

Gids voor een snelle start

Stap A Aansluiten

Stap B Opstellen

Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.



Gids voor een snelle start



Gebruiksaanwijzing



MW-draadantenne



Afstandsbediening



Trek de plastic beschermfolie uit.




PHILIPS

Stap A Aansluiten

Aansluitingen


- 1 Sluit de bijgeleverde MW-raamantenne en de MW-antenne aan op de bijbehorende aansluitbus.
- 2 Sluit de luidsprekerkabels aan op de aansluitklemmen **SPEAKERS**.
- 3 Stekker van het netsnoer in het stopcontact stopt.

Tip
Het is onnodig de FM-kruisstaartantenne aan te sluiten, omdat die op het systeem is bevestigd.

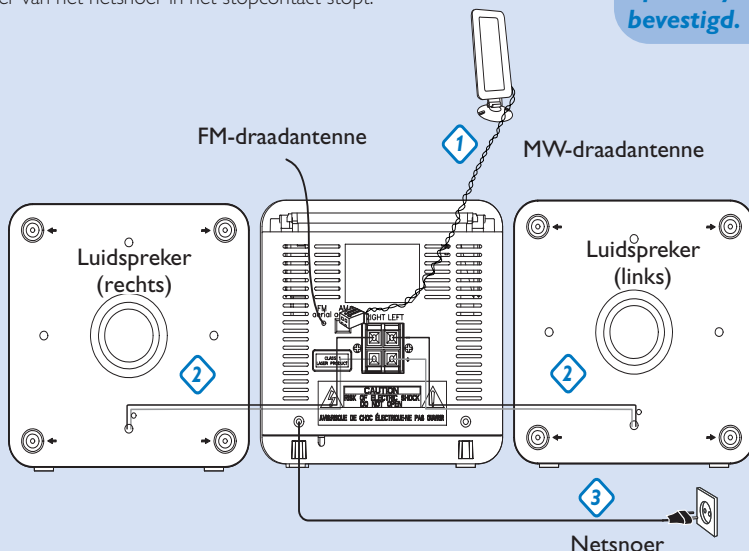

Instellen van de klok


- 1 In de stand-bymodus drukt u op de knop **PROG/CLOCK**. De cijfers die het uur aangeven, beginnen te knipperen.
- 2 Druk op **◀◀/▶▶** om de uren in te stellen.
- 3 Druk opnieuw op **PROG/CLOCK**. De cijfers die minuten aangeven, beginnen te knipperen.
- 4 Druk op **◀◀/▶▶** om de minuten in te stellen.
- 5 Druk op **PROG/CLOCK** om de tijd te bevestigen.

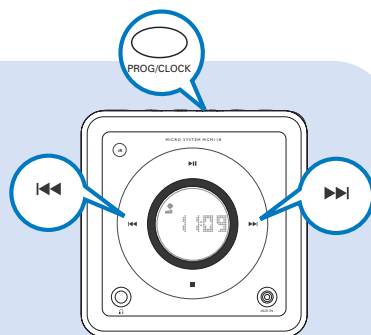

Stap B Opstellen


Afspelen van een cd

- 1 Kies de bron **CD**.
- 2 Til de lade aan de rand met **OPEN•CLOSE** omhoog om het CD-compartiment te openen.
- 3 Plaats een cd in het vak met de bedrukte kant naar boven en druk op **OPEN•CLOSE** om het cd-vak te sluiten.
- 4 Druk op **▶||** om het afspelen te starten.
- 5 Druk op **■** om het afspelen van de CD te beëindigen.

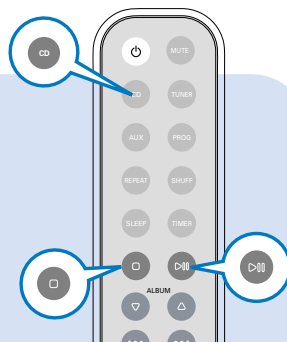

Afspelen van een radiozender

- 1 Kies de bron **TUNER**.
- 2 Druk een of meerdere keren op **BAND TUNER** (op de afstandsbediening) om de golfband te selecteren.
- 3 Draai **TUNING** ● om af te stemmen op een radiozender.

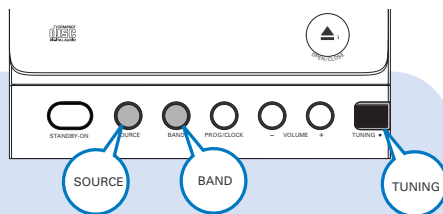

Tip
Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Opmerkingen voor de afstandsbediening:

- Kies eerst het apparaat dat u wilt bedienen door op de bijbehorende bronkeuzetoets op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld CD, TUNER, enzovoort).
- Kies vervolgens de gewenste functie (▶, ◀, ◀/▶, enzovoort).

