Guía de configuración rápida

DVP3980K
Reproductor de video DVD

Contenido de la caja

Reproductor de video DVD

Manual del usuario



Cables de audio y video combinados

Control remoto con 2 baterías AAA

Cable HDMI



Cable de alimentación

1 Conexión

Conexiones básicas de audio y video

Video compuesto CVBS
(Buena calidad)

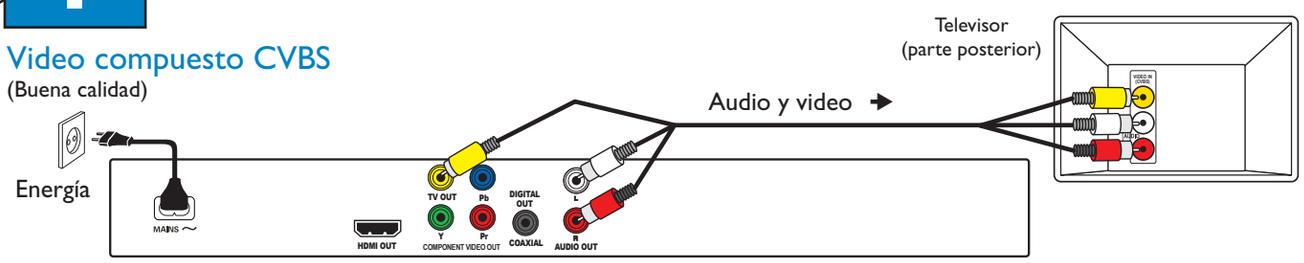

Reproductor de DVD (parte posterior)

O BIEN

Video componente
(Mejor calidad)

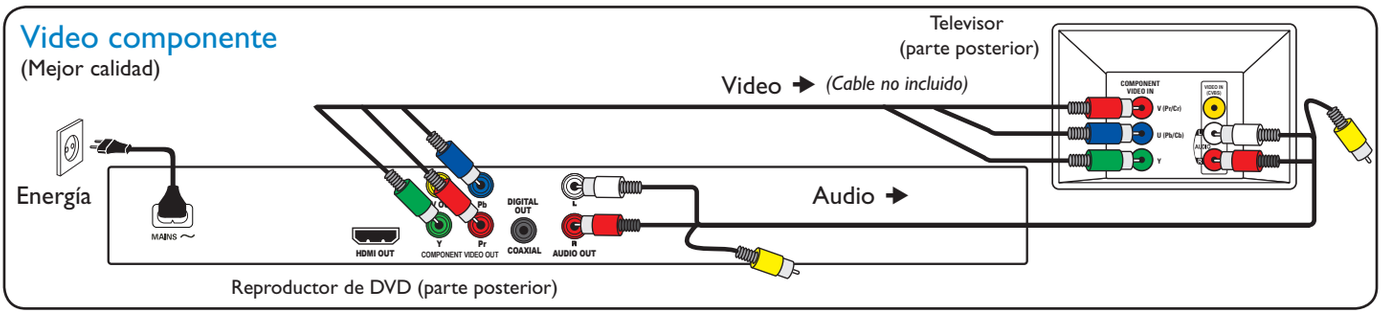

Reproductor de DVD (parte posterior)

O BIEN

HDMI
(Calidad óptima)

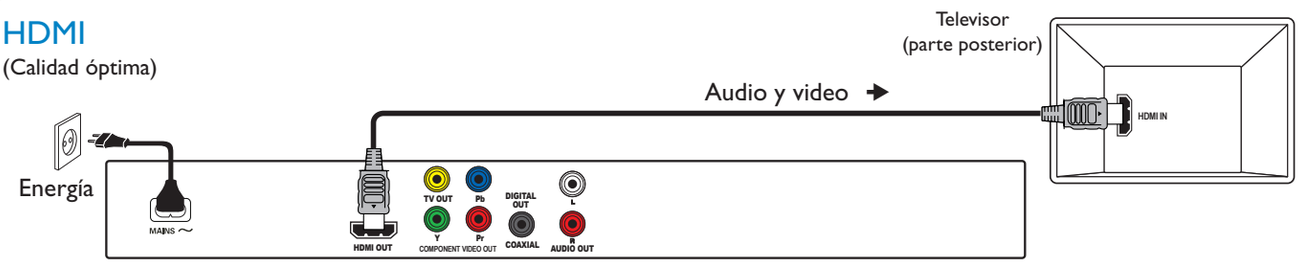

Reproductor de DVD (parte posterior)

2 Configuración

A Busqueda de la salida de video

1. Presione **STANDBY-ON** en el equipo para encenderlo.

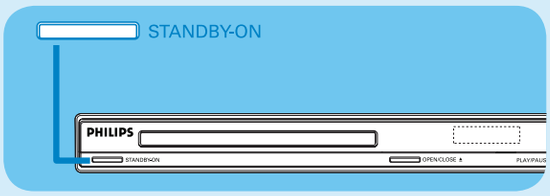

2. Encienda el televisor. Utilice el control remoto del televisor para seleccionar la entrada de video correcta para el DVD.

Nota Para seleccionar la entrada de video correcta, presione el boton de AV, SELECT, ⊖ del televisor varias veces hasta que aparesca la entrada de video correcta.

B Seleccione el idioma de la pantalla

1. Presione **SETUP**.
Aparecerá la { Página configuración general }.

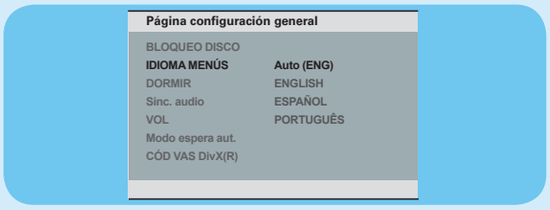

2. Utilice los botones ▲▼ para seleccionar { IDIOMA MENÚS } y presione ▶.
3. Utilice los botones ▲▼ para seleccionar un idioma y presione **OK** para confirmar. (Para los televisores 'EasyLink' de Philips, debe seleccionarse { Auto}).
4. Presione **SETUP** para salir.

Nota El idioma seleccionado sólo se aplicará a los menús que aparecen en el televisor mientras funciona el equipo, y no para el menú de disco del DVD.

El equipo ofrece diversas opciones de configuración (configuración de audio, de video, preferencias, etc.). Consulte el manual del usuario para obtener más información.

3 Entretenimiento

A Inicio de la reproducción del disco

1. Es posible que la reproducción se inicie de manera automática cuando se introduce un disco en la bandeja.

Nota Si en la pantalla del televisor se muestra el menú de un disco, utilice los botones ▲▼◀▶ para recorrer el menú de DVD.

2. Pulse ▶II para iniciar la reproducción.
3. Para detener la reproducción, pulse ■.

Solución de problemas

Para obtener más información sobre la resolución de problemas, consulte el manual del usuario.

No hay energía

- Compruebe que el cable de alimentación de CA esté conectado correctamente.
- Presione STANDBY-ON en el panel frontal de la unidad para encenderla.

No hay imagen

- Compruebe la conexión al televisor y verifique que los conectores estén firmemente enchufados.

No hay sonido o se escucha distorsionado

- Verifique las conexiones de audio y asegúrese de que el dispositivo de audio conectado se encuentra encendido.
- Para la conexión HDMI, compruebe si la configuración HDMI o digital del televisor está activada en ON. Consulte al fabricante del televisor para obtener más información.

El control remoto no funciona

- Verifique que las baterías estén correctamente cargadas o sustitúyalas por otras nuevas.
- Reduzca la distancia entre el control remoto y la unidad.
- Apunte el control remoto directamente hacia el sensor infrarrojo.

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual del usuario que se suministra con el reproductor de DVD Philips.

En línea

Registre su producto y obtenga asistencia técnica en www.philips.com/welcome.

2008 © Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

www.philips.com
sgptt-0809/55_03

Be responsible
Respect copyrights