


1 Stroomvoorziening

- Verbind het netsnoer met de ingang **AC~ MAINS** en het stopcontact.
- Of-
b Open het **batterijvak** en plaats er zes batterijen in, type **R-14, UM-2** of **C-cells**.

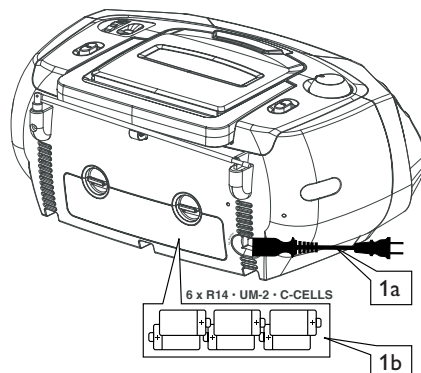

R-14, UM-2 of C-cells
(niet bijgeleverd)


2 Radio-ontvangst

- Zet de **bronkeuzeschakelaar** op **RADIO**.
- Zet de **BAND** op **MW** of **FM**
- Draai **TUNING** om af te stemmen op een radiozender.

3 Afspelen van een CD/MP3-CD

Op deze speler kunnen audiodisks afgespeeld worden inclusief CD-Rs/ CD-RWs, en MP3 CDs.

- Zet de **bronkeuzeschakelaar** op **CD/USB**.
- Druk op **CD/USB** om de CD modus in te gaan indien USB DIRECT weergegeven wordt.
- Open het cd-deksel.
- Leg een CD in de speler met de bedrukte kant naar boven en druk de klep van het cd-vak zachtjes dicht.
- Druk op **▶||** om het afspelen te starten.
- Om het afspelen te stoppen, drukt u op **■**.

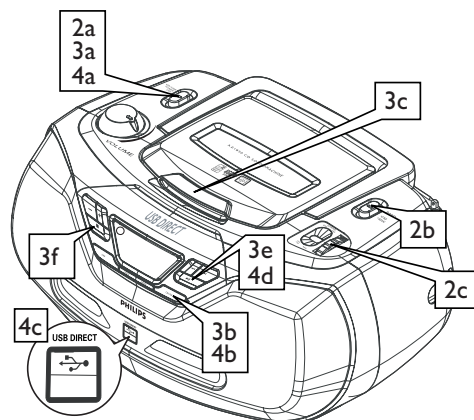

4 Een USB harde schijf afspelen

- Zet de **bronkeuzeschakelaar** op **CD/USB**.
- Druk op **CD/USB** om de USB mode in te gaan indien USB DIRECT wordt weergegeven.
- Sluit U een compatibele USB harde schijf aan op de gemarkeerde USB poort (→) van AZ1830.
- Druk op **▶||** op uw AZ1830 om de weergave te beginnen.

Bronkeuzeschakelaar

Verschuiven om functies te selecteren: CD/MP3-CD (voor USB modus), of radio

VOLUME

Draai deze knop om op het gewenste volumeniveau in te stellen

LIFT TO OPEN

Hier tillen om CD/USB-vak deksel te openen

ALBUM+/-

alleen bij MP3-CD/USB weergave: Indrukken om albums te selecteren

■ om het afspelen van een cd/USB te beëindigen;
om een cd-programma te wissen

DBB

Schakelt de laagtonenveersterking aan en uit

PROG

Om cd-nummers te programmeren en geprogrammeerde nummers te controleren

USB Poort

Ansluiting voor een externe USB harde schijf

TUNING

Draai om af te stemmen op een radiozender

BAND

Verschuiven om het golfg gebied te selecteren

Telescoopantenne

Om de FM-ontvangst te verbeteren



Druk een of meer keer kort om naar het begin van het huidige, vorige of volgende nummer te springen.

Tijdens het afspelen, houd ingedrukt om achteruit of vooruit naar een bepaalde passage te zoeken



Om het afspelen van een cd/USB te starten/ te onderbreken

Display


Geeft de cd/USB-functies weer

CD/USB

Roept schijf- of USB modus op

MODE

Om de verschillende manieren van afspelen te kiezen: bijv. REPEAT of SHUFFLE



De plasticen isolatielip verwijderen

