Guía de utilización rápida





Paso A Conexión

Paso B Com


Configuración

Paso C Disfrutar

¿Qué hay en la caja?


Al abrir la caja encontrará estos artículos.



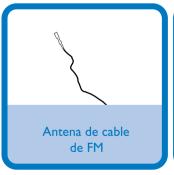





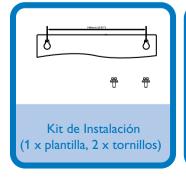








Instalando el soporte en el aparato


- Coloque el MCM277 sobre una superficie plana y firme, con la cara posterior hacia arriba
- Según se muestra, encuadre el soporte con las ranuras de la base del aparato, ▼ FRONT hacia abajo
- Empuje el soporte hacia abajo hasta introducirlo en las ranuras

Consejos útiles:


- Para la instalación en la pared, consulte en el **Manual del usuario**, **Apéndice: Cómo instalar MCM277 en la pared**. Necesita la ayuda del personal cualificado del servicio técnico.

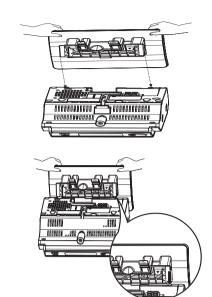

Conexiones de la parte posterior

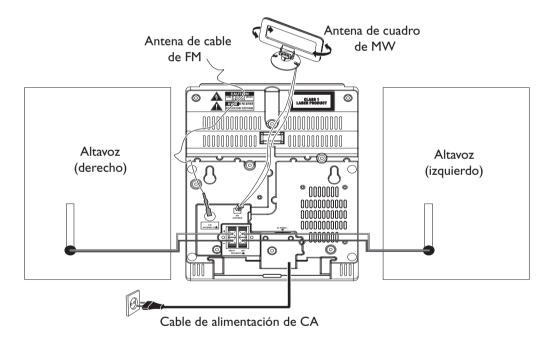

- Conecte el cable del altavoz izquierdo a **LEFT** (rojo y negro) y el cable del altavoz derecho a **RIGHT**(rojo y negro)
- Extienda el hilo de la antena e introdúzcalo en FM ANTENNA
- a. Monte la antena de cuadro
 b. Introduzca la clavija de la antena de cuadro en **AM ANTENNA**
- Conecte el cable eléctrico CA en la toma de pared

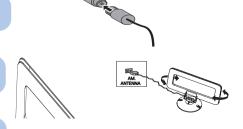

Paso B Configuración

Ajuste del reloj

Mantenga pulsado **STANDBY-ON/ ECO POWER** (b) para pasar al modo de espera

- → El reloj mostrará la hora configurada
- → -- --:-- parpadea cuando no se ha ajustado el reloj
- 2

En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado DISPLAY/CLOCK en el mando a distancia

- → 12 HR o 24 HR aparece en el ajuste inicial del reloj. Para seleccionar el reloj de 24-horas o el reloj de 12-horas,
 - a. Pulse una o más veces VOL +/-
 - b. Pulse **DISPLAY/CLOCK** para confirmar
 - → Los dígitos de las horas comenzarán a parpadear
- Mantenga pulsado o pulse repetidamente **VOL +/-** para ajustar las horas
- Pulse **DISPLAY/CLOCK** para confirmar

- ¡IMPORTANTE!

 Retire la pestaña
 protectora de plástico
 antes de utilizar el mando
 a distancia.
- Mantenga pulsado o pulse repetidamente **VOL +/-** para ajustar los minutos
- Pulse **DISPLAY/CLOCK** para confirmar

Consejos útiles:

 Para ajustar el reloj automáticamente usando la señal horaria emitida junto con la señal RDS consulte el capítulo Ajuste automático del reloj a través de RDS.

Observaciones del mando a distancia

- Seleccione primero la fuente que desea manejar presionando uno de los botones de selección de fuente en el mando a distancia (por ej. CD, TUNER).
- A continuación, seleccione la función deseada (por ej. ► II, I◄◄,
 ►►I).

Paso C Disfrutar


Reproducción de discos

En este sistema, se podrán reproducir todos los CDs audio pregrabados (CDDA), todos los CD-Rs y CD-RW audio finalizados, MP3/WMA-CDs (CD-Rs/CD-RWs con archivos MP3/WMA).

Pulse **SOURCE** una o más veces para seleccionar **CD** (en el mando a distancia, pulse **CD**)

Pulse **CD OPEN•CLOSE ≜** para abrir la bandeja del CD

- Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba. Pulse CD OPEN•CLOSE ≜ de nuevo para cerrar el compartimento
- Pulse Pulse
- Para detener la reproducción, pulse **STOP**

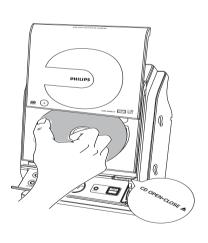



Sintonización de emisoras de radio

- Pulse **SOURCE** una o más veces para seleccionar **TUNER** (en el mando a distancia, pulse **TUNER**)
- Pulse y mantenga apretado **PROG** hasta que aparezca RUTO

 destella. Las emisoras se almacenan: Las emisoras se almacenan: emisoras de RDS seguidas de FM/ MW
- Pulse los botones ▲/ ▼ una vez o más hasta que aparezca la emisora preestablecida deseada

Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

- Compruebe que ha abierto el panel de control
- Introduzca la clavija USB del dispositivo USB en la entrada del panel de control abatible del aparato
- Pulse **SOURCE** una o más veces para seleccionar **USB** (en el mando a distancia, pulse **USB**)
- Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD
- Pulse **STANDBY-ON**/ **ECO POWER** () para apagar el aparato

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.



© Royal Philips Electronics N.V. 2007 All rights reserved.



