



Levyn toistaminen

- 1 Avaa levykelkka painamalla ▲-painiketta.

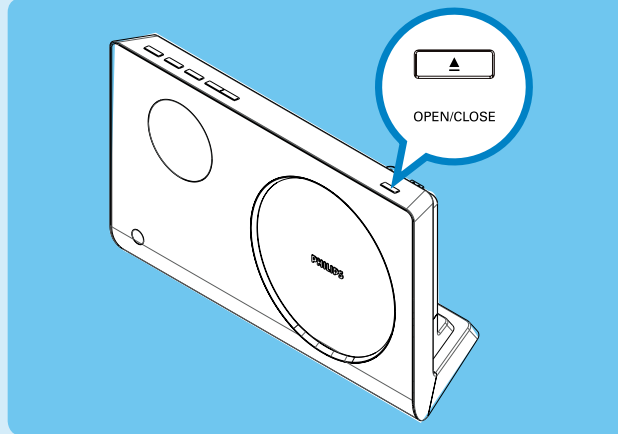


- 2 Aseta levy kelkkaan tekstipuoli ulospäin.
- 3 Sulje levykelkka ja aloita levyn toisto painamalla ▲-painiketta.
- Jos levyvalikko näkyy TV:ssä, valitse siitä vaihtoehto nuolipainikkeilla ja paina **OK**-painiketta.
 - Ota monikanava-surround-ääni käyttöön painamalla **SURROUND**-painiketta.
 - Lopeta toisto painamalla ■-painiketta.

Huomautus Kun painat ►-painiketta, toisto jatkuu edellisestä pysäytyspaikasta. Voit aloittaa toiston alusta painamalla ◀-painiketta viestin näkyessä.

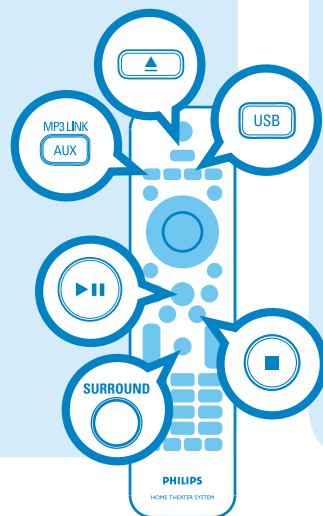

Muiden tuettujen laitteiden toistaminen

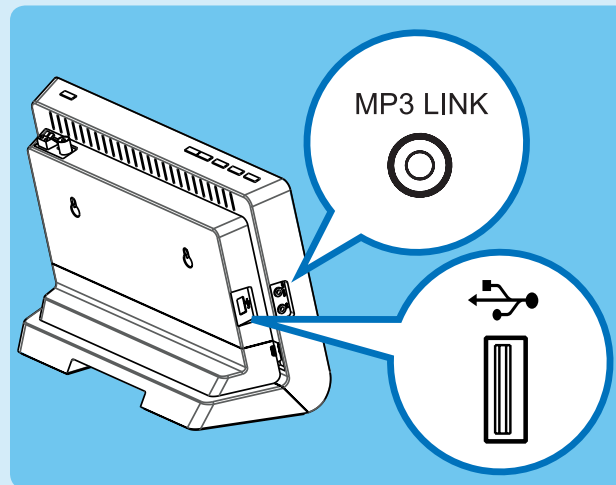

USB-laite

- 1 Aseta USB-laite (USB) -liitäntään.
- 2 Siirry USB-tilaan painamalla **USB**-painiketta.
- 3 Valitse toistettava tiedosto ja paina ►-painiketta.
- 4 Voit lopettaa toiston painamalla ■-painiketta tai irrottamalla USB-laitteen.

Muut kannettavat mediasoitimet

- 1 Liitä 3,5 mm:n stereoäänikaapeli (vakiovaruste) MP3 LINK -liitännästä kannettavan soittimen kuulokeliitäntään.
- 2 Paina **AUX/MP3 LINK** -painiketta toistuvasti, kunnes näet tekstin MP3 LINK.
- 3 Paina kannettavan laitteen **PLAY**-painiketta.

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on Philipsin DVD-kotiteatterijärjestelmän mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteesta

www.philips.com/welcome


HTS4600




- 1 Kytkennät
- 2 Asennus
- 3 Käyttö

Pika-aloitusopas


Mitä pakkauksessa on?

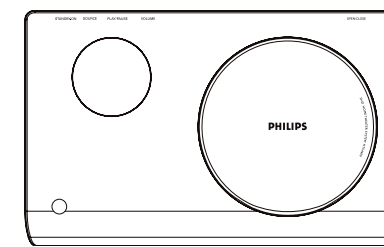


DVD-kotiteatteri (päälaite)

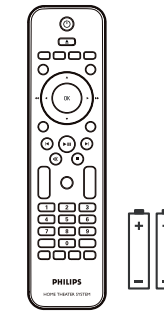

Kaukosäädin
ja 2 paristoa




Käyttö-
opas

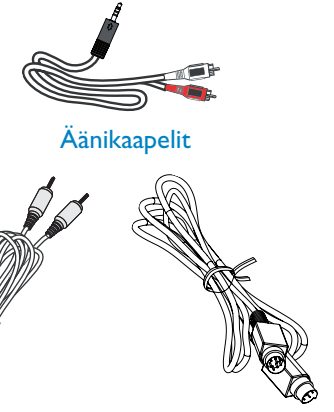


Äänikaapelit

3,5 mm:n stereoäänikaapeli
(MP3 LINK)


Risti-
inkytkentäkaapeli

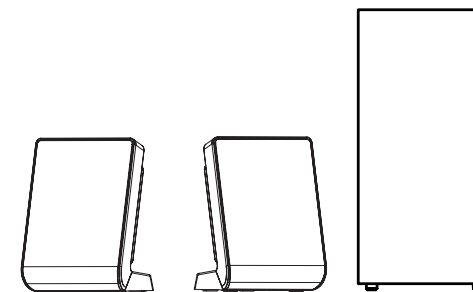


2 kaiutinta ja subwoofer

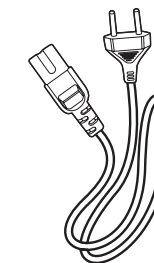

Virtajohto

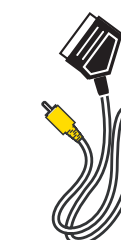

Scart-muun-
ninkaapeli

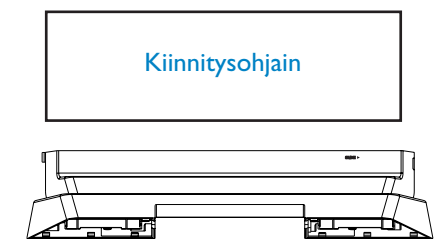

Kiinnitysohjin

Pöytäteline (päälaite)




FM-lanka-antenni

I Kytkennät


A Sijoittaminen

Kaiutinjärjestelmän oikea sijoittaminen on tärkeää parhaan mahdollisen äänentoiston varmistamiseksi.

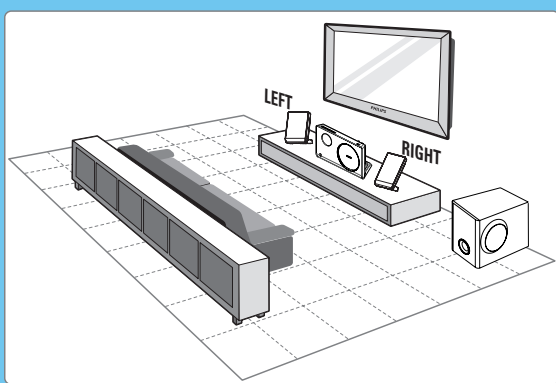

- 1 Sijoita kaiuttimet tavalliselle kuuntelukorkeudelle, keskenään samalle etäisyydelle televisiosta ja suoraan kuuntelupaikkaa kohti.
- 2 Sijoita subwoofer lattialle vähintään metrin etäisyydelle televisiosta.

B TV-liitäntä

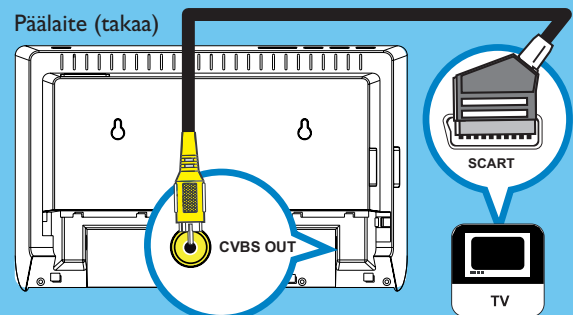


- Liitä Scart-muunninkaapeli CVBS OUT -liitännästä TV:n SCART-liitäntään.

Huomautus Jos TV:si tukee HDMI-liitäntää, liitä tämä laite televisioon kuvanlaatua parantavan HDMI-liitännän kautta. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.


C Liitä äänilähtökaapeli televisiosta (EasyLink-hallintaa varten)

Jos haluat kuunnella television ääntä tämän DVD-kotiteatteriyksikön kautta, kytke äänikaapeli (vakiovaruste) AUX IN -liitännöistä TV:n AUDIO OUT -liitäntöihin.

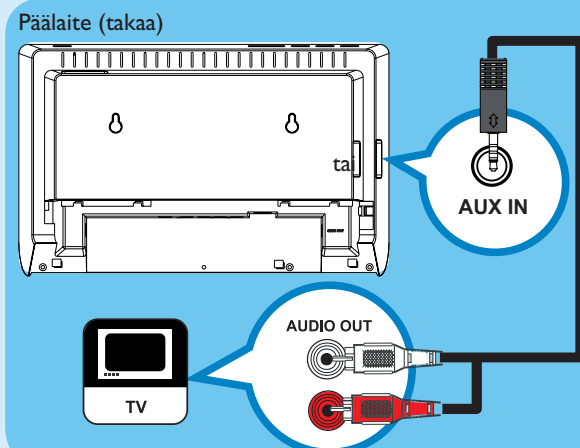


Huomautus Jos haluat kuunnella ääntä tämän liitännän kautta, paina toistuvasti **AUX/MP3 LINK** -painiketta, kunnes näyttöpaneeliin tulee teksti **AUX**.

D Kaiuttimien liittäminen

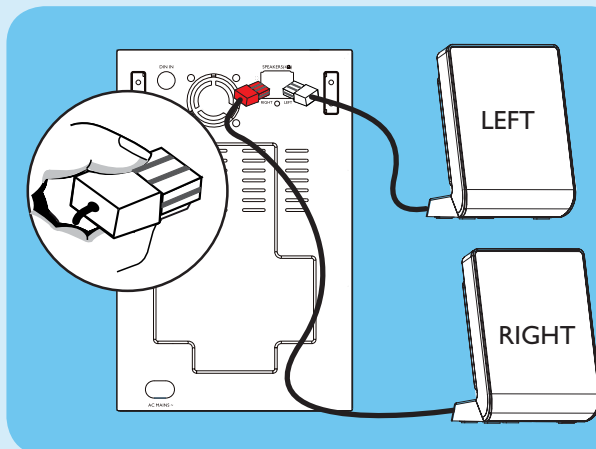


- 1 Liitä vasen ja oikea kaiutin niitä vastaaviin subwooferin liitäntöihin.

E Subwooferin ja virtajohdon liittäminen

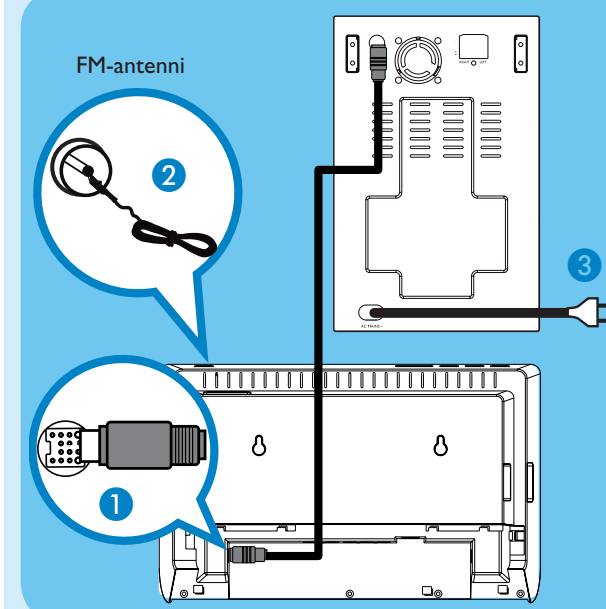

- 1 Liitä kaapeli subwooferin TO MAIN UNIT -liitännästä DVD-kotiteatterin TO SUBWOOFER -liitäntään.
- 2 Liitä FM-antenni FM 75 Ω -liitännän nastaan (joissakin malleissa antenni on valmiiksi liitetty). Pidennä antennia, jotta kuuluvuus on paras mahdollinen.
- 3 Liitä subwooferin virtajohto virtalähteeseen.

F Pöytätelineen kiinnittäminen DVD-kotiteatterilaitteeseen

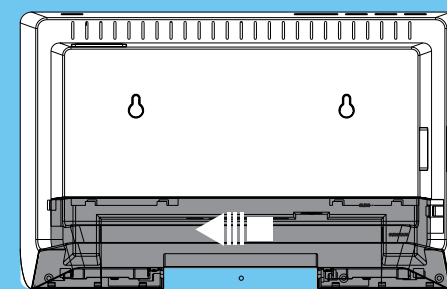

- 1 Kiinnitä pöytäteline tämän laitteen taustapuolelle ja lukitse se paikalleen liu'uttamalla sitä vasemmalle.

2 Asennus


A Katselukanavan valinta

- 1 Käynnistä DVD-kotiteatteri painamalla **ON** -painiketta.
- 2 Kytke televisioon virta. Valitse oikea katselukanava television kaukosäätimellä.

Huomautus Voit etsiä oikean katselukanavan painamalla television kauko-ohjaimen **CHANNEL DOWN** -painiketta (tai **AV**, **SELECT**, **OK** -painiketta) toistuvasti, kunnes löydät videotulokanavan.

B Näyttökielen valitseminen

- 1 Paina **OPTIONS** -painiketta. [Yleiset asetukset] -valikko avautuu.
- 2 Paina **▶**.

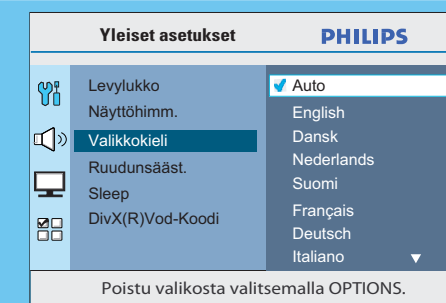

- 3 Paina **▼** ja valitse [Valikkokieli]. Paina sitten **▶** -painiketta.
- 4 Paina **▲▼** ja valitse kieli. Paina sitten **OK** -painiketta.
- 5 Lopeta painamalla **OPTIONS** -painiketta.

Huomautus Valittu kieli koskee vain laitteen valikoita, jotka näkyvät televisiossa DVD-kotiteatterilaitetta käytettäessä, eivätkä DVD-laitteen levyvalikoita.

Tässä DVD-kotiteatterilaitteessa on useita asetusvaihtoehtoja (ääniasetukset, videoasetukset, etusija-asetukset). Lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa.

