

Руководство по быстрому началу работы







Шаг А Подключение

Шаг В настройка

Шаг С Наслаждение

Что входит в комплект поставки?

В упаковке содержатся следующие предметы:

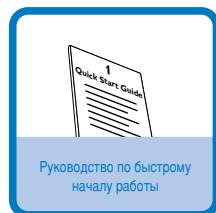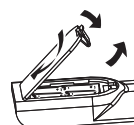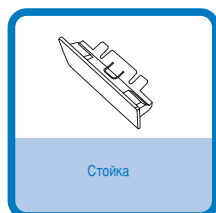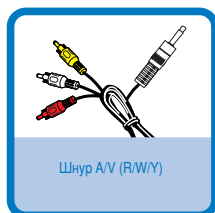

PHILIPS

Шаг А Подключение

Tips

— См. Инструкцию по эксплуатации для других вариантов подключения телевизора.

— Для подключения телевизора с прогрессивной разверткой, обратитесь к инструкции по эксплуатации для получения сведений о правильном подключении и детальной настройке.

— В случае невозможности беспроводного соединения основного устройства и сабвуфера см. руководство пользователя для установки соединения вручную ("Установка - Шаг 1: Подключение громкоговорителей - Подключение беспроводного сабвуфера").

1

Подсоедините кабели акустических систем.

2

Подключите антенны FM.

3


Подключите шнур A/V к телевизору.

4

Подключите шнуры питания системы и телевизора.

5

Включите питание основного устройства и сабвуфера.
→ Беспроводное соединение установится автоматически.

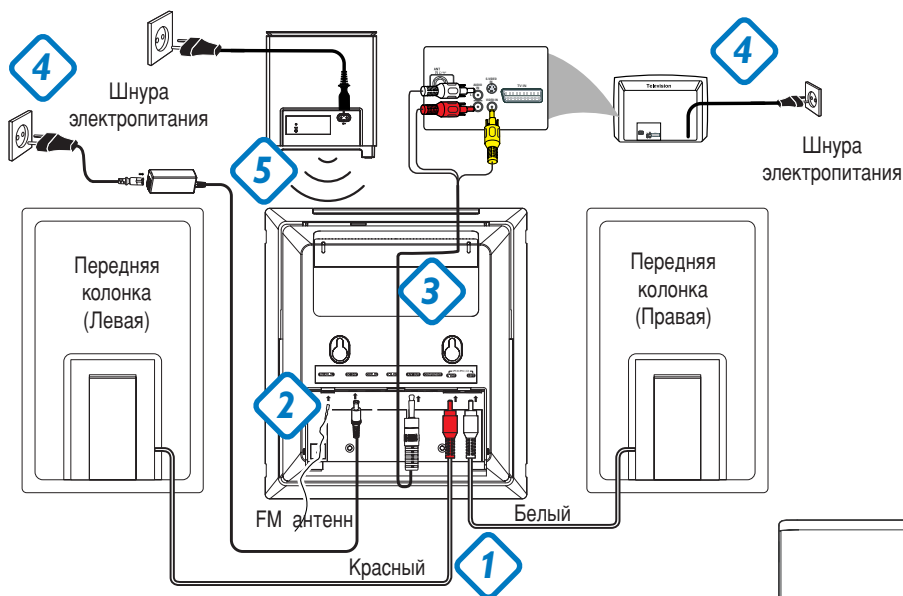

Шаг В настройка


Настройка телевизора

1

Нажмите **SOURCE** (DISC на датчике дистанционного управления) для выбора источника диска.

2

Включите телевизор и установите подходящий для видео входа канал.

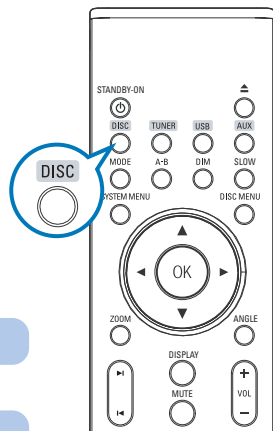

Шаг В *настройка*

Установка часов

1

В режиме ожидания нажмите и удерживайте **CLOCK** на пульте.

2

Когда мигают цифры часов, нажмите **VOLUME-/+** (**VOL+/-** на датчике дистанционного управления) для настройки часов.

3

Нажмите **CLOCK** снова и замигают цифры минут. Нажмите **VOLUME-/+** (**VOL+/-** на датчике дистанционного управления) для выбора минут.

4


Нажмите **CLOCK** для подтверждения настройки времени.

Настройка функций меню DVD

ВАЖНО!


При активации функции прогрессивной развертки в телевизоре, не поддерживающем прием этого сигнала или при неправильном подсоединении кабелей, смотрите на стр руководство по эксплуатации порядок правильной установки прогрессивной развертки или отключите функцию прогрессивной развертки, как указано ниже:

- 1) Отключите режим прогрессивной развертки или включите режим чересстрочной развертки.
- 2) Нажмите **SYSTEM MENU** на пульте дистанционного управления для выхода из меню системы, а затем **DISC** и **"1"** для выхода из прогрессивной развертки.

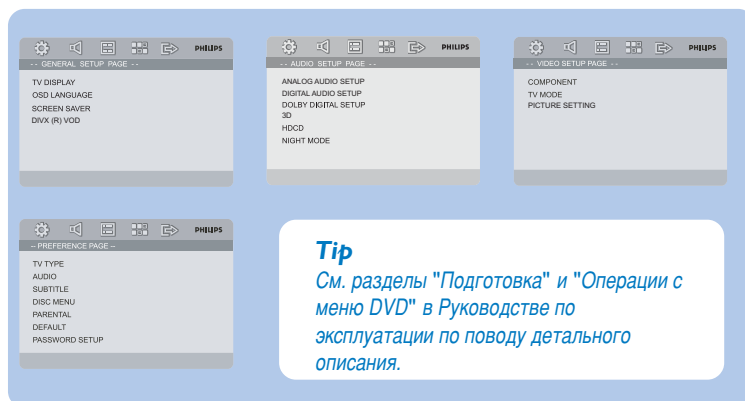

Tip

См. разделы "Подготовка" и "Операции с меню DVD" в Руководстве по эксплуатации по поводу детального описания.

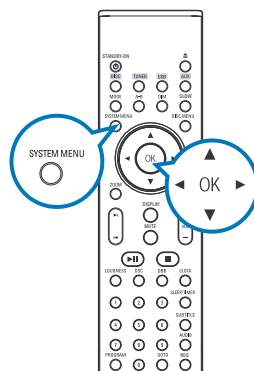


Шаг С Наслаждение

Воспроизведение диска

- 1 Вставьте диск в загрузочное устройство.
→ Убедитесь в том, что сторона с ярлыком направлена к вам.
→ Убедитесь в том, что вы извлекли любой другой диск из загрузочного устройства.

- 2 Воспроизведение начнется автоматически. Если оно не началось, нажмите ►||.

- 3 Нажмите ■ остановка воспроизведения.

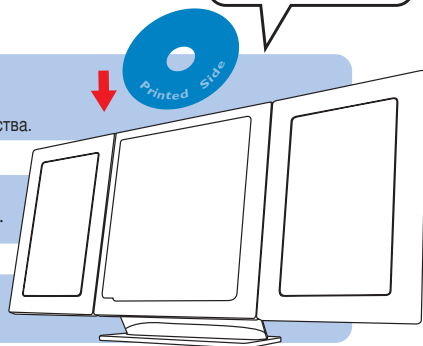


Программирование и настройка радиостанций

- 1 Нажмите **SOURCE** (**TUNER** на пульте) чтобы выбрать режим TUNER.

- 2 Нажмите **PROGRAM** более двух секунд для программирования всех имеющихся станций по порядку полос частот.

- 3 Нажмите **PRESET** ◀ / ▶ до тех пор, пока номер программирования нужной вам радиостанции не появится на дисплее.

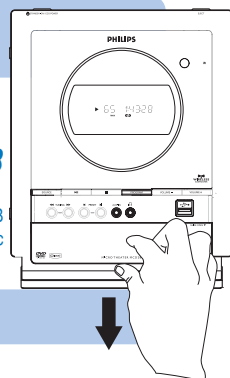

Воспроизведение с устройства массовой памяти USB


С данной системой вы можете использовать флэш-память USB (USB 2.0 или USB1.1), флэш-плееры USB (USB 2.0 или USB1.1), карты памяти (необходимо дополнительное устройство чтения с карт для работы с системой высококачественного воспроизведения).

- 1 Вставьте разъем устройства USB в гнездо ➔ системы.

- 2 Нажмите **SOURCE** (**USB** на пульте) на передней панели системы один раз или более, чтобы выбрать USB.

- 3 Файлы с устройства USB воспроизводятся также, как и альбомы/треки на CD.

ВАЖНО!
выдвижение для
открытия некоторых
кнопок и гнезд на
передней панели.



Tip

Детальное описание функций воспроизведения и описание дополнительных функций содержится в прилагаемом руководстве пользователя.