


3 Viel Spaß!

Starten der Disc-Wiedergabe

Vor Beginn ...


Entfernen Sie den Aufkleber von der Klappe des Disc-Fachs.

- 1 Drücken Sie die Taste  zum Öffnen des Disc-Fachs.

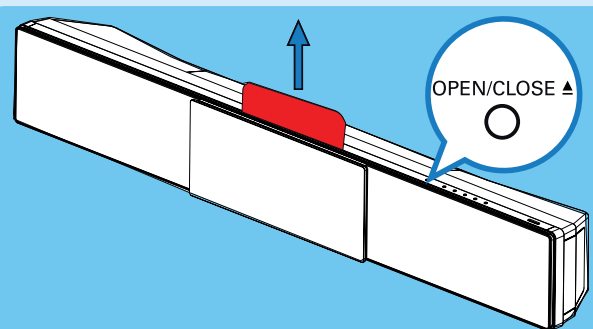


- 2 Legen Sie die Disc mit der bedruckten Seite in Ihre Richtung ein.
- 3 Drücken Sie die Taste  zum Schließen des Disc-Fachs.
- 4 Die Wiedergabe startet automatisch.
- 5 Wird das Disc-Menü auf dem Fernsehbildschirm angezeigt, wählen Sie mithilfe der Cursortasten eine Menüoption aus, und drücken Sie zum Starten der Wiedergabe auf **OK**.
- Damit Sie den kräftigen Sound der Lautsprecher genießen können, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **AMBISOUND**, um den Mehrkanal-Surround-Modus zu aktivieren.
- 6 Drücken Sie zum Beenden der Wiedergabe die Taste .

Hinweis Durch Drücken der Taste  u wird die Wiedergabe an der Stelle fortgesetzt, an der sie zuletzt unterbrochen wurde. Um die Wiedergabe ab Beginn zu starten, drücken Sie die Taste .

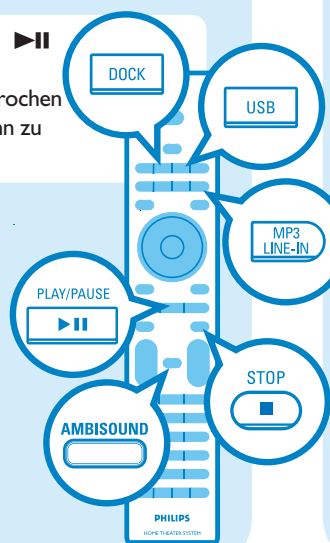

Wiedergabe von anderen unterstützten Geräten

Die Anschlüsse für andere Geräte befinden sich am Hauptgerät auf der linken Seite.

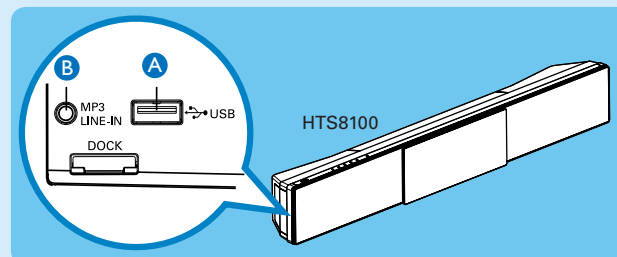

USB-Gerät

- 1 Verbinden Sie Ihr USB-Gerät mit **A**.
- 2 Drücken Sie die Taste **US**, um in den USB-Modus zu schalten.
- 3 Drücken Sie die Taste , um die Wiedergabe zu starten.
- 4 Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **DISC**. Dadurch wird in den DISC-Modus gewechselt. Jetzt können Sie die Verbindung zum USB-Gerät trennen.

Andere tragbare Audio-Player

- 1 Verbinden Sie mit dem mitgelieferten MP3 LINE-IN-Kabel die Kopfhörerausgangsbuchse des tragbaren Audio-Players mit **B**.
- 2 Drücken Sie auf Ihrem tragbaren Audio-Player die Taste 'PLAY'.
- 3 Drücken Sie die Taste **MP3 LINE-IN**, um die Wiedergabe zu starten.

DOCK (optionale Funktion – nicht in Europa erhältlich)

- Dabei handelt es sich um eine erweiterte Funktion, die nur in Verbindung mit der Philips HTD7001 Ladestation (derzeit nicht in Europa erhältlich) verfügbar ist.

Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für Ihr Philips DVD/-Home Entertainment-System.

Online

Gehen Sie zu www.philips.com/welcome




2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 25943
www.philips.com

Schnellstartanleitung




- 1 Verbinden
- 2 Einrichten
- 3 Viel Spaß!


Verpackungsinhalt

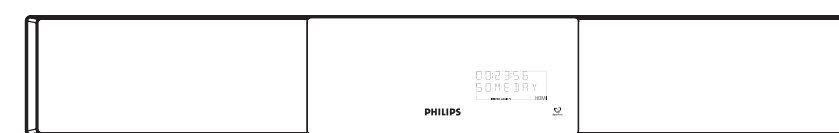


Hauptgerät (SoundBar)




Fernbedienung und 2 Batterien

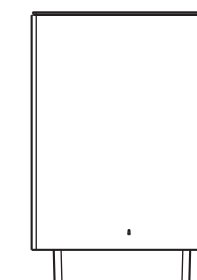

Subwoofer

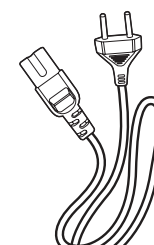


Netzkabel

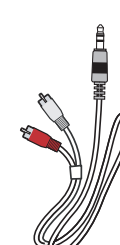


Audiokabel




Scart-Kabel

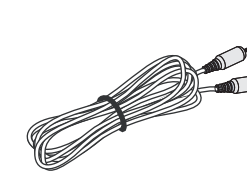


MP3 LINE-IN-Kabel

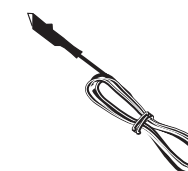

UKW-Drahtantenne

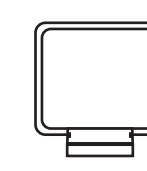

AM/MW-Rahmenantenne

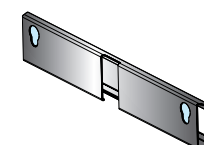


Wandhalterung für Hauptgerät



2 Wandmontagehaken



Mikrofaser-Reinigungstuch

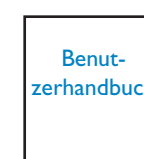


Benutzerhandbuch

PHILIPS

1 Verbinden


A Aufstellung

Die richtige Aufstellung der Lautsprecher ist entscheidend, um ein optimales Klangbild zu erzielen.

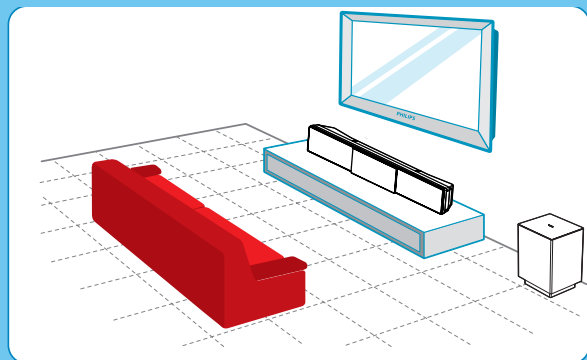

- 1 Positionieren Sie das Sound Bar-System auf der normalen Höhe des Hörers, oder mindestens über Kniehöhe. Richten Sie es direkt auf den Hörer.
- 2 Stellen Sie den Subwoofer mindestens einen Meter vom Fernsehgerät entfernt auf dem Boden auf.


B Vorbereitung für die Anschlüsse auf der Geräterückseite

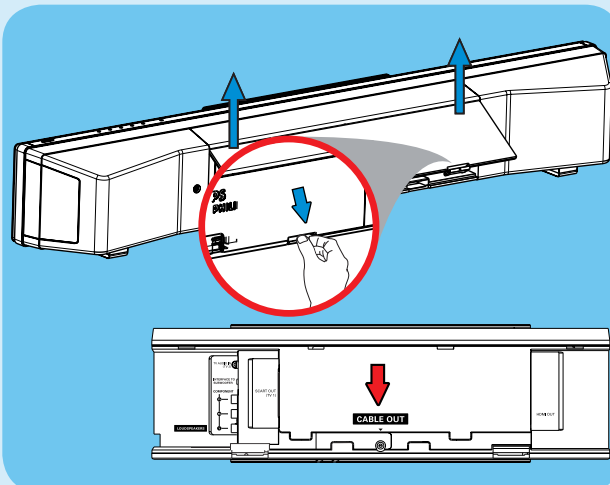

- 1 Schieben Sie die Riegel nach oben, um den hinteren Gehäusedeckel zu öffnen.
- 2 Verbinden Sie die erforderlichen Kabel, und führen Sie die Kabel zum Anschluss CABLE OUT (Details hierzu in den folgenden Abschnitten).


Hinweis: Alle Kabel müssen sorgfältig im Gehäuse verlegt sein, damit sich der hintere Gehäusedeckel schließen lässt.

C Verbinden Sie das Sound Bar-System mit dem Subwoofer

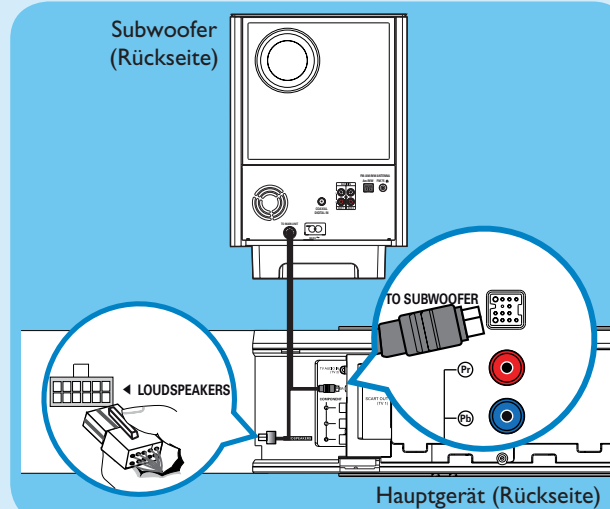

- Verbinden Sie das Kabel TO MAIN UNIT des Subwoofers mit der Rückseite der Haupteinheit. Schließen Sie das eine Ende an die Buchse TO SUBWOOFER und das andere an die Buchse LOUDSPEAKERS an.

D Anschließen des Hauptgeräts am Fernsehgerät

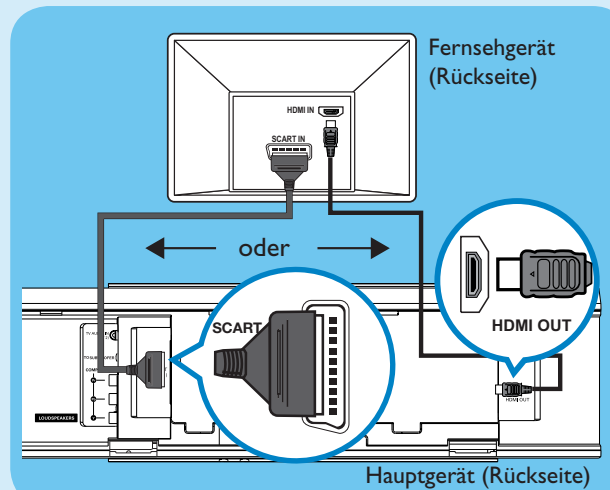


- Verbinden Sie die Buchse SCART OUT (TV1) am Hauptgerät über das mitgelieferte Scart-Kabel mit der Buchse SCART IN am Fernsehgerät.
- ODER
- Unterstützt Ihr Fernsehgerät HDMI, verbinden Sie die Buchse HDMI OUT über ein HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) mit der Buchse HDMI IN am Fernsehgerät.

Hinweis: Die Haupteinheit muss direkt mit Ihrem Fernsehgerät verbunden sein.

E Schließen Sie die Radio-Antennen und das Netzkabel an.


Montieren Sie die Antennen nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte, um Störungen zu vermeiden.

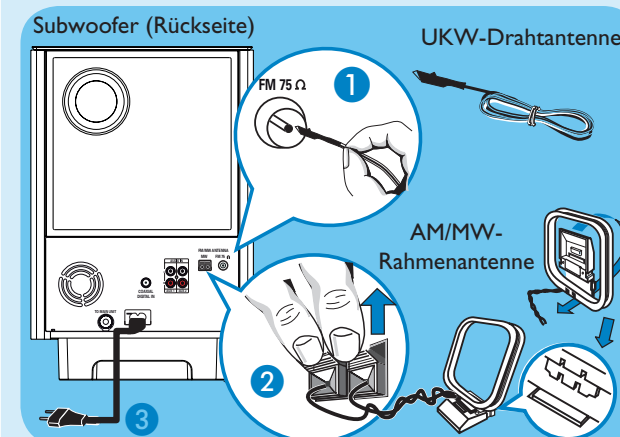

- 1 Verbinden Sie die UKW-Antenne mit dem inneren Anschlussstift der Buchse FM 75 Ω . Ziehen Sie die Antenne heraus, und passen Sie sie für einen optimalen Empfang an.
- 2 Klappen Sie die AM/MW-Rahmenantenne ganz auf, und setzen Sie die Befestigung in die Öffnung. Drücken Sie auf die Laschen, und stecken Sie die Kabel in die Buchsen 'AM/MW' ein.
- 3 Stecken Sie das Netzkabel des Subwoofers in eine Steckdose.

F Anschließen eines Audio-Ausgangs von einem anderen Gerät (optional)

Verwenden Sie ein rot-weißes Audio-Kabel (nicht mitgeliefert), um die Buchsen AUDIO IN-AUX1 bzw. AUX2 am Subwoofer mit den Buchsen AUDIO OUT am angeschlossenen Gerät (z. B. DVD-Recorder, Videorecorder, Kabelbox/ Satellitenempfänger) zu verbinden.

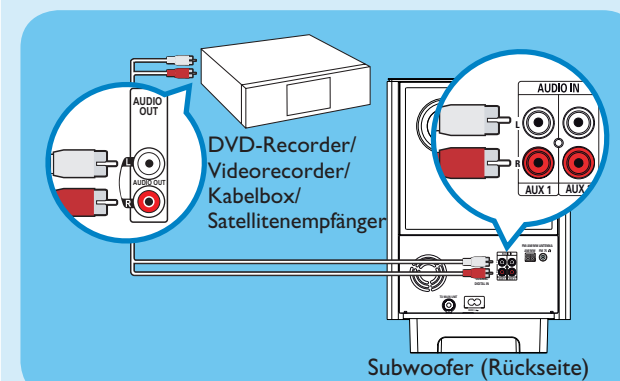

Hinweis: Drücken Sie die Taste 'AUX' auf der Fernbedienung, um AUX1 bzw. AUX2 als gewünschte Audioquelle auszuwählen.

2 Einrichten


A Suchen des Anzeigekanals

- 1 Drücken Sie die Taste $\odot$ (STANDBY ON) am Hauptgerät, um es einzuschalten.
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie den gewünschten Kanal mithilfe der Fernbedienung des Fernsehgeräts aus.

Hinweis: Um den richtigen Kanal zu suchen, drücken Sie auf der TV-Fernbedienung so oft auf die Abwärtstaste zur Kanalwahl (oder die Taste 'AV', 'SELECT', $\square$), bis der richtige Video-Eingangskanal wiedergegeben wird.

B Einstellen der Lautsprecher

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, erscheint auf dem Fernsehbildschirm das Dialogfeld zum Einrichten der Lautsprecher. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fertig zu stellen.

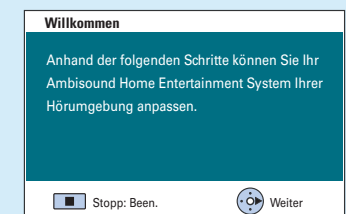

- 1 Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Pfeiltaste nach rechts, um die Einstellungen für das Sound Bar-System aufzurufen.
- 2 Wenn der Bildschirm { Orientierung } angezeigt wird, drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts.
- 3 Wählen Sie die Voreinstellung aus, die sich am besten für Ihren Raum und Ihre Umgebung eignet. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Pfeiltaste nach rechts, und gehen Sie zur nächsten Bildschirmanzeige.

{ Raumakustik }

Wählen Sie die Beschaffenheit Ihrer Wände aus. Die Standardeinstellung ist auf 'Hart (Beton, Holz)' gesetzt.

{ Standort }

Wählen Sie den Standort für das Sound Bar-System in Ihrem Raum. Die Standardeinstellung ist auf 'Mittel' gesetzt.

{ Höhe }

Wählen Sie die Höhe aus, in der sich Ihr Sound Bar-System befindet. Die Standardeinstellung ist auf 0,8 bis 1,2 Meter gesetzt.

{ Abstand }

Wählen Sie den Abstand zwischen dem Hörer und dem Sound Bar-System. Die Standardeinstellung ist auf 2 bis 3 Meter gesetzt.

- 4 Wenn der Bildschirm { Beendet } angezeigt wird, drücken Sie zum Beenden die Pfeiltaste nach rechts.

Hinweis: Weitere Informationen zu anderen Setup-Optionen finden Sie im Benutzerhandbuch.