

Регистрирайте продукта си и получите помощ на
www.philips.com/welcome

DS9000



Инструкция за експлоатация

PHILIPS

Съдържание

1	Важно	4
	Безопасност	4
	Бележки	8

2	Вашата докинг система за развлечение	11
	Въведение	11
	Какво има в кутията	11
	Преглед на основната част	12
	Преглед на дистанционното	13

3	Начало	15
	Подготовка на дистанционното	15
	Свързване на захранването	16
	Включване	17

4	Възпроизвеждане	18
	Възпроизвеждане от iPod/iPhone	18
	Възпроизвеждане от външно устройство	20
	Нагласяне на силата на звука	20
	Спиране на звука	20

5	Информация за продукта	21
	Спецификации	21

6	Възможни проблеми	22
----------	--------------------------	----

1 Важно

Безопасност



Тази 'светкавица' означава неизолиран материал в системата, което може да причини токов удар. За безопасността на всички в домакинството, моля не махайте капака на продукта.

'Удивителния знак' означава внимание към функциите, за които трябва да прочетете приложената литература внимателно, за да избегнете проблеми при работа или поддръжката.

ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от пожар или токов удар, този уред не трябва да се излага на дъжд или влага и предмети изпълнени с течности не трябва да се поставят върху него.

ВНИМАНИЕ: За да избегнете токов удар, паснете широката част на щепсела към широкия вход, като го включите плътно.

Важни инструкции за безопасността

- ① Прочетете тези инструкции.
- ② Спазвайте тези инструкции.
- ③ Спазвайте всички предупреждения.
- ④ Следвайте всички инструкции.
- ⑤ Не използвайте уреди близо до вода.
- ⑥ Почиствайте само със сух парцал.
- ⑦ Не блокирайте вентилационните отвори.
Поставете апарата според инструкциите на производителя.
- ⑧ Не поставяйте в близост до източници на топлина като радиатори, печки или други уреди (включително усилватели), които излъчват топлина.
- ⑨ Пазете захранващия кабел от настъпване или прегъване, особено на мястото до щепсела и на мястото където излиза от апарата.
- ⑩ Използвайте само аксесоарите определени от производителя.

- 11 Използвайте само подвижната поставка, поставката, стойката, скобата или масата посочени от производителя или се продават с продукта. Когато използвате подвижната поставка, внимавайте когато местите поставката с уреда, за да избегнете нараняване от падането му.



- 12 Изключете от контакта уреда по време на гръмотевични бури или ако не се използва за дълъг период от време.
- 13 Оставете всички ремонти на квалифициран персонал. Ремонтване се налага когато уреда е повреден по някакъв начин, като например повреден захранващ кабел или щепсел, разлята е течност или е изтървано нещо върху него, уреда е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изтърван.
- 14 **Употреба на батериите ВНИМАНИЕ –**
За да избегнете изтичане от батериите,
което може да ви нарани, увреди имущество
или повреди уреда:
- Поставете батериите правилно, + и – означенията в системата.

- Не смесвайте батерии (стари с нови или карбонови с алкални, т.н.).
- Изваждайте батериите ако уреда няма да се използва продължително време.

15 **Уреда не трябва да се излага на пръскане или разливане.**

16 **Не поставяйте опасни предмети върху уреда (напр. предмети пълни с течности, запалени свещи).**



Внимание

- Ако MAINS щепсела или куплунг на уреда се използват като изключващо устройство, изключващото устройство трябва да е готово за употреба.



Внимание

- Не махайте капака на уреда.
- Не смазвайте частите на уреда.
- Не поставяйте уреда върху друго електрическо оборудване.
- Пазете уреда от директна слънчева светлина, открит огън или топлина.
- Уверете се, че имате лесен достъп до контакта, щепсела или адаптора, за да можете да изключите уреда от захранването.

Бележки

Всякакви промени или модификации направени по устройството, които не са предварително одобрени от Philips Consumer Lifestyle може да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.



Продукта съответства на изискванията за радио смущенията на Европейския Съюз.

Рециклиране



Продукта е проектиран и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват отново.

Когато видите символа със зачеркнатата кофа за отпадъци прикачен към продукт, това означава, че той е защитен от Европейска Директива 2002/96/EC:



Никога не изхвърляйте продукта с домакинските отпадъци. Моля информирайте се относно местните закони за разделното изхвърляне на електрически и електрони продукти. Правилното изхвърляне на стария ви продукт спомага за предотвратяването на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

Продукта съдържа батерии защитени от Европейска Директива 2006/66/ЕС, които не могат да се изхвърлят с домакинските отпадъци.



Моля информирайте се относно местните закони за разделното изхвърляне на батерии, тъй като правилното изхвърляне на батериите спомага за предотвратяването на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

Информация относно околната среда

Всякакви излишни опаковъчни материали са премахнати. Направили сме опаковката лесна за разделяне на три материала: картон (кутия), стиропор (уплътнителите) и найлон (торби, защитните листи.)

Системата ви се състои от материали които могат да се рециклират и използват отново ако се разглоби от специализирана фирма.

Моля спазвайте местните правила относно изхвърлянето на опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване.

CE-TM-iPod, iPhone и iPad



'Made for iPod', 'Made for iPhone' и 'Made for iPad' означава, че електрония аксесоар е проектиран, специално за свързване на iPod, iPhone или iPad, съответно, и е сертифициран от разработчика, че отговаря на стандартите за представяне на Apple.

Apple не носи отговорност за действия с уреда или за съвместимостта му със стандартите за безопасност и качество.

iPod е търговска марка на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.



Бележка

- Лепенката с модела се намира отдолу на уреда.

2 Вашата докинг системата за развлечение

Поздравления за покупката и добре дошли при Philips! За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips, регистрирайте продукта на www.philips.com/welcome.

Въведение

С този уред, можете да се наслаждавате на музика от iPod/iPhone/iPad и други аудио устройства.


Какво има в кутията

Проверете и разпознайте съдържанието на кутията:

- Основна част
- Дистанционно управление
- 1 x VDE AC адаптор
- 1 x BS AC захранващ кабел
- 1 x MP3 link кабел
- Инструкция за експлоатация

Преглед на основната част

Изглед отпред

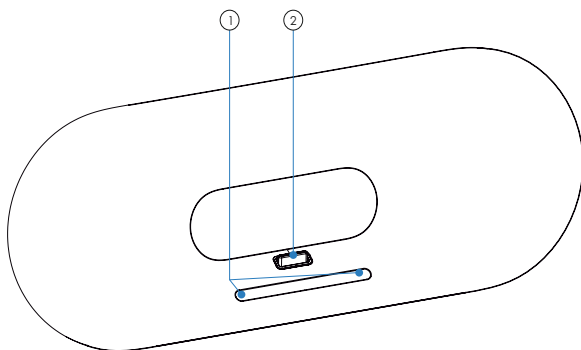


① – **VOL +**

- Нагласяне на силата на звука.

② **Място за прикачване на iPod/iPhone/iPad**

Изглед отзад

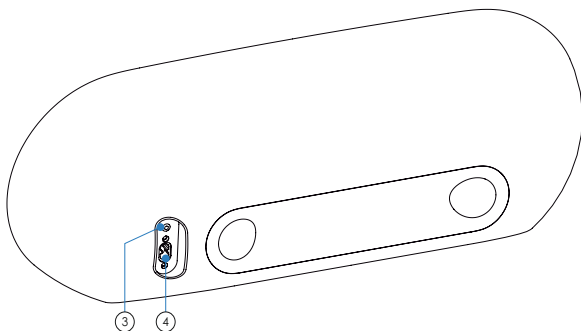


③ **AUX IN**

- Жак за външно аудио устройство.

④ **Гнездо за захранващия кабел**

Преглед на дистанционното

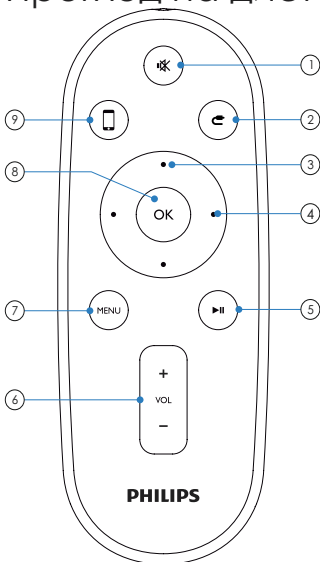

- 1
 - Спиране или пускане отново на звука.
- 2
 - Избор на MP3 link режим.
- 3 **Бутони нагоре/надолу**
 - Управление в менюто на iPod/iPhone/iPad.

4 **Бутони за превъртане напред/назад**

- Превъртане напред или назад в песен или iPhone/iPod.
- Преминане на предишната/следващата песен.

5 **▶||**

- Пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането.

6 **VOL +/-**

- Нагласяне на силата на звука.

7 **MENU**

- Достъп до менюто на iPod.

8 **OK**

- Потвърждаване на избор.

9 **□**

- Избор на iPod/iPhone/iPad режим за прикачване

3 Начало



Внимание

- Употребата на бутоните за управление или настройки или процедури, по различен от описания тук начин, може да ви изложи на вредна радиация или да направи уреда опасен.

Винаги следвайте инструкциите в този раздел.
Ако се свържете с Philips, ще ви бъде поискан
номера на модела и серийният номер на уреда.
Те се намират от долната страна на уреда.
Запишете номерата тук:

Модел No. _____

Сериен No. _____

Подготовка на дистанционното



Внимание

- Опасност от експлозия! Дръжте батериите далеч от топлина, слънчева светлина или огън.
Никога не изхвърляйте батериите в огън.


При употреба за пръв път:

- 1 Махнете защитната лепенка, за да активирате батерията на дистанционното.

За да подмените батерията:

- 1 Отворете отделението за батерията.
- 2 Поставете една CR2032 батерия с правилен поляритет (+/-), както е обозначено.

3 Затворете отделението за батерията.

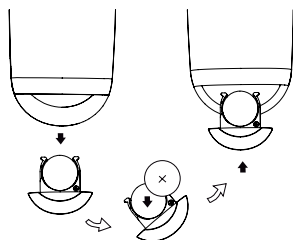

Бележка

- Преди да натиснете бутон за избор на функция на дистанционното, първо изберете правилния източник с него, вместо да го правите от основната част.
- Ако няма да използвате дистанционното дълго време, махнете батерията.


Свързване на захранването



Внимание

- Опасност от повреда на продукта!
Уверете се, че волтажа за захранване отговаря на волтажа отпечатан отдолу на системата.
- Опасност от токов удар!
Когато изключвате АС адаптора, винаги дърпайте щепсела от контакта. Никога не дърпайте кабела.
- Преди да свържете АС адаптора, се уверете, че сте направили всички останали свързки.

- 1 Свържете AC захранващия кабел към контакта.

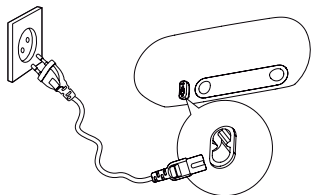

Включване

- 1 Системата се включва автоматично, след като я включите в контакта.
 - ↳ Когато потребителя приближи системата, LED светлината под бутона за звука на основната част се включва автоматично.

Превключване на ECO стендбай

Системата се превключва в стендбай режим автоматично, когато:

- iPod/iPhone бъде изключен от системата за повече от 15 минути в режим на прикачване.
- възпроизвеждането на музика от свързаното устройство е спряло за повече от 15 минути в MP3 link режим.

4 Възпроизвеждане

Възпроизвеждане от iPod/iPhone/iPad

Можете да слушате музика от iPod/iPhone/iPad чрез системата.

Съвместими iPod/iPhone/iPad

Apple iPod, iPhone и iPad модели с конектор за прикачване с 30 пина.

Направен за:


- iPod nano (2nd поколение)
- iPod nano (3rd поколение)
- iPod nano (4th поколение)
- iPod classic
- iPod touch (1st поколение)
- iPod touch (2nd поколение)

Работи с:

- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPad.

Поставяне на iPod/iPhone/iPad

- 1 Поставете iPod/iPhone/iPad в мястото за прикачване.

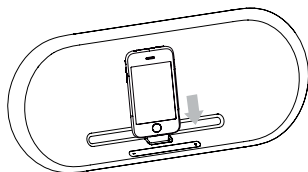

Изключване на iPod/iPhone/iPad

- 1 Издърпайте iPod/iPhone/iPad от мястото за прикачване.

Слушане на iPod/iPhone/iPad

- 1 Уверете се, че iPod/iPhone/iPad е правилно поставен.
- 2 Натиснете , за да изберете режим за прикачване.
- 3 Натиснете .
 - ↳ Свързания iPod/iPhone/iPad започва възпроизвеждането.
 - За да спрете в пауза/продължите възпроизвеждането, натиснете .
 - За да пропуснете песен, натиснете бутоните за превъртане напред/назад.
 - За да търсите по време на възпроизвеждането, натиснете и задръжте бутоните за превъртане напред/назад, след това ги пуснете, за да продължи нормалното възпроизвеждане.

- За да управлявате в менюто, натиснете **MENU**, след това натиснете бутоните нагоре/надолу, за да изберете и натиснете **OK**, за да потвърдите.

Зареждане на iPod/iPhone/iPad

Когато системата е включена в контакта, прикачените iPod/iPhone/iPad започват да се зареждат.

Възпроизвеждане от външно устройство

Можете да слушате външно аудио устройство чрез тази система.

- 1 Натиснете **⏮**, за да изберете MP3 link режим.
- 2 Свържете осигурения MP3 link кабел към:
 - **AUX IN** жака (3.5mm) отзад на системата.
 - жака за слушалки на външното устройство.
- 3 Пуснете възпроизвеждането на устройството (погледнете ръководството на устройството).

Нагласяне на силата на звука

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **VOL +/-**, за да усилите/намалите звука.

Спиране на звука

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **MUTE**, за да спрете/пуснете отново звука.

5 Информация за продукта



Бележка

- Информация за продукта подлежи на промени без предизвестие.

Спецификации

Усилвател

Изчислена изходна мощност	2X50 W RMS
Съотношение сигнал/шум	85 dB
MP3 Link	0.6 V RMS 10 kohm

Основна информация

АС захранване	100~240V, 50/60Hz
Консумация на енергия при работен режим	<35W
Консумация на енергия в ECO стендбай	<1W
Размери	
- Основна част (Ш x В x Д)	562 x 219 x 180 mm
Тегло	
- Основна част	6.4 kg

6 Възможни проблеми



Внимание

- Никога не махайте капака на уреда.

За да запазите гаранцията валидна, не се опитвайте да поправяте сами системата. Ако имате проблем докато използвате система, проверете следните възможности преди да я занесете на сервиз.

Ако проблема все още го има, посетете уеб сайта на philips (www.philips.com/support), или се свържете с philips (погледнете Информация за контакти).

Когато се свържете с philips, уверете се, че системата е наблизо и имате номера на модела и серийният номер.

Няма захранване

- Уверете се, че захранващия кабел на системата е включен правилно.
- Уверете се, че има захранване в контакта.

Няма звук

- Нагласете силата на звука.

Няма отговор от системата

- Изключете и включете отново захранващия кабел, след това включете системата отново.



Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:

00 800 11 544 24

безплатен телефонен номер

email:

чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Всички права запазени.

DS9000_12_UM_V1.0

