

PHILIPS

مكبر صوت الحفلات

سلسلة 5000

TAX5206



دليل المستخدم

يمكنك تسجيل المنتج الخاص بك، والحصول على الدعم عبر الموقع الإلكتروني:

www.philips.com/support

12	9	مدخل الجيتار
12		ضبط مستوى صوت الجيتار
13	10	شحن USB
13		شحن جهاز خارجي
14	11	معلومات حول المنتج
14		المواصفات
14		الصيانة
15	12	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
15		حول جهاز Bluetooth
16	13	إشعار
16		إعلان التوافق
16		العناية بالبيئة
16		إشعار العلامة التجارية

2	1	مهم
2		السلامة
3		معلومات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
4	2	مكبر صوت الحفلات
4		محتوى الصندوق
5		نظرة عامة على الوحدة الرئيسية
6		التشغيل الأساسي
7	3	بدء الاستخدام
7		توصيل الطاقة
8		ضبط الجهير والطنين الثلاثي
8		شحن البطارية المضمنة
9	4	تغيير تأثير الضوء
9		تشغيل الضوء التزييني أو إيقاف تشغيله
9	5	تشغيل الصوت عبر Bluetooth
9		توصيل جهاز
9		توصيل جهاز تلقائياً
9		توصيل جهاز يدوياً
10		فصل الجهاز
10	6	تشغيل الصوت عبر USB
10		التشغيل من جهاز تخزين USB
11		التحكم في التشغيل
11		ضبط مستوى الصوت
11		معلومات حول إمكانية تشغيل USB
11		تنسيقات MP3 المدعومة
11	7	تشغيل الصوت عبر خط الإدخال
11		الاستماع إلى جهاز خارجي
11		التشغيل من مشغل MP3
11		خط الإخراج
12	8	استمتع بالغناء عبر الميكروفون
12		ضبط مستوى صوت الميكروفون
12		ضبط الصدى
12		الخافت الصوتي
12		مغير الصوت

اعرف رموز السلامة هذه



- احرص على عدم السير على سلك الطاقة أو الضغط عليه، خاصة عند المقابس والمآخذ التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من الجهاز.
- استخدم المرفقات/الملحقات المحددة من قبل الشركة المصنعة فقط.
- استخدم فقط مع العربة أو الحامل أو الحامل الثلاثي القوائم أو الدعامات أو الطاولة المحددة من قبل الشركة المصنعة أو المبيعة مع الجهاز.
- عند استخدام العربة، استخدمها بحذر عند نقل مجموعة العربة/الجهاز لتجنب التعرض لإصابة جراء الانقلاب.



- افصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
- ينبغي إحالة جميع خدمات الصيانة إلى موظفي الخدمة المؤهلين. يستوجب القيام بأعمال الصيانة لدى تضرر الجهاز بأي شكل من الأشكال، مثل تضرر سلك الطاقة أو القابس أو تسرب سائل إلى الجهاز أو سقوط أغراض عليه أو تعرضه للمطر أو الرطوبة أو عدم عمله بشكل طبيعي أو سقوطه.
- تنبيه استخدام البطارية -- لمنع تسرب البطارية الذي قد يؤدي إلى إصابات جسدية أو أضرار في الممتلكات أو في وحدة التحكم عن بعد:

- قم بتركيب البطارية بشكل صحيح، + و - كما تم تعليمها على جهاز التحكم عن بعد.
- لا تخلط البطاريات (القديمة والجديدة أو الكربون والقلوية، إلخ).
- قم بإزالة البطارية عند عدم استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.

- يجب ألا تتعرض البطارية المدمجة للحرارة المفرطة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- يجب ألا يتعرض الجهاز للتقطير أو البلب.
- لا تضع أي مصادر خطر على الجهاز (على سبيل المثال، الأجسام التي تحتوي على سوائل والشموع المضاءة).
- في حالة استخدام قابس التغذية الكهربائية أو قارئة توصيل الجهاز كجهاز فصل، يجب أن يظل جهاز الفصل جاهزا للتشغيل.

يشير "سهم الصاعقة" هذا إلى مادة غير معزولة داخل الوحدة قد تتسبب في حدوث صدمة كهربائية. للحفاظ على سلامة كل شخص في منزلك، يرجى عدم إزالة غطاء المنتج. تلفت "علامة التعجب" الانتباه إلى الميزات التي يجب أن تقرأ المواد المطبوعة المرفقة معها عن كثب لمنع حدوث مشاكل في التشغيل والصيانة.

تحذير: للحد من خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا يجب تعريض هذا الجهاز للأمطار أو الرطوبة ولا تضع عليه أي أجسام تحتوي على سوائل، مثل أواني الزهور.

تنبيه: لمنع حدوث صدمة كهربائية، قم بمطابقة شفرة القابس العريضة بالفتحة العريضة وتأكد من إدخال القابس بالكامل

تحذير

- لا تعتمد أبداً إلى إزالة الغلاف الهيكلي لهذا الجهاز.
- لا تعتمد أبداً إلى تثبيت أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تضع هذا الجهاز أبداً على معدات كهربائية أخرى.
- أبق هذا الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو اللهب المكشوفة أو الحرارة.
- لا تنتظر أبداً إلى شعاع الليزر الموجود داخل هذا الجهاز.
- تأكد دائماً من سهولة الوصول إلى سلك الطاقة أو القابس أو المحول لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.

- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- قم بالتركيب وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.
- لا تركيب المنتج بالقرب من أي مصادر حرارة مثل السخانات، أو فتحات التسخين، أو المواقد، أو أي أجهزة أخرى (بما في ذلك مضخمات الصوت) تنتج الحرارة.

- تقع لوحة النوع على الجهة الخلفية للوحدة.

معلومات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه متوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقا للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيب المنزلي. يولد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكي ويستخدمها ويمكن أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقا للتعليمات، فقد يسبب تداخلا ضارا للاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفاز، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، فيشجع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل عن طريق إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.
- زيادة المسافة الفاصلة بين المعدات وجهاز الاستقبال.
- قم بتوصيل الجهاز بمأخذ التيار الكهربائي على دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشارة الوكيل أو أحد فنيي الراديو/التلفزيون المتخصصين من ذوي الخبرة للحصول على المساعدة.

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين: (1) لا يجوز أن يسبب هذا الجهاز تداخلا ضارا، و(2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تشويش وارد، بما في ذلك التشويش الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

IC-كندا: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

يتوافق جهاز الإرسال/جهاز الاستقبال المعفي من الترخيص المضمن في هذا الجهاز مع خدمات (RSS) للابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية الكندية المطبقة على الأجهزة اللاسلكية المعفاة من الترخيص. تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين:

1. يجب ألا يتسبب هذا الجهاز في تشويش ضار.
2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل الجهاز بشكل غير مرغوب فيه.

- قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو عمليات ضبط أو تنفيذ إجراءات غير تلك المذكورة هنا إلى التعرض لمخاطر الليزر أو أي عملية أخرى غير آمنة.

سلامة السمع



استمع بمستوى صوت معتدل

- يمكن أن يؤدي استخدام سماعات الرأس بمستوى صوت عالٍ إلى إضعاف حاسة السمع لديك. يمكن أن يصدر هذا المنتج أصواتا بنطاقات ديسيبيل قد تتسبب في فقدان السمع لشخص عادي، حتى عند التعرض لأقل من دقيقة. يتم توفير نطاقات الديسيبيل الأعلى لمن يعانون بالفعل من بعض ضعف السمع.

- قد يكون الصوت خادعا. مع مرور الوقت يتكيف "مستوى راحة" سمعك مع مستويات صوت أعلى، لذا، بعد الاستماع المطول، ما يبدو "طبيعيا" قد يكون ضاريا وضارا للسمع، للحماية من ذلك، اضبط مستوى الصوت على مستوى آمن قبل أن يتكيف سمعك ويسبب له الضرر.

لإنشاء مستوى صوت آمن

- اضبط مفتاح التحكم في مستوى الصوت على إعداد منخفض.
- قم بزيادة الصوت ببطء حتى تتمكن من سماعه بشكل مريح وواضح بدون تشوه.

استمع لفترات زمنية معقولة

- قد يتسبب التعرض المطول للصوت، حتى عند مستويات آمنة عادة، في فقدان السمع أيضا.
- تأكد من استخدام الجهاز بشكل معقول واتخاذ الاستراحات المناسبة.

احرص على اتباع الإرشادات التالية عند استخدام سماعات الرأس تأكد من مراعاة الإرشادات التالية عند استخدام سماعات الرأس

- الاستماع عند مستويات صوت معقولة لفترات زمنية معقولة.
- احرص على عدم ضبط مستوى الصوت مع تكيف سمعك.
- لا تقم بزيادة مستوى الصوت بحيث لا تتمكن من سماع ما حولك.
- يجب توخي الحذر أو التوقف مؤقتا عن الاستخدام في الحالات التي يحتمل أن تكون خطرة.

2 مكبر صوت الحفلات

تهانينا على الشراء، ومرحبًا بك في Philips! للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل منتجك في www.philips.com/support.


محتوى الصندوق

تحقق من محتويات الحزمة وتعرف عليها:

- الوحدة الرئيسية
- سلك طاقة التيار المتردد
- دليل البدء السريع
- صحيفة بيانات السلامة
- بطاقة الضمان

نظرة عامة على الوحدة الرئيسية

اللوحة العلوية:

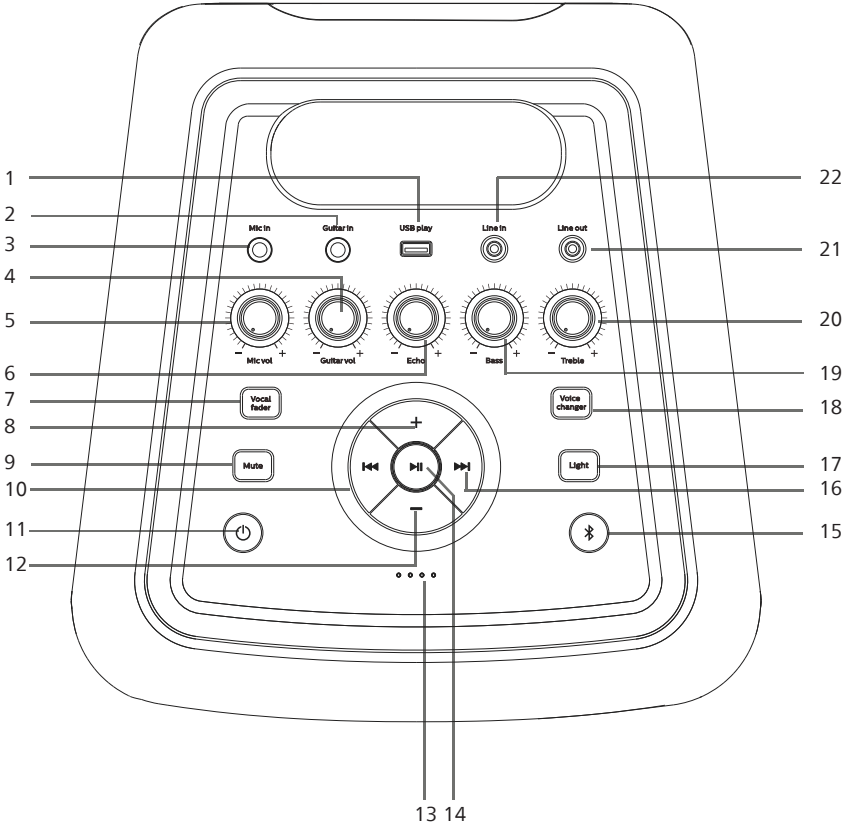

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 12 مستوى الصوت - | USB play 1 (مشغل USB) |
| 13 مؤشر مستوى البطارية | Guitar in 2 (مدخل جيتار) |
| 14 التشغيل/الإيقاف المؤقت | Mic in 3 (مدخل ميكروفون) |
| 15 بلوتوث (مؤشر أزرق) | Guitar vol 4 (مستوى صوت الجيتار) |
| 16 التالي | Mic vol 5 (مستوى صوت الميكروفون) |
| 17 Light (المصباح) | Echo 6 (الصدى) |
| 18 Voice changer (مغير الصوت) | Vocal fader 7 (خافت صوتي) |
| 19 Bass (الجهير) | 8 مستوى الصوت + |
| 20 Treble (الطنين الثلاثي) | Mute 9 (كتم الصوت) |
| 21 Line out (خط إخراج) | 10 السابق |
| 22 Line in (خط إدخال) | 11 وضع الاستعداد (مؤشر أحمر) |


التشغيل الأساسي

- اضغط باستمرار لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل/إيقاف تشغيل الوحدة.
- اضغط للتحقق من مستوى البطارية في حالة تشغيل الطاقة.
- اضغط بشكل متكرر للتبديل بين تشغيل الخافت الصوتي وإيقاف تشغيل الخافت الصوتي.
- أدر مقبض Bass لضبط مستوى الجهير.
- أدر مقبض أدر مقبض Treble لضبط مستوى الطنين.
- اضغط بشكل متكرر للتبديل بين النغمات الصوتية: صوت 1 / صوت 2 / صوت 3 / صوت 4 / إيقاف تشغيل الصوت.
- اضغط على بشكل متكرر لتبديل وضع إضاءة مصباح مكبر الصوت.
- اضغط مع الاستمرار لتشغيل/إيقاف تشغيل ضوء المصباح الومض.
- اضغط للتخطي إلى المسار التالي.
- اضغط للعودة إلى المسار السابق.
- اضغط لزيادة مستوى الصوت.
- اضغط لخفض مستوى الصوت.
- اضغط للدخول إلى وضع Bluetooth.
- اضغط باستمرار لفصل اتصال Bluetooth.
- اضغط لإيقاف التشغيل مؤقتًا؛ اضغط عليه مرة أخرى لاستئناف التشغيل.
- قم بالتبديل إلى تشغيل كتم الصوت أو إيقاف تشغيله.
- أدر لضبط مستوى صوت الميكروفون.
- أدر لضبط صدى الميكروفون.



نظرة عامة على الوحدة الرئيسية

اللوحة الخلفية:

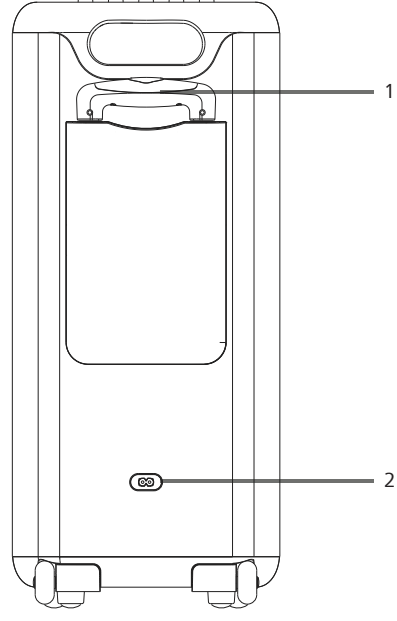

- 1 حامل متحرك
- 2 مقبس طاقة التيار المتناوب

3 بدء الاستخدام

تنبيه

- قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو عمليات الضبط أو تنفيذ إجراءات غير تلك المذكورة هنا إلى التعرض لمخاطر الليزر أو أي عملية أخرى غير آمنة.

اتبع دائما الإرشادات الواردة في هذا الفصل بالتسلسل. إذا اتصلت بشركة Philips، فسيتم سؤالك عن طراز هذا الجهاز ورقمه التسلسلي. يوجد رقم الطراز والرقم التسلسلي على الجهة الخلفية من الجهاز. اكتب الرقم هنا:

رقم الطراز _____
الرقم التسلسلي _____

توصيل الطاقة


تنبيه

- خطر تلف المنتج! تأكد من أن الجهد الكهربائي لوحدة التزويد بالطاقة يطابق قيمة الجهد الكهربائي المطبوعة في الجهة الخلفية أو السفلية من المنتج.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل سلك الطاقة، اسحب القابس من المقبس دائمًا. لا تسحب السلك أبداً.

ملاحظة

- قبل التوصيل بطاقة التيار المتردد، تأكد من استكمال كل التوصيلات الأخرى.

قم بتوصيل سلك طاقة التيار المتردد بمقبس دخل التيار المتردد الموجود على اللوحة الخلفية للوحدة. ثم قم بتوصيل الطرف الآخر من سلك طاقة التيار المتناوب بمأخذ طاقة.

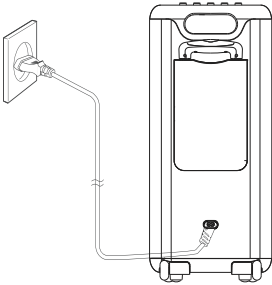

يختلف طول سلك الطاقة ونوع القابس باختلاف المناطق.

- أدخل جهاز تخزين USB لتشغيل الصوت.



- أدر مقبض **Guitar vol** لضبط مستوى صوت الجيتار (إذا كان متصلاً).



- إدخال الميكروفون.



- إدخال الجيتار.



- قم بتوصيل جهاز خارجي عبر مقبس **Line in** لتشغيل الصوت.



- إخراج الصوت إلى جهاز خارجي عبر مقبس **Line out**.





- تم تصميم مكبر الصوت باستخدام ميزة فحص البطارية الذكية لضمان راحتك.

- اضغط على زر ON لعرض مستوى البطارية الحالي على مؤشرات LED الخاصة بالوحدة في وضع التشغيل أثناء عدم شحن الوحدة.

4 أضواء بيضاء LED نحو الأعلى=تقريبا ممتلئ بنسبة 100%
 3 أضواء بيضاء LED نحو الأعلى=تقريبا ممتلئ بنسبة 80%
 ضوءين بيضاء LED نحو الأعلى=تقريبا ممتلئ بنسبة 50%
 ضوء واحد أبيض LED نحو الأعلى=تقريبا ممتلئ بنسبة 20%
 (يشير إلى الحاجة إلى الشحن)

ملاحظة: عندما يكون مستوى البطارية منخفضا، ستومض كافة مؤشرات LED الخاصة بالبطارية في الوقت نفسه وسماع نغمة ترويجية.

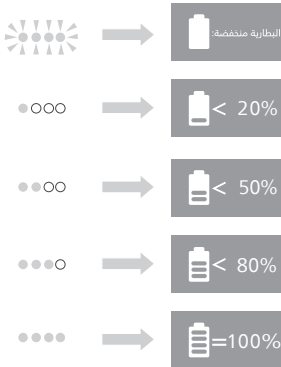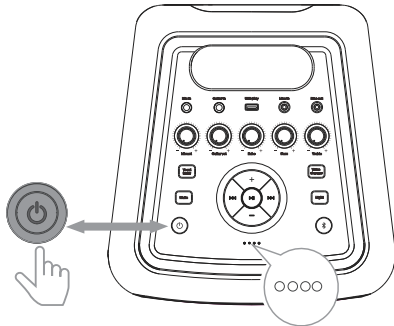

تشغيل الطاقة

اضغط على زر ON

← ضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوان لتشغيل/إيقاف تشغيل مكبر صوت الطرف.

ملاحظة

- يدخل مكبر صوت الحفلات دائما في وضع اقتتران Bluetooth في كل مرة تقوم فيها بتشغيله.



ضبط الجهير والطنين الثلاثي

أدر مقبض Bass لضبط مستوى الجهير. أدر في اتجاه عقارب الساعة لزيادة مستوى الجهير، وأدره عكس اتجاه عقارب الساعة لخفض مستوى الجهير. أدر مقبض أدر مقبض Treble لضبط مستوى الطنين. أدر في اتجاه عقارب الساعة لزيادة المستوى، وأدره عكس اتجاه عقارب الساعة لخفض المستوى.

شحن البطارية المضمنة

- قم بتوصيل سلك طاقة التيار المتردد لشحن البطارية المضمنة. تومض مؤشرات البطارية بطرق مختلفة للإشارة إلى حالة الشحن.

ملاحظة: تنطفئ المؤشرات الأربعة على الوحدة في غضون 15 ثانية بعد اكتمال شحن البطارية.

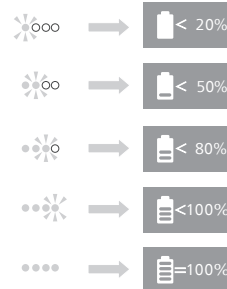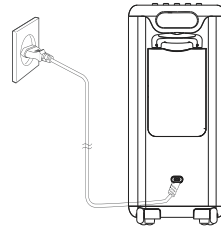


●○○○ → ●○○○
 15 ثانية

4 تغيير تأثير الضوء

تشغيل الضوء التزيني أو إيقاف تشغيله

1. في وضع التشغيل، اضغط على زر Light بشكل متكرر للتبديل بين أوضاع الإضاءة المختلفة لضوء مكبر الصوت.
2. في وضع تشغيل الطاقة، اضغط مع الاستمرار على زر Light لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل/إيقاف تشغيل ضوء المصباح الوامض.

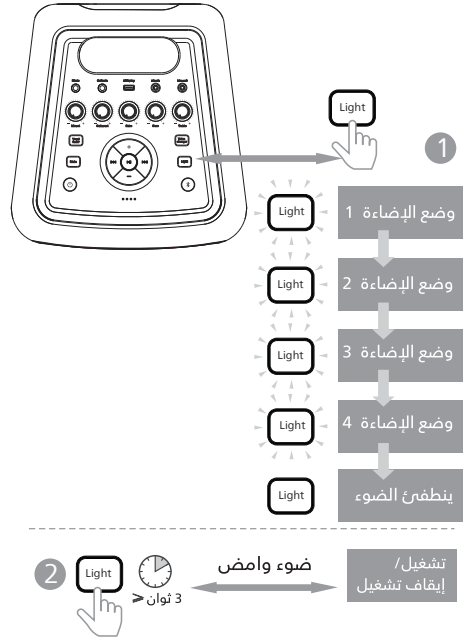

5 تشغيل الصوت عبر Bluetooth

يمكن للمنتج بث الموسيقى من جهاز Bluetooth إلى النظام عبر Bluetooth.

توصيل جهاز

ملاحظة

- قبل إقران جهاز بهذا المنتج، اقرأ دليل المستخدم الخاص به لمعرفة توافق Bluetooth.
- يمكن للمنتج حفظ ثمانية أجهزة مقترنة كحد أقصى. سيحل الجهاز المقترب التاسع محل الجهاز الأول.
- أي عائق بين هذا المنتج وجهاز Bluetooth يمكنه تقليل نطاق التشغيل. ابتعد عن أي جهاز إلكتروني آخر قد يسبب تشويشاً.
- يتراوح نطاق التشغيل بين هذا المنتج وجهاز Bluetooth بين 10 أمتار (30 قدماً) تقريباً.

توصيل جهاز تلقائياً

1. اضغط باستمرار على الزر لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل مكبر صوت الحفلة. تدخل الوحدة تلقائياً في وضع اقتران Bluetooth، وتومض الإضاءة الخلفية الزرقاء للزر وضوء مكبر الصوت الأزرق لتذكيرك بالاتصال بجهاز Bluetooth.
2. على جهاز Bluetooth، قم بتمكين Bluetooth وابحث عن أجهزة Bluetooth التي يمكن إقرانها.
3. اختر [Philips TAX5206] يظهر على جهازك للإقران. بعد نجاح الاتصال، تبقى الإضاءة الخلفية الزرقاء للزر ثابتة.

توصيل جهاز يدوياً

1. عندما يكون مكبر صوت الحفلة في مصدر USB أو خط إدخال، اضغط لفترة وجيزة على الزر للتبديل إلى مصدر Bluetooth والدخول في وضع الإقران. تومض الإضاءة الخلفية الزرقاء للزر وضوء مكبر الصوت الأزرق لتذكيرك بالاتصال بجهاز Bluetooth.
2. على جهاز Bluetooth، قم بتمكين Bluetooth وابحث عن أجهزة Bluetooth التي يمكن إقرانها.


6 تشغيل الصوت عبر USB

التشغيل من جهاز تخزين USB

ملاحظة

- تأكد من أن جهاز USB يحتوي على محتويات صوتية قابلة للتشغيل بتنسيقات مدعومة. التنسيقات المدعومة: MP3, WAV, WMA, FLAC. صوت تنسيق FLAC فقط أكثر من معدل بت أكثر من 16 بت ومعدل ترميز 1 ميجا. تدعم الوحدة الحد الأقصى 128 G USB وتنسيق الملف AT16/FAT32/exFAT.
- إذا لم يتم التعرف على جهاز USB ولم يكن قابلًا للقراءة أو إذا كان محتوى الصوت في USB غير قابل للتشغيل، فسيتم تبديل مكبر صوت الطرف تلقائيًا إلى مصدر Bluetooth.

- 1 اضغط باستمرار على الزر  لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل مكبر صوت الحفلة وسماع نغمة مطالبة.
- 2 أدخل قابس USB الخاص بالجهاز في فتحة USB.
- 3 سيتم إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية للزر  ، وسيتم تحويل مكبر صوت الطرف تلقائيًا إلى مصدر USB.
- 4 تشغيل الأغنية تلقائيًا.

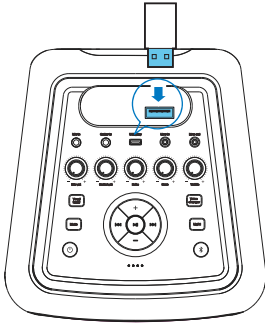

ملاحظة

- تحتاج إلى إعادة إدخال قابس USB في الفتحة إذا كنت ترغب في العودة إلى USB من المصادر الأخرى.

3 اختر [Philips TAX5206]

يظهر على جهازك للإقران. بعد نجاح الاتصال، تبقى الإضاءة الخلفية للزر  ثابتة.

فصل الجهاز

- 1 اضغط مع الاستمرار على الزر  الموجود على مكبر صوت الطرف لمدة 3 ثوانٍ لقطع الاتصال بالجهاز الحالي.
- 2 تومض الإضاءة الخلفية للزر  وضوء مكبر الصوت الأزرق لتذكيرك بالاتصال بجهاز Bluetooth.

ملاحظة

- قبل توصيل جهاز Bluetooth آخر، افصل الجهاز الحالي أولاً.
- عندما يكون جهاز Bluetooth خارج مسافة Bluetooth الصالحة، سيتم فصل الوحدة تلقائيًا عن الجهاز.
- اضغط باستمرار  على الوحدة لمدة 8 ثوانٍ لفصل الجهاز الحالي ومسح معلومات إقران Bluetooth.


7 تشغيل الصوت عبر خط الإدخال

الاستماع إلى جهاز خارجي

باستخدام هذا المنتج، يمكنك الاستماع إلى جهاز صوت خارجي مثل مشغل MP3.

التشغيل من مشغل MP3

- 1 اضغط باستمرار على الزر (⏮) لمدة 3 ثوان لتشغيل مكبر صوت الحفلة وسماع نغمة مطالبة.
- 2 قم بتوصيل كبل إدخال الصوت (غير متوفر) بموصل 3.5 مم على كلا الطرفين بـ:
 - مقبس Line in الموجود على المنتج.
 - مقبس سماعة الرأس على مشغل MP3.
- 3 سيتم إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية الزرقاء للزر ، وسيتم تحويل مكبر صوت الطرف تلقائياً إلى مصدر خط إدخال.
- 4 تشغيل الصوت على مشغل MP3 (راجع دليل المستخدم).

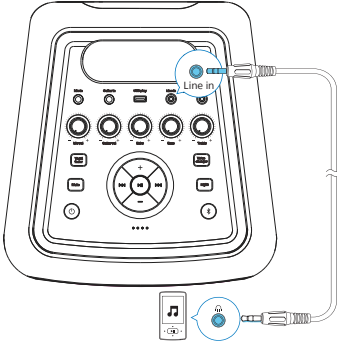

ملاحظة

- تحتاج إلى إعادة إدخال كبل إدخال الصوت في مقبس Line in إذا كنت تريد التبديل إلى خط إدخال من المصادر الأخرى.

خط الإخراج

تحتوي هذه الوحدة على مقبس Line out. يمكنك إخراج إشارات صوت الاستيريو التناظرية إلى أجهزة خارجية مثل مكبر صوت نشط. قم بتوصيل كبل صوت (غير مرفق) بمقبس Line out الموجود على اللوحة العلوية للوحدة ومقبس خط الإدخال الخاص بالجهاز الخارجي، وستقوم الوحدة بإخراج الصوت تلقائياً إلى الجهاز الخارجي.

التحكم في التشغيل

في وضع USB، اتبع الإرشادات أدناه للتحكم في التشغيل.

الزر	الإجراء
⏮ /	اضغط للتخطي إلى المسار السابق أو التالي.
⏭	الرفع/خفض مستوى الصوت.
⏮	اضغط لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو لاستئناف التشغيل.

ضبط مستوى الصوت

أثناء التشغيل، اضغط على الزر +/- الموجود على مكبر صوت الطرف لزيادة مستوى الصوت أو خفضه.

يتغير ضوء مكبر الصوت الأخضر وفقاً لذلك للإشارة إلى ضبط مستوى الصوت.

معلومات حول إمكانية تشغيل USB

أجهزة USB المتوافقة:

- ذاكرة فلاش (USB 2.0)
- مشغل فلاش (USB 2.0)
- بطاقات الذاكرة (تتطلب قارئ بطاقات إضافي للعمل مع هذه الوحدة)

التنسيقات المدعومة:

- تنسيق ملف USB أو الذاكرة: FAT16, FAT32, exFAT (حجم القطاع: 512 بايت)
- تنسيق الصوت: MP3, WAV, WMA, FLAC
- يصل تداخل الدليل إلى 8 مستويات كحد أقصى
- يدعم كحد أقصى 128G USB

تنسيقات MP3 المدعومة

- الحد الأقصى لعدد العناوين: 999 (وفقاً لطول اسم الملف)
- الحد الأقصى لعدد الألبومات: 64
- ترددات العينات المدعومة: 32 كيلوهرتز، 44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز
- معدلات البت المدعومة: معدلات بت متغيرة بين 384-32 (كيلوبت في الثانية)

8 استمتع بالغناء عبر الميكروفون

ضبط مستوى صوت الميكروفون

قم بتوصيل ميكروفون (غير مرفق) بمقبس Mic in الخاص بالوحدة، واضبط مستوى صوت الميكروفون عن طريق إدارة مقبض Mic vol. الآن، استمتع بغناء الكاريوكي!

ضبط الصدى

اضبط مستوى صدى الميكروفون على المستوى المطلوب عن طريق إدارة مقبض Echo الموجود على اللوحة العلوية.

خافت صوتي

اضغط على زر Vocal fader في اللوحة العلوية للتبديل بين تشغيل الخافت الصوتي وإيقاف تشغيل الخافت الصوتي.

مغير الصوت


اضغط على زر Voice changer الموجود على اللوحة للتبديل بين مختلف النغمات الصوتية: إيقاف الصوت صوت 1/ صوت 2/ صوت 3/ صوت 4.

9 مدخل جيتار

ضبط مستوى صوت الجيتار

يمكنك توصيل الجيتار بمكبر صوت الحفلة مباشرة عبر مقبس Guitar in على اللوحة العلوية.

- 1 استخدم موصل جيتار مقاس 6.3 مم (4/1 بوصة) (غير مرفق) لتوصيل الجيتار بمقبس Guitar in.
- 2 يمكن التحكم في مستوى صوت الجيتار المتصل بواسطة مقبض Guitar vol في اللوحة العلوية.

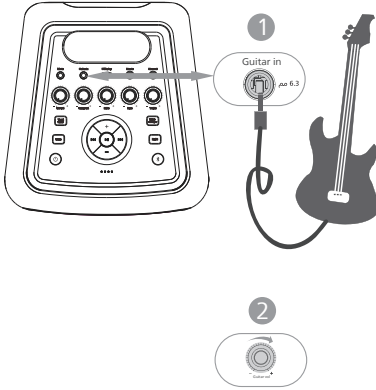

10 شحن USB

شحن جهاز خارجي


باستخدام مكبر الصوت هذا، يمكنك شحن الأجهزة الخارجية، مثل الهاتف الخليوي.

- 1 قم بتوصيل الهاتف الخليوي بمكبر صوت الحفلة عبر كابل USB (غير مرفق).
- 2 قم بتوصيل مكبر صوت المجموعة بالطاقة.

بمجرد التعرف على الهاتف الخليوي، يبدأ الشحن.

ملاحظة

- يعتمد شحن USB الشحن الخارجي فقط 5 فولت، 1 أمبير. لا يدعم شحن الأجهزة ذات تيار شحن أكبر مثل iPad، إلخ.

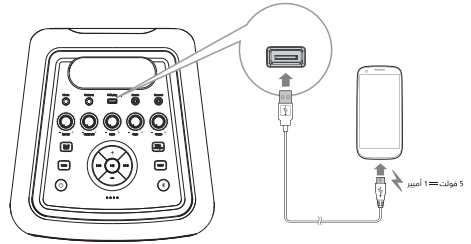

11 معلومات حول المنتج

المواصفات

مضخم الصوت

طاقة إخراج التيار المتردد (RMS)	80 واط
طاقة إخراج التيار المتردد (الحد الأقصى)	160 واط
طاقة إخراج البطارية	30 واط
استجابة التردد	40 هرتز-20 كيلو هرتز، 12-ديسيبل
نسبة الإشارة إلى الضجيج	≤ 65 ديسيبل أمبير
التشويه التوافقي الكلي	≥ 10 %

مكبر الصوت

معاوقة مكبر الصوت	4 أوم
الحساسية	91 ديسيبل ± 3 ديسيبل / متر/ واط

USB

إصدار USB المباشر	2.0 سرعة كاملة
دعم الشحن	5 فولت، 1 أمبير

Bluetooth

إصدار Bluetooth	الإصدار 5.0
تردد Bluetooth	2.402 جيجا هرتز ~ 2.480 جيجا هرتز نطاق ISM
نطاق Bluetooth	10 أمتار (مساحة حرة)

تنسيق البث: SBC، بث الموسيقى (A2DP)،
التحكم في التشغيل/مستوى الصوت: AVRCP
دعم متعدد النقاط (متعدد الأزواج)

البطارية

سعة البطارية	مضمنة مع إمكانية إعادة الشحن 7.4 فولت 4400 مللي أمبير/ساعة
--------------	---

معلومات عامة

طاقة التيار المتردد	100-240 فولت~، 60/50 هرتز
استهلاك أقل في وضع الاستعداد في الوضع الاقتصادي	≥ 0.5 واط

الأبعاد

الوحدة الرئيسية (العرض × الارتفاع × العمق)	309 × 700 × 322 مم
---	--------------------

الوزن

الوحدة الرئيسية	10.52 كجم
-----------------	-----------

الصيانة

تنظيف الخزانة

- استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بمحلول تنظيف معتدل.
لا تستخدم محلولاً يحتوي على كحول أو أمونيا أو مواد كاشطة.

12 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

حول جهاز Bluetooth

جودة الصوت ضعيفة بعد الاتصال بجهاز يمكن لاستخدام

Bluetooth

- استقبال Bluetooth ضعيف. قرب الجهاز من هذا المنتج أو أزل أي عائق بينهما.

تعذر الاتصال بالجهاز

- وظيفة Bluetooth الخاصة بالجهاز غير ممكنة. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز لمعرفة كيفية تمكين الوظيفة.
- هذا المنتج متصل بالفعل بجهاز آخر يمكن لاستخدام Bluetooth. افصل ذلك الجهاز ثم حاول مرة أخرى.

يتصل الجهاز الذي تم إقرانه ثم يفصل بشكل مستمر

- استقبال Bluetooth ضعيف. قرب الجهاز من هذا المنتج أو أزل أي عائق بينهما.
- بالنسبة لبعض الأجهزة، قد يتم إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth تلقائياً كميزة لتوفير الطاقة. لا يشير ذلك إلى وجود أي عطل في هذا المنتج.

تنبيه



- لا تقم مطلقاً بإزالة الغلاف الهيكلي لهذه الوحدة.

للحفاظ على سريان الضمان، لا تحاول أبداً إصلاح المنتج بنفسك.

إذا واجهت مشاكل عند استخدام هذه الوحدة، فتتحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا ظلت المشكلة بدون حل، فانتقل إلى موقع Philips على ويب (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من وجود الوحدة بالقرب منك ومن توفر رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتردد للوحدة بشكل صحيح.
- تأكد من وجود طاقة في مأخذ التيار المتردد.
- توفير الطاقة، تتحول الوحدة إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد 15 دقيقة من وصول التشغيل إلى النهاية ولا يتم تشغيل أي تحكم.

لا يوجد صوت

- اضبط مستوى الصوت.

لا توجد استجابة من الوحدة

- افصل قابس طاقة التيار المتردد وأعد توصيله، ثم قم بتشغيل الوحدة مرة أخرى.

يتعذر عرض بعض الملفات في جهاز USB

- تجاوز عدد المجلدات أو الملفات في جهاز USB حداً معيناً. وهذه الظاهرة ليست عطلاً.
- تنسيقات هذه الملفات غير مدعومة.

جهاز USB غير مدعوم

- جهاز USB غير متوافق مع الوحدة. جرب جهاز آخر.

إعلان التوافق

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات تم إجراؤها على هذا الجهاز ولم توافق عليها شركة MMD Hong Kong Holding Limited صراحة إلى إبطال صلاحية المستخدم لتشغيل الجهاز.

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالمجتمع الأوروبي.

بموجب هذا، تعلن MMD Hong Kong Holding Limited أن المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من الأحكام ذات الصلة من RED Directive 2014/53/EU و UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206.

يمكنك العثور على إعلان التوافق على الموقع الإلكتروني www.philips.com/support.

العناية بالبيئة

التخلص من المنتج والبطارية القديمة



تم تصميم المنتج وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



هذا الرمز على المنتج يعني أن المنتج مشمول بالتوجيه الأوروبي 2012/19/EU.



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطاريات يشملها التوجيه الأوروبي 2013/56/EU ولا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

تعرف على نظام التجميع المحلي المنفصل للمنتجات والبطاريات الكهربائية والإلكترونية. اتبع القواعد المحلية ولا تتخلص أبداً من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية.

يساعد التخلص الصحيح من المنتجات والبطاريات القديمة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر على البيئة وصحة الإنسان.

إزالة البطاريات القابلة للتخلص

لإزالة البطاريات القابلة للتخلص، راجع قسم تركيب البطارية.

معلومات بيئية

تم الاستغناء عن كل التغليف غير الضروري. حاولنا تسهيل فصل التغليف إلى ثلاث مواد: الكرتون (الصدوق)، رغبة البوليسترين (المخزن) والبوليثيلين (الأكياس، ورقة إسفنجية واقية). يتكون النظام من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها في حالة تفكيكها بواسطة شركة متخصصة. يرجى الالتزام بالقوانين المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستفدة والمعدات القديمة.

إشعار العلامة التجارية



إن علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل MMD Hong Kong Holding Limited يتم بموجب ترخيص. والعلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى تعود لمالكها المعنيين.



هذا جهاز من الفئة الثانية مع عزل مزدوج، ولا يتم توفير أي تأريض واق.



Modelo: PVX931



08790-21-10947

Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial
e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
"Este produto contém a placa PVX931 código de homologação
08790-21-10947"

© 2021 MMD Hong Kong Holding Limited. جميع الحقوق محفوظة المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار.
إن Philips والشعار على شكل درع الخاص بـ Philips هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V. ويتم
استخدامهما بموجب ترخيص. تم تصنيع هذا المنتج وبيعه تحت مسؤولية MMD Hong Kong Holding Limited أو أحد
الشركات التابعة لها، وتعتبر MMD Hong Kong Holding Limited الشركة الضامنة لهذا المنتج.



TAX5206_UM_V1.0