

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoAlbum

SPH8408

SPH8428

SPH8528



NL

Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	3
	Veiligheid	3
	Veiligheidsvoorschriften en onderhoud	3
	Kennisgeving	3
	Respecteer het auteursrecht	3
	Recycling	3
	North Europe Information (Nordic Countries)	4
	Klasse II-verklaring	5

2	Uw PhotoAlbum	6
	Inleiding	6
	Wat zit er in de doos?	6
	Overzicht van uw PhotoAlbum	7

3	Aan de slag	9
	De ingebouwde batterij opladen	9
	Overzicht van de batterij-/ statuspictogrammen op het display	10
	Het PhotoAlbum inschakelen	11
	Het PhotoAlbum uitschakelen	12
	Mediabestanden overbrengen	12
	Mediabestanden overbrengen via een opslagmedium	12
	Mediabestanden overdragen via een PC	14
	Menu voor snel instellen	14
	Weet wat pictogrammen op het toetsenblok betekenen	15

4	Afspelen	16
	Foto's weergeven	16
	Diapresentatie en foto's beheren	16
	Inzoomen op foto's en foto's bijsnijden	17
	Video's afspelen (SPH8528)	18
	Video's beheren (SPH8528)	19
	Achtergrondmuziek afspelen (SPH8528)	19

5	Bladeren	21
	Door albums en media bladeren en deze beheren	21
	Media toevoegen aan het album met favorieten	22

Een album maken	22
Media kopiëren	23
Media verplaatsen	23
Media verwijderen	23
Mediabestanden sorteren	23
Een album hernoemen	23
Meerdere mediabestanden selecteren om te beheren	23
Foto's roteren	24

6	Klok	25
	De klok weergeven	25
	Klokmenu	25
	Een type klok/kalender selecteren	25

7	Eventherinnering	26
	Een eventherinnering maken	26
	De naam van een eventherinnering invoeren	27
	Een eventherinnering bewerken	28
	Een eventherinnering weergeven	30

8	Instellingen	31
	De schermmentaal selecteren	31
	De helderheid aanpassen	31
	Tijd/datum instellen	32
	De datum- en tijdnootatie instellen	32
	De SmartPower-timer instellen	33
	Het PhotoAlbum in de sluimerstand zetten	33
	Automatische oriëntatie instellen	34
	Knopgeluiden in-/uitschakelen	35
	Inhoud op een opslagapparaat beveiligen of de beveiliging opheffen.	35
	De demo in-/uitschakelen	36
	Instellingen voor diapresentaties	36
	Interval voor diapresentatie selecteren	36
	Diavolgorde selecteren	37
	Weergavemodus voor diapresentatie selecteren	37
	Bestandstype selecteren voor weergave in diapresentatie (SPH8528)	38
	Een overgangseffect selecteren	38
	Achtergrondkleur selecteren	39
	Weergave vermogen	40
	Het aanraakpaneel ontgrendelen	41

Informatie over het PhotoAlbum weergeven	41
Alle fabrieksinstellingen herstellen	42

9 Het PhotoAlbum upgraden	43
----------------------------------	-----------

10 Productinformatie	44
-----------------------------	-----------

11 Veelgestelde vragen	46
-------------------------------	-----------

12 Verklarende woordenlijst	48
------------------------------------	-----------

Hulp nodig?

Ga naar www.philips.com/welcome voor een compleet pakket aan ondersteuningsmaterialen, zoals gebruikershandleidingen, de nieuwste software-updates en antwoorden op veelgestelde vragen.

1 Belangrijk

Veiligheid

Veiligheidsvoorschriften en onderhoud

- Wrijf of schuur niet met harde objecten over het scherm. Dit kan het scherm permanent beschadigen.
- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact verwijderen.
- Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het scherm reinigt. Reinig het scherm met een zachte, licht bevochtigde doek. Gebruik geen vloeistoffen als alcohol, chemicaliën of huishoudschoonmaakmiddelen om het product te reinigen.
- Houd het product uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Stel het product nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product.
- Laat het product nooit vallen. Als u het product laat vallen, raakt het beschadigd.
- Installeer en gebruik alleen services of software van betrouwbare bronnen zonder virussen of schadelijke software.
- Dit product is alleen voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik alleen de meegeleverde adapter voor het product.

Schakel het PhotoAlbum uit voordat u het in de draagtas opbergt.

Kennisgeving



Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG (laagspanning) en 2004/108/EG (elektromagnetische compatibiliteit).

Respecteer het auteursrecht



Be responsible
Respect copyrights

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

Recycling



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product

draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid. Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.




Om de werking en de veiligheid van uw product te garanderen, dient u uw product naar een officieel inzamelingspunt of servicecentrum te brengen waar een deskundige de batterij kan verwijderen of vervangen. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.



Let op

- ONTPLOFFINGSGEVAAR ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE.
- GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES.
- Verwijder de ingebouwde batterij alleen als u het product weggooit.

Breng uw product altijd naar een deskundige om de ingebouwde batterij te laten verwijderen.

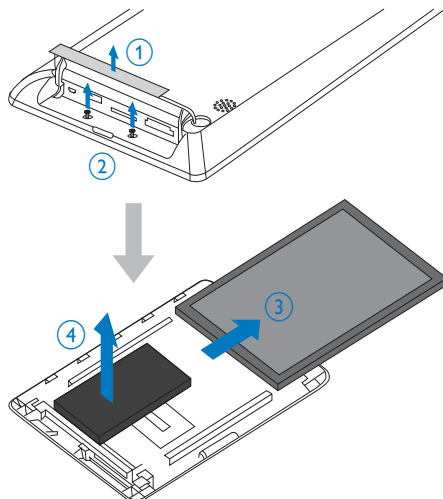

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTGÅG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGSFOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOTA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLESSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Klasse II-verklaring

Symbool klasse II apparatuur:



Dit symbool geeft aan dat dit product een dubbel isolatiesysteem heeft.

2 Uw PhotoAlbum

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Dit is een Philips Digital PhotoAlbum met een ingebouwde oplaadbare batterij.

Met het digitale PhotoAlbum **SPH8408/**


SPH8428 van Philips kunt u:

- JPEG-foto's weergeven
- Eventherinneringen maken voor speciale gelegenheden

Met het digitale PhotoAlbum **SPH8528** van Philips kunt u:

- JPEG-foto's weergeven
- Videoclips van een camera afspelen
- Achtergrondmuziek afspelen
- Eventherinneringen maken voor speciale gelegenheden

Wat zit er in de doos?




- Philips Digital PhotoAlbum



- Opladstation



- Netspanningsadapter

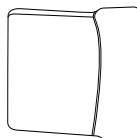

- Draagtas (alleen voor SPH8528)





- CD-ROM met gebruikershandleiding



- Snelstartgids

Overzicht van uw PhotoAlbum

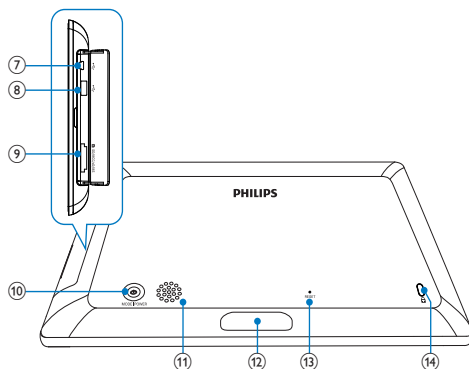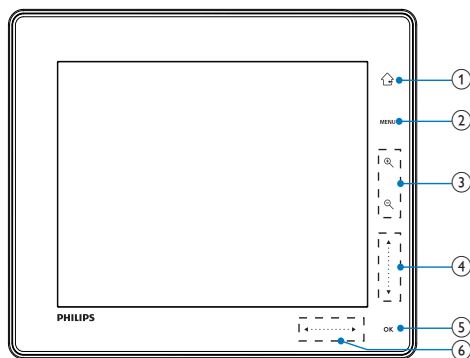

①

- Houd deze knop ingedrukt om naar het beginscherm te gaan
- Aanraken om naar het bovenliggende menuniveau terug te keren

② MENU

- Raak deze knop aan om het optiemenu te openen/te sluiten

③ Zoomknoppen

- - Raak deze knop aan om in te zoomen
 - Raak deze knop aan om tussen modi te schakelen (carrouselmodus -> albummodus -> diapresentatiemodus -> twee keer inzoomen -> vier keer inzoomen)
- - Raak deze knop aan om uit te zoomen
 - Raak deze knop aan om tussen modi te schakelen (carrouselmodus <- albummodus <- diapresentatiemodus <- twee keer uitzoomen <- vier keer uitzoomen)

④ Schuifregelaar omhoog/omlaag

- ▲
 - Raak deze knop aan om naar boven te bladeren of het volume te verhogen
- ▼
 - Raak deze knop aan om naar beneden te bladeren of het volume te verlagen

⑤ OK

- Raak deze knop aan om een diapresentatie of video af te spelen/te onderbreken
- Raak deze knop aan om uw keuze te bevestigen

⑥ Schuifregelaar links/rechts

- Schuif de schuifregelaar links/rechts van links naar rechts om het aanraakpaneel te ontgrendelen
- ◀
 - Raak deze knop aan om naar links te bladeren/schuif in deze richting om snel naar links te gaan
- ▶
 - Raak deze knop aan om naar rechts te bladeren/schuif in deze richting om snel naar rechts te gaan

- ⑦  Mini-USB-aansluiting
- ⑧  USB-aansluiting (alleen voor SPH8528)
- ⑨  SD/MMC/xD/MS/MS Pro-kaartsleuf
- ⑩ 
 - Drukken om het PhotoAlbum in te schakelen
 - Houd deze knop ingedrukt om het PhotoAlbum uit te schakelen
 - Druk op deze knop om tussen modi te schakelen (tussen de modi diapresentatie en klok/kalender; of tussen carrousel- en albumweergave)
- ⑪ Luidspreker
- ⑫ Aansluiting oplaadstation
- ⑬ RESET
- ⑭  Kensington-slot

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik de knoppen alleen zoals vermeld in deze gebruikershandleiding.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:
Modelnummer

Serienummer

De ingebouwde batterij opladen




Opmerking


- Laad de ingebouwde batterij op voordat u het PhotoAlbum voor de eerste keer gebruikt. Als de ingebouwde batterij volledig is opgeladen, kunt u het PhotoAlbum maximaal 1 uur (SPH8408/SPH8428) of 2 uur (SPH8528) gebruiken.

Modus	Oplaadtijd
Aan	- 2,5 uur (SPH8408/ SPH8428) - 4 uur (SPH8528)
Uit	2,5 uur


- 1 Sluit de gelijkstroomstekker van het meegeleverde netsnoer aan op de DC-aansluiting van het meegeleverde oplaadstation.

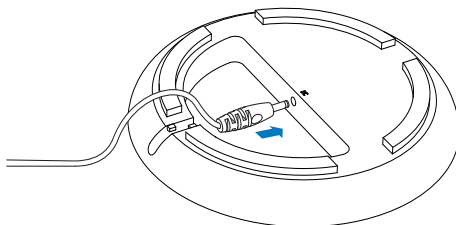


- 2 Klem het snoer in de kabelgeleider.

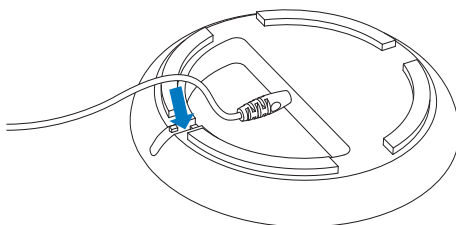


- 3 Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact.

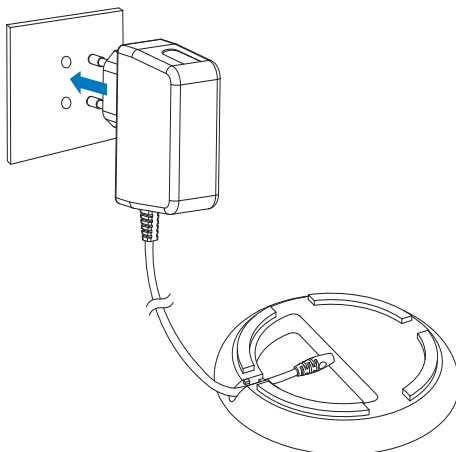

- 4 Plaats het PhotoAlbum op het oplaadstation.

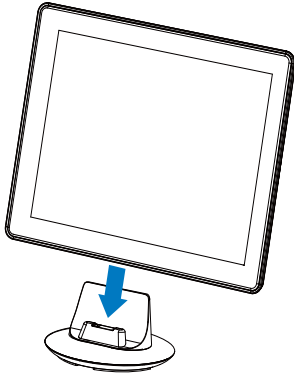

- Als het PhotoAlbum uitgeschakeld is, knipperen de LED-lampjes onder de schuifregelaar links/rechts en de **OK**-knop tijdens het oplaadproces. De LED-lampjes stoppen met knipperen wanneer de ingebouwde batterij volledig is opgeladen.

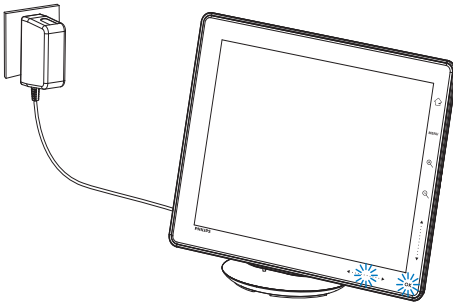

Tip

- De levensduur van de batterij is afhankelijk van de manier waarop u het apparaat gebruikt.
- De batterij gaat langer mee als u de stekker van het PhotoAlbum in het stopcontact laat zitten.

Overzicht van de batterij-/statuspictogrammen op het display

Het display geeft de status van de ingebouwde batterij en de stroomvoorziening van het PhotoAlbum weer:

Pictogram	Status
	Batterijniveau 0%~5%
	Batterijniveau 5%~20%
	Batterijniveau 20%~40%
	Batterijniveau 40%~60%
	Batterijniveau 60%~80%
	Batterijniveau 80 ~ 100%
	PhotoAlbum wordt opgeladen
	PhotoAlbum aangesloten op station, op netvoeding, wordt niet opgeladen

Het PhotoAlbum inschakelen

Opmerking

- Als u de stekker van het PhotoAlbum in het stopcontact steekt, wordt het PhotoAlbum automatisch ingeschakeld.

1 Druk op ϕ om het PhotoAlbum in te schakelen wanneer het PhotoAlbum is uitgeschakeld en de stekker in het stopcontact zit.

De eerste keer dat u het PhotoAlbum inschakelt:

- U wordt gevraagd een taal te selecteren.



- Selecteer een taal en raak **OK** aan om te bevestigen.



- U wordt gevraagd de datum en tijd in te stellen.



- Raak $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ aan om de datum en tijd in te stellen. Raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.
- ↳ Het beginscherm wordt weergegeven.



Als de demofunctie is geactiveerd:

- ↳ Het PhotoAlbum wordt automatisch ingeschakeld als het op het oplaadstation staat en de stekker in het stopcontact zit.
- Stel indien nodig de datum en tijd in.
- ↳ Het PhotoAlbum start de demovoorstelling.

Het PhotoAlbum uitschakelen

Opmerking

- U kunt het PhotoAlbum pas uitschakelen nadat alle kopieer- en opslagbewerkingen zijn voltooid.
- Als u het PhotoAlbum wilt uitschakelen, houdt u  ongeveer 2 seconden ingedrukt.

Mediabestanden overbrengen

Mediabestanden overbrengen via een opslagmedium


! Let op

- Koppel het opslagmedium tijdens het overbrengen van de mediabestanden niet los van het PhotoAlbum.


Het PhotoAlbum ondersteunt de meeste van de volgende typen opslagmedia:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Multimedia Card Plus (MMC Plus)
- xD-kaart (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)
- USB-stick (alleen SPH8528)

- 1 Open het klepje aan de zijkant van het PhotoAlbum.
- 2 Plaats een opslagmedium in het PhotoAlbum.
SPH8408/SPH8428

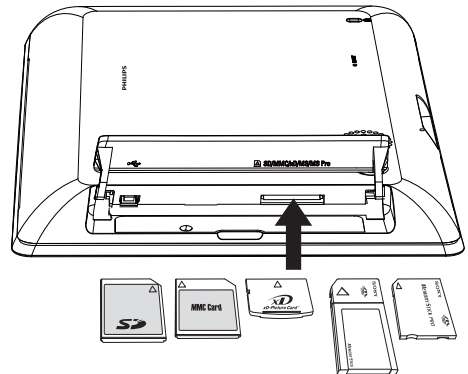

SPH8528

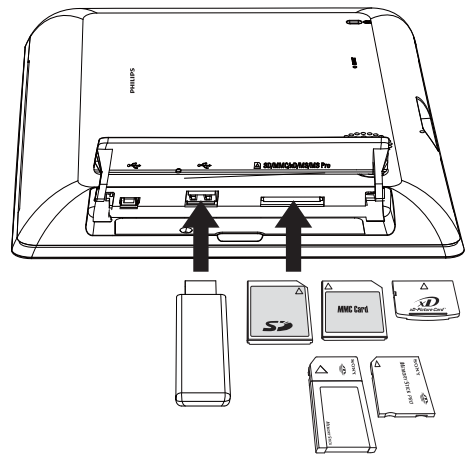

↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.



- **[Foto's weergeven]** (SPH8408/SPH8428)
- **[Ingevoegde inhoud afspelen]** (SPH8528): selecteer deze optie om de media op het apparaat af te spelen
- **[Bladeren]**: selecteer deze optie om door de media op het apparaat te bladeren
- **[Kopiëren naar PhotoAlbum]**: selecteer deze optie om het overbrengen te starten

- 3 Selecteer **[Kopiëren naar PhotoAlbum]** en raak vervolgens **OK** aan.
 ↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.



Alle mediabestanden selecteren:

- 1 Selecteer **[Ja]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 2 Selecteer een album op het PhotoAlbum waarin u de mediabestanden wilt opslaan en raak vervolgens **OK** aan.

Een specifiek mediabestand selecteren:


- 1 Selecteer **[Nee]** en raak vervolgens **OK** aan.
 - 2 Selecteer een map en raak vervolgens ► aan.
 - 3 Raak ▲/▼/◀▶ en vervolgens **OK** aan om een mediabestand te selecteren/deselecteren.
 - 4 Raak **MENU** aan om het overbrengen te vervolgen.
 - 5 Selecteer een album op het PhotoAlbum waarin u de foto's/video's/muziek wilt opslaan en raak vervolgens **OK** aan.
- **Als u een opslagmedium wilt verwijderen**, trekt u het uit het PhotoAlbum.

Mediabestanden overdragen via een PC


! Let op

- Koppel het PhotoAlbum tijdens het overbrengen van de mediabestanden niet los van de computer.

- 1 Sluit het PhotoAlbum met een USB-kabel aan op de computer.
SPH8408/SPH8428

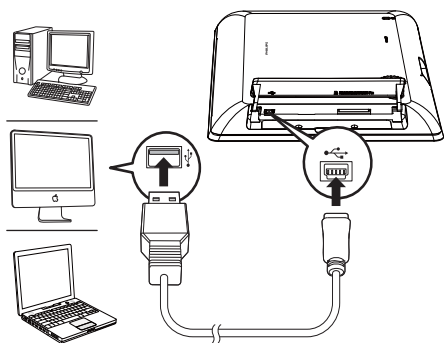

SPH8528

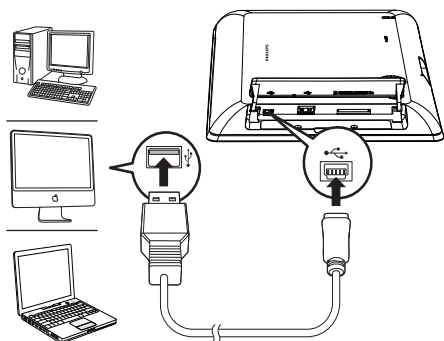

↳ U kunt mediabestanden van de computer naar een album op het PhotoAlbum slepen en neerzetten.

- 2 Zodra de mediabestanden zijn overgebracht, koppelt u de USB-kabel los van de computer en het PhotoAlbum.

* Tip

- U kunt ook mediabestanden van het PhotoAlbum overbrengen naar een computer.
- De snelheid waarmee de bestanden worden overgebracht, is afhankelijk van het besturingssysteem en de softwareconfiguratie van de computer.

Menu voor snel instellen

- 1 Raak **MENU** aan in het beginscherm.
↳ Het menu voor snel instellen wordt weergegeven.



- 2 Selecteer een optie en raak **OK** aan.
 - 3 Volg de instructies op het scherm om de helderheid aan te passen of de status van het PhotoAlbum weer te geven.
- **Verlaat het menu voor snel instellen** door **MENU** nogmaals aan te raken.

Weet wat pictogrammen op het toetsenblok betekenen

	Tekst in Engels invoeren
	Tekst in een van de ondersteunde Europese talen invoeren
	Tekst in Vereenvoudigd Chinees invoeren
	Tekst in Russisch invoeren
	Overschakelen naar een venster waarin u symbolen, leestekens, letters of cijfers kunt selecteren
	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters
	Een spatie invoeren
	Een geregeleinde invoeren

4 Afspelen

Foto's weergeven

Opmerking

- U kunt JPEG-foto's weergeven op het PhotoAlbum in deodus Diapresentatie.

- 1 Selecteer **[Afspelen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.



- ↳ (SPH8408/SPH8428) Foto's worden weergegeven in deodus Diapresentatie.
- ↳ (SPF8528) Foto's/videoclips worden weergegeven in deodus Diapresentatie. Als er muziekbestanden beschikbaar zijn, worden foto's standaard afgespeeld met achtergrondmuziek.

In deodus Diapresentatie:

- Raak ◀▶ aan om de vorige/volgende foto te selecteren.
- Raak **OK** aan om de diapresentatie te pauzeren.
- Raak **OK** nogmaals aan om de diapresentatie te hervatten.
- Raak ☰ aan om de foto's/video's weer te geven in de albummodus.

- Raak ☰ twee keer aan om de foto's/video's weer te geven in de carrouselmodus.
- Schuif de schuifregelaar snel van links naar rechts om de foto's in de filmstripmodus weer te geven.

In de filmstripmodus:

- Raak ◀▶ aan om de vorige/volgende foto of video weer te geven.
- Raak **OK** aan om terug te keren naar deodus Diapresentatie.


Tip

- Als er ongeveer 15 seconden geen knop is geactiveerd, verdwijnt de filmstrip en wordt de diapresentatie hervat.

Diapresentatie en foto's beheren

U kunt op de volgende manier de foto in deodus Diapresentatie of de instellingen van een diapresentatie beheren:

- 1 Raak **MENU** aan.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.

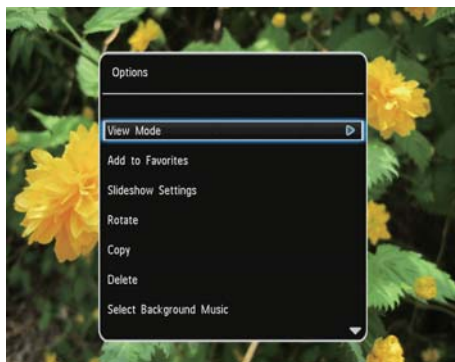

- 2 Selecteer een optie en raak **OK** aan.
 - **[Weergavemodus]**: de weergavemodus selecteren
 - **[Toevoegen aan Favorieten]**: de mediabestanden toevoegen aan het album **[Favorieten]** op het PhotoAlbum
 - **[Instellingen diapresentatie]**

- **[Interval]**: de tijdsinterval van de diapresentatie instellen
- **[Shuffle]**: media wel of niet in willekeurige volgorde weergeven
- **[Kleurtint]**: de kleuren voor de foto selecteren
- **[Bestandstype]** (SPH8528): selecteer het soort bestand voor de diapresentatie
- **[Overgangseffect]**: het overgangseffect selecteren
- **[Achtergrondkleur]**: de achtergrondkleur selecteren
- **[Roteren]**: een oriëntatie selecteren om de foto te roteren
- **[Kopiëren]**: de foto naar een ander album kopiëren
- **[Verwijderen]**: de foto verwijderen
- **[Achtergrondmuziek selecteren]** (SPH8528): de achtergrondmuziek van een diapresentatie met foto's in-/uitschakelen
- **[Helderheid]**: raak ▲/▼ aan om de helderheid van het display aan te passen


Inzoomen op foto's en foto's bijsnijden

Wanneer de enkele weergavemodus is geselecteerd, kunt u foto's als volgt zoomen, bijsnijden en als nieuwe foto opslaan:

- 1 Raak **@** aan in de modus Diapresentatie om in te zoomen op een foto.
- 2 Raak **MENU** aan.
- 3 Selecteer **[Bijsnijden en opslaan]** en raak vervolgens **OK** aan.



↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.

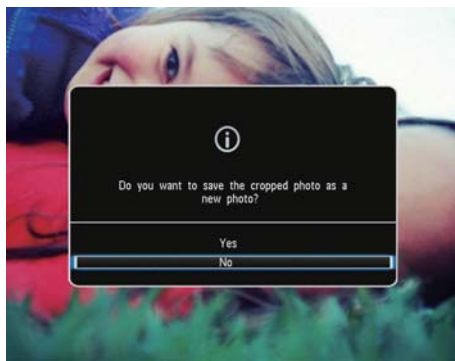


- 4 Selecteer **[Ja]** en raak vervolgens **OK** aan.
 - Selecteer **[Nee]** en raak **OK** aan om de bewerking te annuleren.
- 5 Selecteer een album of maak een album waarin u de nieuwe foto wilt opslaan en raak vervolgens **OK** aan.

- ↳ Nadat de foto is opgeslagen, gaat het PhotoAlbum terug naar de modus Diapresentatie.

Een album maken om de bijgesneden foto in op te slaan:

- 1 Selecteer **[Nieuw album maken]** en raak vervolgens **OK** aan.

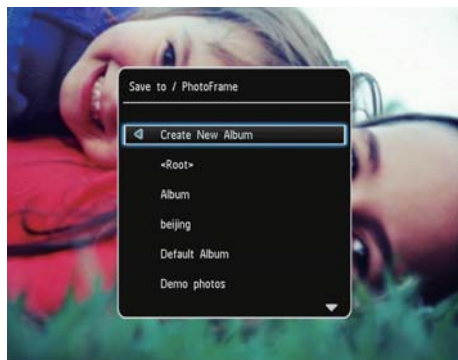

- 2 Raak ▼ twee keer aan om het toetsenblok weer te geven.
- 3 Selecteer een letter/cijfer om de naam in te voeren (circa 24 tekens) en raak vervolgens **OK** aan.
 - Als u wilt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters selecteert u **aA** op het weergegeven toetsenblok en raakt u vervolgens **OK** aan.
- 4 Selecteer ✓ als de naam volledig is ingevuld en raak vervolgens **OK** aan.
- 5 Raak **OK** aan om het opslagproces te starten.

Video's afspelen (SPH8528)



Opmerking

- De **SPH8528** ondersteunt de meeste videoclips die met een digitale fotocamera zijn gemaakt en een van de volgende indelingen hebben: M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov) en MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4). Bij sommige videoclips kunnen er compatibiliteitsproblemen optreden als u deze afspelt op uw PhotoAlbum. Controleer voordat u deze videoclips afspelt of deze compatibel zijn met uw PhotoAlbum.
- Sommige videoclips met een indeling die niet volledig compatibel is met uw PhotoAlbum, kunnen mogelijk wel zonder geluid worden afgespeeld. Op het scherm wordt het pictogram  weergegeven.
- In de album-/miniatur-/filmstripmodus wordt een videobestand weergegeven met het pictogram  boven aan het scherm.

- 1 Selecteer **[Bladeren]** in het beginscherm en raak **OK** aan.



- 2 Raak  aan voor toegang tot de albummodus.
- 3 Selecteer een map en raak dan ► aan voor toegang tot de map.
- 4 Selecteer een video en raak vervolgens **OK** aan.

Tijdens het afspelen van video:


- Raak ▲/▼ aan om het volume aan te passen.

- Raak **OK** aan om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
- Raak **◀▶** aan om de vorige/volgende video af te spelen.
- Verschuif de schuifregelaar links/ rechts eenmaal snel voor 2x zo snel vooruitspoelen, tweemaal voor 4x zo snel vooruitspoelen en driemaal voor normale snelheid.
- Raak tijdens het vooruitspoelen **OK** aan om de normale snelheid te hervatten.

Video's beheren (SPH8528)

U kunt op de volgende manier de video's die u wilt afspelen beheren:

- 1 Raak **MENU** aan tijdens het afspelen.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.

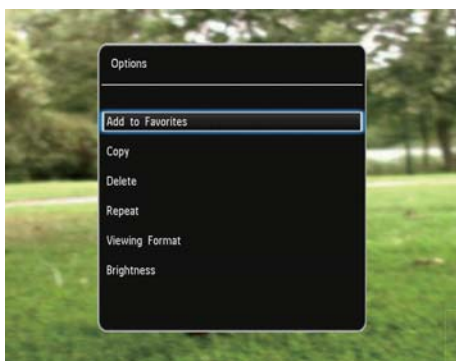

- 2 Selecteer een optie en raak **OK** aan.
 - **[Toevoegen aan Favorieten]**: de video toevoegen aan het album **[Favorieten]** op het PhotoAlbum
 - **[Kopiëren]**: de video naar een ander album kopiëren
 - **[Verwijderen]**: de video verwijderen
 - **[Herhalen]**
 - **[Herhaald afspelen]**: herhaald afspelen
 - **[Eén keer afspelen]**: één keer afspelen
 - **[Weergaveformaat]**

- **[Volledig scherm]**: afspelen op volledig scherm
- **[Origineel]**: afspelen in originele indeling
- **[Helderheid]**: de helderheid aanpassen

Achtergrondmuziek afspelen (SPH8528)

Opmerking

- U kunt alleen MP3- of WAV-muziekbestanden op het PhotoAlbum afspelen.

- 1 Raak in de fotoweergave **MENU** aan.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.
- 2 Raak **▼** herhaaldelijk aan om **[Achtergrondmuziek selecteren]** te selecteren en raak vervolgens **OK** aan.
- 3 Selecteer **[Muziek selecteren]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 4 Selecteer een map.
- 5 Selecteer muziek.
 - Ga verder met **stap 6** als u alle muziek in de map wilt selecteren.
 - Als u een muzieknummer wilt selecteren in de map, raakt u **▶** aan en selecteert u de muziek.
- 6 Raak **OK** aan.

Als u al muziek hebt geselecteerd:

- Selecteer **[Achtergrondmuziek selecteren]** in het menu **[Muziek aan]** en raak vervolgens **OK** aan.
- De geselecteerde muziekbestanden worden afgespeeld.
- Selecteer **[Muziek uit]** en raak vervolgens **OK** aan om het afspelen van muziek te stoppen.
- Raak **▲/▼** aan om het volume aan te passen terwijl de muziek wordt afgespeeld.

Muziekmenu:

- 1 Selecteer een map met muziek en raak vervolgens **MENU** aan.
↳ Het muziekmenu wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een optie om door te gaan.
 - Muziek naar een andere map kopiëren
 - Muziek verwijderen
 - Het volume van de muziek aanpassen

5 Bladeren

Door albums en media bladeren en deze beheren

U kunt door albums en media bladeren en deze beheren in carrouselmodus of albummodus.

- **Carrouselmodus:**



- **Albummodus:**



Door albums bladeren:

- 1 Selecteer **[Bladeren]** in het beginscherm en raak **OK** aan.
↳ Albums worden weergegeven in carrouselmodus.
- 2 Raak **Q** aan voor toegang tot de albummodus.

- Als u wilt teruggaan naar de carrouselmodus, raakt u **Q** aan.
In carrousel-/albummodus:
- **OK** één keer aanraken: er wordt een foto getoond in pauzmodus.
- **OK** twee keer aanraken: de diapresentatie wordt gestart.

Albums en media beheren:

- 1 Selecteer een album/medium en raak **MENU** aan.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.
- 2 Selecteer een optie en raak **OK** aan om door te gaan.

Apparaatmenu:




- **[Toevoegen aan Favorieten]:** voeg media van het apparaat toe aan het album **[Favorieten]**
- **[Nieuw album maken]:** maak een album
- **[Kopiëren]:** kopieer media op het apparaat naar een ander album
- **[Verplaatsen]:** verplaats media op het apparaat naar een ander album
- **[Verwijderen]:** verwijder media van het apparaat
- **[Groeperen op]:** sorteer media op het apparaat op naam of datum

Albummenu:



- **[Toevoegen aan Favorieten]:** voeg media uit het album toe aan het album **[Favorieten]**
- **[Nieuw album maken]:** maak een album
- **[Kopiëren]:** kopieer media van het album naar een ander album
- **[Verplaatsen]:** verplaats media uit het album naar een ander album
- **[Verwijderen]:** verwijder media uit het album
- **[Hernoemen]:** hernoem het album
- **[Groeperen op]:** sorteer media in het album op naam of datum
- **[Meerdere selecteren]:** selecteer meerdere foto's om te beheren

Menu miniatuurweergaven:

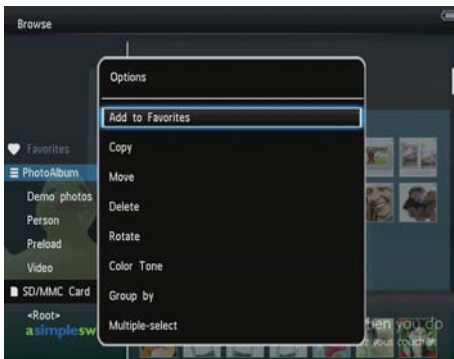

- **[Toevoegen aan Favorieten]:** voeg media uit het album toe aan het album **[Favorieten]**
- **[Kopiëren]:** kopieer media van het album naar een ander album
- **[Verplaatsen]:** verplaats media uit het album naar een ander album
- **[Verwijderen]:** verwijder media uit het album
- **[Roteren]** (alleen voor fotomenu): draai de foto in het album
- **[Kleurtint]** (alleen voor fotomenu): selecteer een kleur voor de foto
- **[Groeperen op]:** sorteer media in het album op naam of datum
- **[Meerdere selecteren]:** selecteer meerdere foto's om te beheren

Als u het album **[Favorieten]** selecteert, wordt een ander menu weergegeven.

- **[Verwijderen uit Favorieten]:** verwijder de media uit het album **[Favorieten]**
- **[Kopiëren]:** kopieer media van het album naar een ander album
- **[Verwijderen]:** verwijder media uit het album
- **[Groeperen op]:** sorteer media in het album op naam of datum

Media toevoegen aan het album met favorieten

Media uit het album toevoegen aan het album **[Favorieten]:**

- 1 Selecteer **[Toevoegen aan Favorieten]** en raak vervolgens **OK** aan.

Een album maken

- 1 Selecteer **[Nieuw album maken]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 2 Raak ▼ twee keer aan om het toetsenblok weer te geven.

- 3 Selecteer een letter/cijfer om de naam in te voeren (circa 24 tekens) en raak vervolgens **OK** aan.
 - Als u wilt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters selecteert u **aA** op het weergegeven toetsenblok en raakt u vervolgens **OK** aan.
- 4 Selecteer ✓ als de naam volledig is ingevuld en raak vervolgens **OK** aan.
- 5 Raak **OK** aan om het opslagproces te starten.

Media kopiëren

- 1 Selecteer [**Kopiëren**] en raak vervolgens **OK** aan.
- 2 Selecteer een doelalbum en raak **OK** aan om het kopiëren te starten.

Media verplaatsen

- 1 Selecteer [**Verplaatsen**] en raak vervolgens **OK** aan.
- 2 Selecteer een doelalbum en raak **OK** aan om het verplaatsen te starten.

Media verwijderen

- 1 Selecteer [**Verwijderen**] en raak vervolgens **OK** aan.
 - ↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.
- 2 Selecteer [**Ja**] en raak **OK** aan om het verwijderen te starten.
 - Om de bewerking te annuleren, houdt u ⏮ ingedrukt.

Mediabestanden sorteren

U kunt mediabestanden in een album sorteren op datum of naam.

- 1 Selecteer [**Groeperen op**] en raak vervolgens **OK** aan.
- 2 Selecteer een sorteermethode.

- Op naam sorteren: selecteer [**Naam**] en raak vervolgens **OK** aan.
- Op datum sorteren: selecteer [**Datum**] en raak vervolgens **OK** aan.

Een album hernoemen

- 1 Selecteer [**Hernoemen**] en raak vervolgens **OK** aan.
 - ↳ Er wordt een toetsenblok weergegeven.
- 2 Raak ▼ twee keer aan om het toetsenblok weer te geven.
- 3 Selecteer een letter/cijfer om de naam in te voeren (circa 24 tekens) en raak vervolgens **OK** aan.
 - Als u wilt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters selecteert u **aA** op het weergegeven toetsenblok en raakt u vervolgens **OK** aan.
- 4 Selecteer ✓ als de naam volledig is ingevuld en raak vervolgens **OK** aan.

Meerdere mediabestanden selecteren om te beheren

- 1 Selecteer [**Meerdere selecteren**] en raak vervolgens **OK** aan.
- 2 Selecteer mediabestanden.
 - Raak **OK** aan om alle mediabestanden in het album te selecteren.
 - Een aantal mediabestanden selecteren: raak ▲▼/◀▶ en **OK** aan om een mediabestand te selecteren. Herhaal deze stap om andere bestanden te selecteren.
 - Als u een mediabestand wilt deselecteren, selecteert u het bestand en raakt u **OK** nogmaals aan.
- 3 Na het selecteren raakt u **MENU** aan om door te gaan.
 - ↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.

- 4 Selecteer een optie om door te gaan.
- **[Toevoegen aan Favorieten]**: voeg de geselecteerde mediabestanden toe aan het album **[Favorieten]**
 - **[Kopiëren]**: kopieer de geselecteerde mediabestanden naar een ander album
 - **[Verplaatsen]**: verplaats de geselecteerde mediabestanden naar een ander album
 - **[Verwijderen]**: verwijder de geselecteerde mediabestanden
 - **[Roteren]**: draai de geselecteerde mediabestanden
 - **[Diapresentatie afspelen]**: geef de geselecteerde mediabestanden weer in de modus Diapresentatie

Foto's roteren

- 1 Selecteer **[Roteren]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 2 Selecteer de hoek waaronder u de foto wilt draaien en raak vervolgens **OK** aan.

6 Klok

De klok weergeven


- 1 Selecteer **[Klok]** in het beginscherm en raak **OK** aan.



→ Een klok/kalender wordt weergegeven.

Klokmenu

- 1 Als er een klok of kalender wordt weergegeven, raakt u **MENU** aan om het klokmenu te openen.

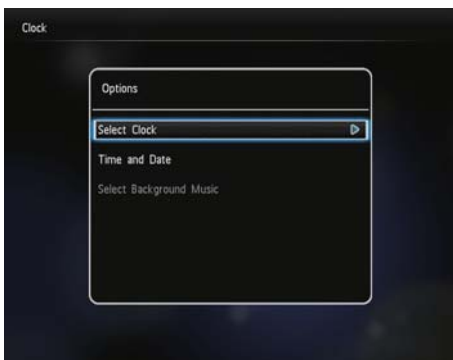


- **[Klok selecteren]**: selecteer een ander sjabloon van een klok of kalender om weer te geven.

- **[Tijd en datum]**: raak **▲▼/◀▶** aan om de tijd/datum in te stellen of een datum- en tijdsnotatie te selecteren. Zie "Instellingen - De datum en tijd instellen" voor meer informatie.
- **[Achtergrondmuziek selecteren]** (SPF8528): selecteer achtergrondmuziek om af te spelen in de klokmodus.

Een type klok/kalender selecteren

- 1 Selecteer **[Klok selecteren]** in het klokmenu en raak vervolgens **OK** aan.
- 2 Raak **◀▶** aan om een sjabloon voor een klok of kalender te selecteren en raak vervolgens **OK** aan.

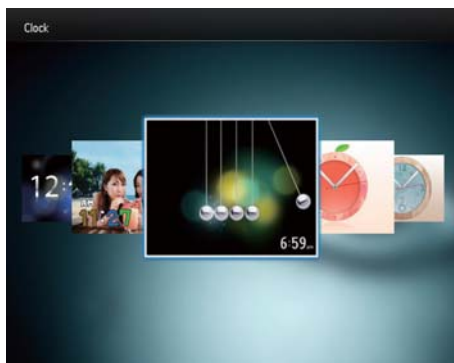

- Houd **⌘** ingedrukt om terug te gaan naar het beginscherm.


7 Eventherinnering

Een eventherinnering maken


- 1 Selecteer **[Herinnering]** in het beginscherm en raak **OK** aan.



- 2 Selecteer **[Maak een nieuwe herinnering]** en raak vervolgens **OK** aan.

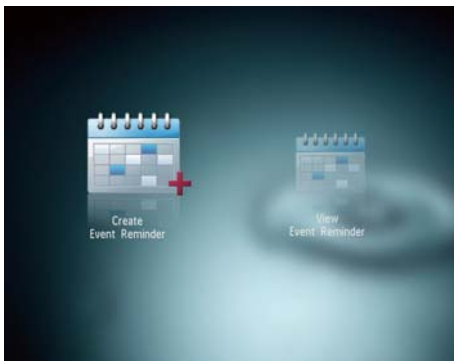


- 3 Raak **◀▶** aan om een sjabloon of eventherinnering te selecteren en raak vervolgens **OK** aan.

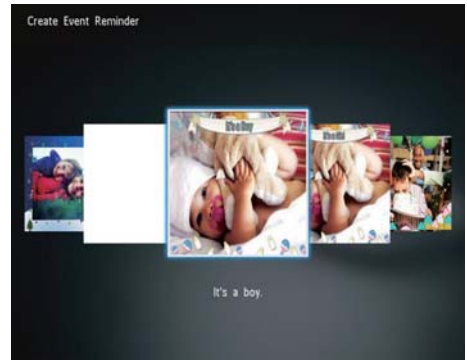

↳ Er wordt een lijst met opties weergegeven.


- (SPH8528) Voeg muziek toe aan de eventherinnering.
- Wijzig de afbeelding van de eventherinnering.
- Bewerk de tekst van de eventherinnering.
- Stel de actuele tijd en datum in (indien van toepassing).

- 4 Selecteer **[Gereed]** en raak vervolgens **OK** aan.

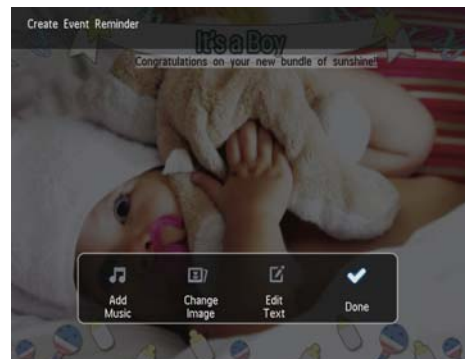

↳ U wordt gevraagd om de eventherinnering in te plannen.

5 Plan het bericht in.

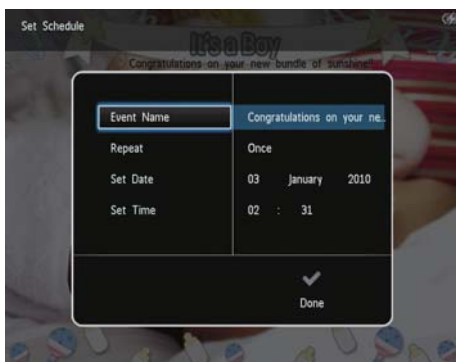

- **[Naam event]:** voer de naam in Zie “De naam van een eventherinnering invoeren” voor meer informatie.
 - **[Herhalen]:** selecteer een herhalingsfrequentie
 - **[Datum instellen]:** stel de datum of dag in
 - **[Tijd instellen]:** stel de tijd in
- 6 Nadat de eventherinnering is voltooid, selecteert u **[Gereed]** en raakt u **OK** aan.



- Selecteer **[Bekijk herinnering]** om de beschikbare eventherinneringen weer te geven.
- Houd **⏮** ingedrukt om terug te gaan naar het beginscherf.

De naam van een eventherinnering invoeren

- 1 Selecteer **[Naam event]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 2 Raak **▼** twee keer aan om het toetsenblok weer te geven.
- 3 Selecteer een letter/cijfer om de naam in te voeren (circa 24 tekens) en raak vervolgens **OK** aan.
 - Als u wilt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters selecteert u **aA** op het weergegeven toetsenblok en raakt u vervolgens **OK** aan.
- 4 Selecteer **✓** als de naam volledig is ingevuld en raak vervolgens **OK** aan.




Een eventherinnering bewerken


- 1 Selecteer **[Herinnering]** in het beginscherm en raak **OK** aan.



- 2 Selecteer **[Maak een nieuwe herinnering]** en raak vervolgens **OK** aan.

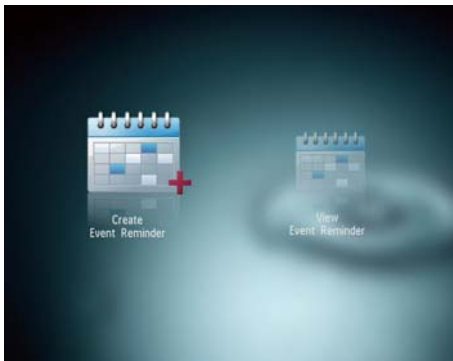


- 3 Raak **◀▶** aan om een sjabloon of eventherinnering te selecteren en raak vervolgens **OK** aan.

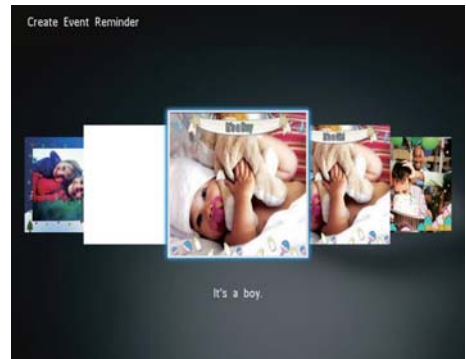

- 4 Selecteer een van de volgende opties om een eventherinnering te bewerken.
 - **[Muziek toevoegen]** (SPH8528): muziek toevoegen aan de eventherinnering
 - **[Afb. wijzigen]**: de afbeelding van de eventherinnering wijzigen
 - **[Tekst bewerken]**: de tekst van de eventherinnering bewerken

Achtergrondmuziek toevoegen aan een eventherinnering:


- 1 Selecteer **[Muziek toevoegen]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

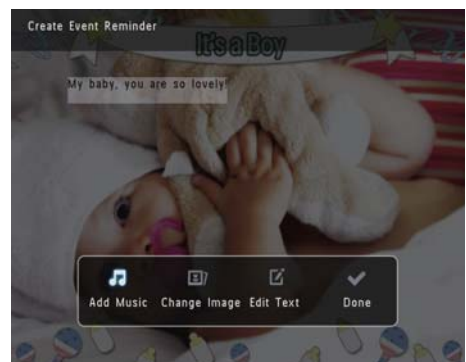

- 2 Selecteer een muziknummer op het PhotoAlbum en raak **OK** aan om te bevestigen.

De afbeelding van een eventherinnering wijzigen:


- 1 Selecteer [Afb. wijzigen] en raak vervolgens **OK** aan.

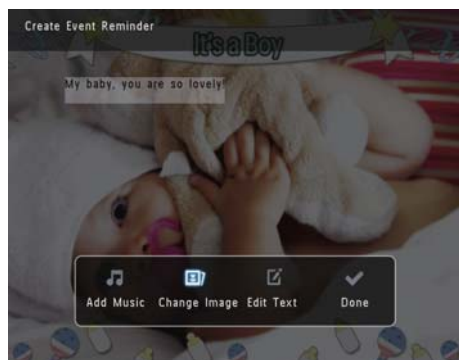


- 2 Selecteer een afbeelding op het PhotoAlbum en raak **OK** aan.

De tekst van een eventherinnering bewerken:


- 1 Selecteer [Tekst bewerken] en raak vervolgens **OK** aan.

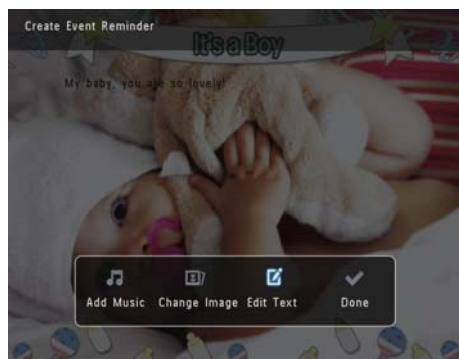


- 2 Selecteer een sjabloon en raak **OK** aan.
↳ Het toetsenblok wordt weergegeven.

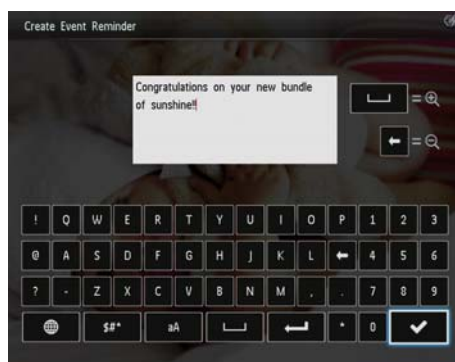

- 3 Raak ▼ twee keer aan om het toetsenblok weer te geven.
- 4 Selecteer een letter/cijfer om de tekst in te voeren en raak vervolgens **OK** aan.
 - Selecteer een invoermethode, zie "Weet wat pictogrammen op het toetsenblok betekenen".
 - Als u wilt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters selecteert u **aA** op het weergegeven toetsenblok en raakt u vervolgens **OK** aan.
- 5 Selecteer ✓ en raak **OK** aan nadat u de tekst hebt ingevoerd.
- 6 Raak ▲/▼/◀/▶ aan om de tekst op de gewenste positie te plaatsen en raak vervolgens **OK** aan.

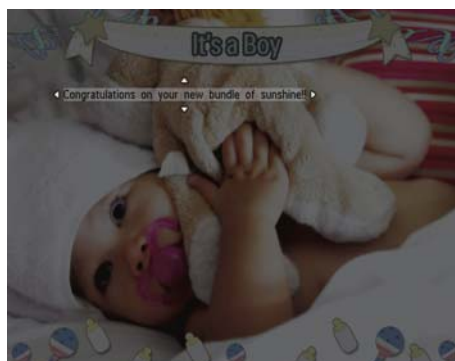

- 7 Raak ▲▼/◀▶ aan om de kleur en het lettertype van de tekst te selecteren en raak vervolgens OK aan.

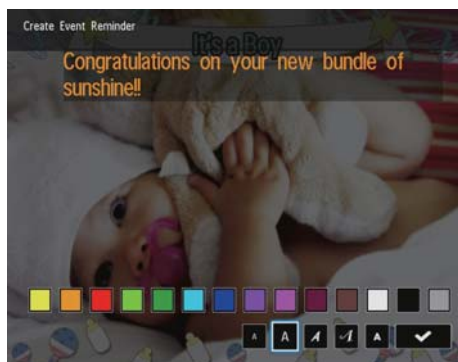


- 8 Ga naar ✓ en raak OK aan.
- 9 Selecteer [Gereed] en raak vervolgens OK aan.

Een eventherinnering weergeven


- 1 Selecteer [Herinnering] in het beginscherm en raak OK aan.



- 2 Selecteer [Bekijk herinnering] en raak vervolgens OK aan.

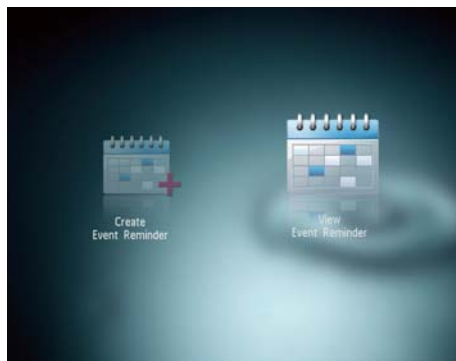

- 3 Selecteer een eventherinnering en raak OK aan.
- ↳ Er wordt een eventherinnering weergegeven.
- Raak MENU aan en selecteer een van de volgende opties om verder te gaan.

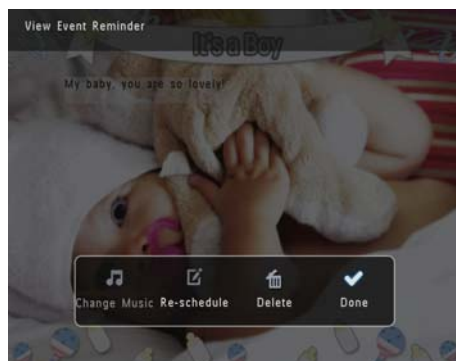

- [Muziek wijzigen] (SPH8528): de achtergrondmuziek van de eventherinnering wijzigen
- [Opnieuw progr.]: de eventherinnering opnieuw inplannen
- [Verwijderen]: de eventherinnering verwijderen
- Als u terug wilt gaan om de andere eventherinneringen te bekijken, selecteert u [Gereed] en raakt u OK aan.

8 Instellingen

De schermmenutaal selecteren

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.



- 2 Selecteer **[Taal]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 3 Selecteer een taal en raak **OK** aan.



De helderheid aanpassen

U kunt de helderheid van het PhotoAlbum aanpassen voor een optimale weergave.

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.



- 2 Selecteer **[Helderheid]** en raak vervolgens **OK** aan.



- 3 Raak **▲/▼** aan om de helderheid aan te passen en raak vervolgens **OK** aan.

Tijd/datum instellen

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.



- 2 Selecteer **[Tijd en datum]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 3 Selecteer **[Tijd instellen]/[Datum instellen]** en raak vervolgens **OK** aan.



- 4 Raak **▲/▼/◀▶** aan om minuten/uur/ dag/maand/jaar in te stellen en raak vervolgens **OK** aan.

De datum- en tijdnnotatie instellen

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.



- 2 Selecteer **[Tijd en datum]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 3 Selecteer **[Tijdindeling selecteren]/[Datumindeling]** en raak vervolgens **▶** aan.
- 4 Selecteer een indeling en raak **OK** aan.



De SmartPower-timer instellen

Met de SmartPower-timer kunt u de tijd instellen waarop het display van het PhotoAlbum dagelijks automatisch aan of uit gaat. Als het display automatisch wordt uitgeschakeld, schakelt het PhotoAlbum over naar de stand-bymodus (sluimerstand).



Opmerking

- Controleer of u de juiste tijd hebt ingesteld op uw PhotoAlbum.

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.



- 2 Selecteer **[SmartPower]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 3 Selecteer **[Timer]** en raak vervolgens **►** aan.



- 4 Selecteer **[Inschakeltijd instellen]** / **[Uitschakeltijd instellen]** en raak vervolgens **OK** aan.
 - Als u de SmartPower-functie wilt uitschakelen, selecteert u **[Uit]** en raakt u vervolgens **OK** aan.
- 5 Raak **▲/▼/◀▶** aan om de tijd in te stellen en raak vervolgens **OK** aan.



Tip

- Als het PhotoAlbum in de stand-bymodus (sluimerstand) staat, kunt u op **⏻** drukken om het PhotoAlbum te activeren.
- Als uw PhotoAlbum van stroom wordt voorzien door de ingebouwde batterij: nadat er lange tijd geen bewerking is uitgevoerd, wordt de helderheid van de achtergrondverlichting verlaagd en schakelt het hele apparaat vervolgens naar de stand-bymodus.


Het PhotoAlbum in de sluimerstand zetten

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.



- 2 Selecteer **[Sluimeren]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 3 Selecteer een optie en raak **OK** aan.
 - Na de geselecteerde periode schakelt het PhotoAlbum over naar de sluimerstand.

- Als u de sluimerstand wilt uitschakelen, selecteert u **[Nooit]** en raakt u vervolgens **OK** aan.

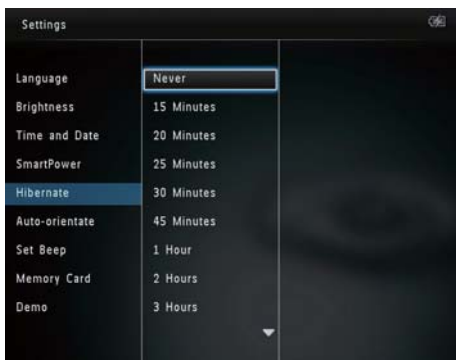

- 3 Selecteer **[Aan]** en raak vervolgens **OK** aan.



- Druk op ϕ om het PhotoAlbum te activeren vanuit de sluimerstand.

- Als u de functie voor automatische oriëntatie wilt uitschakelen, selecteert u **[Uit]** en raakt u vervolgens **OK** aan.

Automatische oriëntatie instellen

Dankzij de functie voor automatische oriëntatie kunt u foto's in de juiste oriëntatie weergegeven. Deze wordt bepaald aan de hand van de horizontale/verticale oriëntatie van het PhotoAlbum.

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.



- 2 Selecteer **[Oriëntatie autom. aanpas.]** en raak vervolgens **OK** aan.

Knopgeluiden in-/uitschakelen

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.



- 2 Selecteer **[Pieptoon instellen]** en raak vervolgens **OK** aan.



- 3 Selecteer **[Aan]** om de knopgeluiden in te schakelen.
 - Als u de knopgeluiden wilt uitschakelen, selecteert u **[Uit]**.
- 4 Raak **OK** aan.

Inhoud op een opslagapparaat beveiligen of de beveiliging opheffen.

Met het PhotoAlbum kunt u inhoud verwijderen van een opslagmedium dat op het PhotoAlbum is aangesloten. Om te voorkomen dat inhoud op een opslagmedium per ongeluk wordt verwijderd, kunt u de verwijderfunctie op het opslagmedium uitschakelen.

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.



- 2 Selecteer **[Geheugenkaart]** en raak vervolgens **OK** aan.



- 3 Selecteer **[Verwijderen inschakelen]** / **[Verwijderen uitschakelen]** en raak vervolgens **OK** aan.

De demo in-/uitschakelen


Opmerking

- De demofunctie werkt tijdens een diapresentatie met foto's of video's.

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.



- 2 Selecteer **[Demo]** en raak vervolgens **OK** aan.

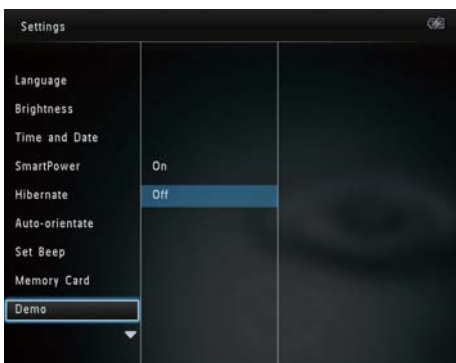

- 3 Selecteer **[Aan]** en raak vervolgens **OK** aan.
 - ➔ De demofunctie is geactiveerd.
 - ➔ Als de demomodus AAN staat, speelt het PhotoAlbum de demovoorstelling automatisch af wanneer u de stekker in het stopcontact steekt.

- Raak tijdens de demovoorstelling  aan om de demo te beëindigen.
- Als u niet wilt dat de demovoorstelling wordt weergegeven wanneer u het apparaat inschakelt, selecteert u **[Uit]** en raakt u vervolgens **OK** aan.

Instellingen voor diapresentaties

Interval voor diapresentatie selecteren

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.



- 2 Selecteer **[Diapresentatie]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 3 Selecteer **[Interval]** en raak vervolgens **OK** aan.



- 4 Selecteer een interval voor de diaprojectie en raak vervolgens **OK** aan.

Diavolgorde selecteren

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.




- 2 Selecteer **[Diaprojectie]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 3 Selecteer **[Shuffle]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 4 Als u de diaprojectie in willekeurige volgorde wilt weergeven, selecteert u **[Aan]** en raakt u vervolgens **OK** aan.
 - Als u de diaprojectie in de standaardvolgorde wilt weergeven, selecteert u **[Uit]** en raakt u vervolgens **OK** aan.

Weergavemodus voor diaprojectie selecteren


- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.



- 2 Selecteer **[Diaprojectie]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 3 Selecteer **[Weergavemodus]** en raak vervolgens **OK** aan.

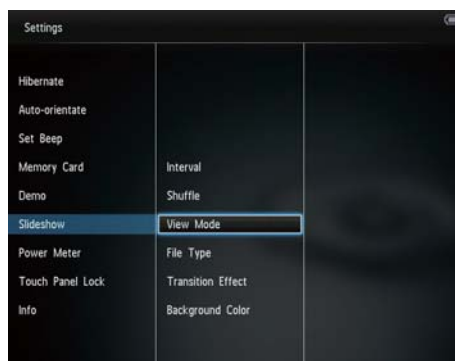

- 4 Selecteer een weergavemodus voor de diapresentatie en raak vervolgens **OK** aan.

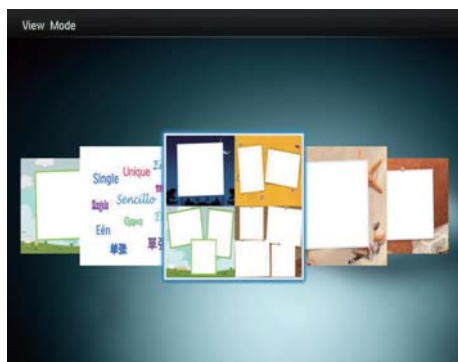

Bestandstype selecteren voor weergave in diapresentatie (SPH8528)


U kunt het bestandstype selecteren dat u wilt weergeven in de modus Diapresentatie.

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.



- 2 Selecteer **[Diapresentatie]** en raak vervolgens **OK** aan.

- 3 Selecteer **[Bestandstype]** en raak vervolgens **OK** aan.

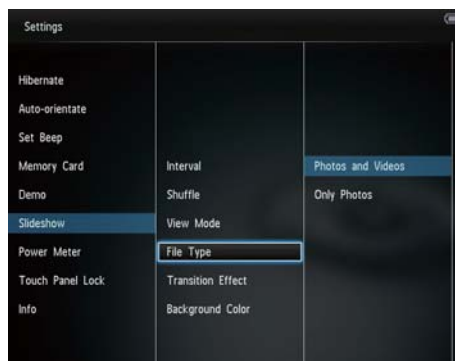

- 4 Als u foto's en video's wilt weergeven in de modus Diapresentatie, selecteert u **[Foto's en video's]** en raakt u **OK** aan.
- Als u alleen foto's wilt weergeven in de modus Diapresentatie, selecteert u **[Alleen foto's]** en raakt u **OK** aan.


Een overgangseffect selecteren

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.



- 2 Selecteer **[Diapresentatie]** en raak vervolgens **OK** aan.

- 3 Selecteer **[Overgangseffect]** en raak vervolgens **OK** aan.

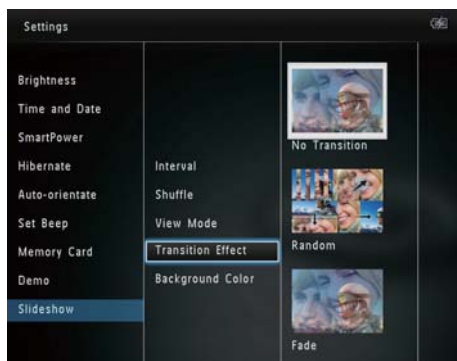

- 4 Selecteer een overgangseffect en raak vervolgens **OK** aan.

Achtergrondkleur selecteren


U kunt een randkleur voor de achtergrond selecteren voor foto's die kleiner zijn dan het display van het PhotoAlbum.

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.



- 2 Selecteer **[Diapresentatie]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 3 Selecteer **[Achtergrondkleur]** en raak vervolgens **OK** aan.

- 4 Selecteer **[RadiantColor]**/een achtergrondkleur/**[Automatisch aanpassen]** en raak vervolgens **OK** aan.

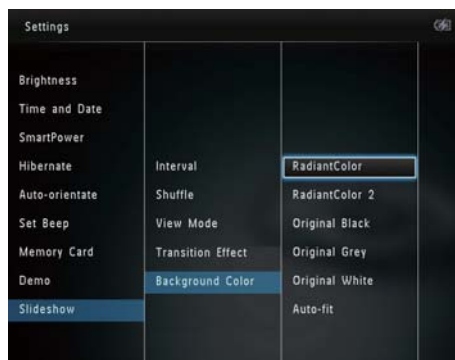

↳ Als u **[RadiantColor]** selecteert, vult het PhotoAlbum bij foto's die kleiner zijn dan het volledige scherm de rest van het scherm met de randkleuren van de foto's. Op deze manier wordt het scherm gevuld zonder zwarte balken of een vervormde beeldverhouding.



- ↳ Als u een achtergrondkleur selecteert, wordt op het PhotoAlbum een foto weergegeven met een achtergrondkleur:



- ↳ Als u **[Automatisch aanpassen]** selecteert, wordt de foto op het PhotoAlbum uitgerekt en wordt het scherm gevuld met een vervormd beeld.




Weergave vermogen

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.



- 2 Selecteer **[Weergave vermogen]** en raak vervolgens **OK** aan.

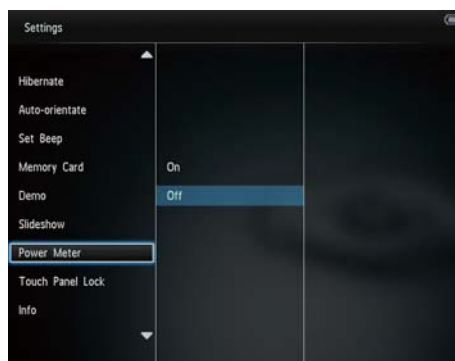


- 3 Om de weergave van het vermogen te tonen, selecteert u **[Aan]** en raakt u vervolgens **OK** aan.
- Om de weergave van het vermogen te verbergen, selecteert u **[Uit]** en raakt u vervolgens **OK** aan.

Het aanraakpaneel ontgrendelen

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het begainscherm en raak **OK** aan.



- 2 Selecteer **[Vergr. aanraak scherm]** en raak vervolgens **OK** aan.

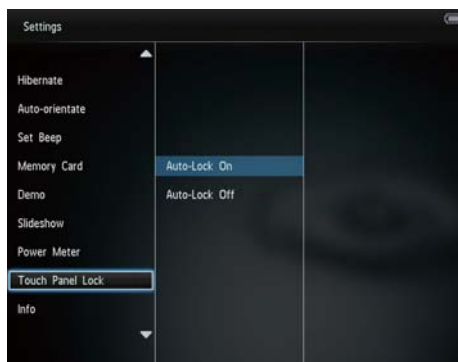

- 3 Selecteer **[Autom. verg. inschakelen]** om de vergrendeling in te schakelen en raak vervolgens **OK** aan.
 - ↳ Als er circa 10 seconden geen knop wordt aangeraakt, wordt het aanraakpaneel automatisch vergrendeld en worden de LED-lampjes op het aanraakpaneel uitgeschakeld.
 - Selecteer **[Autom. verg. uitschakelen]** om de vergrendeling uit te schakelen.

Het vergrendelde aanraakpaneel activeren:

- 1 Raak een willekeurige knop aan.
↳ De LED-lampjes worden ingeschakeld.
- 2 Schuif de schuifregelaar links/rechts snel van links naar rechts om het aanraakpaneel te ontgrendelen.

Informatie over het PhotoAlbum weergeven

U kunt het volgende weergeven: de modelnaam, de firmwareversie van het PhotoAlbum en de geheugenstatus van het PhotoAlbum en de andere opslagmedia die op het PhotoAlbum zijn aangesloten.

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het begainscherm en raak **OK** aan.



- 2 Selecteer **[Info]**.



↳ De informatie over het PhotoAlbum wordt weergegeven op het scherm.

Alle fabrieksinstellingen herstellen

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.



- 2 Selecteer **[Standaardinstelling]** en raak vervolgens **OK** aan.



↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.

- 3 Selecteer **[Ja]** en raak vervolgens **OK** aan.

↳ Alle instellingen van het PhotoAlbum zijn teruggezet naar de fabrieksstandaard.

- Om de bewerking te annuleren, selecteert u **[Nee]** en raakt u vervolgens **OK** aan.

9 Het PhotoAlbum upgraden



Let op

- Schakel het PhotoAlbum niet uit tijdens de software-upgrade.

Als er een software-update beschikbaar is, kunt u de nieuwste software downloaden via www.philips.com/support en uw PhotoAlbum upgraden. Eerdere software is niet online beschikbaar:

- 1 Ga naar www.philips.com/support.
- 2 Zoek uw PhotoAlbum en ga naar het softwaregedeelte.
- 3 Download de nieuwste software op de hoofddirectory van een SD-kaart.
- 4 Plaats de SD-kaart in het PhotoAlbum.
- 5 Schakel het PhotoAlbum in.
↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.
- 6 Selecteer **[Ja]** en raak **OK** aan om te bevestigen.
↳ Wanneer de upgrade is voltooid, wordt het PhotoAlbum opnieuw opgestart.

10 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Beeld/display

- Kijkhoek: @C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Levensduur, tot 50% helderheid: 20000uur
- Beeldverhouding: 4:3
- Vensterresolutie: 800 x 600
- Helderheid (typisch): 200 cd/m²
- Contrastverhouding (typisch): 400:1
- Ondersteunde foto-indeling:
 - JPEG-foto (resolutie van maximaal 8000 x 8000 pixels)
 - Progressieve JPEG-foto (tot 1024 x 768 pixels)

Videofunctie (SPH8528)

- Ondersteunde video-indeling: M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov), MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4)
- Videogrootte:
 - M-JPEG, MPEG-1: ≤ 640 x 480
 - MPEG-4: ≤ 720 x 576
- Framesnelheid: ≤ 30 fps

Audiofunctie (SPH8528)

- Ondersteunde audio-indeling:
 - MP3 (MPEG Audio Layer III)
 - WAV
- Uitgangsvermogen van luidspreker: 0,8 W ± 10% (8 ohm)
- Frequentierespons (-3 dB): 150 ~ 10 kHz
- Signaal-ruisverhouding > 70 dB (achtergrond)

Opslagmedia

- Interne geheugencapaciteit:
 - (SPH8408/SPH8428) 1 GB, voor maximaal 1000 high-definition foto's
 - (SPH8528) 2 GB, voor maximaal 2000 high-definition foto's
- Geheugenkaarttypen:
 - Secure Digital (SD)

- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Multimedia Plus Card (MMC+)
- xD-kaart (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)

- USB-stick (SPH8528)

Connectiviteit

- SPH8408/SPH8428: USB 2.0 Slave
- SPH8528: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

Afmetingen en gewicht

- Afmetingen exclusief basisstation (b x h x d): 220 x 179 x 20,6 mm
- Afmetingen inclusief basisstation (b x h x d): 220 x 188 x 100 mm
- Gewicht (exclusief basisstation):
 - SPH8408/SPH8428: 0,514 kg
 - SPH8528: 0,541 kg

Vermogen

- Ondersteunde voeding:
 - Ingebouwde batterij
 - Netspanning
- Invoer: 100 - 240 V, ~ 50/60 Hz
- Uitvoer: 12 V = 1 A
- Efficiëntieniveau: V
- Gemiddeld verbruik:
 - Voor fotodiapresentatie: 5 W
 - Voor het afspelen van media tijdens opladen: 8 W
- Ingebouwde batterij:
 - Fabrikant: YOKU ENERGY TECHNOLOGY LIMITED
 - Modelnummer: 383450 voor SPH8408/SPH8428; 063450 voor SPH8528
- Specificaties: oplaadbare Li-Polymer 7,4 V
- Capaciteit: 600 mAh voor SPH8408/SPH8428; 1000 mAh voor SPH8528
- Levensduur: 1 uur voor SPH8408/SPH8428; 2 uur voor SPH8528
- Opladtid:

Ingeschakeld	- 2,5 uur (SPH8408/ SPH8428) - 4 uur (SPH8528)
Uitgeschakeld	2,5 uur

Accessoires

- Netspanningsadapter
- Opladstation
- Draagtas (alleen voor SPH8528)
- CD-ROM met gebruikershandleiding
- Snelstartgids

Extra functies

- Kaartlezer: ingebouwd
- Ondersteunde foto-indeling:
 - JPEG-foto (resolutie van maximaal 8000 x 8000 pixels)
 - Progressieve JPEG-foto (alleen resolutie van 1024 x 768 pixels)
- Ondersteunde plaatsing: automatische foto-oriëntatie
- Knoppen en bediening: aanraakpaneel, aan-uitknop
- Afspeelmodus: diaprojectie, carrousselweergave, albumweergave
- Albumbeheer: maken, kopiëren, verplaatsen, verwijderen, hernoemen, sorteren, toevoegen aan album favorieten, meervoudige selectie
- Fotobeheer: kopiëren, verplaatsen, verwijderen, roteren, toevoegen aan album favorieten, kleurtint, sorteren, meervoudige selectie
- Klok: klok, kalender; datum en tijd instellen, (SPH8528) achtergrondmuziek
- Eventherinnering: eventherinnering maken, eventherinnering weergeven
- Instellingen diaprojecties: overgangseffect, achtergrondkleur, weergavemodus, interval, shuffle, kleurtint, (SPH8528) bestandstype
- Kleurtint: zwart-wit, sepia, andere kleuren
- Schermachtergrond: zwart, wit, grijs, automatisch aanpassen, RadiantColor
- Instellingen: taal, helderheid, datum en tijd, SmartPower, sluimeren, automatische oriëntatie, pieptoon (knopgeluiden), bescherming

geheugenkaart, demo, diaprojectie, weergave vermogen, vergrendeling aanraakpaneel, informatie over het PhotoAlbum, standaardinstellingen van het PhotoAlbum herstellen

- Systeemstatus: modelnaam, softwareversie, geheugenomvang
- Plug & Play-compatibiliteit: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Goedkeuringen volgens regelgevingen: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Overige extra functies: compatibel met Kensington-slot
- Scherm talen: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Deens, Nederlands, Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees

11 Veelgestelde vragen

Heeft het LCD-scherm aanraakmogelijkheden?

Het LCD-scherm heeft geen aanraakmogelijkheden. Nadat u het PhotoAlbum hebt ingeschakeld, kunt u het PhotoAlbum bedienen via het aanraakpaneel.

Kan ik het PhotoAlbum gebruiken om foto's op een geheugenkaart te verwijderen?

Ja, er wordt ondersteuning geboden om foto's op een extern medium, zoals een geheugenkaart, te verwijderen. Zorg ervoor dat u de verwijderfunctie inschakelt voor geheugenkaarten die beschikbaar zijn op het PhotoAlbum.

Waarom worden sommige foto's niet weergegeven op mijn PhotoAlbum?

- Het PhotoAlbum geeft alleen JPEG-foto's (maximale resolutie: 8000 x 8000 pixels) and progressieve JPEG-foto's (tot 1024 x 768 pixels) weer.
- Controleer of deze foto's niet zijn beschadigd.

Waarom speelt mijn PhotoAlbum sommige videobestanden niet af?

- Met het PhotoAlbum kunt u de meeste videoclipen die met een digitale camera zijn gemaakt weergeven in de bestandsindelingen M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov) en MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4). Bij sommige videoclipen kunnen er compatibiliteitsproblemen optreden als u deze afspeelt op uw PhotoAlbum. Controleer voordat u deze videoclipen afspeelt of deze compatibel zijn met uw PhotoAlbum.
- Controleer of de grootte van de videobestanden geschikt is voor uw PhotoAlbum (zie "Productinformatie")

in de gebruikershandleiding voor meer informatie).

- Controleer of de videobestanden niet zijn beschadigd.

Waarom geeft mijn PhotoAlbum geen videobestanden weer, terwijl ik deze in de bladermodus kon zien en ik de videobestanden eerder al heb afgespeeld?

- Zorg ervoor dat de optie **[Foto's en video's]** is ingeschakeld en dat de optie **[Alleen foto's]** niet is geselecteerd. Zie "Instellingen - Instellingen voor diaprojecties - Een bestandstype voor de diaprojectie selecteren" voor meer informatie.

Waarom speelt mijn PhotoAlbum sommige muziekbestanden niet af?

Het PhotoAlbum ondersteunt alleen MP3- of WAV-muziekbestanden. Controleer of deze MP3- of WAV-muziekbestanden niet zijn beschadigd.

Waarom wordt het PhotoAlbum niet automatisch uitgeschakeld wanneer ik die functie instel?

Controleer of u de huidige tijd, uitschakeltijd en inschakeltijd goed hebt ingesteld. Het PhotoAlbum wordt automatisch uitgeschakeld zodra de tijd wordt weergegeven die is ingesteld voor automatische uitschakeling. Als de tijd voor de huidige dag al is verlopen, wordt de status voor de uitschakeltijd ingeschakeld op de opgegeven tijd vanaf de volgende dag.

Kan ik het geheugen vergroten om meer foto's op het PhotoAlbum op te slaan?

Nee. Het interne geheugen van het PhotoAlbum is vastgelegd en kan niet worden uitgebreid. U kunt echter wel wisselen tussen verschillende foto's door verschillende opslagmedia te gebruiken op het PhotoAlbum.

Het PhotoAlbum is ingeschakeld, maar het reageert niet meer. Wat kan ik doen?

Controleer of het PhotoAlbum is ingeschakeld. Druk vervolgens met een pen de **RESET**-knop op de achterzijde in om het systeem te herstellen.

Waarom wordt het LCD-scherf zwart?

Waarom schakelt het LCD-scherf uit terwijl de ingebouwde batterij niet leeg is?

- Als het PhotoAlbum van het oplaadstation is gehaald en er 5 minuten geen bedieningsknop is geactiveerd, wordt het LCD-scherf zwart. Raak een knop aan om de normale helderheid weer in te stellen.
- Als het PhotoAlbum van het oplaadstation is gehaald en er 10 minuten geen bedieningsknop is geactiveerd, schakelt het LCD-scherf uit. Druk op ϕ om het PhotoAlbum te activeren.

12 Verklarende woordenlijst

B

Beeldverhouding

Beeldverhouding verwijst naar de verhouding tussen de lengte en breedte van een TV-scherm. Het formaat van een standaard-TV is 4:3, en bij een High Definition- of breedbeeld-TV is het 16:9. Met het formaat "Letter Box" ziet u een breder beeld dan op een standaard 4:3-scherm, met zwarte balken onder en boven het beeld.

J

JPEG

Het algemene formaat voor foto's. Een systeem voor het comprimeren van foto's dat is ontwikkeld door de Joint Photographic Expert Group. De bestanden worden door de compressie aanzienlijk kleiner zonder merkbaar verlies van kwaliteit. Bestanden zijn te herkennen aan de extensie ".jpg" of ".jpeg".

K

Kbps

Kilobits per seconde. Een systeem voor meting van digitale gegevens dat vaak wordt gebruikt met hoog gecomprimeerde formaten zoals AAC, DAB, MP3 etc. Hoe hoger het cijfer, hoe beter de kwaliteit meestal is.

Kensington-slot

Een Kensington-beveiligingsslot (ook wel een K-Slot of Kensington-slot). Onderdeel van een antidiefstalsysteem. Het is een klein, met metaal versterkt gat op bijna alle kleine of draagbare computers en elektronische apparatuur, met name op de duurdere en/of relatief lichte apparaten zoals laptops, computermonitors, desktopcomputers,

gameconsoles en videoprojectors. Het wordt gebruikt om een slot- en kabelmechanisme te bevestigen, met name die van Kensington.

M

Memory Stick

Memory Stick. Een flashgeheugenkaart voor digitale opslag op camera's, camcorders en andere handheld-apparaten.

MMC-kaart

Multimedia-kaart. Een flashgeheugenkaart voor opslag op mobiele telefoons, PDA's en andere handheld-apparaten. De kaart gebruikt flashgeheugen voor toepassingen voor lezen/schrijven of ROM-chips (ROM-MMC) voor statische informatie. Dit laatste wordt veel gebruikt voor het toevoegen van toepassingen aan een Palm PDA.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) is een informele naam voor multimedia-indelingen waarbij ieder videoframe of geïnterlineerd veld van een serie digitale beelden afzonderlijk als JPEG-afbeelding wordt gecomprimeerd. Dit wordt vaak gebruikt in mobiele apparaten zoals digitale camera's.

MP3

Een bestandsindeling met een comprimeersysteem voor geluidsdata. MP3 is de afkorting voor Motion Picture Experts Group 1 (of MPEG-1) Audio Layer 3. Met MP3-formaat kan één CD-R of CD-RW ongeveer 10 keer meer gegevens opslaan dan een gewone CD.

S

SD-kaart

Secure Digital-geheugenkaart. Een flashgeheugenkaart voor opslag op digitale camera's, mobiele telefoons en PDA's. SD-kaarten gebruiken dezelfde afmeting, 32 x 24 mm, als de MultiMediaCard (MMC), maar is iets dikker (2,1 mm vs. 1,4 mm). SD-kaartlezers accepteren beide formaten. Er zijn kaarten tot 4 GB beschikbaar.

T

Thumbnail

Een thumbnail is een verkleinde versie van een beeld die wordt gebruikt om een item gemakkelijker te herkennen. Thumbnails spelen dezelfde rol voor afbeeldingen als normale normaltekstindex voor woorden.

X

xD-kaart

EXtreme Digital Picture-kaart. Een flashgeheugenkaart voor digitale camera's.

