

# Guía de Inicio Rápido



Paso A *Configuración*

Paso B *Disfrutar*

## ¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.



Retire la sábana  
protectora de plástico.

# PHILIPS


# Paso A Configuración

## Conexiones

- 1 Conecte la toma de la antena de cuadro a **MW aerial** como se muestra anteriormente.
- 2 Conecte los terminales a **SPEAKERS**.
- 3 Conecte el cable eléctrico CA en la toma de pared.


### Consejo:

No es necesario conectar el cable de antena para FM porque está incorporado al sistema.

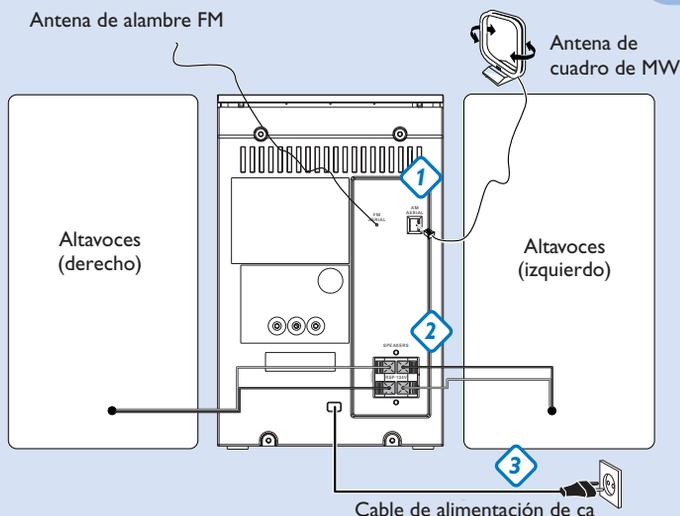

## Ajuste del reloj


- 1 En modo de espera, mantenga pulsado **DISPLAY/CLOCK** (**CLOCK** en el control remoto) durante 2 segundos. Los dígitos del reloj para las horas parpadean.
- 2 Pulse **TUNING** <<</>> para ajustar las horas.
- 3 Vuelva a pulsar **DISPLAY/CLOCK**. Los dígitos del reloj para los minutos parpadean.
- 4 Pulse **TUNING** <<</>> para ajustar los minutos.
- 5 Pulse **DISPLAY/CLOCK** para confirmar la hora.

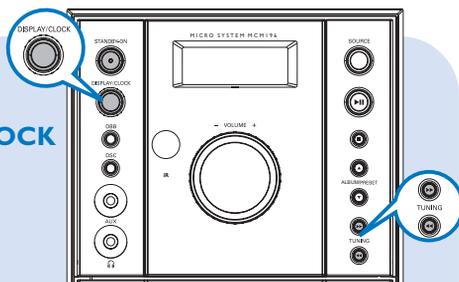

## Paso B *Disfrutar*

### Reproducción de un CD

- 1 Seleccione la fuente **CD**.
- 2 Levante la puerta de disco en el extremo indicado con **OPEN•CLOSE** para abrir el compartimento de CD.
- 3 Coloque el CD, con el lado impreso hacia arriba y pulse **OPEN•CLOSE** para cerrar la bandeja del CD.
- 4 Pulse **▶ ||** para comenzar la reproducción.
- 5 Para detener la reproducción de CD, pulse **■**.

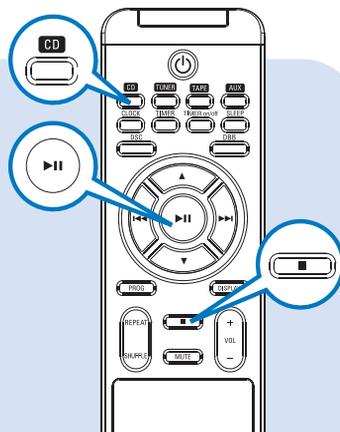

### Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Seleccione la fuente **TUNER**.
- 2 Pulse **PROG** en el control remoto durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles en el orden de la banda de ondas.
- 3 Pulse **ALBUM/PRESET ▼ ▲** hasta que se muestre la presintonía deseada.

#### Consejo:

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

#### Notas para el control remoto:

- En primer lugar, seleccione la fuente que desea controlar pulsando una de las teclas de selección de fuente del control remoto (DISC o TUNER, por ejemplo).
- Seguidamente seleccione la función deseada (**▶ ||**, **◀**, **▶** por ejemplo).

## Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

- 1 Asegúrese de que el MCM204 se ha conectado.
- 2 Pulse varias veces **SOURCE (USB)** en el control remoto) para seleccionar la fuente de USB. La pantalla muestra - - - con USB DIRECT.
- 3 Conecte un dispositivo de almacenamiento masivo USB compatible en el puerto USB del MCM204 . Si fuera necesario, utilice un cable USB apropiado para conectar el dispositivo y el puerto USB del MCM204. El dispositivo se encenderá automáticamente.
- 4 Pulse  en el MCM204 para iniciar la reproducción.
- 5 Para detener la reproducción, pulse .

### Consejo:

Consulte el manual de usuario que se proporciona para obtener una descripción sobre la compatibilidad del dispositivo de almacenamiento masivo USB y la compatibilidad de reproducción de los archivos almacenados en el dispositivo USB.

### Notas para el uso de USB:

- Este microsistema es compatible con la mayoría de dispositivos de almacenamiento masivo USB disponibles actualmente en el mercado.
- Si el microsistema no identifica el dispositivo USB, desconéctelo y vuelva a conectarlo. Para los dispositivos USB con pilas, si el problema persiste, cambie o cargue las pilas para asegurarse de que éstos disponen de la alimentación necesaria.
- Es posible que no pueda reproducir pistas adquiridas en el dispositivo USB a través del sistema, por ejemplo las que se adquieren en los sitios Web de Apple iTunes o Microsoft PlaysForSure.
- Este microsistema está diseñado para la reproducción solamente de formatos de música digital MP3 y WMA y no es compatible con WMA-DRM, AAC, WAV, M4a, M4b, etc.
- No intente nunca conectar el microsistema al ordenador a través de un cable USB para evitar posibles daños.

