

Wireless Music Center + Station  
WACS700

**Læs Mig Først!**

# Sådan Kommer du Hurtigt i Gang

**A**

Forbindelse/Opsætning

**B**

Nydelse

**C**


FAQ




**PHILIPS**

DA


# Hvad er der i kassen?

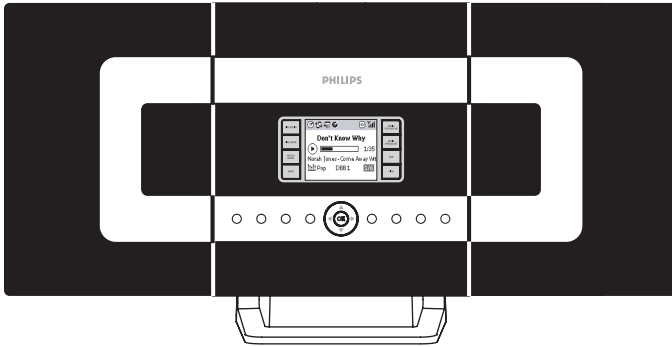


Wireless Music Center  
(Trådløst Musikcenter) WAC 700

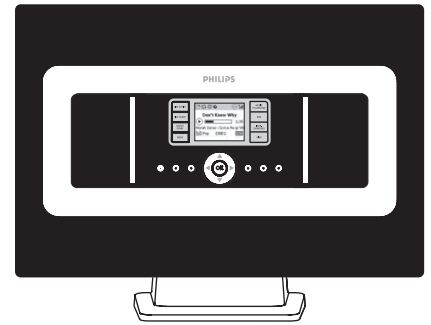

Wireless Music Station  
(Trådløs Musikstation) WAS 700

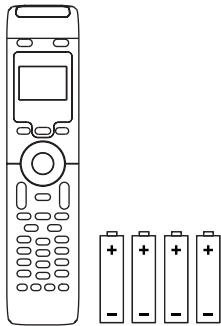


Center 2-vejs fjernbetjening  
med 4 x AAA batterier

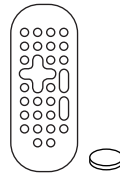


Station 2-vejs fjernbetjening  
med 1 x CR2025 batteri




Sådan kommer du  
hurtigt i gang

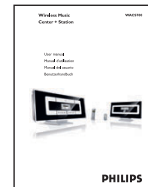


Brugermanual

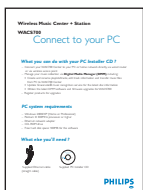


Forbind til din PC

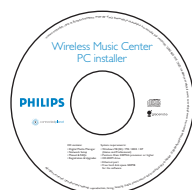


Installerings-CD til PC

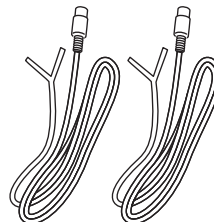

2 x FM antenne





1 x Ethernet kabel

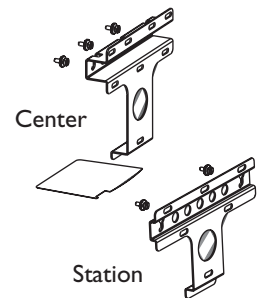


2 x Monteringspakke  
til Center og Station

## Før fjernbetjening benyttes:


- Fjern beskyttelsestappen for Stationens fjernbetjening tages i brug.
- isæt 4 AAA batterier i Centers fjernbetjeningen som vist

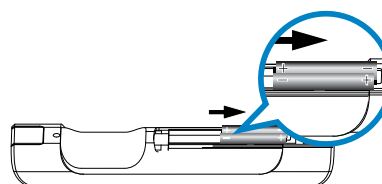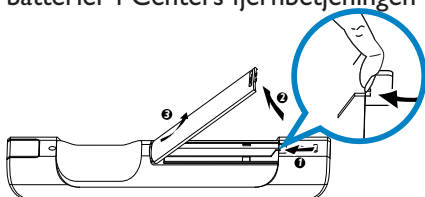

Center 2-vejs fjernbetjening

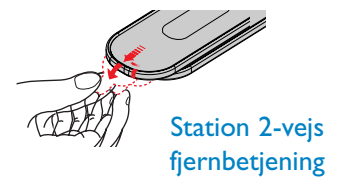

Station 2-vejs  
fjernbetjening

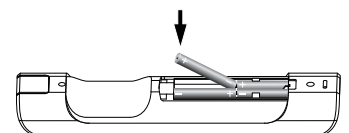

# A

# Forbindelse/Opsætning

## Opstilling af Wi-Fi forbindelse mellem Center og Station

1

Den første gang du forbinder Wi-Fi, skal waC700 **Center** og waS700 stå ved siden af hinanden på en flad og fast overflade.




2

Forbind waCS700 til strøm, først Center og derefter Station.

Center/Station:

- Skærmen lyser.
- Automatisk installering/forbindelse starter
- Når installation/tilslutning er færdiggjort vil både Center og Basen gå i HD (Harddisk) tilstand (se skærm illustration til højre)

(Sørg for at have sat strøm til Center før du tænder for strømmen til Station.)

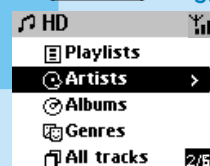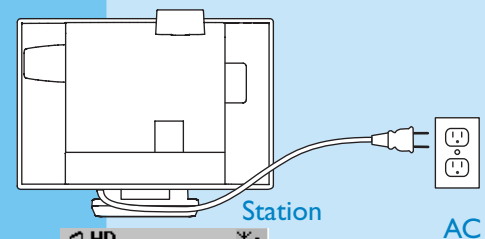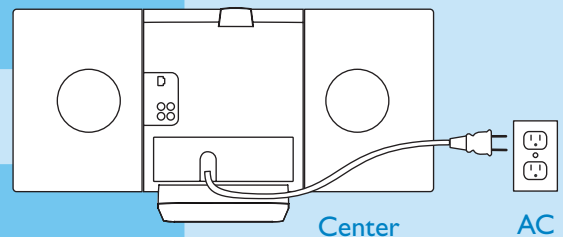

(HD betyder  
Harddisk tilstand )

3

Placér Center og Station det ønskede sted:

- Tag strømmen fra Center eller Station og sæt dem til i et andet rum
- Du vil kunne afspille den musik som er gemt i HD både gennem Center og Basen

### VIGTIGT!

- Undgå tykke vægge. Såfremt din Center og Basen adskilles af 2 eller flere vægge vil det kunne forårsage dårlig streaming forbindelse.
- Hold dit Center og din Station væk fra forstyrrelseskilder, f.eks. plasma-TV, mikrobølgeovn, DECT telefoner, bluetooth apparater, trådløse telefoner, andre Wi-Fi apparater.
- For bedste streaming forbindelse, Justér placeringen af dit Center og Station under hensyntagen til modtagelsen af Wi-Fi signaler
  - ▬ : indikerer maximum modtagelse; ▬ : indikerer minimum modtagelse
- For montering på væggen bør du kontakte en dertil uddannet person. Se detaljer i **Brugermanual, Appendix: Montering a Center eller Station på Væggen**. Vil du måske have behov for assistance fra kvalificeret service personel.

# B

# Nydelse


## Afspil Harddisk (HD)

På WAC700 Musik Centers 40GB\* hard disk, kan du gemme op til 750 audio Cder centralt.

Philips har allerede gemt 6 demo numre i Playlist 00000WA og 6 musik numre i Playlist\_001 - Playlist\_004.

1


Tryk på **STANDBY ON** for at tænde for **Center** eller **Station**

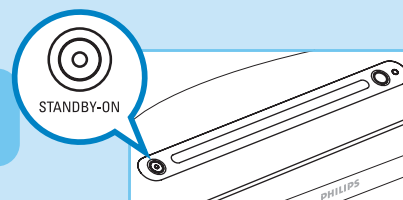

2


Tryk på **SOURCE** en eller flere gange for at vælge **HD** kilde på Center eller Station

- Der kan vælges og afspilles musik ved såvel Center som ved Basen.

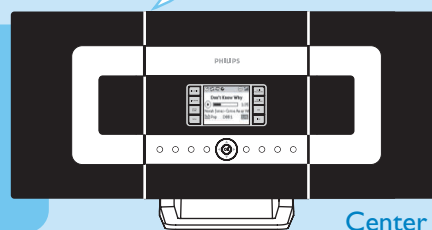

3

Brug den runde knap og tryk på navigations tasterne ▲ ▼ ◀ ▶ til at vælge afspilnings muligheder: for eksempel fra "Afspilningsliste" ▶ , "Afspilningslist\_001" ▼, **OK**

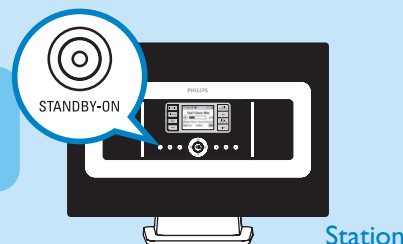


4

Tryk på **OK** eller ▶ for at starte afspilning

5

Skift afspilningsfunktion ved at:

- trykke på ◀ én eller flere gange for at gå ind i forrige liste af muligheder
- bruge knapperne ▲ ▼ ▶ for at vælge
- trykke på **OK** or ▶ for at bekræfte

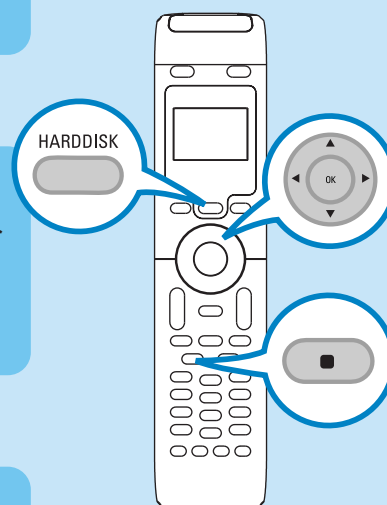

6

Stop afspilning ved at trykke på **STOP** / ■

*Tilgængelig opbevaringsplads for musik ligger på ca. 33GB da rest kapaciteten er reserveret til system brug.*

# Flyt mellem Center og Station

Op til 5 WAS700 Baser kan tilsluttes til en WAC700 Center på samme tid. Musik kan streames fra Center til alle Baserne via dens Wi-Fi link. Din familie vil med lethed kunne nyde og dele musik fra mange steder i huset.


## MUSIC FOLLOWS ME


Som du bevæger dig rundt i hjemmet kan din musik flytte med, enten fra Center til Basen eller fra Basen til Center.

1


På det første apparat (**Center** eller **Basen**), mens musikken spiller fra HD (Harddisk)

Press **MUSIC FOLLOWS ME** to activate function

- Tryk  for at aktivere funktionen

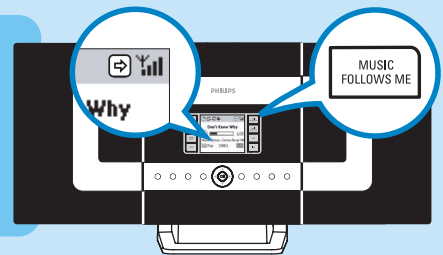


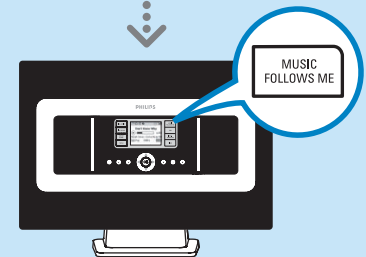
2

Gå til det andet apparat (Center eller Basen), hvor du vil finde ikonet  i displayet (kun i 5 minutter).

Hvis det andet apparat er på standby, tryk da på **STANDBY ON** for at tænde for det og vælg **SOURCE** til HD tilstand.

Tryk **MUSIC FOLLOWS ME** for at overtage musikken

- Musik afspilning vil da standse fra det første apparat og fortsætte på det andet apparat.
- Ikonet  vises



3

For at stoppe **MUSIC FOLLOWS ME** trykkes på **STOP** på den anden enhed.

### VIGTIGT!

- Sørg for at du har valgt HD for Center og Basen.
- Du skal trykke på **MUSIC FOLLOWS ME** på den første enhed, før du trykker på **MUSIC FOLLOWS ME** på den anden enhed.


# MUSIC BROADCAST


MUSIC BROADCAST tillader dig at sende musik fra Center til alle tilsluttede Baser.

1

## På Center

Mens musikken afspiller fra HD (harddisk) i musikcenteret, tryk **MUSIC BROADCAST** for at aktivere.

- Ikonet  vises på Center og Station. Basen vil nu synkronisere med Center.

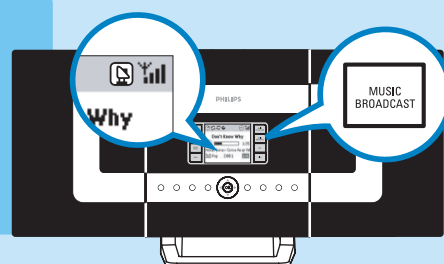


2

## På Center og Basen


- Det valgte musik vil afspilles på både Center og Basen efter 15-20 sekunder.

3

For at standse **MUSIC BROADCAST**, tryk **STOP** på Center.

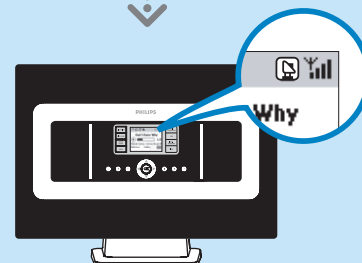

## Tips:

- Sørg for at du har valgt HD for Center og Basen.  
Du kan stadig aflyse **MUSIC BROADCAST** inden for 5 sekunder.
- Tryk **STOP** i én Base og der vil stadig blive sendt.
- **For at udsende igen**  
Før der trykkes på **MUSIC BROADCAST**, se da efter om en tidligere sending stadig er aktiv.  
Hvis ikonet  stadig er aktivt på Center eller Stationens display, trykkes på **STOP** på Center.
- **Under udsendelse kan der være en forsinkelse i afspilningen mellem Center og Station, når du tænder første gang.**

# B

## Byg et musikbibliotek på


Du kan gemme op til 750 audio Cd'er på Centers 40GB harddisk ved at lave en CD ripping (konvertering fra CD til MP3 filer).

### Kopiering af CDer

1

Sæt en audio CD ind i **Center's** CD skuffe, CD'ens grafisk trykte side mod Dem.


- **Reading CD** (CD læses) vises.
- **Audio CD:** Listen af numre vises.
- **For Cd'er optaget med MP3/WMA musik filer: En liste med fil foldere fremkommer.** For at lægge den ind, tryk ► på en fremhævet fil folder.

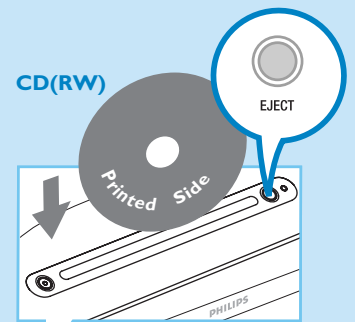

2

Mens listen med musik numre er i displayet, tryk på **RECORD**

- En list af numre og afkrydsningsæsker  kommer til syne for alle numre.

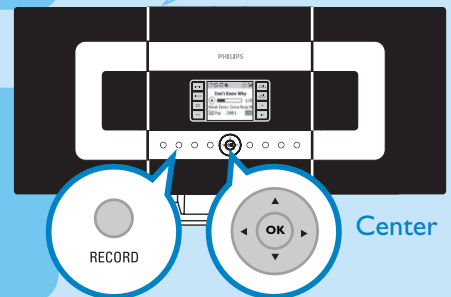

3

Benyt navigationskontrollen ▲ eller ▼ og ► for at fremhæve bestemte numre, Tryk **MARK • UNMARK** for at vælge eller fravælge numre til at overspille.

- Tryk og hold **MARK • UNMARK** for at vælge/fravælge alle viste numre på en gang.



4

Din Center er sat til CD ripping ved 4 gange hastighed og bedst kvalitet. Såfremt den har svært ved at læse en bestemt CD kan du forsøge at overspille ved en lavere hastighed. Du kan også vælge at benytte en dårligere kvalitet såfremt indholdet består udelukkende af stemmer. (Se **Brugermanual, Bygning af musikbibliotek på Center**)

5

På listen af numre trykkes på **RECORD** eller **OK**.

- **CD-Rec** vises. Displayet viser sang nummer og album nummer på den sang som overspilles.



6

Optagelsen stoppes ved at trykke på **STOP**

**VIGTIGT!**

- Det tager tid at konvertere de kopierede numre til MP3 filer. Hvis der opstår strømssvigt under konverteringen, går alle kopierede numre tabt.

## Find dine kopierede numre

Når MP3 konverteringen er færdig, kan du finde og afspille de kopierede numre i **Albums**.

1

Tryk **SOURCE** for at vælge HD tilstand.

2

I **Albums** bruges knapperne ▲▼◀▶ for at finde albummet med optagede numre.

Optagelse fra Radio eller Ekstern kilde

Der kan optages maximum 3 timer fra radio eller ekstern kilde.

Se **Brugermanual, Bygning af musikbibliotek på Center**

Importer fra din PC

Se manualen **Forbind til din PC**



## Afspil CDer (kun på Center)

Du kan afspille følgende

- Alle audio Cd'er
- Alle Cd'er som indeholder WMA, MP3 filer

Bemærk: CDR, CDRW disketter skal afsluttes først.

Diske med Digital Rights Management kan ikke afspilles.

1

Isæt en CD i **Centers** CD-rum med CDens mærkatside mod dig.

2

Benyt navigationstasterne ▲ ▼ ◀ ▶ for at vælge en sang eller folder.

3



Afspilningen startes ved at trykke på ▶ eller **OK**

4

Afspilningen stoppes ved at trykke på **STOP**

5

CDen fjernes ved at trykke på **EJECT**

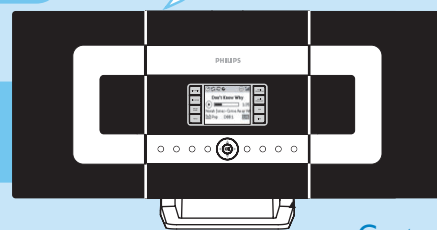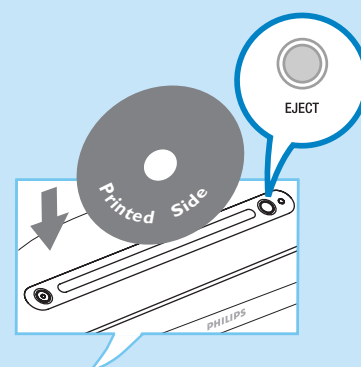

Center

# Lyt til FM Radio

1

Forbind den medfølgende FM ledning antenne til din Center og Base (se **Brugermanual, Installering**)

2

Tryk på **SOURCE** én eller flere gange for at vælge **RADIO** kilde på **Center** eller **Station** (på fjernbetjeningen trykkes **TUNER/AUX** én eller flere gange)

3

For at vælge **Autostore radio** (automatisk lagring af radio)

a. tryk på **MENU**

b. brug knapperne **▲** eller **▼** og **▶** for at vælge


- Displayet viser: **Autostore Please wait...** Når autogem funktionen er afsluttet, vil en liste af radio stationer vises, og den station vil begynde at spille.
- Du kan lagre op til 40 forudindstillede radio stationer i hukommelsen (inklusiv maximum 10 RDS stationer).

4


Brug knapperne **▲** eller **▼** og **▶** for at vælge den ønskede station

For at lære mere om dette produkt og hvordan de skal aktiveres henvises til den medfølgende manual:


- **User manual:** for flere detaljer og fejlfinding
- **Connect to your PC:** for at forbinde til din PC, lave netværk, samt overføre og håndtere din musiksamling ved at bruge **Philips Digital Media Manager** (medfølger)

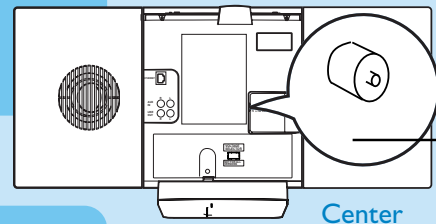

Center

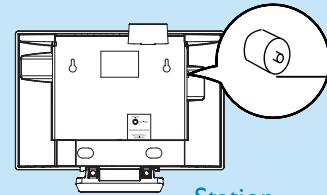

Station

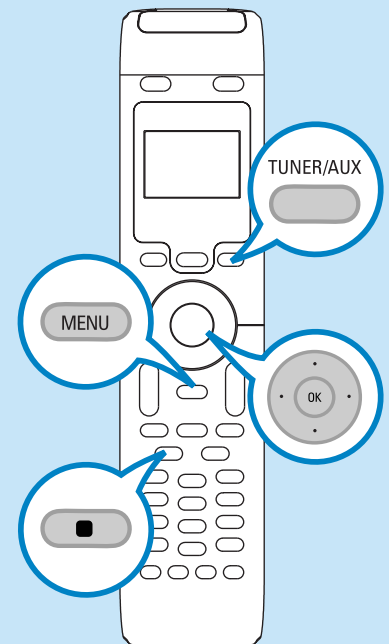

Radio	
PR01-95.70	
PR02-97.10	▶
PR03-91.80	
PR04-93.65	
PR05-93.80	2/40



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

3141 075 20764 **DA**

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Be responsible  
Respect copyrights



# FAQ

## Oftest stillede spørgsmål

### Om omgivelserne

**Q:** Er der en maksimal afstand af transmission mellem Music Centre and stationer for effektiv overførsel?

**A:** Ja. Den maksimale afstand af Wi-Fi transmissionen for systemet er 250 m målt i et åbent rum. Der er imidlertid altid i et hjem faste dele som vægge og døre, hvilket kan reducere den effektive overførselsafstand væsentligt til ca. 50-100 m. Prøv at placere anlægget et andet sted, hvis der opstår problemer med transmission.

**Q:** Er det nødvendigt at have en computer og hjemme network for at bruge WACS700?

**A:** Nej. Deres WACS700 er designet til at fungere uafhængigt af en computer. De kan konvertere Deres CD'er til MP3'er på Music Centre, og overføre dem til Deres Music Station uden nogen form for hjemme Network udstyr.

**Q:** Vil mine naboer have adgang til den musik, der er lagret i mit Music Centre, hvis de også har en Philips Music Station?

**A:** Nej. Alle Music Stations har en unik sikkerhedskode, der skal kendes af Music Centre under installationsprocessen.

### Om brænding/spor information

**Q:** Hvad betyder "ripping" og hvilke andre funktioner kan jeg bruge, mens der kopieres?

**A:** Ripping er den proces, hvorved et CD spor konverteres til det meget mindre MP3 format, som derefter lagres i Music Centre's indre hard disk til afspilning eller overførsel. I Music Centre er der to trin ved "ripping": først læser den indholdet af CD'en og gemmer det midlertidigt på hard disken, derefter konverterer den det midlertidige CD's indhold til MP3 format - denne proces kaldes "baggrunds komprimering". Det varer 1 time at konvertere 1 times CD. Vær opmærksom på ikke at bruge "Økonomisparefunktionen" eller afbryde Deres Centre fra det elektriske stik.

**Q:** Er det nødvendigt, at jeg omgående opdaterer CDDB databasen, som er lagret i Music Centre så snart jeg kommer hjem med det?

**A:** Nej. Der er allerede en meget stor CD-spor database lagret i Music Centre, hvilket skulle inkludere de fleste af de CD'er, der er kommet frem inden for de sidste seks måneder.

**Q:** Leverer Philips CDDB database opdateringer?

**A:** Ja. Vi forsyner kunderne kvartalsvis med opdateringer af CDDB databasen gennem vores webside <http://www.philips.com/support>. Download blot filen, brænd den på en CD-ROM og følg vejledningen skridt for skridt for at færdiggøre opdateringen.

## OM Musik Styring

**Q:** Hvad er Philips Digital Media Manager (DMM)?

**A:** Hovedfunktionen for Philips Digital Media Manager er at opsamle de MP3 spor, De har på Deres PC og overføre dem til Music Centre. Desuden giver det en simpel løsning til at hjælpe med at styre og organisere Deres MP3 digitale musik indhold som at lave lister med tekst, give spor et nyt navn og en oversigt sammen med en CDDB opdatering.

**Q:** Hvordan overfører jeg de MP3 sange, som jeg allerede har på min PC til mit nye Music Centre?

**A:** Når De een gang har installeret Philips Digital Media Manager (DMM) and forbundet Deres PC til Music Centre med det medfølgende Ethernet kabel, kan dette software bruges til at finde alle MP3 spor på Deres PC og blot trække og sætte dem ind i "hjælpevinduet" på DMM. Overførsel af spor vil begynde automatisk, og det tager gennemsnitlig 4-6 sekunder at overføre et spor. Se manualen **Forbind til din PC**

**Q:** Kan Music Centre opgraderes?

**A:** Ja, både Music Centre og Music Station kan opgraderes med software, hvilket betyder, at de er gjort klar til fremtidige funktionsopgraderinger, hvis disse skulle komme. Se vores webside regelmæssigt for de sidste nyheder og muligheder og forbedringer på <http://www.philips.com/support>

## Brug for hjælp?

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)  
 Eller  
 Ring til vores hjælpelinie

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number