

PHILIPS

Boxă pentru
petreceri

Seria 5000

TAX5206



Manual de utilizare

Înregistrați-vă produsul și obțineți suport la:
www.philips.com/support

Cuprins

1 Important	2	9 Intrare chitară	12
Siguranță	2	Reglarea volumului chitării	12
Informații FCC	3		
2 Difuzorul dumneavoastră de petrecere	4	10 Încărcare USB	13
Ce e în cutie	4	Încărcarea unui dispozitiv extern	13
Prezentare generală a unității	5		
Redare de bază	6	11 Informații despre produs	14
		Specificații	14
		Întreținere	14
3 Începe	7	12 Depanare	15
Conectarea la alimentare	7	Despre dispozitivul Bluetooth	15
Reglajul basului și a înaltelor	8		
Încărcarea bateriei încorporate	8	13 Înștiințare	16
		Declarație de conformitate	16
		Grija pentru mediu	16
		Notă privind mărcile comerciale	16
4 Schimbare efect lumină	9		
Pornire/oprire lumină decorativă	9		
5 Redare audio prin Bluetooth	9		
Conectarea unui dispozitiv	9		
Conectarea automată a unui dispozitiv	9		
Conectarea manuală a unui dispozitiv	9		
Deconectarea unui dispozitiv	10		
6 Redare audio prin USB	10		
Redarea de pe un dispozitiv de stocare USB	10		
Controlul redării	11		
Reglaj volum	11		
Informații despre redarea USB	11		
Formate MP3 acceptate	11		
7 Redare audio prin Intrare linie	11		
Ascultarea unui dispozitiv extern	11		
Redarea de pe un player MP3	11		
Înșirare linie	11		
8 Cântat la microfon	12		
Reglarea volumului microfonului	12		
Reglarea ecoului	12		
Atenuator voce	12		
Schimbare voce	12		

1 Important

Siguranță

Cunoașteți aceste simboluri de siguranță



Acest „fulger” indică faptul că materialul neizolat din unitatea dumneavoastră poate provoca un șoc electric. Pentru siguranța tuturor celor din casa dumneavoastră, vă rugăm să nu îndepărtați învelișul produsului.

„Semnul exclamării” atrage atenția asupra caracteristicilor pentru care ar trebui să citiți cu atenție literatura anexată pentru a preveni problemele de manipulare și întreținere. **ATENȚIE:** Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, acest aparat nu trebuie expus la ploaie sau umezeală, iar obiectele pline cu lichide, cum ar fi vase, nu trebuie așezate pe acest acesta. **ATENȚIE:** Pentru a preveni șocurile electrice, potriviți lama lată a ștecherului cu fanta largă, introduceți complet.

Atenție

- Nu îndepărtați niciodată carcasa acestui dispozitiv.
- Nu lubrifiați niciodată nicio parte a acestui dispozitiv.
- Nu așezați niciodată acest dispozitiv pe alte echipamente electrice.
- Păstrați acest dispozitiv departe de lumina directă a soarelui, flăcări deschise sau căldură.
- Nu priviți niciodată în raza laser din interiorul acestui dispozitiv.
- Asigurați-vă că aveți întotdeauna acces ușor la cablul de alimentare, la mufă sau la adaptor pentru a deconecta acest dispozitiv de la curent.

- Nu utilizați acest aparat lângă apă.
- Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Nu instalați lângă nicio sursă de căldură, cum ar fi calorifere, registre de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.

- Protejați cablul de alimentare să nu fie călcat sau ciupit, în special la prize, la receptoare convenabile și la punctul în care iese din aparat.
- Utilizați numai atașamente/accesorii specificate de producător.
- Utilizați numai cu căruciorul, suportul, trepiedul, suportul sau masa specificate de producător sau vândute împreună cu aparatul.
- Când se folosește un cărucior, utilizați-l cu precauție atunci când mutați combinația cărucior/aparat pentru a evita rănirea prin răsturnare.



- Deconectați acest aparat din priză în timpul furtunilor cu fulgere sau atunci când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.
- Toate lucrările de întreținere se adresează personalului de service calificat. Serviciul este necesar atunci când aparatul a fost deteriorat în vreun fel, cum ar fi cablul de alimentare sau ștecherul, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost abandonat.
- Atenție la utilizarea bateriei—Pentru a preveni scurgerea bateriei care poate duce la vătămări corporale, daune materiale sau deteriorarea telecomenzii:

- Instalați corect bateria, + și - , așa cum sunt marcate pe telecomandă.
- Nu amestecați baterii (vechi cu noi sau carbon cu alcaline etc.).
- Scoateți bateria când telecomanda nu este utilizată o perioadă lungă de timp.

- Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea.
- Aparatul nu trebuie expus la picurare sau stropire.
- Nu așezați nicio sursă de pericol pe aparat (de exemplu, obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).
- În cazul în care ștecherul de la rețea sau un cuplaj al aparatului este utilizat ca dispozitiv de deconectare, acesta trebuie să rămână ușor de folosit.



Atenție

- Utilizarea comenzilor, ajustărilor sau efectuarea altor proceduri decât cele descrise aici poate duce la expunerea periculoasă la laser sau la alte operațiuni nesigure.



Notă

- Plăcuța de identificare este situată pe partea din spate a unității.

Siguranța auditivă



Ascultați la un volum moderat

- Folosirea căștilor la un volum ridicat vă poate afecta auzul. Acest produs poate produce sunete în game de decibeli care pot provoca pierderea auzului pentru o persoană normală, chiar și pentru expunerea mai mică de un minut. Gamele mai mari de decibeli sunt oferite pentru cei care au suferit deja o pierdere a auzului.
- Sunetul poate fi înșelător. În timp, „nivelul de confort” auditiv se adaptează la volume mai mari de sunet. Deci, după o ascultare prelungită, ceea ce sună „normal” poate fi de fapt tare și dăunător auzului. Pentru a evita acest lucru, setați volumul la un nivel sigur înainte ca auzul să se adapteze și lăsați-l acolo.

Pentru a stabili un nivel sigur al volumului

- Setați controlul volumului la un nivel scăzut.
- Creșteți încet sunetul până când îl puteți auzi confortabil și clar, fără distorsiuni.

Ascultați pentru perioade rezonabile de timp

- Expunerea prelungită la sunet, chiar și la niveluri în mod normal sigure, poate provoca, de asemenea, pierderea auzului.
- Asigurați-vă că utilizați echipamentul în mod rezonabil și luați pauzele necesare.

Asigurați-vă că respectați următoarele instrucțiuni atunci când utilizați căștile

- Ascultați la un volum rezonabil pentru perioade rezonabile de timp.
- Aveți grijă să nu reglați volumul pe măsură ce auzul se adaptează.
- Nu măriți volumul atât de mare încât să nu auziți ce este în jur.
- Trebuie să fiți precaut sau să întrerupeți temporar utilizarea în situații potențial periculoase.

Informații FCC

NOTE: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu Partea a XV-a din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate fi determinat prin pornirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un difuzor/tehnician TV cu experiență pentru ajutor.

Acest dispozitiv respectă Partea a XV-a din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

IC-Canada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Acest dispozitiv conține emițătoare/receptoare scutite de licență care respectă RSS-urile scutite de licență ale Inovatie, Știință și Dezvoltare Economică Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. Este posibil ca acest dispozitiv să nu provoace interferențe.
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferența care poate cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.

2 Difuzorul dumneavoastră de petrecere

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips!
Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de
Philips, înregistrați-vă produsul la
www.philips.com/support.


Ce e în cutie

Verificați și identificați conținutul pachetului dumneavoastră:

- Unitatea principală
- Cablu de alimentare c.a.
- Ghid de inițiere rapidă
- Foaie de siguranță
- Garanție

Prezentare generală a unității


Panou superior:

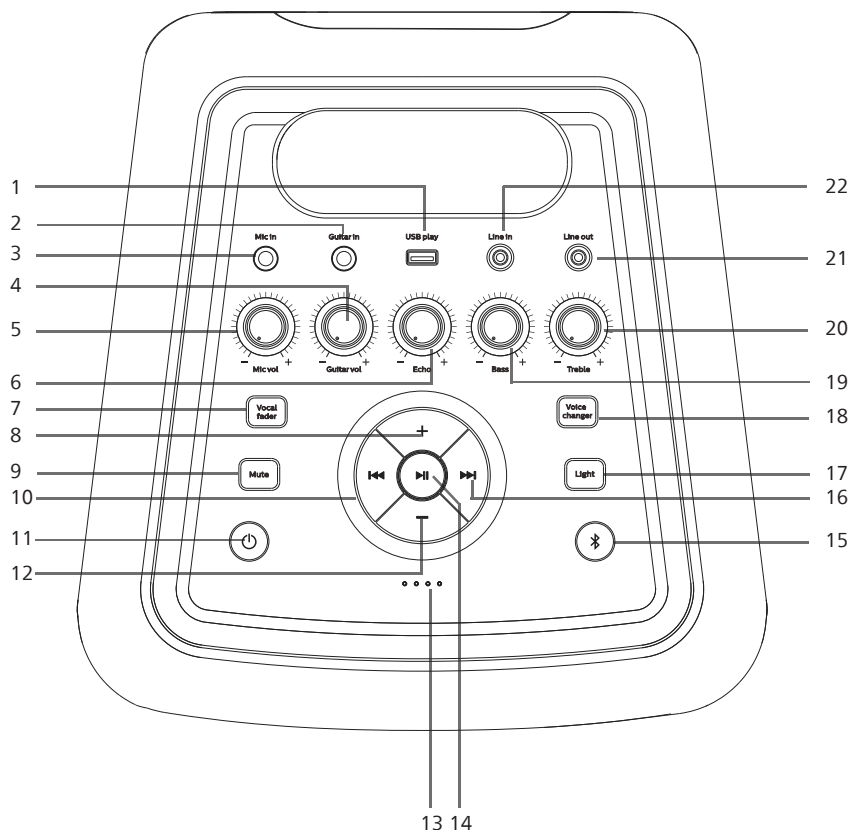

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 USB play (Redare USB) | 12 Volum - |
| 2 Guitar in (Intrare chitară) | 13 Indicator nivel baterie |
| 3 Mic in (Intrare microfon) | 14 Redare/Pauză |
| 4 Guitar vol (Volum chitară) | 15 Bluetooth (indicator albastru) |
| 5 Mic vol (Volum microfon) | 16 Următor |
| 6 Echo (Ecou) | 17 Light (Lumină) |
| 7 Vocal fader (Atenuator voce) | 18 Voice changer (Schimbător de voce) |
| 8 Volum + | 19 Bass (Bas) |
| 9 Mute (Mut) | 20 Treble (Înalte) |
| 10 Anterior | 21 Line out (Ieșire linie) |
| 11 În așteptare (indicator roșu) | 22 Line in (Intrare linie) |

Prezentare generală a unității

Panoul din spate:

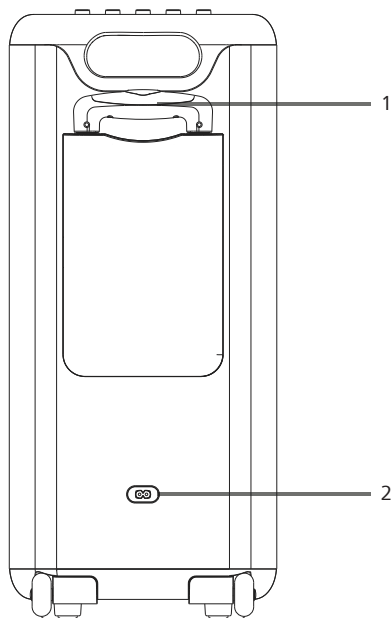

1 Cărucior

2 Priză alimentare c.a.

Redare de bază



- Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a porni/opri unitatea.



- Apăsați pentru a verifica nivelul bateriei în starea de pornire.



- Apăsați în mod repetat pentru a comuta între activare/dezactivare atenuator voce.



- Rotiți butonul **Bass** pentru a regla nivelul basului.



- Rotiți butonul **Treble** pentru a regla nivelul înaltelor.

- Apăsați în mod repetat pentru a comuta între tonurile vocale: voce 1/voce 2/voce 3/voce 4/voce oprită.



- Apăsați în mod repetat pentru a comuta modul de iluminare al luminii difuzorului.

- Apăsați și mențineți apăsat pentru a porni/opri lumina stroboscopică.



- Apăsați pentru a trece la piesa următoare.



- Apăsați pentru a reveni la piesa anterioară.



- Apăsați pentru a crește volumul.



- Apăsați pentru a reduce volumul.



- Apăsați pentru a intra în modul Bluetooth.

- Apăsați lung pentru a deconecta conexiunea Bluetooth.



- Apăsați pentru a întrerupe temporar o redare; apăsați-l din nou pentru a relua redarea.



- Comutați la activare/dezactivare sunet.



- Rotiți pentru a regla volumul microfonului.



- Rotiți pentru a regla ecoul microfonului.



Mic In



Guitar In



Line In



Line out



- Introduceți un dispozitiv de stocare USB pentru redarea audio.
- Rotiți butonul **Guitar vol** pentru a regla volumul chitarei (dacă este conectată).
- Intrare microfon.
- Intrare chitară.
- Conectați un dispozitiv extern prin mufa **Line in** pentru a reda audio.
- Leșiți audio către un dispozitiv extern prin mufa de **Line out**.

3 Începe



Atenție

- Utilizarea comenzilor, ajustărilor sau efectuarea altor proceduri decât celor descrise aici poate duce la expunerea periculoasă la laser sau la alte operațiuni nesigure.

Urmați întotdeauna în ordine instrucțiunile din acest capitol.

Dacă contactați Philips, vi se va cere modelul și numărul de serie al acestui aparat. Numărul modelului și numărul de serie se află pe spatele aparatului. Scrieți numerele aici:

Model Nr. _____

Serie Nr. _____

Conectarea la alimentare



Atenție

- Risc de deteriorare a produsului! Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde tensiunii imprimate pe spatele sau pe partea inferioară a produsului.
- Pericol de electrocutare! Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna ștecherul din priză. Nu trageți niciodată de cablu.




Notă

- Înainte de a vă conecta la sursa de curent alternativ, asigurați-vă că ați finalizat toate celelalte conexiuni.

Conectați cablul de alimentare de curent alternativ la priza de intrare de curent alternativ de pe panoul din spate al unității.

Apoi conectați celălalt capăt al cablului de alimentare de curent alternativ la o priză.

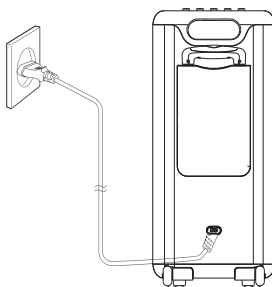

Lungimea cablului de alimentare și tipul de ștecher variază în funcție de regiune.

Pornire

Apăsați 

- ➔ Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a porni/dezactiva difuzorul pentru petrecere.

Notă

- Difuzorul de petrecere va intra întotdeauna în modul de asociere Bluetooth de fiecare dată când îl porniți.



Reglajul basului și a înaltelor

Rotiți butonul **Bass** pentru a regla nivelul basului. Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a crește nivelul basului și rotiți în sens invers acelor de ceasornic pentru a îl reduce. Rotiți butonul **Treble** pentru a regla nivelul înaltelor. Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a crește nivelul și rotiți în sens invers acelor de ceasornic pentru a reduce nivelul.

Încărcarea bateriei încorporate

- Conectați cablul de alimentare c.a. pentru a încărca bateria încorporată. Indicatoarele bateriei clipească în moduri diferite pentru a indica starea de încărcare.



Notă: Cele patru indicatoare de pe unitate se vor stinge în 15 secunde după ce bateria este complet încărcată.

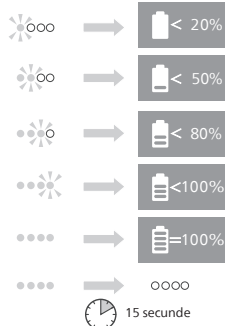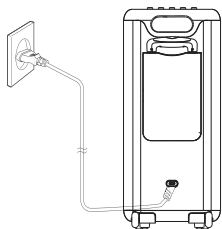

- Difuzorul este proiectat cu o funcție inteligentă de verificare a bateriei pentru confortul dumneavoastră.
- Apăsați butonul  pentru a afișa nivelul actual al bateriei pe indicatoarele LED ale unității în modul pornire în timp ce unitatea nu este încărcată.

4 LED-uri albe aprinse=aprox. 100% încărcat
3 LED-uri albe aprinse =aprox. 80% încărcat
2 LED-uri albe aprinse =aprox. 50% încărcat
1 LED-uri albe aprinse=aprox. 20% încărcat
(indicând că este necesară încărcarea)


Notă: Când nivelul bateriei este scăzut, toate indicatoarele LED ale bateriei vor licăii simultan și se va auzi un ton de avertizare.

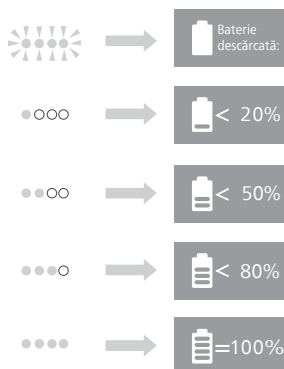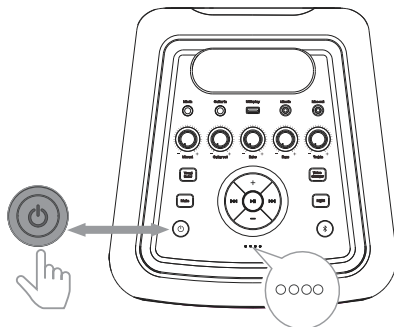

4 Schimbare efect lumină

Pornire/oprire lumină decorativă

1. În modul pornire, apăsați butonul **Light** în mod repetat pentru a comuta între diferitele moduri de iluminare a luminii difuzorului.
2. În modul pornire, apăsați și mențineți apăsat butonul **Light** timp de 3 secunde pentru a porni/opri lumina stroboscopică.

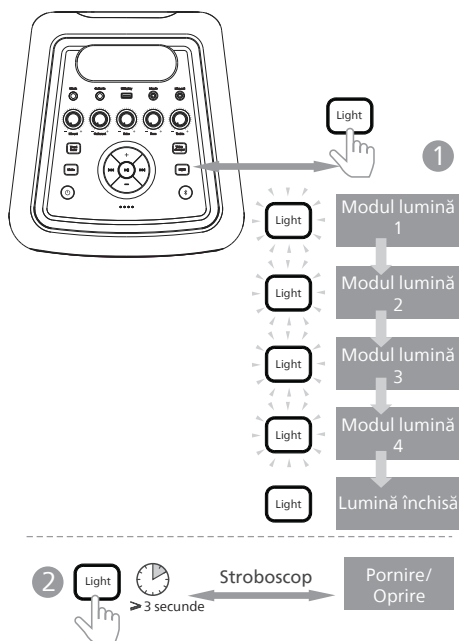

5 Redare audio prin Bluetooth

Produsul poate transmite în flux muzică de pe dispozitivul dumneavoastră Bluetooth la sistem prin Bluetooth.

Conectarea unui dispozitiv

Note

- Înainte de a asocia un dispozitiv cu acest produs, citiți manualul de utilizare al acestuia pentru compatibilitatea Bluetooth.
- Produsul poate memora maximum opt dispozitive asociate. Al nouălea dispozitiv asociat îl va înlocui pe primul.
- Orice obstacol între acest produs și un dispozitiv Bluetooth poate reduce distanța de operare. Țineți departe de orice alt dispozitiv electronic care poate provoca interferențe.
- Distanța de operare dintre acest produs și un dispozitiv Bluetooth este de aproximativ 10 metri (30 de picioare).

Conectarea automată a unui dispozitiv

1. Apăsați și mențineți butonul  timp de 3 secunde pentru a porni difuzorul de petrecere. Unitatea intră automat în modul de asociere Bluetooth și iluminarea de fundal albastră a butonului  și lumina albastră a difuzorului clipește pentru a vă aminti să vă conectați cu un dispozitiv Bluetooth.
2. Pe dispozitivul dumneavoastră Bluetooth, activați Bluetooth și căutați dispozitive Bluetooth care pot fi asociate.
3. Selectați **[Philips TAX5206]** afișat pe dispozitivul dumneavoastră pentru asociere. După conectarea reușită, lumina de fundal albastră a butonului  rămâne aprinsă.

Conectarea manuală a unui dispozitiv

1. Când difuzorul de petrecere folosește ca sursă USB-ul sau Intrare linie, apăsați scurt butonul  pentru a comuta la sursa Bluetooth și a intra în modul de asociere. Lumina albastră de fundal a butonului  și lumina albastră a difuzorului clipește pentru a vă aminti să vă conectați cu un dispozitiv Bluetooth.

2. Pe dispozitivul dumneavoastră Bluetooth, activați Bluetooth și căutați dispozitive Bluetooth care pot fi asociate.
3. Selectați **[Philips TAX5206]** afișat pe dispozitivul dumneavoastră pentru asociere. După conectarea reușită, lumina de fundal albastră a butonului  rămâne aprinsă.

Deconectarea un dispozitiv

1. Apăsați și mențineți butonul  butonul de pe difuzorul pentru petrecere timp de 3 secunde pentru a vă deconecta de la dispozitivul curent.
2. Lumina albastră de fundal a  butonului și lumina albastră a difuzorului clipesc pentru a vă aminti să vă conectați la un dispozitiv Bluetooth.

Note

- Înainte de a conecta un alt dispozitiv Bluetooth, deconectați mai întâi dispozitivul actual.
- Când dispozitivul Bluetooth depășește distanța Bluetooth validă, unitatea se va deconecta automat de la dispozitiv.
- Apăsați și mențineți butonul  de pe unitate timp de 8 secunde pentru a deconecta dispozitivul actual și a șterge informațiile de asociere Bluetooth.


6 Redare audio prin USB

Redarea de pe un dispozitiv de stocare USB

Note

- Asigurați-vă că dispozitivul USB conține conținut audio care poate fi redat în formate acceptate. Formate acceptate: MP3, WAV, WMA, FLAC. Sunetul în format FLAC acceptă doar o rată de 16 biți și o rată de cod de 1M. Unitatea acceptă maxim 128G USB și format de fișier FAT16/FAT32/exFAT.
- Dacă dispozitivul USB nu este recunoscut, nu poate fi citit sau conținutul audio din USB nu este redat, difuzorul de petrecere va fi comutat automat la sursa Bluetooth.

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 3 secunde pentru a porni difuzorul pentru petrecere și apoi veți auzi un ton.
2. Introduceți mufa USB a dispozitivului în slotul USB.
3. Lumina de fundal albastră a butonului  se va stinge, iar difuzorul de petrecere va fi comutat automat pe sursa USB.
4. Redarea melodiilor se face automat.

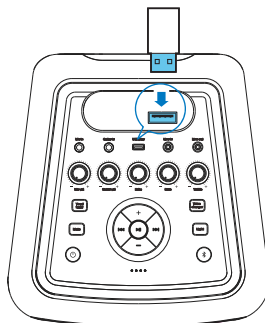

Notă

- Trebuie să reintroduceți mufa USB în slot dacă doriți să comutați înapoi la USB de la alte surse.

Controlul redării

În modul USB, urmați instrucțiunile de mai jos pentru a controla redarea.

Buton	Acțiune
⏮ / ⏭	Apăsați pentru a trece la piesa anterioară sau următoare.
+ / -	Măriți/scădeți volumul.
⏸	Apăsați pentru a întrerupe sau a relua redarea.

Reglaj volumul

În timpul redării, apăsați butonul **+/-** de pe difuzorul de petrecere pentru a crește sau a reduce volumul.

Lumina verde a difuzorului se va schimba în consecință pentru a indica reglarea volumului.

Informații despre redarea USB

Dispozitive USB compatibile:

- Memorie flash USB (USB 2.0)
- Redare flash USB (USB 2.0)
- Carduri de memorie (necesită un cititor de carduri suplimentar pentru a funcționa cu această unitate)

Formate acceptate:

- Format de fișier USB sau de memorie: FAT16, FAT32, exFAT (dimensiunea sectorului: 512 biți)
- Format audio: MP3, WAV, WMA, FLAC.
- Îmbricare în maximum 8 niveluri
- Suport maxim 128G USB

Formate MP3 acceptate

- Număr maxim de titluri: 999 (în funcție de lungimea numelui fișierului)
- Număr maxim de albume: 64
- Frecvențe de eșantionare acceptate: 32 kHz, 44,10 kHz, 48 kHz
- Rate de biți acceptate: 32-384 (kbps) rate de biți variabile


7 Redare audio prin Intrare linie

Ascultarea unui dispozitiv extern

Cu acest produs, puteți asculta un dispozitiv audio extern, cum ar fi un player MP3.

Redarea de pe un player MP3

1. Apăsați și mențineți butonul  timp de 3 secunde pentru a porni difuzorul pentru petrecere și apoi veți auzi un ton.
2. Conectați un cablu de intrare audio (nu este furnizat) cu un conector de 3,50 mm la ambele capete la:
 - Mufa **Line in** de pe produs.
 - Mufa pentru căști de pe playerul MP3.
3. Butonul albastru de iluminare de fundal  se va stinge și difuzorul de petrecere va fi comutat automat la sursa Intrare linie.
4. Redați audio playerul MP3 (consultați manualul de utilizare al acestuia).

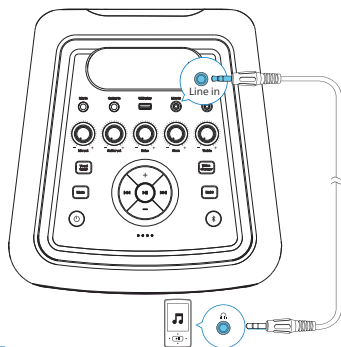

Notă

- Trebuie să reintroduceți cablul de intrare audio în mufa **Line in** dacă doriți să comutați înapoi la Intrare linie de la alte surse.

Ieșire linie

Această unitate are o mufă de **Line out**. Puteți scoate semnale audio stereo analogice către dispozitive externe, cum ar fi un difuzor activ. Conectați un cablu audio (nu este furnizat) la mufa de **Line out** de pe panoul superior al unității și la mufa de intrare de linie a dispozitivului extern, iar unitatea va scoate automat audio către dispozitivul extern.

8 Cântare la microfon

Reglarea volumului microfonului

Conectați un microfon (nu este furnizat) la mufa **Mic in** a unității și reglați volumul microfonului rotind butonul **Mic vol**.

Acum, bucurați-vă cântând karaoke!

Reglarea ecoului

Reglați nivelul ecoului microfonului la nivelul dorit, rotind butonul **Echo** de pe panoul superior.

Atenuator voce

Apăsăți butonul **Vocal fader** de pe panoul superior pentru a comuta între activat/dezactivat.

Schimbare voce


Apăsăți butonul **Voice changer** de pe panou pentru a comuta între diferite tonuri de voce: voce1/voce2/voce 3/voce 4/voce oprită.

9 Intrare chitară

Reglarea volumului chitării

Puteți conecta o chitară la acest difuzor de petrecere direct prin mufa **Guitar in** de pe panoul superior.

- 1 Utilizați un conector de chitară de 6,30 mm (1/4 inci) (nu este furnizat) pentru a vă conecta chitara la mufa de **Guitar in**.
- 2 Volumul chitarei conectate poate fi controlat de butonul **Guitar vol** de pe panoul superior.

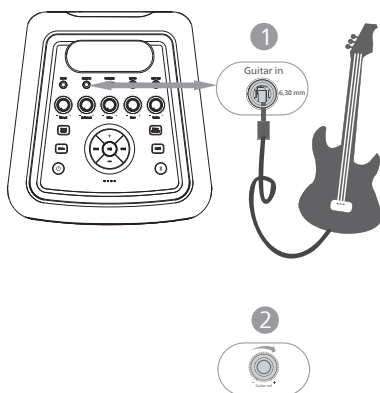

10 Încărcare USB

Încărcarea unui dispozitiv extern


Cu acest difuzor de petrecere, vă puteți încărca dispozitivele externe, cum ar fi telefonul mobil.

- 1 Conectați-vă telefonul mobil la difuzorul de petrecere printr-un cablu USB (nu este furnizat).
- 2 Conectați difuzorul de petrecere la alimentare.

Odată ce telefonul mobil este recunoscut, începe încărcarea.

Notă

- Încărcarea USB acceptă numai încărcarea externă de 5 V/1 A. Nu acceptă încărcarea dispozitivelor cu curent de încărcare mai mare, cum ar fi iPad-ul etc.

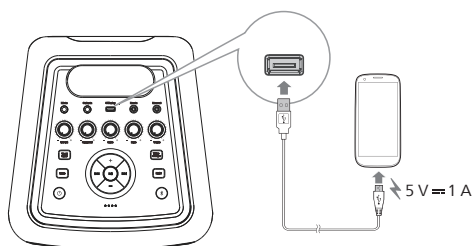

11 Informații despre produs

Specificații

Amplificator

Putere ieșire c.a. (RMS)	80 W
Putere ieșire c.a. (maxim)	160 W
Puterea ieșire baterie	30 W
Răspuns frecvență	40 Hz-20 KHz,-12 dB
Raportul semnal-zgomot	≥ 65 dBA
Distorsiune armonică totală	≤ 10 %

Difuzor

Impedanță difuzor	4 ohm
Sensitivitate	91 dB ± 3 dB/m/W

USB

Versiune USB	2.0 viteza maximă
Support încărcare	5 V/1 A

Bluetooth

Versiune Bluetooth	V5.0
Bandă frecvențe Bluetooth	2,402 GHz ~ 2,480 GHz Bandă ISM
Distanță Bluetooth	10 m (spațiu deschis)

Format flux: SBC, flux muzical (A2DP),
Redare/control volum: AVRCP
Support multipunct (pereche multiplă).

Baterie

Capacitate baterie	Încorporată, reîncărcabilă 7,40 V/4,400 mAh
--------------------	--

Informații generale

Alimentare c.a.	100-240 V ~, 50/60 Hz
Consum în Eco standby	≤ 0,5 W

Dimensiuni

Unitate principală (l x î x L)	309 x 700 x 322 mm
--------------------------------	--------------------

Greutate

Unitate principală	10,52 kg
--------------------	----------

Întreținere

Curățare carcasă

- Utilizați o cârpă moale, ușor umezită cu o soluție de detergent slab.
Nu utilizați o soluție care conține alcool, spirt, amoniac sau substanțe abrazive.

12 Depanare



Atenție

- Nu îndepărtați niciodată carcasa acestei unități.

Pentru a menține valabilitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați singur sistemul. Dacă întâmpinați probleme când utilizați această unitate, verificați următoarele puncte înainte de a chema service-ul. Dacă problema rămâne nerezolvată, accesați site-ul web Philips (www.philips.com/support). Când contactați Philips, asigurați-vă că unitatea dumneavoastră este în apropiere și că numărul modelului și numărul de serie sunt disponibile.

Fără alimentare

- Asigurați-vă că ștecherul de alimentare la curent alternativ al unității este conectat corect.
- Asigurați-vă că există curent la priza de curent alternativ.
- Pentru a economisi energie, unitatea trece automat în standby la 15 minute după ce o redare ajunge la sfârșit și nu este utilizat niciun control.

Fără sunet

- Reglați volumul.

Niciun răspuns din partea unității

- Deconectați și reconectați ștecherul de curent alternativ, apoi porniți din nou unitatea.

Nu se pot afișa unele fișiere de pe dispozitivul USB

- Numărul de îmbricări sau fișiere din dispozitivul USB a depășit o anumită limită. Acest fenomen nu este o defecțiune.
- Formatele acestor fișiere nu sunt acceptate.

Dispozitivul USB nu este acceptat

- Dispozitivul USB este incompatibil cu unitatea. Încercați altul.

Despre dispozitivul Bluetooth

Calitatea audio este slabă după conectarea cu un dispozitiv compatibil Bluetooth

- Recepția Bluetooth este slabă. Mutați dispozitivul mai aproape de acest produs sau îndepărtați orice obstacol dintre ele.

Nu se poate conecta cu dispozitivul

- Funcția Bluetooth a dispozitivului nu este activată. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului pentru a afla cum să activați funcția.
- Acest produs este deja conectat la un alt dispozitiv compatibil Bluetooth. Deconectați dispozitivul respectiv și apoi încercați din nou.

Dispozitivul asociat se conectează și se deconectează în mod constant

- Recepția Bluetooth este slabă. Mutați dispozitivul mai aproape de aceasta.
- Pentru unele dispozitive, conexiunea Bluetooth poate fi dezactivată automat ca o funcție de economisire a energiei. Acest lucru nu indică nicio defecțiune a acestui produs.

13 Înstiințare

Declarație de conformitate

Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv care nu sunt aprobate în mod expres de MMD Hong Kong Holding Limited pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Acest produs respectă cerințele privind interferențele radio ale comunității europene. Prin prezenta, MMD Hong Kong Holding Limited declară că produsul este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale RED Directive 2014/53/EU și ale UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Puteți găsi Declarația de conformitate pe www.philips.com/support.

Grija pentru mediu

Aruncarea vechiului produs și a bateriei



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat cu materiale și componente de înaltă calitate care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol de pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva Europeană 2012/19/EU.



Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii acoperite de Directiva Europeană 2013/56/EU care nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere normale. Informați-vă despre sistemul local de colectare separată pentru produse electrice și electronice și baterii. Respectați regulile locale și nu aruncați niciodată produsul și bateriile împreună cu deșeurile menajere normale. Eliminarea corectă a produselor și bateriilor vechi ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.

Scoaterea bateriilor de unică folosință

Pentru a scoate bateriile de unică folosință, consultați secțiunea de instalare a bateriilor.

Informații de mediu

Toate ambalajele inutile au fost omise. Am încercat să facem ca ambalajul să fie ușor de separat în trei materiale: carton (cutie), spumă de polistiren (tampon) și polietilenă (pungi, folie de spumă de protecție). Sistemul dumneavoastră este format din materiale care pot fi reciclate și refolosite dacă sunt dezasamblate de către o societate specializată. Vă rugăm să respectați reglementările locale cu privire la eliminarea materialelor de ambalare, a bateriilor uzate și a echipamentelor vechi.

Notă privind mărcile comerciale



Marca și sigla Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către MMD Hong Kong Holding Limited este sub licență. Alte mărci comerciale și nume comerciale aparțin deținătorilor respectivi.



Acesta este un aparat din CLASA II cu izolație dublă și fără împământare de protecție.



Modelo: PVX931



08790-21-10947

Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial
e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
"Este produto contém a placa PVX931 código de homologação
08790-21-10947"

2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Toate drepturile rezervate. Specificațiile pot fi modificate fără notificare.

Philips și emblema Shield Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate sub licență. Acest produs a fost fabricat de și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau a unuia dintre afiliații săi, iar MMD Hong Kong Holding Limited este garantul în legătură cu acest produs.