

PHILIPS

Radio cu ceas

Seria **7000**

R7606



Manual de utilizare

Înregistrați-vă dispozitivul și obțineți asistență la:
www.philips.com/support

Cuprins

1	Important	2
	Siguranță	2
	Notificare	2
<hr/>		
2	Radio cu ceas	3
	Introducere	3
	Ce e în ambalaj	3
	Prezentarea de ansamblu a radioului cu ceas	3
<hr/>		
3	Primii pași	4
	Instalarea bateriilor	4
	Conectarea la sursa de alimentare	4
	Setarea orei	4
	Pornire	4
<hr/>		
4	Ascultarea radioului FM	5
	Recepționarea posturilor radio FM	5
	Memorarea automată a posturile radio FM	5
	Memorarea manuală a posturilor radio FM	5
	Selectarea unui post radio	5
	Afișarea informațiilor RDS	5
<hr/>		
5	Bluetooth	6
	Redarea de la dispozitivele cu funcție Bluetooth	6
<hr/>		
6	Alte caracteristici	6
	Setarea orei alarmei	6
	Setarea opririi temporizate	7
	Reglarea volumului	7
	Reglarea luminozității ecranului	7
	Încărcarea fără fir a telefonului	7
	Încărcarea prin portul USB	7
<hr/>		
7	Informații despre produs	8
<hr/>		
8	Depanare	9

1 Important

Siguranță

- Citiți aceste instrucțiuni.
- Respectați toate avertismentele.
- Respectați toate instrucțiunile.
- Nu blocați fantele de ventilare. Instalați-l în conformitate cu instrucțiunile fabricantului.
- Nu instalați aparatul lângă surse de căldură cum ar fi: radiatoare, convectoare, plite sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- Protejați cablul de alimentare împotriva agresiunilor mecanice, mai ales în zona ștecherelor, a prizelor de perete și unde cablul iese din radio.
- Utilizați numai atașamentele/accesoriile specificate de producător.
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare în timpul furtunilor puternice sau dacă nu e utilizat o perioadă îndelungată.
- Toate reparațiile trebuie efectuate de personal de service calificat. Reparațiile sunt necesare dacă aparatul a fost deteriorat: la cablul sau ștecherul de alimentare, dacă s-a vărsat lichid sau s-au trântit obiecte pe el, a fost expus la apă sau umezeală, nu funcționează normal sau dacă a fost trântit.
- **PRECAUȚII** de utilizare a bateriilor - Pentru a preveni scurgerile care pot cauza rănirea persoanelor, distrugerea bunurilor sau avarierea radioului cu ceas:
 - Instalați bateriile corect, cu polaritatea + și - așa cum se indică pe aparat.
 - Scoateți bateriile din aparat dacă nu-l folosiți o perioadă îndelungată de timp.
 - Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă cum ar fi: expunere directă la soare, la foc sau alte elemente similare.
- Acest radio cu ceas nu trebuie expus la surse de picurare sau stropire.
- Nu amplasați pe radioul cu ceas obiecte care pot conduce la situații periculoase (de ex. lumânări aprinse, recipiente de lichide).
- Dacă se folosește conectorul unui adaptor direct drept dispozitiv de conectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână funcțional.

Notificare

Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv, care nu sunt aprobate expres de MMD Hong Kong Holding Limited pot anula din autoritatea utilizatorului de a opera produs. Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că acest dispozitiv respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.philips.com/support.



Acest produs este conform cu cerințele de interferență radio ale Comunității Europene.



Produsul este conceput și fabricat cu materiale și componente de calitate ridicată, ce pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere și că trebuie dus la un centru de colectare pentru reciclare. Respectați normele locale și nu eliminați produsul și bateriile reincărcabile cu deșeurile menajere normale. Eliminarea corectă a produselor dumneavoastră vechi și a acumulatorilor va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății umane.



Acest simbol înseamnă că produsul conține o baterie care, conform Directivei Europene 2013/56/EU, nu poate fi eliminată împreună cu deșeurile menajere. Informați-vă privind sistemele locale de colectare separată pentru produsele electronice și electrice și de colectare separată pentru produsele electronice și electrice și baterii. Respectați normele locale și nu eliminați produsul și bateriile cu deșeurile menajere normale. Eliminarea corectă a produselor dumneavoastră vechi și a bateriilor va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății umane.



Cuvântul Bluetooth® și siglele sale sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către MMD Hong Kong Holding Limited se face sub licență. Alte mărci și denumiri comerciale aparțin deținătorilor respectivi.

2 Radio cu ceas

Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/support.

Introducere


Cu acest radio cu ceas puteți

- asculta radio FM;
- reda conținut audio de pe dispozitive Bluetooth;
- seta două alarme care să sune la ore diferite;
- să încărcați dispozitivul dvs. mobil cu încărcătorul fără fir integrat sau prin portul USB.



Ce e în ambalaj


Verificați și identificați conținutul ambalajului dvs.:

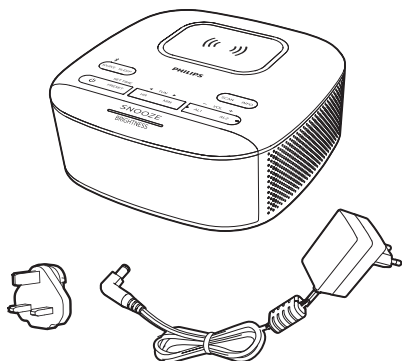- Aparatul
- Alimentator
- Ghid rapid de utilizare
- Fișă de siguranță
- Garanție



Prezentarea de ansamblu a radioului cu ceas

- ① **SLEEP**
 - Setați temporizatorul de oprire.
- ② **SOURCE** 
 - Apăsați pentru a selecta modul FM sau Bluetooth.
 - În modul Bluetooth, țineți apăsat mai mult de 2 secunde pentru a intra în Modul asociere.
- ③ 
 - Porniți aparatul sau îl treceți în modul inactiv.
- ④ **PRESET / SET TIME**
 - Memorați posturile radio.
 - Selectați un post de radio FM presetat.
 - Setați ora.
- ⑤ **HR / MIN / ◀ TUN ▶**
 - Setați ora și minutul.
 - Recepționarea posturilor radio FM.
 - Săriți la melodia anterioară/următoare.
- ⑥ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Amânați alarma.
 - Ajustați luminozitatea ecranului.
- ⑦ **Afișaj**
 - Afișează starea actuală.
- ⑧ **AL1 / AL2 / - VOL +**
 - Setați alarma.
 - Reglează volumul.
- ⑨ **INFO**
 - Afișați informații RDS despre post.
- ⑩ **SCAN**
 - Scanați/memorați automat posturile radio.
- ⑪ **Suport de încărcare fără fir**

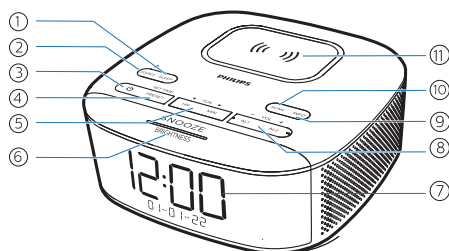

3 Primii pași

Întotdeauna respectați instrucțiunile din acest capitol în secvență.

Instalarea bateriilor


Bateriile sunt folosite doar pentru a păstra în funcționare ceasul și setările alarmei.



Atenție

- Risc de explozie! Nu apropiați bateriile de surse de căldură, de foc deschis sau la lumina soarelui. Nu aruncați bateriile în foc.
- Bateriile conțin substanțe chimice și trebuie eliminate corespunzător.
- Nu amestecați tipurile de baterii: de ex. alcaline cu zinc-carbon. Folosiți numai același tip de baterii pentru dispozitiv.

Introduceți 2 baterii AAA (neincluse) cu polaritatea corectă (+/-) așa cum se prezintă în imagine.

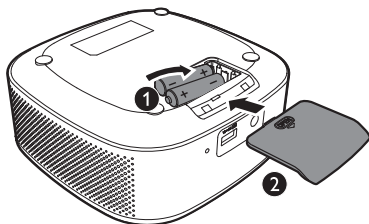

Conectarea la sursa de alimentare



Atenție


- Risc de deteriorare a produsului! Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde tensiunii imprimată pe spatele sau partea inferioară a ceasului radio.
- Risc de șoc electric! Atunci când decuplezi cablul de alimentare, trageți numai de ștecher. Nu trageți niciodată de cablu.
- Folosiți doar adaptorul de alimentare CA specificat de fabricant sau pe cel vândut cu acest aparat.



Observație

- Eticheta de identificare a aparatului e amplasată pe partea inferioară a radioului cu ceas.

Conectați adaptorul de alimentare la priza din perete.

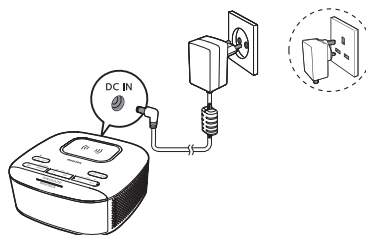

Setarea orei





Observație

- Puteți seta ora doar în Modul inactivitate.

- 1 În starea de repaus, țineți apăsat pe **SET TIME** (setare oră) mai mult de 2 secunde.
- 2 Apăsăți **◀ TUN ▶** (acord) pentru a selecta formatul de oră **<24 HR>** sau **<12 HR>**, apoi apăsați **SET TIME** (setare oră) pentru confirmare.
- 3 Apăsăți **HR** (oră) pentru a seta ora și **MIN** (minut) pentru a seta minutul, apoi apăsați **SET TIME** (setare oră) pentru a confirma.
- 4 Apăsăți **◀ TUN ▶** (acord) pentru a seta data, luna și anul **[ZZ-LL-AA]**, apoi apăsați **SET TIME** (setare oră) pentru a confirma.
- 5 Apăsăți **◀ TUN ▶** (acord) pentru a selecta **<UPDATE FROM RADIO>** (actualizare din radio) or **<NO UPDATE>** (fără actualizare), apoi apăsați **SET TIME** (setare oră) pentru a confirma.
↳ Se afișează **[SAVED]** (salvat) și ora e setată.

Pornire

- 1 Apăsăți  pentru a porni radioul cu ceas.
↳ Aparatul comută la ultima sursă selectată.
- 2 Pentru a intra în modul de inactivitate, apăsați din nou pe .
↳ Se afișează ceasul în timp real.



Observație

- Acest aparat va intra în modul de inactivitate după 15 minute de inactivitate.


4 Ascultarea radioului FM



Observație

- Nu apropiați radioul cu ceas de alte dispozitive electronice pentru a evita apariția interferențelor radio.
- Pentru o recepție optimă, extindeți complet și ajustați poziția antenei FM.

Recepționarea posturilor radio FM

- 1 Apăsați  pentru a porni radioul cu ceas.
- 2 Apăsați în mod repetat pe **SOURCE** (sursă) pentru a selecta radio FM.
 - ↳ Se va afișa **[FM]** timp de 2 secunde și pictograma FM se va aprinde.
 - ↳ Aparatul va selecta ultimul post radio recepționat.
- 3 Țineți apăsat pe **◀ TUN ▶** (acord) mai mult de 2 secunde.
 - ↳ Radioul cu ceas se acordează automat pe postul radio cu cel mai puternic semnal.
- 4 Repetați pasul 3 pentru a găsi mai multe posturi radio.

Pentru a accesa radioul manual pe un post:

În modul radio FM, apăsați pe **◀ TUN ▶** (acord) în mod repetat pentru a selecta o frecvență.

Memorarea automată a posturilor radio FM

În modul radio FM, țineți apăsat pe **SCAN** (scanare) mai mult de 2 secunde.

- ↳ Aparatul memorează automat toate posturile disponibile FM și recepționează automat primul post disponibil.



Observație

- Puteți memora maxim 20 de posturi radio FM.

Memorarea manuală a posturilor radio FM

- 1 În modul radio FM, accordați aparatul pe frecvența unui post radio FM.
- 2 Țineți apăsat pe **PRESET** (presetare) mai mult de 2 secunde pentru a activa modul de programare.
 - ↳ Numărul presetat începe să licăre.
- 3 Apăsați în mod repetat pe **◀ TUN ▶** (acord) pentru a selecta un număr.
- 4 Apăsați din nou pe **PRESET** (presetare) pentru a confirma.
- 5 Repetați pasul 1 până la 4 pentru a memora mai multe posturi radio FM.



Sfat

- Pentru a șterge un post presetat, salvați alt post radio în locul lui.

Selectarea unui post radio presetat

Opțiunea A:

În modul radio FM, apăsați pe **PRESET** (presetare) în mod repetat pentru a selecta un număr presetat.

Opțiunea B:

- 1 În modul radio FM, apăsați pe **PRESET** (presetare).
- 2 Apăsați **TUN** (acord) pentru a preseta postul radio.

Afișarea informațiilor RDS

RDS (Sistem de date radio) e un serviciu care permite posturilor radio FM să afișeze informații suplimentare.

În timp ce ascultați, apăsați **INFO** în mod repetat pentru a derula prin următoarele informații (dacă sunt disponibile):

- Frecvența postului radio
- Numele postului radio
- Numele programului

5 Bluetooth




Observație

- Intervalul efectiv de funcționare al acestui aparat și al dispozitivului Bluetooth e de aproximativ 10 metri (33 picioare).
- Orice obstacol aflat între acest aparat și un dispozitiv cu Bluetooth activat poate reduce distanța de funcționare.

Redarea de la dispozitivele cu funcție Bluetooth

- 1 Apăsăți în mod repetat **SOURCE** (sursă) pentru a selecta modul Bluetooth.
↳ **[BT]** și vor licări.
- 2 Atunci când se afișează **[Philips R7606]** pe dispozitiv, selectați-l pentru a demara asocierea și conectarea. Dacă e nevoie, introduceți parola implicită „0000”.

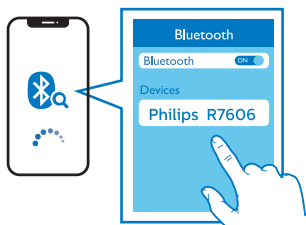

- ↳ Dacă nu reușiți să găsiți „**Philips R7606**” sau nu vă puteți asocia cu acest aparat, țineți apăsat mai mult de 2 secunde pentru a intra în Modul de asociere.
- ↳ Atunci când conectarea a reușit **[BT]** și rămân aprinse și auziți sunetul de asociere.
- 3 Redarea conținutului audio pe dispozitivul conectat.
↳ Fluxuri audio de la dispozitivul dvs. Bluetooth către acest aparat.

Pentru a deconecta dispozitivul Bluetooth conectat, apăsați funcția Bluetooth din dispozitiv.

6 Alte caracteristici

Setarea orei alarmei

Setarea alarmei



Observație

- Puteți seta alarma doar în Modul inactivitate.
- Asigurați-vă că ați setat corect ceasul.

- 1 În starea de repaus, țineți apăsat pe **AL1** sau **AL2** mai mult de 2 secunde pentru a seta ora alarmei.
- 2 Apăsăți **HR** (oră) pentru a seta ora și **MIN** (minut) pentru a seta minutul, apoi apăsați **AL1** sau **AL2** pentru a confirma.
- 3 Apăsăți **◀TUN▶** (acord) pentru a selecta tipul alarmei (zilnică, doar o dată, în zilele de lucru, în weekend), apoi apăsați **AL1** sau **AL2** pentru a confirma.
- 4 Apăsăți **◀TUN▶** (acord) pentru a seta o sursă ce va fi redată în timpul alarmei (BT, FM sau semnal sonor), apoi apăsați **AL1** sau **AL2** pentru a confirma.
- 5 Apăsăți **◀TUN▶** (acord) pentru a seta volumul, apoi apăsați **AL1** sau **AL2** pentru a confirma.



Sfat

- Aparatul iese din modul de setare al alarmei dacă acesta nu e modificat în interval de 15 secunde.

Activarea/dezactivarea alarmei

Apăsăți **AL1** sau **AL2** în mod repetat pentru a activa sau dezactiva temporizatorul alarmei.

- ↳ Dacă temporizatorul alarmei e activat, se aprinde indicatorul alarmei.
- ↳ Dacă temporizatorul alarmei e dezactivat, se stinge indicatorul alarmei.
- ↳ Alarma sună din nou ziua următoare.
- ↳ Pentru a opri alarma, apăsați corespunzător pe **AL1** sau **AL2**.

Amânarea alarmei

Atunci când sună alarma, apăsați pe **SNOOZE** (amânare).

- ↳ Alarma e amânată și sună din nou peste 9 minute.


Setarea opririi temporizate

Acest radio cu ceas poate trece automat în starea de repaus după o perioadă prestabilă.

- Apăsați **SLEEP** (somm) în mod repetat pentru a selecta perioada (în minute).
 - ↳ Radioul cu ceas trece automat în starea de repaus după perioada prestabilă.

Pentru a dezactiva temporizatorul de oprire:

- Apăsați **SLEEP** (somm) în mod repetat până când apare **[OFF]** (oprit).



Reglare volum

În timp ce ascultați, apăsați pe **- VOL +** pentru a regla volumul.

Reglarea luminozității ecranului


Apăsați **BRIGHTNESS** (luminozitate) în mod repetat pentru a selecta diferite niveluri de luminozitate:

- Mare
- Medie
- Mică

Încărcarea fără fir a telefonului


Puneți telefonul pe suportul de încărcare fără fir și acest mod de încărcare va fi activat.

- ↳ Se va afișa ⚡.
- ↳ Dacă se detectează obiecte străine, ⚡ se va aprinde intermitent.

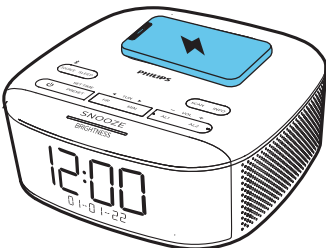

Încărcarea prin portul USB

Încărcați un dispozitiv USB extern prin portul USB din spatele acestui aparat.

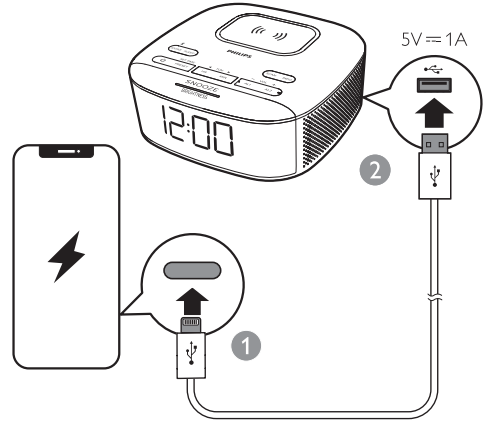

7 Informații despre produs



Observație

- Informațiile despre produs pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Amplificator

Putere de ieșire nominală 2 W x 2 RMS

Tuner (FM)

Interval de frecvență 87,50-108,00 MHz

Interval de acord 50 KHz

Sensibilitate

- Mono, 26 dB Raport semnal/zgomot <22 dBf

Distorsiuni armonice totale <3%

Raport semnal/zgomot > 50 dBA

Bluetooth

Versiune Bluetooth V5.0

Frecvență Bluetooth 2,402 GHz - 2,480 GHz

Informații generale

Adaptor 1
Marcă: Philips
Model: SEW090
2800P
Intrare: 100-240 V ~
50/60 Hz; 1,2 A
Ieșire: 9 V = 2,8 A 25,2 W

Alimentator CA
(adaptor de alimentare)

Adaptor 2
Marcă: Philips
Model: AS340-090-AD280
Intrare: 100-240 V ~
50/60 Hz; 1,2 A
Ieșire: 9 V = 2,8 A 25,2 W

*3 pini interschimbabili BS 1363-1 și 2 pini interschimbabili en 50075

Încărcare fără fir Acceptă încărcarea rapidă Samsung 9W

Parametru de încărcare USB 5V = 1,0A

Consum de energie în funcționare <17,1 W

Consum de energie în starea de repaus <1 W

Dimensiuni (L x l x l) 153 x 68 x 153 mm

Masă (Aparatul principal) 621 g

8 Depanare



Avertisment

- Nu demontați niciodată carcasa produsului.

Pentru a păstra valabilitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați dispozitivul pe cont propriu. Dacă întâmpinați probleme în utilizarea dispozitivului, verificați următoarele puncte înainte de a solicita service. Dacă problema nu e rezolvată, accesați pagina web a Philips www.philips.com/support. Atunci când contactați Philips, asigurați-vă că dispozitivul se află în apropiere, iar numărul modelului și numărul de serie sunt disponibile.

Nu există alimentare

- Asigurați-vă că aparatul e conectat corect la sursa de alimentare CA.
- Asigurați-vă că priza de alimentare CA e activă.

Nu există sunet

- Reglați volumul.

Dispozitivul nu răspunde la comenzi

- Scoateți și băgați din nou în priză conectorul de alimentare CA, apoi porniți din nou dispozitivul.

Recepție radio deficitară

- Nu apropiați radioul cu ceas de alte dispozitive electronice pentru a evita apariția interferențelor radio.
- Extindeți complet antena și ajustați-i poziția.

Alarma nu funcționează

- Setează corect ceasul/alarma.

Setarea ceasului/alarmei s-a șters

- S-a întrerupt alimentarea sau cablul de alimentare a fost scos din priză.
- Resetați ceasul/alarma.
- Înlocuiți bateriile de rezervă.

Calitate audio precară prin conexiunea Bluetooth

- Recepția Bluetooth e deficitară. Mutați dispozitivul Bluetooth mai aproape de aparat sau eliminați obstacolele dintre ele.
- Funcția Bluetooth nu e activată pe dispozitivul dvs. Consultați manualul de utilizare pentru a afla cum să activați funcția Bluetooth.
- Acest aparat e conectat la alt dispozitiv Bluetooth. Deconectați-l și încercați din nou.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Toate drepturile rezervate. Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare în prealabil.

Philips și emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și se utilizează conform unei licențe. Acest produs a fost fabricat și comercializat sub responsabilitatea companiei MMD Hong Kong Holding Limited sau a unuia dintre asociații săi, iar compania MMD Hong Kong Holding Limited garantează pentru acest dispozitiv.