

Philips Цифровой аудиоплеер

SA4000 SA4005
SA4010 SA4015
SA4020 SA4025

Руководство по быстрому началу работы



- 1 Установка
- 2 Подключение и зарядка
- 3 Передача данных
- 4 Эксплуатация

PHILIPS

Нужна помощь?

Зайдите на сайт

www.philips.com/support

Здесь вы сможете посмотреть все вспомогательные материалы, такие как руководства пользователя, flash-учебники, последние программные обновления и ответы на часто задаваемые вопросы.

Вы также можете позвонить в нашу службу поддержки клиентов по телефону:

(495) 961-1111

8 800 200-0880 (по России звонок бесплатный)

Наша команда профессионалов будет рада помочь вам в решении любых вопросов, связанных с работой плеера.

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
Europe			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Czech Republic	800142100	Místní tarif	Datum zakoupení, číslo modelu a sériové číslo
Denmark	3525 8761	Lokal tariff	Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallinen hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0.12	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Greek	0 0800 3122 1223	1 αστική μονάδα	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Hungary	06 80 018544	Helyi tarifa	A vásárlás dátuma, modell szám és szériaszám
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Tarification locale	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway	2270 8250	Lokal tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Poland	022 3491504	Cena połączenia lokalnego	Data zakupu, Numer modelu i numer seryjny
Portugal	2 1359 1440	Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Russia	(495) 961-1111 8 800 200-0880	по России звонок бесплатный	Дата покупки, Номер модели и Серийный номер
Slovakia	0800004551	Miestna tarifa	Dátum zakúpenia, číslo modelu a sériové číslo
Spain	902 888 785	€0.15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Lokal kostnad	Indköpsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Ortstarif	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
North America			
Canada	0820 901115 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
South America			
Argentina	11 4544 2047	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Grátis Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Gratis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Asia			
China	4008 800 008	本地费率	购买日期、型号及序号
Hong Kong	2619 9663	本地費率	購買日期、型號及序號
Korea	02 709 1200	관세	구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호

- 65 Есть ли руководство пользователя?
- 65 Регистрация изделия
- 65 Не забудьте про обновления
- 66 Содержимое упаковки
- 67 Обзор органов управления и соединений
- 68 Установка
- 68 Подключение
 - 68 Установка батареи
 - 68 Проверка уровня зарядки батареи на экране плеера
- 69 Передача данных
 - 69 Передача музыки
- 70 Эксплуатация
 - 70 Включение и выключение питания
 - 70 Перемещение по меню
- 71 Музыкальный режим
- 71 Записи
 - 71 Выполнение записи
 - 71 Воспроизведение записей
- 72 Устранение неполадок
 - 72 Как восстановить плеер?
 - 72 Как перезагрузить плеер?
- 72 Утилизация вышедшего из употребления оборудования

Есть ли руководство пользователя?

К вашему плееру прилагается компакт-диск с подробным руководством пользователя и ответами на часто задаваемые вопросы. Вы также можете загрузить эту информацию с веб-сайта: www.philips.com/support.

Регистрация изделия

Поскольку существует возможность обновления вашего плеера, рекомендуем зарегистрироваться на сайте www.philips.com/register, чтобы мы могли сообщать вам о наличии новых бесплатных обновлений.

Не забудьте про обновления

Мы знаем, что вы будете с удовольствием пользоваться изделием длительное время. Для максимального использования функций изделия советуем регулярно посещать сайт www.philips.com/support для получения бесплатных обновлений нового программного обеспечения и Диспетчера устройств для вашего плеера. Эти программы помогут оптимизировать работу плеера и обеспечат поддержку новых аудиоформатов в будущем.

Наслаждайтесь новым плеером.

Содержимое упаковки



Наушники



USB-кабель



Батарея AAA



CD-ROM



Руководство по быстрому началу работы


Что еще потребуется?



Компьютер

Системные требования:
Windows XP (SP2 или поздней версии)
Процессор класса Pentium 300МГц или выше
Привод компакт-дисков
128М6 RAM
500М6 свободного пространства на жестком диске
USB-порт
Подключение к Интернету (предпочтительно)
Microsoft Internet Explorer 6.0 или выше

Обзор органов управления и соединений

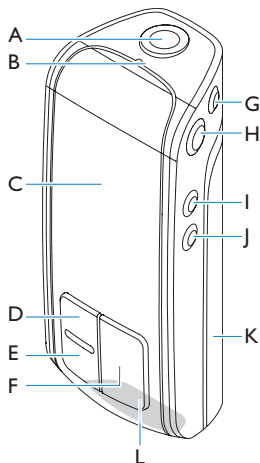


A		Разъем для наушников
B		Микрофон
C	Дисплей	Динамичное отображение меню, параметров и информации о композиции
D		Нажмите для перехода к предыдущей песне; для быстрой перемотки назад нажмите и удерживайте. В режиме меню нажмите для перемещения по меню.
E		Нажмите для перехода к следующей песне; для быстрой перемотки вперед нажмите и удерживайте. В режиме меню нажмите для перемещения по меню.
F		Питание вкл./выкл. и Воспроизведение/пауза, подтверждение настройки меню
G	REC	Пуск или остановка записи голоса
H	MENU/	Нажмите для доступа к меню / возврата в предыдущее меню Нажмите и удерживайте для выключения или включения органов управления плеера
I	Vol -	Уменьшение громкости
J	Vol +	Увеличение громкости
K		Крышка отсека для батареи
L		USB-разъем

1 Установка

- 1 Вставьте компакт-диск, прилагаемый к изделию, в привод компакт-дисков ПК.
- 2 Выполните инструкции на экране, чтобы установить проигрыватель **Windows Media Player 10** (Проигрыватель Windows Media 10) и утилиту **Philips Device Manager** (Диспетчер устройств Philips).

2 Подключение

A Установка батареи



- 1 Снимите дверцу отсека для батареек, сдвинув ее по направлению стрелки.
- 2 Вставьте прилагаемую батарею AAA в отсек.

B Проверка уровня зарядки батареи на экране плеера

Приблизительные уровни заряда батареи указываются следующим образом:



Полная



Две трети



Половина



Низкая




Разряжена

Совет Когда батареи практически разряжены, мигает экран низкого заряда батареи. Плеер выключится менее чем через 60 секунд. Перед выключением плеер сохранит все настройки и незавершенные записи.

3 Передача данных

Можно организовывать музыку и передавать файлы на плеер во время сессии USB-соединения с помощью **Проводника Windows** или **Windows Media Player 10**.

A Передача музыки

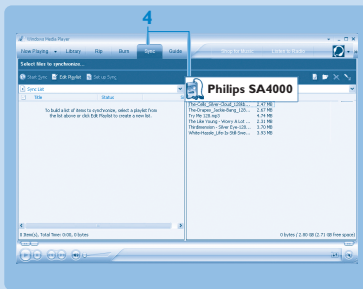

- 1 Подключите плеер к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля.
- 2 Запустите **Windows Media Player 10** (Проигрыватель Windows Media 10).
- 3 Выберите **Manual** (Ручная) в меню экрана Мастера установки оборудования. (Можно также выполнить автоматическую синхронизацию; см. инструкции в руководстве пользователя на компакт-диске).
- 4 Перейдите на вкладку **Sync** (Синхронизация). В правой панели раскрывшегося меню выберите **Philips SA40XX** в качестве конечного места назначения. Если они не указаны в списке, нажмите **F5** для обновления и повторной попытки.
- 5 Перейдите на вкладку **Library** (Библиотека), чтобы открыть мультимедиа. Щелкните копируемое песню, чтобы выделить ее. Щелкните правой кнопкой мыши по элементу и выберите **Add to** (Добавить в) > **Sync List** (Список синхронизации).
ИЛИ
перетащите песню в Список синхронизации на правой панели.
- 6 Нажмите кнопку Начать синхронизацию, чтобы запустить синхронизацию. На экране будет отображаться ход выполнения операции.
- 7 По окончании передачи можно отключить плеер от компьютера.

4 Эксплуатация

A Включение и выключение питания

Чтобы включить нажмите ►► пока не появится мигающий экран **PHILIPS**.
Чтобы выключить, нажмите и удерживайте ►► снова, пока экран не погаснет.

B Перемещение по меню

Плеер оснащен системой интуитивного перемещения по меню для выполнения различных настроек и действий. Используйте ◀◀ и ▶▶ для просмотра меню. Нажмите ►► для подтверждения выбора. Можно нажать **MENU** для доступа в меню и возвращения на предыдущий уровень.

При включении плеера появляется Корневое меню. Оно включает в себя следующие пункты:

🎵 Музыка	Воспроизведение цифровых музыкальных композиций
📁 Записи	Воспроизведение записей
⚙️ Настройки	Изменение режима воспроизведения или языковых настроек, отображение сведений о плеере

В главном меню выберите **Music** (Музыка), чтобы перейти в музыкальный режим. Поиск можно выполнять по следующим параметрам музыки:

Все композиции
Исполнители

► Исполнители, перечисленные в алфавитном порядке

Списки
воспроизведения

► Коллекции списков воспроизведения

Музыкальный режим (также применяется к воспроизведению записей)

Во время воспроизведения доступны следующие функции:

Функция	Действие
Воспроизведение музыки или пауза	Нажмите ►►
Переход к следующей композиции	Нажмите ►►
Переход к предыдущей композиции	Нажмите ◀◀
Поиск вперед	Нажмите и удерживайте ►►

Функция	Действие
Поиск назад	Нажмите и удерживайте ◀◀
Открытие меню параметров	Нажмите MENU
Повышение громкости	Нажмите Vol +
Понижение громкости	Нажмите Vol -

Записи

Плеер позволяет делать и воспроизводить голосовые записи.

Выполнение записи

- 1 Нажмите и удерживайте **REC**, чтобы начать запись голоса.
 > На плеере отобразится состояние записи.
- 2 Нажмите и удерживайте **REC** еще раз, чтобы остановить запись голоса.
 > На плеере отобразится состояние сохранения. Запись голоса будет сохранена в плеере. (Имя файла: VOICEXXX.WAV, где XXX - это автоматически генерируемый номер записи.)

Совет Можно приостановить и возобновить запись в любой момент, нажав клавишу ►►.

Воспроизведение записей

Записи можно найти в режиме Записи.

- 1 В главном меню выберите **ЗАПИСИ**, чтобы войти в режим Записи. Плеер воспроизведет все записи в алфавитном порядке, начиная с последней выполненной записи.
- 2 Нажмите ►► чтобы приостановить воспроизведение записи.
- 3 Нажмите ◀◀ или ►► для воспроизведения следующей или предыдущей записи.
- 4 Нажмите и удерживайте ◀◀ или ►► для быстрой перемотки воспроизводимой записи вперед или назад.

Устранение неполадок

Как восстановить плеер?

В случае ошибки устройства выполните следующие действия:

- 1 Убедитесь, что плеер отключен от ПК и выключен.
- 2 Запустите **Philips Device Manager** (диспетчер устройства Philips) в меню **Пуск > Программы > Philips Device Manager > Philips Device Manager** на ПК и щелкните вкладку **Repair** (Ремонт).
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку ►► во время подключения устройства к ПК.
- 4 Удерживайте клавишу, пока **диспетчер устройства Philips** не распознает режим восстановления плеера.
- 5 Нажмите кнопку **восстановление** и следуйте инструкциям диспетчера устройства.
- 6 После восстановления плеера отсоедините его от ПК и перезапустите.
- 7 Плеер снова готов к использованию после перезагрузки.

Предупреждение При первом подключении устройства к ПК в режиме восстановления появится окно "мастера оборудования" для установки ПО. Выберите "установить программу автоматически" и нажмите "Далее", затем - "Готово" для завершения установки. Во время установки появится предупредительное сообщение "Устанавливаемая программа для этого оборудования не прошла тестирование Windows Logo.". Выберите "Продолжить" - это не будет иметь негативных последствий для работы вашего ПК.

Как перезагрузить плеер?

Если плеер не реагирует на нажатие любых клавиш, "завис" или "застыл", выньте и снова вставьте аккумулятор.

Утилизация вышедшего из употребления оборудования

Данное издание сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.

Если изделие маркировано знаком с изображением перечеркнутого мусорного бака на колесах, это означает, что изделие соответствует директиве Европейского Союза 2002/96/EC.



Для утилизации электрических и электронных изделий необходимо получить сведения о местной отдельной системе сбора отходов.

Соблюдайте местные правила и не утилизируйте вышедшее из употребления оборудование вместе с обычными отходами. Надеждающая утилизация вышедшего из употребления устройства способствует предотвращению потенциально негативного влияния на окружающую среду и здоровье человека.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

wk6403



Printed in China