

PHILIPS

Slušalice

Seriya 4000

TAT4556



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i zatražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2	8	Zaštitni znakovi	14
	Sigurnost sluha	2			
	Opće informacije	2	9	Često postavljana pitanja	15
2	Vaše True bežične slušalice	3			
	Što je u kutiji	3			
	Drugi uređaji	3			
	Pregled vaših True bežičnih slušalica	4			
3	Početak	5			
	Napunite bateriju	5			
	Kako nositi	5			
	Uparite slušalice sa svojim				
	Bluetooth uređajem po prvi put	6			
	Uparite slušalice s drugim				
	Bluetooth uređajem	7			
4	Koristite slušalice	7			
	Spojite slušalice na svoj Bluetooth				
	uređaj	7			
	Kontrolirajte ANC (aktivno				
	ponišćavanje buke)	8			
	Paljenje/gašenje	8			
	Upravlajte svojim pozivima i				
	glazbom	8			
	Glasovni pomoćnik	9			
	LED indikator statusa slušalica	9			
	Status LED indikatora kutije za				
	punjenje	9			
5	Resetirajte slušalice	10			
6	Tehnički podaci	10			
7	Obavijest	11			
	Izjava o sukladnosti	11			
	Bacanje starog proizvoda i baterije	11			
	Uklonite integriranu bateriju	11			
	Sukladnost s EMF	12			
	Informacije o okolišu	12			
	Obavijest o sukladnosti	12			

1 Važne sigurnosne upute

Sigurnost sluha



Opasnost

- Kako biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica pri visokoj glasnoći i postavite glasnoću na sigurnu razinu. Što je glasnoća veća, to je sigurno vrijeme slušanja kraće.

Obvezno se pridržavajte sljedećih smjernica prilikom uporabe svojih slušalica.

- Slušajte razumnom glasnoćom u razumnim vremenskim razdobljima.
- Pazite da ne podešavate glasnoću neprekidno prema gore kako vam se sluh prilagođava.
- Nemojte pojačavati glasnoću tako jako da ne možete čuti što je oko vas.
- Trebate paziti ili privremeno prestati koristiti u potencijalno opasnim situacijama.
- Previsok zvučni tlak iz slušalica i slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
- Korištenje slušalica s pokrivenim objema ušima tijekom vožnje se ne preporuča i, u nekim područjima, može biti protuzakonito.
- Radi svoje sigurnosti, izbjegavajte ometanje glazbom ili telefonskim pozivima dok ste u prometu ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opće informacije

Kako biste izbjegli oštećenje ili kvar:

Hoiatus

- Nemojte izlagati slušalice prekomjernoj toplini.
- Nemojte ispuštati slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju. (Pogledajte IP ocjenu određenog proizvoda)
- Nemojte dopustiti da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Nemojte puniti slušalice kada su konektor ili utičnica mokri.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivna sredstva.
- Ako je potrebno čišćenje, koristite meku krpu, po potrebi navlaženu minimalnom količinom vode ili razrijeđenog blagog sapuna.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prekomjernoj toplini kao što je sunce, vatra ili slično.
- Opasnost od eksplozije ako se baterija neispravno zamijeni. Zamijenite samo istom ili ekvivalentnom vrstom.
- Za postizanje specifične IP ocjene, poklopac utora za punjenje mora biti zatvoren.
- Bacanje baterije u vatru ili vruću pećnicu ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije mogu dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju s ekstremno visokim temperaturama može dovesti do eksplozije ili istjecanja zapaljive tekućine ili plina.
- Baterija izložena ekstremno niskom tlaku može dovesti do eksplozije ili istjecanja zapaljive tekućine ili plina.

Radne i skladišne temperature i vlažnost

- Čuvajte na mjestu gdje je temperatura između -20°C (-4°F) i 50°C (122°F) s do 90% relativne vlage.
- Radite na mjestu gdje je temperatura između 0°C (32°F) i 45°C (113°F) s relativnom vlagom do 90%.
- Vijek trajanja baterije može biti kraći u uvjetima visoke ili niske temperature.
- Zamjena baterije neispravnom vrstom dovodi do ozbiljnog oštećenja slušalica i baterije (primjerice, u slučaju nekih tipova litij baterija).

2 Vaše True bežične slušalice

Čestitamo na kupnji i dobrodošli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome. S ovim Philips True bežičnim slušalicama možete:

- uživati u praktičnim bežičnim pozivima bez korištenja ruku;
- kontrolirati bežičnu glazbu i uživati u njoj;
- prebacivati između poziva i glazbe.



Vodič za brzi početak




Jamstvo



Sigurnosni list

Što je u kutiji

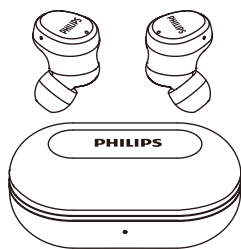

Philips True bežične slušalice
Philips TAT4556



Zamjenjive gumene kapice za uši x 3 para






USB-C kabel za punjenje (samo za punjenje)

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosno računalo, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 playeri itd.) koji podržava Bluetooth i kompatibilan je sa slušalicama.

Pregled vaših True bežičnih slušalica

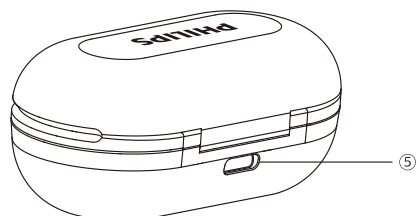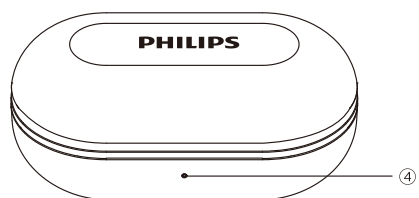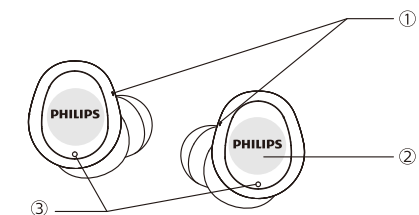

- ① LED indikator (slušalice)
- ② Višenamjenski dodir (MFT)
- ③ Mikrofon
- ④ LED indikator (kutija za punjenje)
- ⑤ USB-C utor za punjenje

3 Početak

Napunite bateriju


Zabilješka

- Prije uporabe slušalica, stavite ih u kutiju za punjenje i punite bateriju 2 sata za najbolji kapacitet i vijek trajanja baterije.
- Koristite samo originalni USB-C kabel za punjenje kako biste izbjegli bilo kakvo oštećenje.
- Završite razgovor prije punjenja. Povezivanje slušalica na punjenje će ih isključiti.

Kutija za punjenje

Uključite jedan kraj USB-C kabela u kutiju za punjenje, a drugi kraj u izvor napajanja.

- Postupak punjenja provjerava se crvenim ili bijelim LED svjetlom na prednjoj ploči.
- Kada je kutija za punjenje potpuno napunjena, LED se gasi.

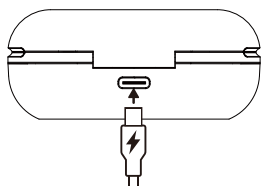


Savjet

- Kutija za punjenje služi kao prijenosna pomoćna baterija za punjenje slušalica. Kada je kutija za punjenje potpuno napunjena, potpuno će napuniti slušalice 3 puta.

Slušalice

Stavite slušalice u kutiju za punjenje.

- Slušalice se počinju puniti i uključuje se crveno LED svjetlo;
- Kada se slušalice potpuno napune, crveno svjetlo će se svjetlo;

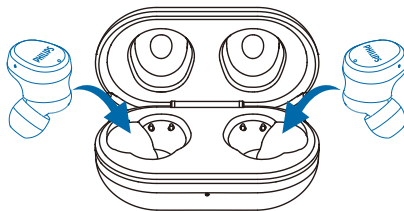

Savjet


- Obično je za potpuno punjenje potrebno 2 sata (za slušalice ili kutiju za punjenje) putem USB kabela.

Kako nositi

Odaberite prikladne vrhove za uši za optimalno prilagođavanje.


Čvrsto, sigurno prijanjanje osigurat će najbolju kvalitetu zvuka i poništavanje buke.

- 1 Testirajte koji nastavak za uši vam pruža najbolji zvuk i udobnost nošenja.
- 2 Dostupne su 3 veličine zamjenjivih navlaka za nastavke za uši velike, srednje i male.



Umetnite slušalice

- 1 Provjerite lijevu ili desnu orijentaciju slušalice.
- 2 Umetnite slušalice u uši i lagano ih zakrenite dok se ne postigne sigurno prijanjanje.

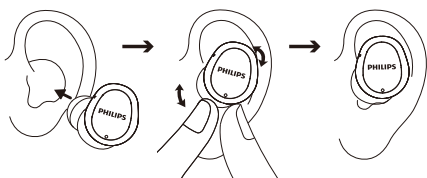

Uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem po prvi put

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Otvorite gornji poklopac kutije za punjenje i izvadite slušalice. Slušalice će se automatski uključiti, ulazeći u modél uparivanja i spajanje desne i lijeve slušalice.

- ↳ Bijela LED dioda na obje slušalice treperi svake 1 sekunde.
- ↳ Slušalice su sada u načinu uparivanja i spremne su za uparivanje s Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom).

- 3 Uključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju.
- 4 Uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem. Pogledajte korisnički priručnik svog Bluetooth uređaja.

Zabilješka

- Nakon što se uključe, ako slušalice ne mogu pronaći nijedan prethodno spojen Bluetooth uređaj, automatski će se prebaciti u način uparivanja.

Sljedeći primjer pokazuje kako upariti slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju, odaberite **Philips TAT4556**.
- 2 Unesite zaporku za slušalice "0000" (4 nule) ako se to od vas zatraži. Za one uređaje koji imaju Bluetooth 3.0 ili noviji, nije potrebno unositi zaporku.



Philips TAT4556

Jedna slušalica (Mono način rada)

Izvadite desnu ili lijevu slušalicu iz kutije za punjenje za mono upotrebu. Slušalica će se automatski uključiti.

Zabilješka

- Uzmite drugu slušalicu iz kutije za punjenje i one će se automatski upariti jedna s drugom.

Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem

Ako imate drugi Bluetooth uređaj koji želite upariti sa slušalicama, provjerite je li Bluetooth funkcija na svim drugim prethodno uparenim ili povezanim uređajima isključena. Zatim slijedite korake u "Prvi put uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem".

Zabilješka

- Slušalice pohranjuju 10 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 10 uređaja, prvi upareni uređaj zamjenjuje se novim.

4 Koristite svoje slušalice

Spojite slušalice na svoj Bluetooth uređaj

- 1 Uključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju.
- 2 Otvorite gornji poklopac kutije za punjenje i izvadite slušalice iz kutije za punjenje.
 - ↳ Bijela LED dioda treperi svake 1 sekunde.
 - ↳ Slušalice će pretražiti posljednji povezani Bluetooth uređaj i automatski se ponovno povezati s njim. Ako posljednji spojeni uređaj nije raspoloživ, slušalice će ući u način uparivanja.

Savjet

- Slušalice se ne mogu spojiti na više od 1 uređaja u isto vrijeme. Ako imate dva uparena Bluetooth uređaja, uključite Bluetooth funkciju samo na uređaju kojeg želite spojiti.
- Ako uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja nakon uključivanja slušalica, morate otići na Bluetooth izbornik uređaja i ručno spojiti slušalice na uređaj.

Zabilješka


- Ako se slušalice ne uspiju spojiti s bilo kojim Bluetooth uređajem u roku od 5 minuta, automatski će se isključiti u cilju uštede baterije.
- Kod nekih Bluetooth uređaja veza možda neće biti automatska. U tom slučaju morate otići na Bluetooth izbornik svog uređaja i ručno spojiti slušalice s Bluetooth uređajem.

Kontrolirajte ANC (aktivno poništavanje buke)

Omogućite ANC

Različiti ANC načini rada mogu se mijenjati dvostrukim dodirnom na desnoj slušalici.

- Funkcija ANC je isključena kada su slušalice uključene.
- Dvaput dodirnite desni MFT, uključit će se ANC funkcija.
- Ponovo dvaput dodirnite desni MFT, promijenit će se u način rada svjesnosti.
- Ponovno dvaput dodirnite desni MFT, isključit će se ANC funkcija.

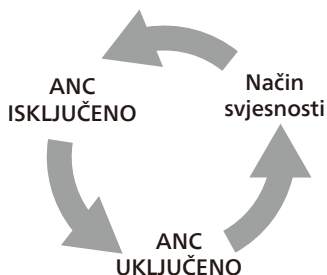

Zabilješka

- Uklanjanje slušalica automatski će aktivirati stanje mirovanja. Kada vratite slušalice, vratit će se u aktivni način rada.

Zadatak	MFT	Radnja
ANC UKLJUČENO	Desna slušalica	Dvaput dodirnite
Način svjesnosti	Desna slušalica	Dvaput dodirnite
ANC ISKLJUČENO	Desna slušalica	Dvaput dodirnite
Brza svjesnost	Lijeva slušalica	Dvaput dodirnite

Paljenje/gašenje

Zadatak	Dodir / gumb	Radnja
Uključite slušalice.		Izvadite slušalice iz kutije za punjenje
Isključite slušalice.		Vratite slušalice u kutiju za punjenje

Upravlajte svojim pozivima i glazbom

Kontrola glazbe

Zadatak	Kontrola dodira	Radnja
Pokrenite ili zaustavite glazbu	Desna slušalica	Dodirnite 1 sekundu dok ne otpustite zvučni signal
Preskočite naprijed	Desna slušalica	Trostruki dodiri
Preskočite nazad	Lijeva slušalica	Trostruki dodiri
Podesite jačinu +/-		Putem kontrole mobilnog telefona

Kontrola poziva

Zadatak	Kontrola dodira	Radnja
Javi se/promijeni pozivatelja tijekom poziva	Desna slušalica	Dvostruki dodiri
Prekinite poziv/ odbijte poziv	Desna slušalica	Pritisnite 1 sekundu i zatim otpustite







Glasovni pomoćnik





Zadatak	Gumb	Radnja
Aktivirajte glasovnog (Siri/Google) pomoćnika	Lijeva slušalica	Dodirnite i držite 2 sekunde i otpustite
Zaustavite glasovnog pomoćnika	Lijeva slušalica	Jedan dodir

Status pokazivača LED slušalica

Status slušalica	Pokazivač
Slušalice su povezane na Bluetooth uređaj	Bijela LED treperi svakih 5 sekundi
Slušalice su spremne za uparivanje	Bijela LED treperi svake sekunde
Slušalice su uključene, ali nisu povezane s Bluetooth uređajem	Bijela LED treperi svake sekunde
Niska razina baterije (slušalice)	Nakon što crvena LED dioda treperi 2x, treperi svakih 5 sekundi
Baterija je potpuno napunjena (slušalice)	Crvena LED je isključena

Status LED indikatora kutije za punjenje

LED kutija za punjenje (USB uključen)	Pokazivač
 40%	 Red LED
 40%	 White LED
 40%	 LED off

LED kutija za punjenje (USB isključen)	Pokazivač
 40%	 Bijela LED (5s)
 40%	 Crvena LED (5s)

Savjet

- Ako se kutija za punjenje otvori dok USB kabel nije spojen na kutiju za punjenje, LED svijetli 5 sekundi.

5 Resetirajte slušalice

Ako naidete na bilo kakav problem uparivanja ili povezivanja, možete slijediti sljedeći postupak za vraćanje slušalica na tvorničke postavke.

- 1 Na svom Bluetooth uređaju idite na Bluetooth izbornik i uklonite **Philips TAT4556** s popisa uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja.
- 3 Dok su slušalice u kutiji za punjenje, dodirnite i držite višenamjenski dodir na obje slušalice najmanje 8 sekundi.
- 4 Za uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem, uključite slušalice tako što ćete ih izvaditi iz kutije za punjenje. Zatim uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja, odaberite **Philips TAT4556**.

6 Tehnički podaci

- Vrijeme reprodukcije glazbe (ANC uključen): 6 + 15 sati
- Vrijeme reprodukcije glazbe (ANC isključen) : 9 + 20 sati
- Vrijeme čekanja: 80 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Litij-ionska baterija 55 mAh na svakoj slušalici, Litij-ionska baterija 500 mAh na kutiji za punjenje
- Bluetooth verzija: 5.2
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (hands-free profil)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil audio i video daljinskog upravljanja)
- Podržani audio kodeci: AAC, SBC
- Frekvencijski raspon: 2.402-2.480 GHz
- Snaga odašiljača: < 11 dBm
- Radni raspon: do 10 metara (33 stope)
- Automatsko isključivanje
- USB-C priključak za punjenje
- Upozorenje o niskoj bateriji: dostupno



Zabilješka

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

7 Obavijest

Izjava o sukladnosti

Ovime MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan s važnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen Europskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju obuhvaćenu Europskom direktivom 2013/56/EU i ona se ne može odlagati s uobičajenim kućanskim otpadom. Savjetujemo vam da odnesete svoj proizvod na službeno sabirno mjesto ili u servisni centar tvrtke Philips kako bi stručna osoba izvadila punjivu bateriju. Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pratite lokalna pravila i nikada nemojte odlagati proizvod i punjive baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi.


Uklonite integriranu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sustav prikupljanja/recikliranja elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije odlaganja slušalica.

- Prije vađenja baterije provjerite jesu li slušalice isključene iz kutije za punjenje.

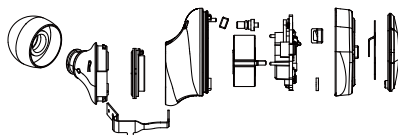

- Prije uklanjanja baterije provjerite je li kutija za punjenje odspojena s USB kabela za punjenje.

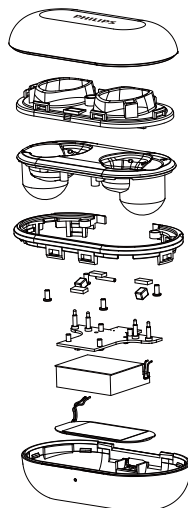

Usklađenost s EMF-om

Ovaj proizvod je sukladan sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izlaganje elektromagnetskim poljima.

Informacije o okolišu

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Potrudili smo se da se ambalaža može lako odvojiti na tri materijala: karton (kutija), stiropor (pufer) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija).

Vaš se sustav sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka.

Poštujte lokalne propise o odlaganju ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o sukladnosti

Uređaj je sukladan s FCC pravilima, dio 15. Rad je podložan sljedeća dva uvjeta:

- 1. Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i**
- 2. Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.**

FCC pravila

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je sukladan s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, sukladan s dijelom 15 FCC pravila. Ova ograničenja osmišljena su kako bi osigurala razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema stvara, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i,

ako nije instaliran i korišten sukladno s uputama za uporabu, može uzrokovati štetne smetnje radiokomunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se potiče da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više od sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu;
- Povećajte razmak između opreme i prijavnika;
- Uključite opremu u utičnicu u strujnom krugu različitom od onog na koji je priključen prijelnik;
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru;

FCC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je sukladan s FCC ograničenjima izloženosti zračenju utvrđenim za nekontrolirano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije se nalaziti zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem niti raditi zajedno s njim/njom.

Oprez: Korisnik se upozorava da promjene ili preinake koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za rukovanje opremom.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijelnike koji su sukladni s kanadskim RSS-ovima izuzetih od licence za inovacije, znanost i ekonomski razvoj. Rad je podložan sljedeća dva uvjeta: (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje. (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je sukladna s kanadskim ograničenjima izloženosti zračenju utvrđenim za nekontrolirana okruženja. Ovaj odašiljač ne smije se nalaziti zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem niti raditi zajedno s njim/njom.

8 Trademarks

Bluetooth

Riječ i logotipi Bluetooth® su registrirani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba takvih znakova od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

Siri

Siri je zaštitni znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama.

Google

Google i Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.

9 Frequently asked questions

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Razina baterije je niska. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti svoje Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth značajku na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite slušalice.

Uparivanje ne radi.

- Stavite obje slušalice u kutiju za punjenje.
- Provjerite jeste li onemogućili Bluetooth funkciju svih prethodno povezanih Bluetooth uređaja.
- Na svom Bluetooth uređaju izbrišite "Philips TAT4556" s Bluetooth popisa.
- Uparite slušalice (pogledajte 'Prvi put uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem' na stranici 6).

Bluetooth uređaj ne može pronaći slušalice.

- Slušalice mogu biti spojene na prethodno upareni uređaj. Isključite spojeni uređaj ili ga pomaknite izvan dometa.
- Uparivanje je možda poništeno ili su slušalice prethodno uparene s drugim uređajem. Ponovno uparite slušalice s Bluetooth uređajem kako je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte 'Prvi put uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem' na stranici 6).

Moje Bluetooth slušalice povezane su s mobilnim telefonom s Bluetooth stereo tehnologijom, ali glazba se reproducira samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite za slušanje glazbe kroz slušalice.

Kvaliteta zvuka je loša i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.

Kvaliteta zvuka je loša pri streamingu s mobilnog telefona, vrlo je spor ili streaming uopće ne radi.

Provjerite podržava li vaš mobilni telefon ne samo (mono) HFP, već podržava i A2DP te je li kompatibilan s BT4.0x (ili novijim) (pogledajte 'Tehnički podaci' na stranici 10).



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana. Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave. Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizveo i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njegovih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited je jamstvo za ovaj proizvod. Svi ostali nazivi tvrtki i proizvoda mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki s kojima su povezani.

Model: TAT4556

UM_TAT4556_00_HR_V1.0

