

Philips  
Rádio Relógio



AJ3112

## Comece o dia à sua maneira!

Acorde com o rádio ou aviso sonoro

Este despertador com rádio, moderno e elegante, acorda-o sempre a horas. Possui rádio AM/FM incorporado e tem a possibilidade de acordá-lo com a sua estação de rádio favorita ou com um aviso sonoro.

### **Comece o dia à sua maneira**

- Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme
- Despertar suave com um volume de alarme que vai aumentando de intensidade
- Repetir Alarme

### **Fácil de utilizar**

- Sintonizador MW / FM
- Visor LCD de maiores dimensões para uma leitura fácil
- Temporizador para adormecer ao som da sua rádio favorita
- Pilha de segurança

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Especificações

## Comodidade

- Alarmes: Despertador com Rádio, Alarme com aviso sonoro contínuo, Reinício do alarme todas as 24 horas, Repetir alarme (snooze)
- Relógio/Versão: Digital
- Tipo de Ecrã: Visor de 4 dígitos
- Temporizador

## Som

- Potência de saída (RMS): 100 mW
- Sistema de som: Mono
- Controlo do volume: rotativo

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Antena: Antena FM
- Bandas do sintonizador: FM, MW



gentle wake



SLEEPTIMER

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Manual do utilizador, Certificado de garantia

## Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P): 130 x 56 x 130 mm
- Peso do produto: 0,9 kg
- Tipo de embalagem: D-box
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 138 x 213 x 56 mm
- Peso incl. embalagem: 1,15 kg

## Alimentação

- Voltagem da bateria: 9 V
- Alimentação eléctrica
- Número de pilhas: 1
- Tipo de bateria: 6F22


# Destaques

## Acorde com o rádio ou aviso sonoro



Desperte ao som da sua estação de rádio favorita ou de um sinal sonoro. Defina o alarme no seu rádio relógio Philips para acordar com a estação de rádio que ouviu por último ou escolha acordar com um sinal sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o rádio relógio Philips liga automaticamente a estação de rádio seleccionada ou activa o sinal sonoro.

## Despertar suave

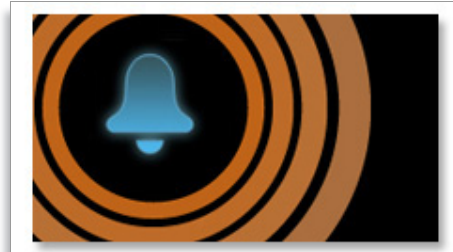

Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

## Pilha de segurança

Pilha de segurança



Data de publicação  
2010-07-22

Versão: 1.0.4

12 NC: 8670 000 39057  
EAN: 87 12581 41267 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)