

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HSB2313/12



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Belangrijk	2
Veiligheid	2
Verklaring	3

2 Uw home theatre-systeem	5
Inleiding	5
Wat zit er in de doos?	5
Overzicht van het apparaat	6
Overzicht van de afstandsbediening	7

3 Aan de slag	9
De luidsprekers aan het apparaat bevestigen	9
De standaard bevestigen	9
AV-apparaten aansluiten	10
Stroom aansluiten	13
De afstandsbediening voorbereiden	14
Inschakelen	14
De klok instellen	15
EasyLink inschakelen	15

4 Afspelen	16
Afspelen vanaf USB	16
Afspelen vanaf aangesloten AV-apparatuur	17

5 Het volumeniveau en geluidseffect aanpassen	18
Het volumeniveau aanpassen	18
Een geluidseffect selecteren	18
Geluid uitschakelen	18
Audiosync inschakelen	18

6 Meer uit uw home theatre-systeem halen	19
De timer instellen	19
De sluimertijd instellen	19

7 Productinformatie	20
Productinformatie	20
Compatibele USB-apparaten en -bestanden	20

8 Problemen oplossen	22
-----------------------------	----

9 Bijlage	23
Aan een wand bevestigen	23

1 Belangrijk


Veiligheid

- Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u het apparaat gaat gebruiken. Als er schade ontstaat doordat u instructies niet opvolgt, is de garantie niet van toepassing.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het apparaat.
- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Plaats het apparaat op een vlakke, harde en stabiele ondergrond.
- Plaats het apparaat alleen op een plek waar voldoende ventilatie is om te voorkomen dat het systeem te warm wordt. Aan de achter- en bovenkant moet minstens 10 cm ruimte vrij blijven en aan de linker- en rechterkant 5 cm.
- De ventilatie mag niet worden gehinderd door het afsluiten van de ventilatieopening door kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt.
- Stel het apparaat nooit bloot aan direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.
- Gebruik alleen het meegeleverde bevestigingsmateriaal voor een veilige installatie.
- Montage van het apparaat aan een wand mag alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Het apparaat mag alleen worden aangebracht aan een wand die het gewicht van het apparaat kan dragen. U dient hierbij gebruik te maken van een geschikte beugel

voor wandmontage. Ondeskundige wandmontage kan tot ernstig letsel of schade leiden.

- Reinig het apparaat met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen vloeistoffen als alcohol, chemicaliën of huishoudschoonmaakmiddelen om het apparaat te reinigen.

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen

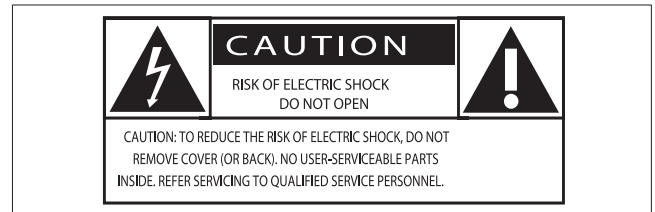

Deze 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van belang dat u het apparaat niet opent. Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de bijgesloten documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen. **WAARSCHUWING:** om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op dit apparaat worden geplaatst. **VOORZICHTIG:** om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact en volledig in te brengen.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet.

Den innebygde netdelen er derfor ikke fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontaktene.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Verklaring



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Dit product voldoet aan de vereisten van de volgende richtlijnen en bepalingen: 2004/108/EG + 2006/95/EG

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Als u op uw product een pictogram van een afvalbak met een kruis erdoor ziet, betekent

dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die onder de EU-richtlijn 2006/66/EG vallen. De batterijen mogen niet bij het gewone huishoudelijke afval worden gegooid.

Als u een afvalcontainer op wieltjes met een kruis erdoor met het chemische symbool 'Pb' ziet, betekent dit dat de batterijen voldoen aan de vereiste die is gesteld in de richtlijn voor lood:



Win inlichtingen in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.



**Be responsible
Respect copyrights**

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.

Dolby en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Andere handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van de respectieve eigenaren.

Dit apparaat beschikt over dit label:



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

2 Uw home theatre-systeem

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www.Philips.com/welcome.

Inleiding

Met het home theatre-systeem kunt u


- TV kijken, DVD's kijken, naar muziek luisteren of spellen spelen met perfect geluid;
- rechtstreeks vanaf uw draagbare USB-apparaat naar MP3/WMA-muziek luisteren;
- genieten van de High Definition-kwaliteit van HDMI-apparaten (High Definition Multimedia Interface) zoals Blu-ray Disc-spelers, digitale ontvangers, gameconsoles, enz.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- 2 luidsprekers
- Digitale subwoofer
- Afstandsbediening (met batterij)
- Tafelstandaard
- Beugel voor wandmontage en 4 schroeven
- AV-kabel
- Coaxkabel
- AV-schakelkabel
- SCART-schakelkabel

Overzicht van het apparaat

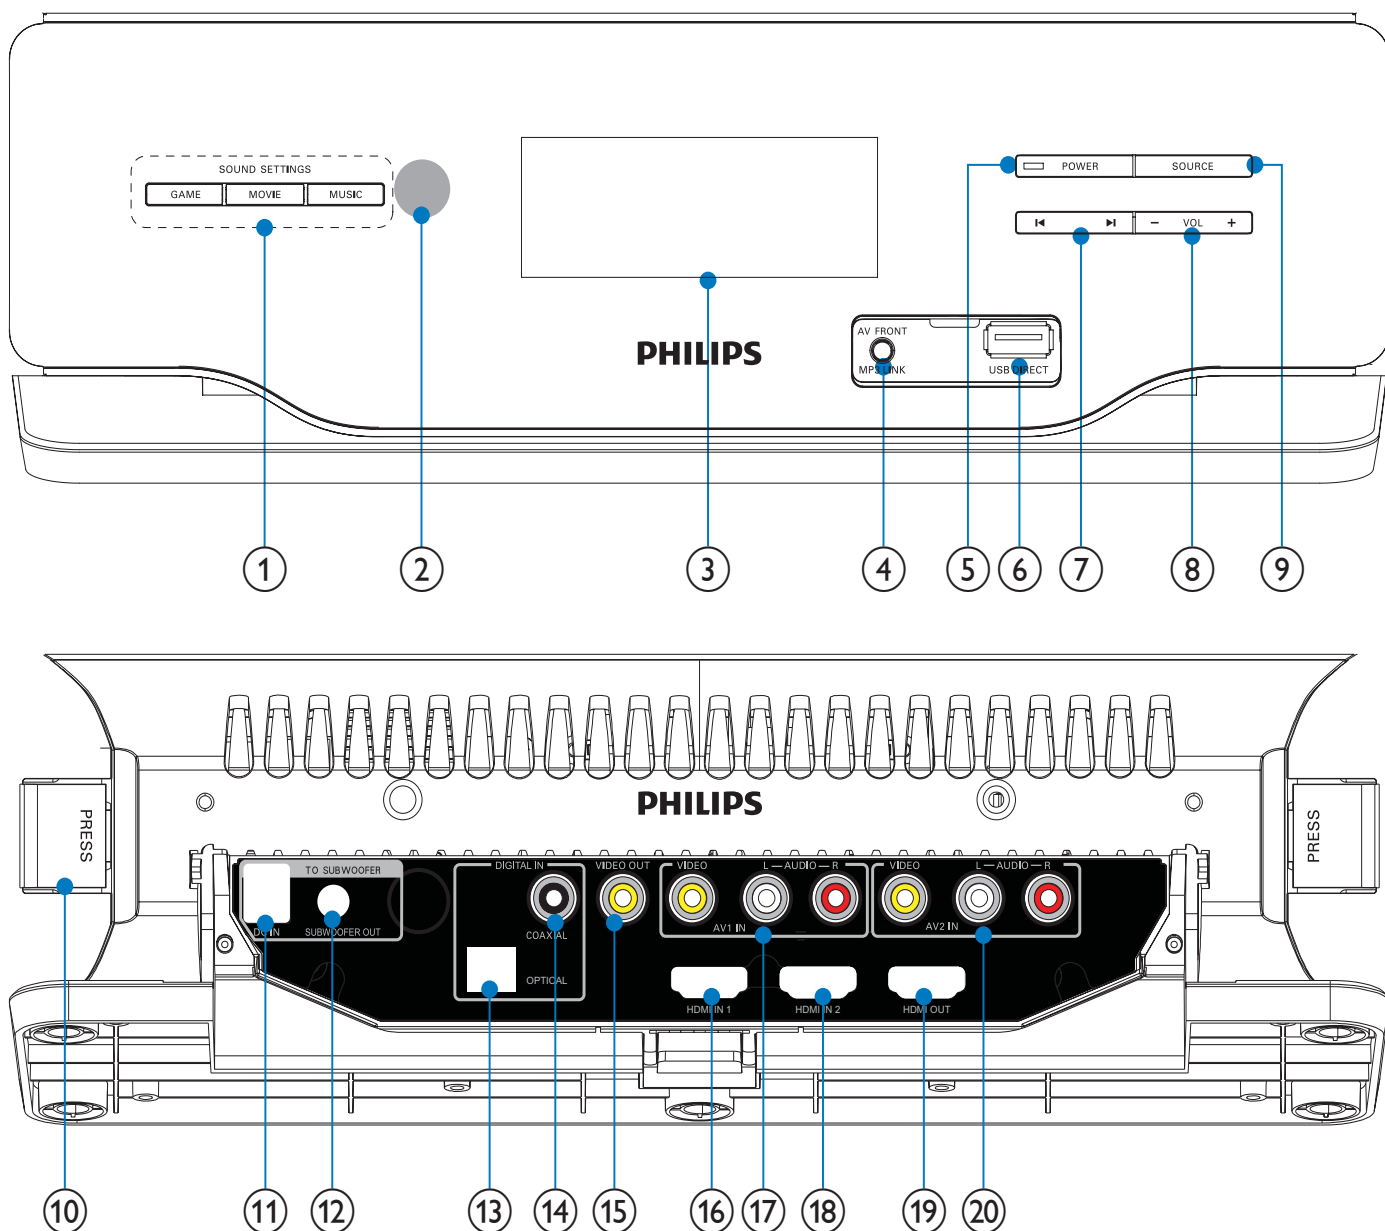

① SOUND SETTINGS (GAMES, MOVIE, MUSIC)

- Hiermee selecteert u een geluidseffect.

② IR-sensor

③ Display

- Hiermee geeft u de huidige status weer.

④ AV FRONT / MP3 LINK

- AV-ingang op het voorpaneel.
- Ingang voor een extern audioapparaat.

⑤ POWER

- Hiermee schakelt u het apparaat in of zet u het apparaat in de stand-bymodus of in de energiebesparende stand-bymodus.

⑥ USB DIRECT


- Aansluiting voor een USB-apparaat voor massaopslag.

⑦ ▼ PRESET ▲

- Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track op het USB-apparaat.

- ⑧ **-VOL +**
 - Hiermee past u het volume aan.
 - Hiermee past u de tijd aan.
- ⑨ **SOURCE**
 - Hiermee selecteert u een bron.
- ⑩ **PRESS**
 - Hiermee scheidt u de luidsprekers van het apparaat.
- ⑪ **DC IN**
 - Aansluiting netvoeding.
- ⑫ **SUBWOOFER OUT**
 - Subwooferuitgang.
- ⑬ **DIGITAL IN - OPTICAL**
 - Optische audio-ingang.
- ⑭ **DIGITAL IN - COAXIAL**
 - Coaxiale audio-ingang.
- ⑮ **VIDEO OUT**
 - Composite Video-uitgang.
- ⑯ **HDMI IN 1**
 - HDMI-ingang.
- ⑰ **AV1 IN (VIDEO,AUDIO L/R)**
 - AV-ingangen.
- ⑱ **HDMI IN 2**
 - HDMI-ingang.
- ⑲ **HDMI OUT**
 - HDMI-uitgang.
- ⑳ **AV2 IN (VIDEO,AUDIO L/R)**
 - AV-ingangen.

Overzicht van de afstandsbediening

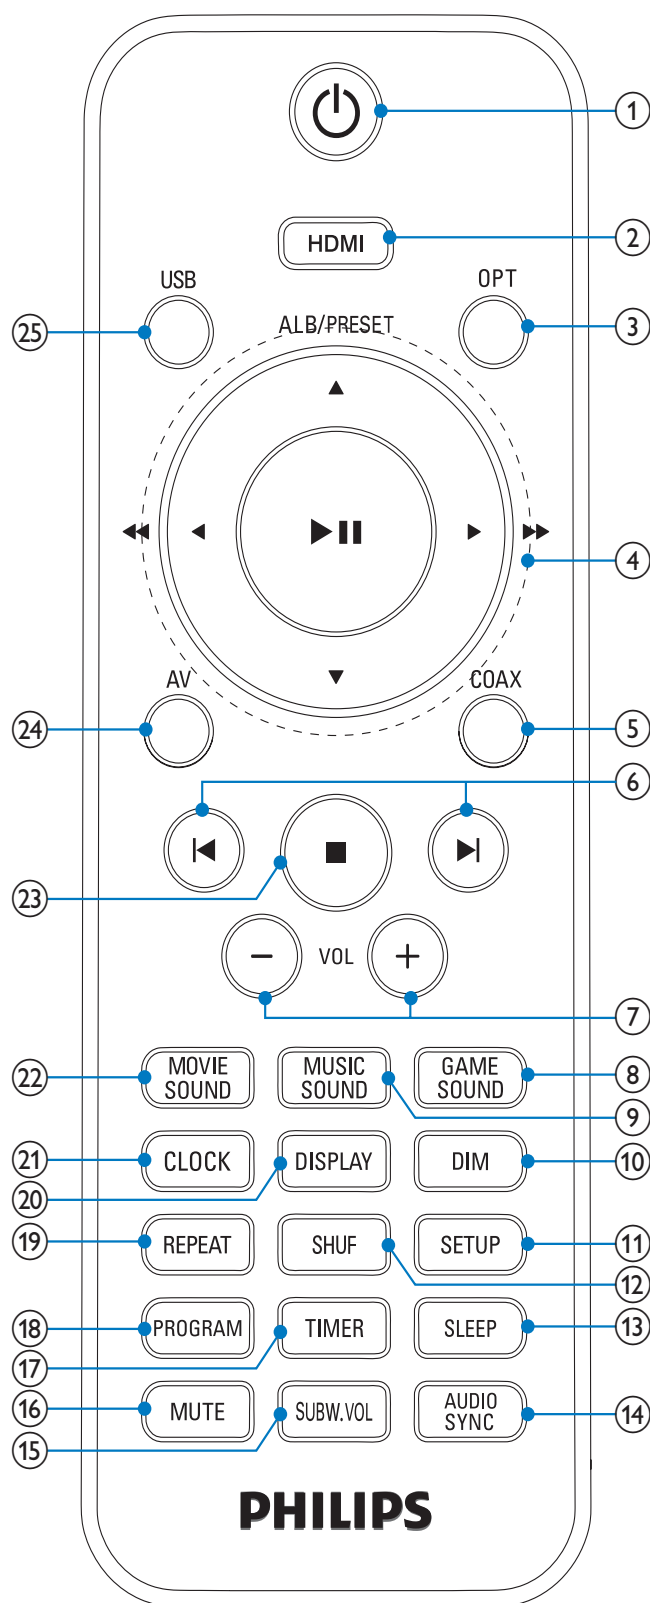

- ① 
 - Hiermee schakelt u het apparaat in of zet u het apparaat in de stand-bymodus of in de energiebesparende stand-bymodus.
- ② **HDMI**
 - Hiermee selecteert u een HDMI-audio-ingangsbron.
- ③ **OPT**
 - Hiermee selecteert u de optische audio-ingangsbron..
- ④ **Navigatieknoppen**
 - **ALB/PRESET/▲▼**
Hiermee gaat u naar het vorige/ volgende album (de vorige/ volgende map) op het USB-apparaat.
 - **◀◀▶▶, ◀/▶**
Hiermee gaat u snel vooruit/achteruit in een track op het USB-apparaat.
 - **▶||**
Hiermee start of onderbreekt u het afspelen vanaf USB.
- ⑤ **COAX**
 - Hiermee selecteert u de coaxiale audio-ingangsbron.
- ⑥ **◀/▶**
 - Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track op het USB-apparaat.
- ⑦ **VOL +/-**
 - Hiermee past u het volume aan.
 - Hiermee past u de tijd aan.
- ⑧ **GAME SOUND**
 - Hiermee selecteert u een geluidsinstelling voor games.
- ⑨ **MUSIC SOUND**
 - Hiermee selecteert u een equalizerinstelling.
- ⑩ **DIM**
 - Hiermee selecteert u een helderheidsniveau voor het display.
- ⑪ **SETUP**
 - Hiermee schakelt u EasyLink in of uit.
- ⑫ **SHUF**
 - Hiermee speelt u tracks op het USB-apparaat in willekeurige volgorde af.
- ⑬ **SLEEP**
 - Hiermee stelt u de sleeptimer in.
- ⑭ **AUDIO SYNC**
 - Hiermee synchroniseert u audio en video.
- ⑮ **SUBW.VOL**
 - Hiermee past u het volume van de subwoofer aan.
- ⑯ **MUTE**
 - Hiermee schakelt u het volume uit.
- ⑰ **TIMER**
 - Hiermee stelt u de alarmtimer in.
- ⑱ **PROGRAM**
 - Hiermee programmeert u tracks op een USB-apparaat.
- ⑲ **REPEAT**
 - Hiermee selecteert u een herhaalmodus voor het aangesloten USB-apparaat.
- ⑳ **DISPLAY**
 - Hiermee selecteert u scherm informatie tijdens het afspelen.
- ㉑ **CLOCK**
 - Hiermee stelt u de klok in.
 - Hiermee geeft u de klok weer.
- ㉒ **MOVIE SOUND**
 - Hiermee selecteert u een geluidsinstelling voor films.
- ㉓ **■**
 - Hiermee stopt u het afspelen.
- ㉔ **AV**
 - Hiermee selecteert u de AV-bron.
- ㉕ **USB**
 - Hiermee selecteert u de USB-bron.

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.


Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer


Serienummer

De luidsprekers aan het apparaat bevestigen


- 1 Plaats het apparaat op een zacht en vlak oppervlak.
 - Plaats het apparaat met de onderzijde naar boven.

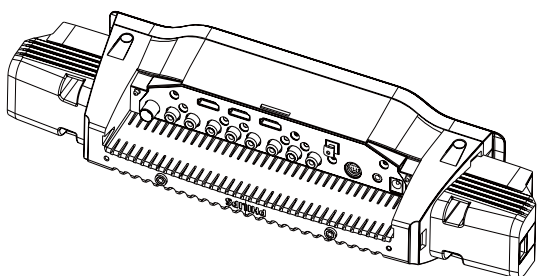

- 2 Bevestig de linkerluidspreker aan de linkerkant van het apparaat.

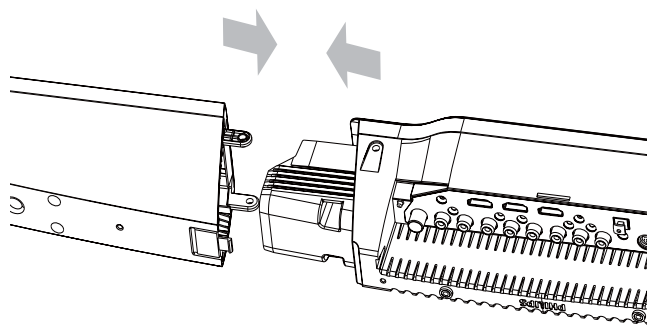


- 3 Herhaal stap 2 om de rechterluidspreker te bevestigen.

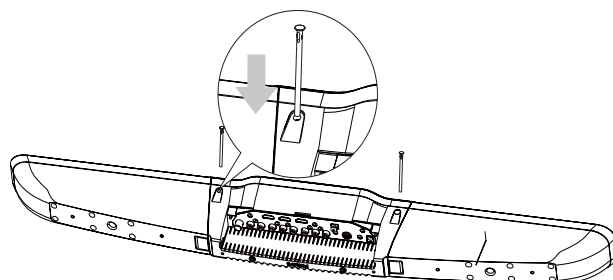

De standaard bevestigen

- 1 Schuif de meegeleverde tafelstandaard in de onderzijde van het apparaat.

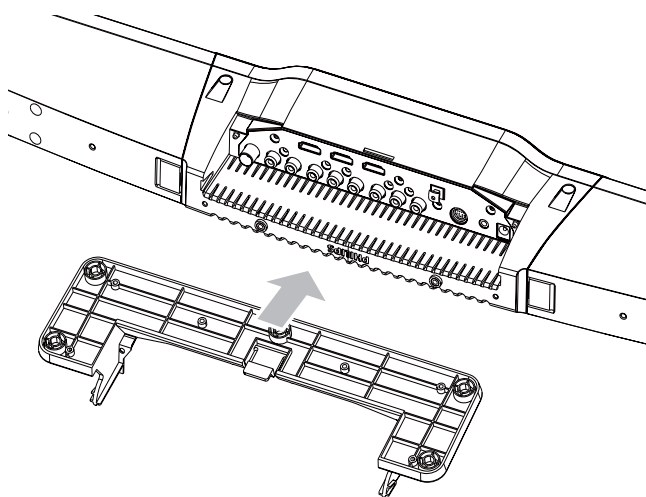



Tip


- U kunt het apparaat ook aan een wand bevestigen.

AV-apparaten aansluiten



Opmerking


- Het type apparaten en aansluitingen in de volgende instructies dienen alleen ter referentie.
- Zorg ervoor dat de kleur van de stekker overeenkomt met de kleur van de aansluiting als u de kabels aansluit.

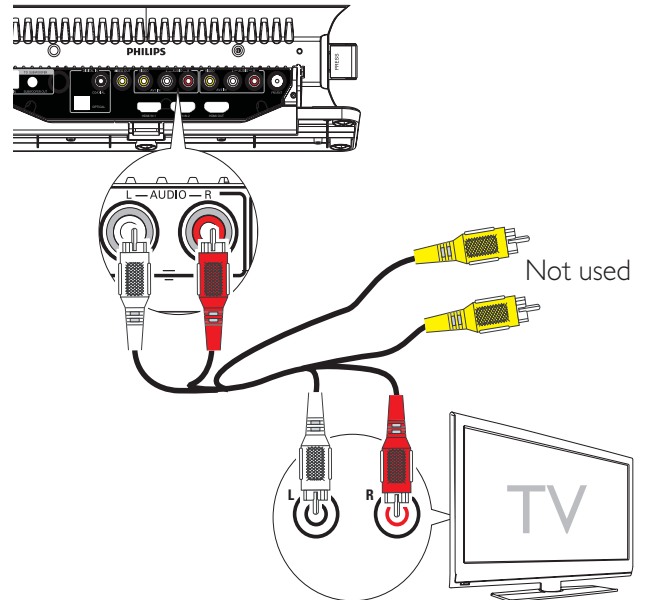

Een TV aansluiten

Als u het home theatre-systeem op uw TV aansluit, hebt u perfect geluid bij het TV-kijken.

- 1 Als de TV een digitale uitgang heeft, sluit dan de meegeleverde coaxkabel (oranje) aan op de TV en de **DIGITAL IN -COAXIAL**-aansluiting op het systeem.

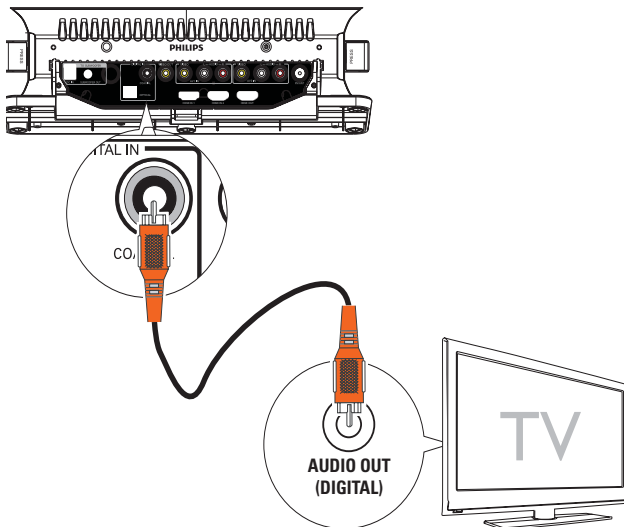


- U kunt het systeem ook op de TV aansluiten via de meegeleverde AV-kabel (zie onderstaande afbeelding).



Tip

- U hoeft de gele videostekkers niet aan te sluiten.

- Als uw TV een SCART-aansluiting heeft, sluit u de meegeleverde SCART-schakelkabel aan op de SCART-aansluiting op de TV en de **VIDEO OUTPUT**-aansluiting op het systeem.

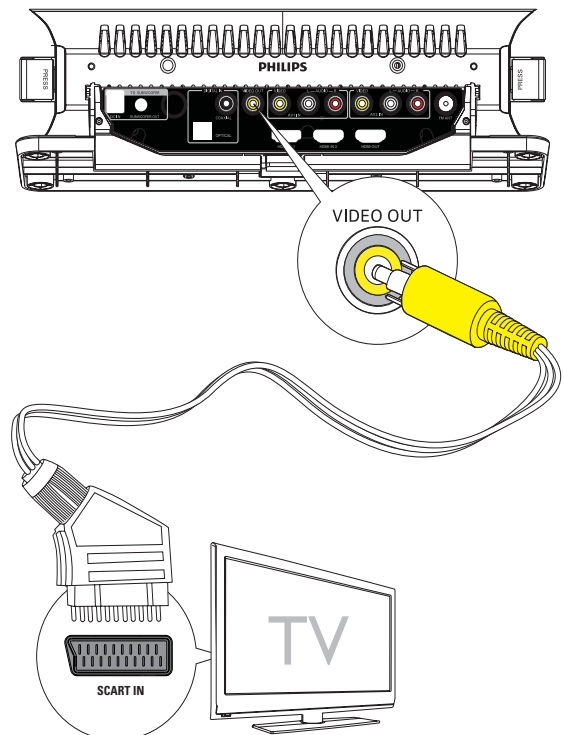


- Als uw TV is aangesloten op een set-top box (om analoge signalen te converteren naar digitale signalen), sluit u de meegeleverde AV-kabel aan op de AV-uitgangen op de set-top box en de **AV1 IN-** of **AV2 IN-**aansluiting.


Een DVD-speler aansluiten

Als u uw DVD-speler en TV op het home theatre-systeem aansluit, hebt u perfect geluid bij het kijken van een DVD-film.

- 1 Sluit het systeem aan op de TV. (zie 'Een TV aansluiten' op pagina 11)
- 2 Sluit de meegeleverde AV-kabel aan op de AV1 IN- of AV2 IN-aansluiting op het systeem en op de AV OUT-aansluitingen op de DVD-speler.

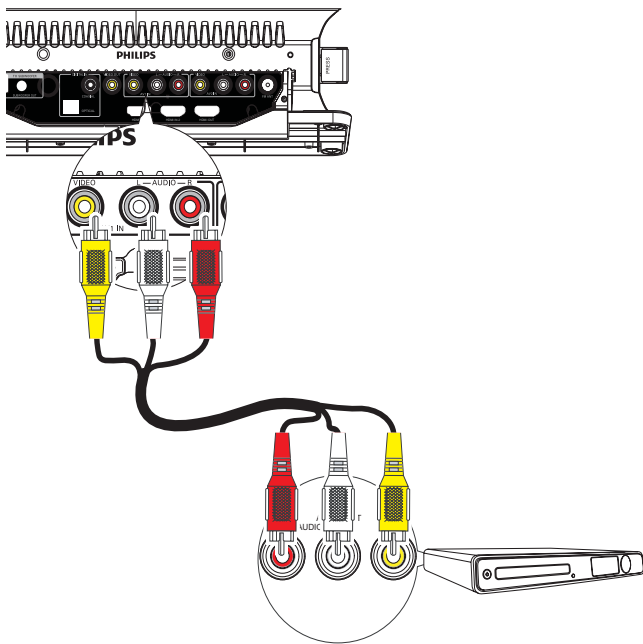


- U kunt ook eerst de meegeleverde AV-schakelkabel aansluiten op de **AV FRONT**-aansluiting en vervolgens de AV-kabel aansluiten op de AV-uitgangen op de DVD-speler.

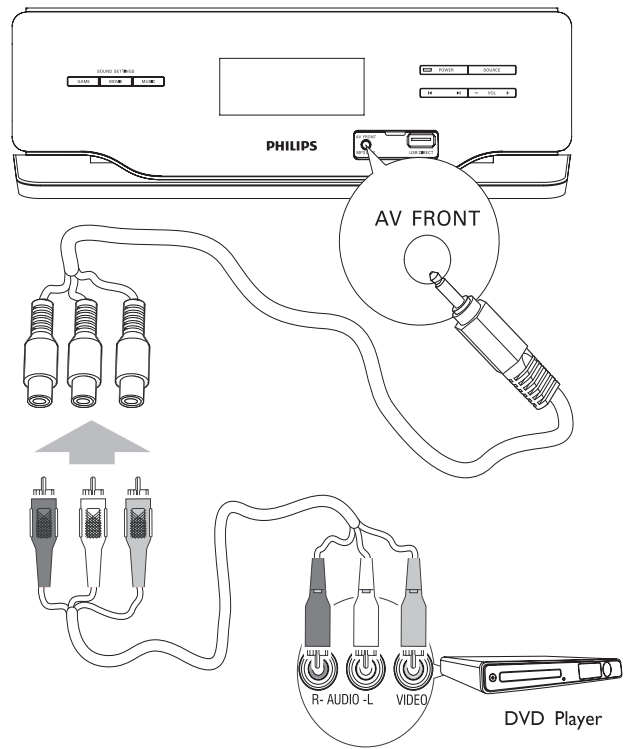


Een spelconsole aansluiten

Als u uw spelconsole en de TV op het home theatre-systeem aansluit, hebt u perfect geluid bij het spelen van een spel.


- 1 Sluit het systeem aan op de TV. (zie 'Een TV aansluiten' op pagina 11)
- 2 Sluit een MP3 Link-kabel (niet meegeleverd) aan op de **AV FRONT**-aansluiting op het systeem en de **AV OUT**-aansluiting op de spelconsole.

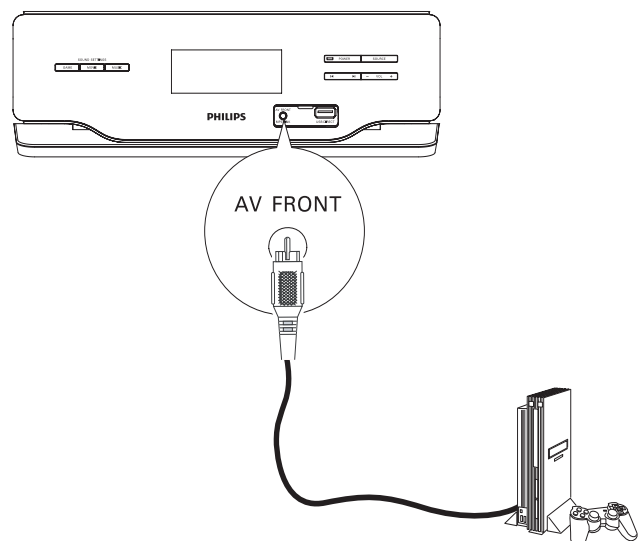

- U kunt de AV-uitgangen op de spelconsole aansluiten op de **AV1 IN**- of **AV2 IN**-aansluiting op het systeem.

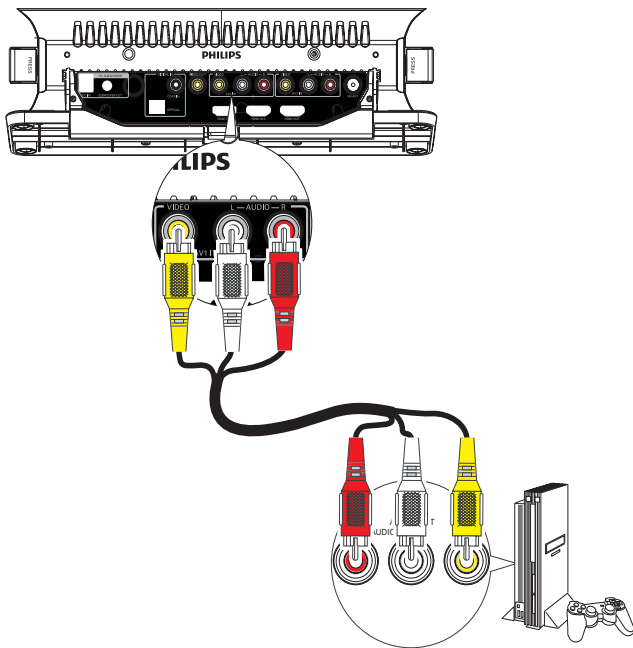

- U kunt ook eerst de meegeleverde AV-schakelkabel aansluiten op de **AV FRONT**-aansluiting en vervolgens de AV-kabel aansluiten op de AV-uitgangen op de DVD-speler.

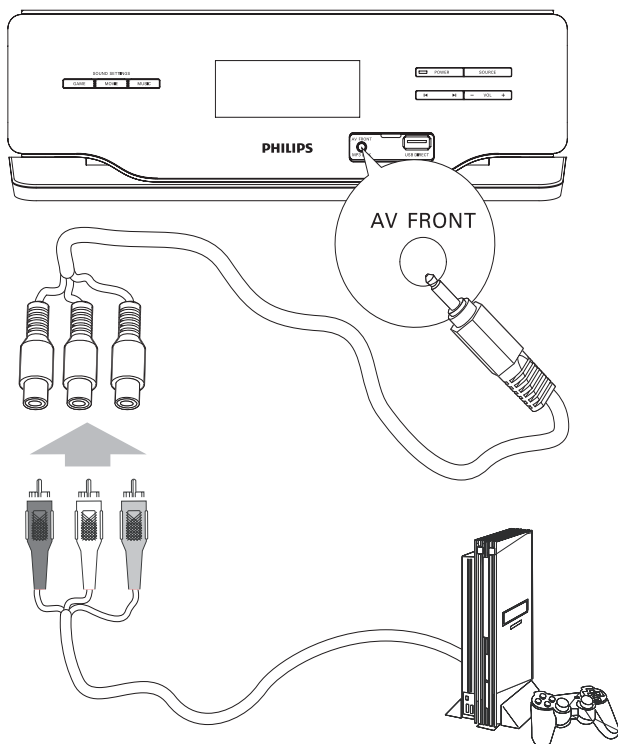


HDMI-apparaten aansluiten

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is een digitale interface die audio- en videotransmissie via één enkele kabel ondersteunt. Als u uw HDMI-DVD-speler en HDMI-TV op het home theatre-systeem aansluit, kunt u DVD's of Blu-ray Discs met HD-content (High Definition) bekijken. Deze aansluiting geeft de beste beeldkwaliteit.

Opmerking

- Sommige TV's ondersteunen geen HDMI-audiotransmissie.

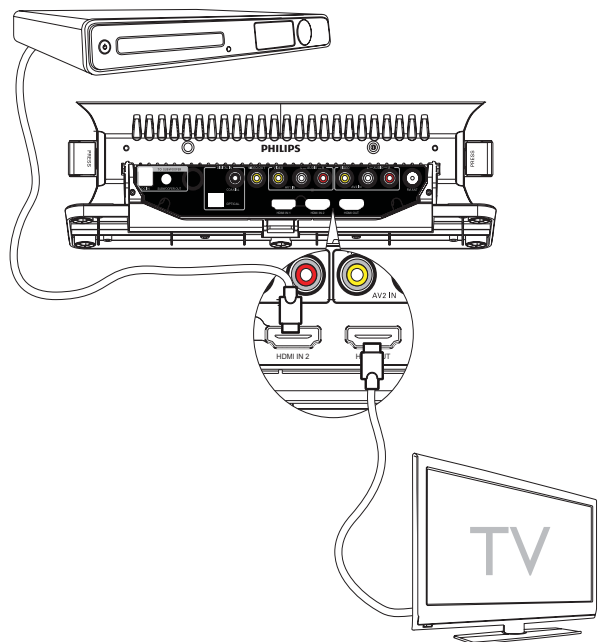


- 1 Sluit een HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan op de **HDMI OUT**-aansluiting op de DVD-speler en op de aansluiting **HDMI IN 1** of **HDMI IN 2** op het systeem.
- 2 Sluit een andere HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan op de **HDMI OUT**-aansluiting op het systeem en de **HDMI IN**-aansluiting op de TV.
 - Als uw TV alleen een DVI-aansluiting (Digital Visual Interface) heeft, sluit deze dan aan via een HDMI/DVI-adapter. Er is een extra

audioaansluiting nodig om deze aansluiting te voltooien.

- 3** Druk op **HDMI** om **HDMI 1** of **HDMI 2** te selecteren.

Apparaten met een coxaansluiting aansluiten

Het home theatre-systeem kan digitale audiosignalen decoderen. U kunt het systeem op uw digitale versterker of ontvanger aansluiten.

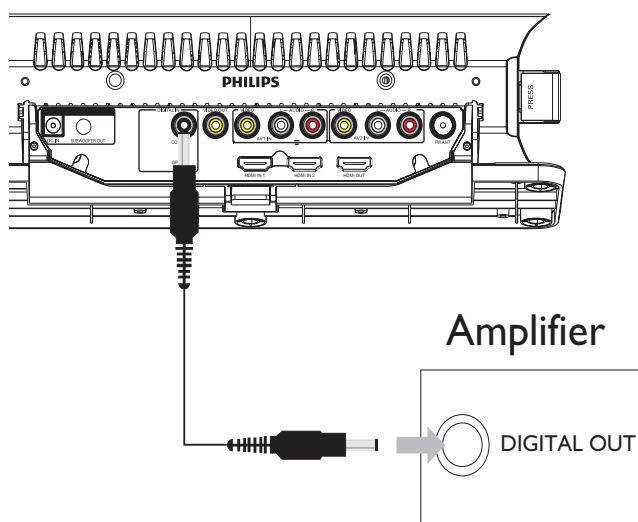

- 1** Sluit de meegeleverde coaxkabel aan op de **COAXIAL**-aansluiting op het systeem en de **COAXIAL/DIGITAL**-uitgang op het aangesloten apparaat.
- U kunt een optische kabel (niet meegeleverd) aansluiten op de **OPTICAL**-aansluiting op het systeem en de **COAXIAL/DIGITAL**-uitgang op het aangesloten apparaat.



Tip

- U kunt alle apparaten tegelijkertijd aansluiten op het home theatre-systeem.

Stroom aansluiten



Let op


- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het product.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de wisselstroomadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.




Opmerking

- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit.

- 1** Sluit één uiteinde van de stekker aan op de aansluiting **DC IN** en **SUBWOOFER OUT** van het apparaat.

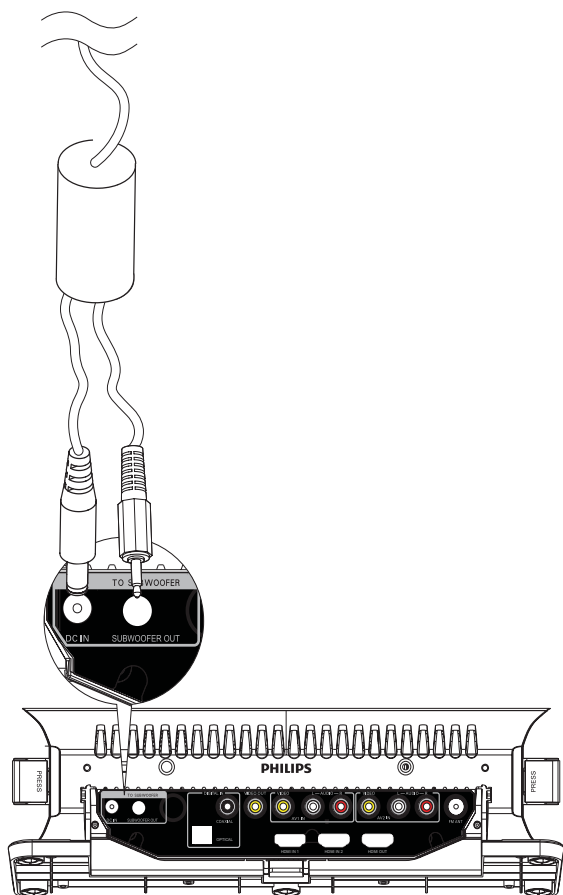

- 2 Steek het andere uiteinde in het stopcontact.

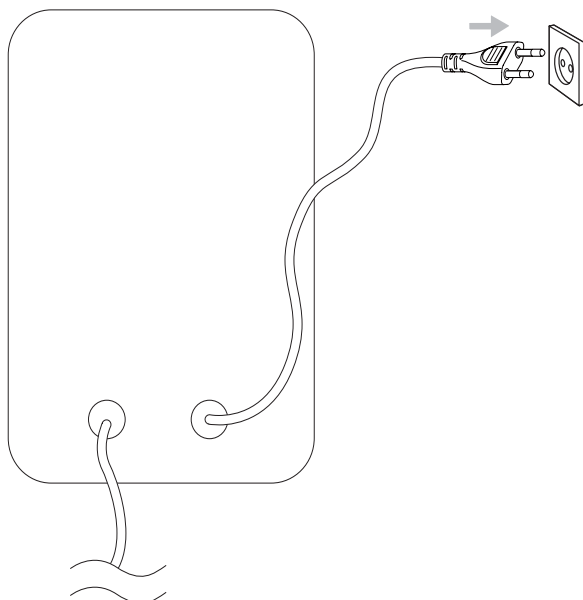

De afstandsbediening voorbereiden



Let op


- Ontploffingsgevaar! Batterijen uit de buurt houden van hitte, zonlicht of vuur. Batterijen nooit in vuur werpen.
- Risico van verminderde levensduur! Nooit verschillende merken of soorten batterijen door elkaar gebruiken.
- Het product kan beschadigd raken! Batterijen verwijderen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.



Opmerking

- Er is mogelijk een speciale behandeling van toepassing op perchloraathoudend materiaal. Zie www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- 1 Open het klepje van het batterijcompartiment.
- 2 Plaats 2 AAA-batterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

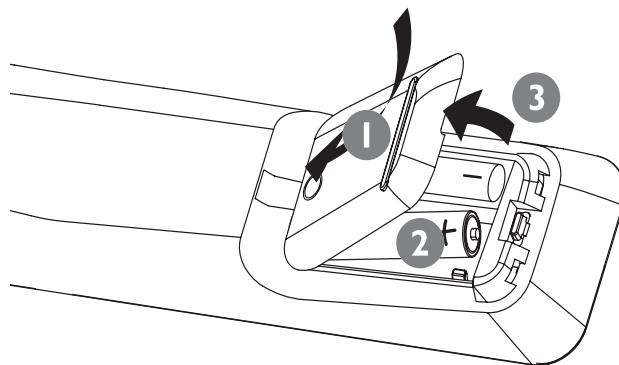

Inschakelen

- 1 Druk op .
 - ➔ Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.

- Naar de stand-bymodus schakelen:

- 1 Druk op **⏻**.
 - ↳ De klok wordt weergegeven (indien ingesteld).

De klok (indien ingesteld) wordt weergegeven.

- **De energiebesparende stand-bymodus inschakelen:**

- 1 Druk langer dan 3 seconden op **⏻**.
 - ↳ De achtergrondverlichting van het display wordt uitgeschakeld.
 - ↳ Het blauwe energiebesparingslampje gaat branden.

De klok instellen

- 1 Houd in de stand-bymodus **CLOCK** ingedrukt om de modus voor het instellen van de klok te openen.
 - ↳ **De klok** wordt weergegeven en de cijfers voor het uur gaan knipperen.
- 2 Druk op **+VOL** - om het uur in te stellen.
- 3 Druk ter bevestiging op **CLOCK**.
 - ↳ De minuten gaan knipperen.
- 4 Druk op **+VOL** - om de minuten in te stellen.
- 5 Druk nogmaals op **CLOCK** om de klokinstellingen te bevestigen.

EasyLink inschakelen

EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-protocol (Consumer Electronics Control) volgens de industriestandaard om functionaliteit tussen alle HDMI CEC-apparaten te delen. Hiermee kunt u de aangesloten apparaten elkaar laten bedienen met één enkele afstandsbediening.



Opmerking

- EasyLink (HDMI CEC) is alleen van toepassing met bepaalde criteria. Bepalingen en voorwaarden kunnen per product verschillen. Neem voor informatie contact op met uw productdealer.
- Philips kan niet garanderen dat dit apparaat 100% compatibel is met alle HDMI CEC-apparaten.

- 1 Druk langer dan 3 seconden op **SETUP**.
 - ↳ 'Easylink On' wordt weergegeven.
 - ↳ Houd **SETUP** ingedrukt totdat "Easylink Off" wordt weergegeven.


4 Afspelen

Afspelen vanaf USB

Opmerking

- Controleer of het USB-apparaat afspeelbare muziek bevat. (zie 'Compatibele USB-apparaten en -bestanden' op pagina 21)

- 1 Open het klepje op het voorpaneel.
- 2 Steek de USB-plug van een USB-apparaat in de aansluiting .

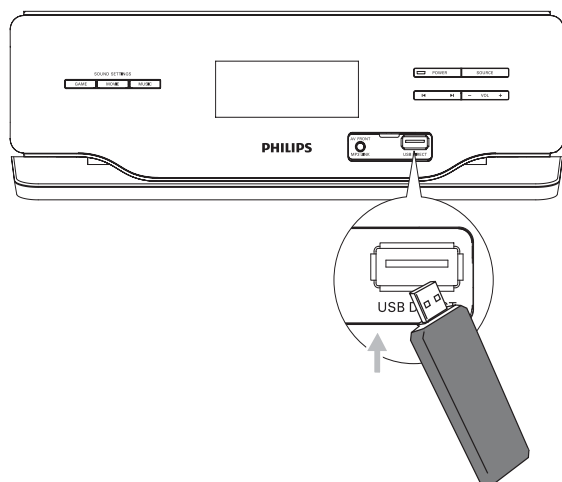

- 3 Druk op **USB** om de USB-bron te selecteren.
 - ↳ Het totaal aantal tracks wordt weergegeven.
- 4 Druk op **ALB/PRESET/▲▼** om een map te selecteren.
- 5 Druk op **◀/▶** om een bestand te selecteren.
- 6 Druk op **▶||** om het afspelen te starten.
 - Houd tijdens het afspelen **◀◀** of **▶▶** ingedrukt om snel vooruit of achteruit te zoeken.
 - Druk op **▶||** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.

Herhaald afspelen

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **REPEAT** om het volgende te selecteren:
 - ↳ **[REPEAT]** (herhalen): de huidige track wordt herhaaldelijk afgespeeld.
 - ↳ **[REPEAT ALL]** (alles herhalen): alle tracks worden herhaaldelijk afgespeeld.
- 2 Als u wilt terugkeren naar de normale afspeelmodus, drukt u op **REPEAT** totdat de geselecteerde functie niet meer wordt weergegeven.

In willekeurige volgorde afspelen

- 1 Druk op **SHUF**.
 - ↳ Alle tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
- 2 Druk nogmaals op **SHUF** om terug te keren naar de normale afspeelmodus.



Tip

- De functies voor herhaald en in willekeurige volgorde afspelen kunnen niet tegelijkertijd geactiveerd zijn.

Tracks programmeren

U kunt de afspelvolgorde van de tracks bepalen. U kunt maximaal 20 tracks opslaan.

- 1 Druk in de stopmodus op **PROGRAM** om de programmeermodus te openen.
 - ↳ **[01 P-00]** wordt weergegeven.
- 2 Druk op **ALB/PRESET/▲▼** om het album te selecteren waarop de track zich bevindt.
- 3 Druk op **◀/▶** om het tracknummer te selecteren dat u wilt programmeren en druk vervolgens op **PROGRAM** om uw keuze te bevestigen.
 - ↳ **[P-X]** wordt weergegeven, waarbij "X" verwijst naar het huidige programmanummer.

- 4 Herhaal de stappen 2 en 3 om alle tracks die u wilt programmeren te selecteren en op te slaan.
- 5 Druk op ►|| om de geprogrammeerde tracks af te spelen.
 - Druk in de stopmodus op **PROGRAM** om het programma te wissen.

Afspelen vanaf aangesloten AV-apparatuur



Opmerking

- Zorg ervoor dat u de noodzakelijke AV-aansluitingen hebt gemaakt. (zie 'AV-apparaten aansluiten' op pagina 11)

- 1 Druk op **AV**, **HDMI** of **COAX/OPT** om een AV-bron te selecteren.

5 Het volumeniveau en geluidseffect aanpassen

Het volumeniveau aanpassen

- 1 Druk tijdens het afspelen op **VOL +/-** om het volume te verhogen of te verlagen.

Het volume van de subwoofer aanpassen

- 1 Druk op **SUBW.VOL** om het volume van de subwoofer aan te passen.

Een geluidseffect selecteren



Opmerking

- Het is niet mogelijk verschillende geluidseffecten tegelijkertijd te gebruiken.

Een geluidsinstelling voor games selecteren

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **GAME SOUND** om het volgende te selecteren:
 - **[SHOOTING]** (schieten)
 - **[SPORT]** (sport)
 - **[RACING]** (racen)
 - **[ARCADE]** (arcade)
 - **[NORMAL]** (normaal)

Een geluidsinstelling voor films selecteren

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **MOVIE SOUND** om het volgende te selecteren:
 - **[DRAMA]** (drama)
 - **[SCIENCE FICTION]** (sciencefiction)
 - **[ACTION]** (actie)
 - **[CONCERT]** (concert)
 - **[NORMAL]** (normaal)

Equalizerinstellingen selecteren

- 1 Druk tijdens het afspelen vanaf USB herhaaldelijk op **MUSIC SOUND** om het volgende te selecteren:
 - **[POP]** (pop)
 - **[JAZZ]** (jazz)
 - **[ROCK]** (rock)
 - **[CLASSIC]** (klassiek)
 - **[NORMAL]** (normaal)

Geluid uitschakelen

- 1 Druk tijdens het afspelen op **MUTE** om het geluid in- of uit te schakelen.

Audiosync inschakelen

Als de videosignalen die naar de TV gaan trager zijn dan de audioweergave, kunt u audio en video synchroniseren door de audio-uitvoer te vertragen.

- 1 Druk herhaaldelijk op **AUDIO SYNC** om een vertragingstijd te selecteren: 10, 20, 30 ... 100, 110 ... 190, 200.
 - Als u audiosync wilt uitschakelen, drukt u herhaaldelijk op **AUDIO SYNC** om **OFF** te selecteren.

6 Meer uit uw home theatre-systeem halen

↳ Het systeem wordt na de geselecteerde tijd automatisch uitgeschakeld.

De timer instellen

Het home theatre-systeem kan op een ingestelde tijd automatisch worden ingeschakeld.

- 1 Controleer of u de systeemklok correct hebt ingesteld.
- 2 Houd in de stand-bymodus **TIMER** ingedrukt.
 - ↳ De **TIMER** wordt weergegeven en de cijfers voor het uur gaan knipperen.
- 3 Druk op **+VOL** - om het uur in te stellen.
- 4 Druk op **TIMER** om te bevestigen.
 - ↳ De minuten gaan knipperen.
- 5 Druk op **+VOL** - om de minuten in te stellen.
- 6 Druk op **TIMER** om te bevestigen.
 - ↳ De modusindicator gaat knipperen.
- 7 Druk op **+VOL** - om **[ON]** (aan) te selecteren.
 - ↳ Er wordt een klokpictogram op het scherm weergegeven.
 - ↳ Het systeem wordt op het ingestelde tijdstip automatisch ingeschakeld en overgeschakeld naar de USB-modus.
 - ↳ Herhaal de bovenstaande stappen en selecteer de modus **[OFF]** (uit) om de alarmtimer te deactiveren.

De sluimertijd instellen

- 1 Wanneer het systeem is ingeschakeld, drukt u herhaaldelijk op **SLEEP** om een bepaalde tijdsduur (in minuten) in te stellen.

7 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Productinformatie

Algemene informatie

Netspanning	220 - 230 V, 50 Hz
Stroomverbruik in werking	70 W
Stroomverbruik in stand-by	<10 W
Stroomverbruik in energiebesparende stand-bystand	< 1 W
USB Direct	Full Speed versie 1.1
Afmetingen (b x h x d)	
Apparaat en luidsprekers	800 x 90 x 95 mm
Subwoofer	180 x 330 x 340 mm
Gewicht	
Met verpakking	9,5 kg
Apparaat en luidsprekers	1,8 kg
Subwoofer	5,2 kg

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	180 W + 120 W RMS
Frequentierespons	20 - 20.000 Hz
Signaal-ruisverhouding	> 65 dB
AV1/2-ingang	1,0 V RMS 20.000 ohm
AV-ingang voorzijde	1,0 V RMS 20.000 ohm
Coaxiale ingang	1 V RMS 75 ohm
Harmonische vervorming	<1%

Linker-/rechterluidspreker

Luidsprekerimpedantie	3 ohm (mediant) + 3 ohm (tweeter)
Luidsprekerdriver	1,5-inch mediant + 1,5-inch tweeter
Gevoeligheid	> 82 dB/m/W

Subwoofer

Luidsprekerimpedantie	3-ohm* subwoofer
Luidsprekerdriver	6,5-inch subwoofer
Gevoeligheid	>78 dB/m/W

Compatibele USB-apparaten en -bestanden

Compatibele USB-apparaten:

- USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
- USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)
- Geheugenkaarten (aanvullende kaartlezer vereist voor gebruik in combinatie met dit home theatre-systeem).

Ondersteunde bestandsindelingen:

- USB of geheugenbestandsformaten FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes)
- MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32-320 kbps en variabele bitsnelheid
- WMA versie 9 of eerder
- Mappen met maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximaal 99
- Aantal tracks/titels: maximaal 999
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 128 bytes).

Niet-ondersteunde bestandsindelingen:

- Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3- of WMA-bestanden bevat. Lege albums worden niet op het display weergegeven.
- Niet-ondersteunde bestandsindelingen worden overgeslagen. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld.
- AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden
- WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-bestanden in 'lossless'-indeling

8 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips: www.philips.com/welcome. Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de netspanningsadapter van het apparaat correct is aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

Geen geluid

- Pas het volume aan.
- Controleer of de luidsprekers goed zijn aangesloten.
- Als er in de USB-modus geen geluid is, controleer dan of u een USB-apparaat hebt aangesloten dat afspeelbare muziek bevat.
- Als er in de AV-modus geen geluid is, controleer dan of u de AV-apparatuur correct op het systeem hebt aangesloten.

De afstandsbediening werkt niet

- Alvorens u op een functieknop drukt, selecteert u de bron met de afstandsbediening.
- Houd de afstandsbediening dichterbij het systeem.
- Plaats de batterij met de polariteiten (plus- of minteken) in de aangegeven positie.
- Vervang de batterij.

- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorkant van het systeem.

Sommige bestanden op het USB-apparaat kunnen niet worden weergegeven

- Het aantal mappen of bestanden op het USB-apparaat heeft een bepaalde limiet overschreden. Dit verschijnsel is geen defect.
- De indelingen van deze bestanden worden niet ondersteund.

Het USB-apparaat wordt niet ondersteund

- Het USB-apparaat is niet compatibel met het systeem. Probeer een ander apparaat.

De timer werkt niet

- Stel de juiste kloktijd in.
- Schakel de timer in.

De ingestelde tijd op de klok/timer is verdwenen

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok/timer opnieuw in.

Er is geen beeld via de HDMI-aansluiting.

- Controleer of de HDMI-kabel goed werkt. Sluit een nieuwe HDMI-kabel aan.
- Controleer of de aangesloten apparaten HDMI-compatibel zijn. Als dit niet het geval is, wordt het audio-/videosignaal mogelijk niet uitgevoerd.

Er is geen geluid via de HDMI-aansluiting.

- U hoort mogelijk geen geluid als het aangesloten apparaat niet compatibel is met HDCP of alleen compatibel is met DVI.

9 Bijlage


Aan een wand bevestigen




Let op

- Het product kan beschadigd raken! Raadpleeg altijd een professioneel technicus voor een veilige wandmontage van het apparaat.
- Letselgevaar! Zorg ervoor dat er geen gas-, water- of elektriciteitsleidingen worden beschadigd bij het boren van de gaten.

De inhoud van de meegeleverde montagekit

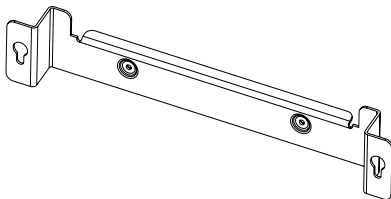

1 wandmontagebeugel voor het apparaat en de luidsprekers

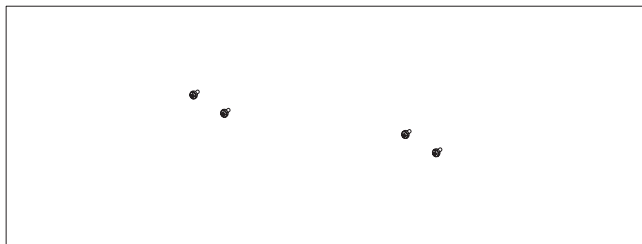

4 schroeven

Wat u nog meer nodig hebt

- Elektrische boor
- Schroevendraaier
- Potlood

Het apparaat en de luidsprekers bevestigen




Let op

- Breng de noodzakelijke fysieke en draadloze verbindingen tot stand om een geschikte plaats voor montage te vinden.
- Bevestig het apparaat en de luidsprekers alleen aan een stevige, betonnen wand of een gepleisterde wand!

U kunt de meegeleverde beugel gebruiken om het apparaat en de luidsprekers aan de wand te bevestigen.


1

Lijn de beugel uit op de gekozen plaats op een wand. Markeer met een potlood waar de boorgaten moeten komen.


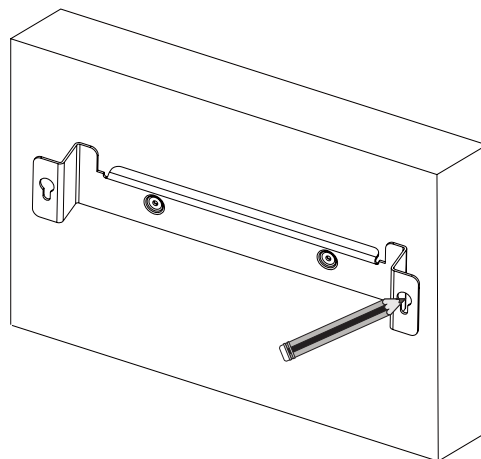


2


Boor gaten op de plaats van de markeringen.

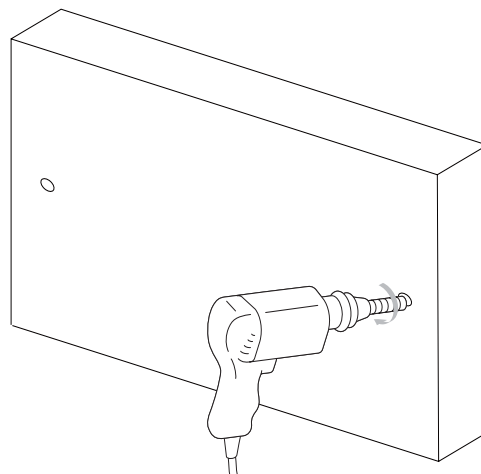

- 3** Draai 2 meegeleverde schroeven vast in de gaten maar laat 5 mm vrij tussen de kop van de schroef en de muur.

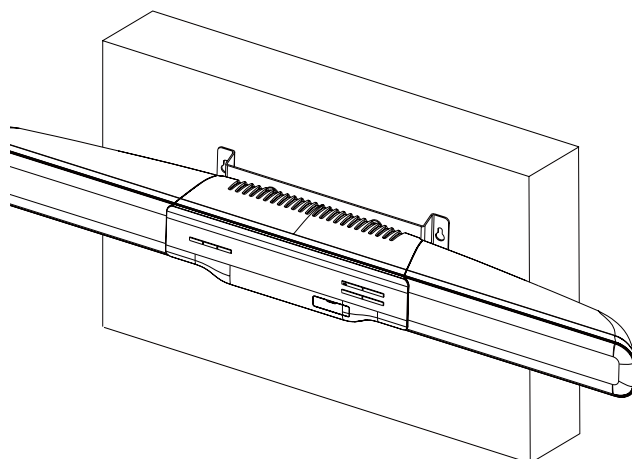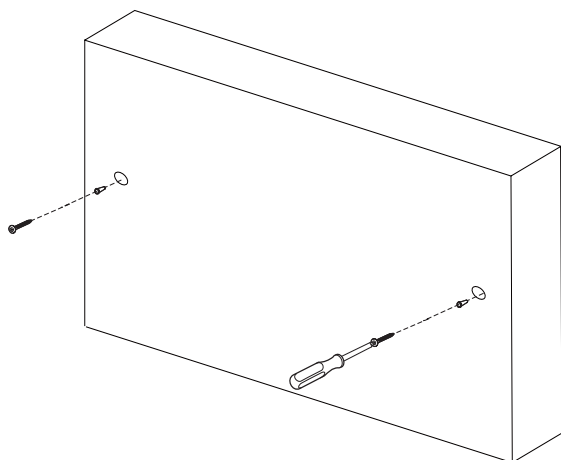

- 4** Monteer de wandmontagebeugel op het apparaat met 2 meegeleverde schroeven.

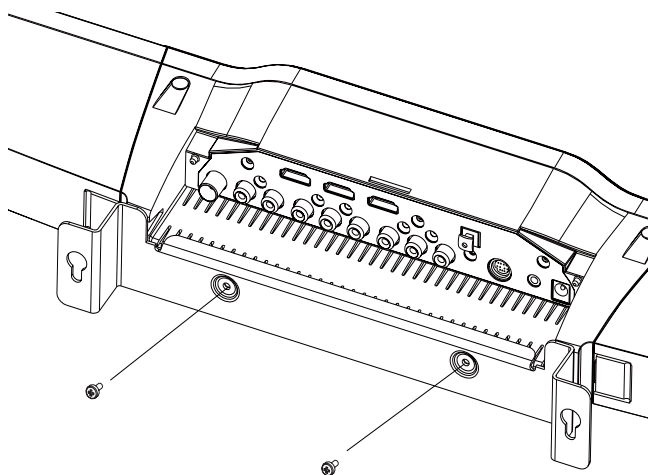

- 5** Hang het apparaat en de luidsprekers op hun plaats.

