

Écouter les nouveaux messages enregistrés sur le répondeur (CD145 uniquement)

- Appuyez sur  sur la base pour mettre le répondeur en service. La LED s'allume.
 - Appuyez de nouveau sur  pour mettre le répondeur hors service. La LED s'éteint.
 - Appuyez sur  sur la base et la lecture du nouveau message le plus ancien commence.
 - Appuyez sur  pour suppress écouter le message suivant.
 - Appuyez sur  moins d'une seconde après le début de la lecture du message en cours, pour revenir au message précédent.
 - Appuyez sur  plus d'une seconde après le début de la lecture du message en cours, pour le réécouter.
 - Appuyez sur  ou  pour modifier le volume du haut-parleur pendant la lecture des messages.
 - Appuyez sur  pour supprimer le message en cours.
- Voir le manuel utilisateur du CD145 pour plus de détails sur l'utilisation du répondeur

Tableau de configuration des pays

Code	Pays	* Langue du message d'accueil par défaut	* Langues disponibles pour le message
01	Allemagne	Allemand	1 – Allemand
02	Autriche	Allemand	2 – Turc
03	Turquie	Turc	
04	Grande Bretagne	Anglais	1 – Anglais
05	Irlande	Anglais	
06	France	Français	1 – Français
07	Italie	Italien	2 – Italien
08	Portugal	Portugais	3 – Portugais
09	Grèce	Grec	4 – Grec
10	Espagne	Espagnol	5 – Espagnol
11-1	Suisse	Allemand	1 – Français
11-2	Suisse	Français	2 – Allemand
11-3	Suisse	Italien	3 – Italien
12	France	Français	4 – Anglais
13	Hollande	Hollandais	1 – Hollandais
14-1	Belgique	Hollandais	2 – Français
14-2	Belgique	Français	3 – Allemand
			4 – Anglais
15	Suède	Suédois	1 – Suédois
16	Norvège	Norvégien	2 – Norvégien
17	Finlande	Finlandais	3 – Finlandais
18	Danemark	Danois	4 – Danois
21	Roumanie	Roumain	1 – Roumain
22	Pologne	Polonais	2 – Polonais
23	Tchéquie	Tchèque	3 – Tchèque
24	Hongrie	Hongrois	4 – Hongrois
25	Slovaquie	Tchèque	5 – Anglais
26	Slovénie	Anglais	
27	Croatie	Anglais	
28	Bulgarie	Anglais	
29	Serbie	Anglais	
30	Singapour	Anglais	1 – Anglais
31	Indonésie	Anglais	2 – Bahasa
32	Malaisie	Anglais	
35	Australie	Anglais	
36	Nouvelle Zélande	Anglais	
39	Brésil	Brésilien	1 – Brésilien
40	Mexique	Espagnol	2 – Espagnol

* CD145 uniquement Pour plus d'informations sur le changement de langue du message d'accueil, voir le paragraphe 5.6.5 de manuel utilisateur du CD145.

Dépannage

Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel utilisateur livré avec votre CD140 ou CD145.

Problème

- Pas de tonalité
- Son de mauvaise qualité
- L'icône  clignote
- L'écran du combiné est vide
- Le service de Présentation du numéro ne fonctionne pas

Solution

- Vérifiez les connexions
- Chargez les batteries pendant au moins 24 heures
- Utilisez le cordon téléphonique fourni
- Rapprochez-vous de la base
- Éloignez la base d'au moins un mètre de tout appareil électrique
- Souscrivez le combiné à la base
- Rapprochez-vous de la base
- Déconnectez puis reconnectez l'alimentation électrique de la base, suivez la procédure d'enregistrement du combiné et réessayez
- Vérifiez la présence des deux batteries rechargeables fournies dans leur compartiment
- Assurez-vous du complet chargement des batteries
- Vérifiez les termes de votre abonnement auprès de votre opérateur de réseau

Besoin d'aide ?

Manuel utilisateur

Veuillez consulter le manuel utilisateur livré avec votre CD140 ou CD145.

Aide en ligne

www.philips.com/support

Bienvenue

Guide de démarrage rapide

- 1 Connecter
- 2 Installer
- 3 Profiter



PHILIPS

Contenu de l'emballage




Combiné
CDI40/CDI45



Base CDI40
OU

Base CDI45



Alimentation
électrique pour
la base



Cordon
téléphonique



2 batteries
rechargeables
AAA



Guide de
démarrage rapide



Manuel utilisateur
CDI40 ou CDI45



Garantie

L'adaptateur de ligne n'est peut-être pas attaché au cordon téléphonique. Vous trouverez l'adaptateur de ligne dans l'emballage. Dans ce cas, connectez l'adaptateur au cordon avant de brancher le cordon dans la prise téléphonique.



Dans les emballages à plusieurs combinés, vous trouverez un ou plusieurs combinés supplémentaires, des chargeurs avec adaptateurs secteur et des batteries rechargeables supplémentaires.

ATTENTION Utilisez toujours les câbles et batteries fournis avec votre téléphone.

1 Connecter

Connectez la base


1. Branchez le connecteur du câble d'alimentation dans la prise située sous la base.
2. Branchez le connecteur du cordon téléphonique dans la prise située sous la base.
3. Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique, avec l'adaptateur de ligne si nécessaire et à la prise téléphonique, et l'autre extrémité du câble d'alimentation à une prise secteur.

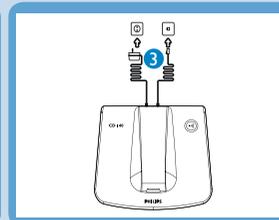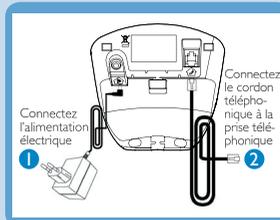

2 Installer

Insérez les batteries rechargeables et chargez-les

Insérez les batteries

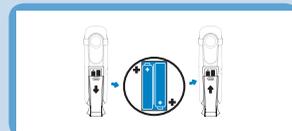

Chargez le combiné pendant 24 heures



Configurez votre téléphone

1. Appuyez sur **[M]** et le code des pays disponibles clignote.
2. Appuyez sur **[#]** plusieurs fois pour atteindre le code de votre pays. (Voir page suivante.)
3. Appuyez sur **[M]** et votre téléphone est configuré en fonction du code du pays que vous avez sélectionné.

3 Profiter

Effectuer un appel

Appuyez sur **[M]** et composez le numéro
OU

Composez le numéro et appuyez sur **[M]**

Décrocher

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur **[M]**.

Raccrocher

Appuyez sur **[M]**

Régler le volume de l'écouteur

1. Appuyez sur **[M]**
2. Appuyez sur **[4]** et le volume actuel de l'écouteur s'affiche
3. Appuyez sur **[1]** (faible), **[2]** (moyen) ou **[3]** (fort) pour sélectionner le volume souhaité pour votre écouteur
4. Appuyez sur **[M]** pour sauvegarder les réglages

Choisir la mélodie de la sonnerie

1. Appuyez sur **[M]**
2. Appuyez sur **[5]** pour écouter la sonnerie actuelle
3. Appuyez sur l'une des touches numériques **[0]** à **[9]** pour choisir votre mélodie de sonnerie préférée
4. Appuyez sur **[M]** pour sauvegarder les réglages

Enregistrer un numéro de téléphone dans le répertoire

1. Appuyez sur **[M]**
2. Appuyez sur **[M]** et le numéro de mémoire 0 s'affiche
3. Appuyez répétitivement sur **[M]** pour choisir un autre numéro de mémoire de 0 à 19
4. Entrez le numéro de téléphone. Si vous faites une erreur en entrant le numéro, appuyez sur **[C]** pour effacer un chiffre
5. Appuyez sur **[M]** pour enregistrer le numéro