

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

CSS9216



Příručka pro uživatele

Instrukcja obsługi

Príručka užívateľa

Felhasználói kézikönyv

Manual de utilizare

PHILIPS

Obsah

1	Nápověda a podpora	2
	Nejčastější dotazy	2
	Kontaktování společnosti Philips	2
2	Oznámení	2
	Prohlášení o shodě	2
	Hlavní pojistka	2
	Ochranné známky	3
3	Důležité informace	3
	Bezpečnost	3
	Péče o výrobek	4
	Péče o životní prostředí	4
4	Přístroj SoundHub	5
	Hlavní jednotka	5
	Subwoofer	5
	Dálkový ovladač	5
5	Připojení přístroje SoundHub	6
	Připojení reproduktorů	6
	Konektory	7
	Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení	8
	Poslech připojeného zařízení	8
	Připojení k síti Wi-Fi	9
6	Používání přístroje SoundHub	13
	Zvolte zvuk	13
	přehrávač MP3	14
	Přehrávání zvuku ze zařízení AirPlay	14

7	Změna nastavení	16
	Možnosti a nastavení nabídky nastavení	16
	Použití továrních nastavení	17
8	Aktualizace softwaru	17
	Ověření verze softwaru	17
	Aktualizujte software prostřednictvím počítače	17
9	Specifikace výrobku	18
10	Řešení problémů	19
11	Rejstřík	20

1 Návod a podpora

Nejčastější dotazy

Pokud se vám nedaří vyřešit nějaký problém, přečtěte si informace v části nejčastějších dotazů (FAQ) pro tento přístroj SoundBar na webové stránce www.philips.com/support. Jestliže přesto budete potřebovat další návod, obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi.

Varování

- Nepokoušejte se přístroj SoundBar sami opravovat. Mohlo by dojít k vážnému zranění, neopravitelnému poškození přístroje SoundBar nebo zneplatnění záruky.

Kontaktování společnosti Philips

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho výrobku. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně výrobku. Než se obrátíte na společnost Philips, poznamenejte si tato čísla:
Číslo modelu _____
Sériové číslo _____


2 Oznámení

Tato část obsahuje informace o právech a upozornění na ochranné známky.

Prohlášení o shodě



Výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnic 2006/95/ES (Nízké napětí) a 2004/108/ES (EMC).

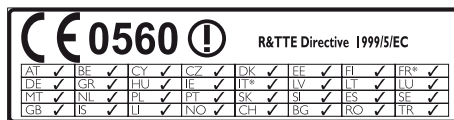

* Bezdrátové funkce a funkce Ethernet LAN jsou schváleny pouze pro použití v interiéru. Společnost Philips Consumer Lifestyle tímto prohlašuje, že výrobek (CSS9216) vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/EC. Kopie Prohlášení o shodě EC je k dispozici ve verzi Portable Document Format (PDF) uživatelské příručky na stránkách www.philips.com/support.

Hlavní pojistka

Tato informace se vztahuje pouze na výrobky s britskou síťovou zástrčkou.

Tento výrobek je vybaven schválenou lisovanou zástrčkou. Při výměně použijte pojistku:

- s hodnotami uvedenými na zástrčce,
- se značkou BS 1362 a
- ASTA.

Nejste-li si jisti, jaký typ pojistky použít, obraťte se na prodejce.

Upozornění: Podle směrnice EMC (2004/108/EC) nesmí dojít k oddělení zástrčky od síťové šňůry.

Ochranné známky



Vyrobeno v licenci na základě amerických patentů č. 5 956 674, 5 974 380, 6 487 535 a dalších amerických a celosvětových patentů registrovaných nebo čekajících na vyřízení. DTS, symbol a společně použité DTS a symbol jsou registrované ochranné známky. DTS Digital Surround a loga DTS jsou ochranné známky společnosti DTS, Inc. Výrobek obsahuje software. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikační značka společnosti Wi-Fi Alliance.

Regionální upozornění

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

3 Důležité informace

Před použitím přístroje SoundHub si pečlivě přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

Bezpečnost

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumísťte nádoby s vodou, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky. Obratě se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumísťte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Před bouřkou odpojte výrobek od síťové zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Před připojením výrobku k síťové zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní nebo spodní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce s jiným napětím.

Nebezpečí zranění nebo poškození přístroje SoundHub

- Pro výrobky, které lze připevnit na stěnu, používejte pouze dodaný držák na stěnu. Držák připevněte na stěnu, která udělí celkovou hmotnost výrobku a držáku na stěnu. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesé žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž na zeď, která bude příčinou nehody nebo zranění.
- Nepokládejte výrobek ani žádné jiné předměty na síťové šňůry nebo na jiné elektrické zařízení.

- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.
- Části výrobku mohou být vyrobeny ze skla. Zacházejte s ním opatrně, předejdete tak zranění nebo poškození.

Nebezpečí přehřátí!

- Nikdy výrobek neumísťujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.

Nebezpečí kontaminace!

- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- V případě nesprávného vložení baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Pokud jsou baterie vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte je.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Nebezpečí spolknutí baterií!

- Výrobek / dálkový ovladač může nebo nemusí obsahovat knoflíkovou baterii, kterou by mohlo dítě spolknout. Uchovávejte baterii vždy mimo dosah malých dětí! V případě spolknutí může baterie způsobit vážné zranění nebo smrt. Během dvou hodin od okamžiku spolknutí může dojít k vážným vnitřním popáleninám.
- Pokud došlo ke spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při výměně baterií vždy udržujte veškeré nové i použité baterie mimo dosah dětí. Po výměně baterie zkontrolujte, zda je přihrádka na baterie bezpečně uzavřena.
- V případě, že není možné přihrádku na baterie bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat. Udržujte výrobek mimo dosah dětí a obraťte se na výrobce.

Péče o výrobek

K čištění výrobku používejte pouze utěrku z mikrovláken.

Péče o životní prostředí



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.




Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

4 Příklad SoundHub


Gratuluje k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Pokud chcete využít všechny výhody podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj přístroj SoundHub na adrese www.philips.com/welcome.

Hlavní jednotka

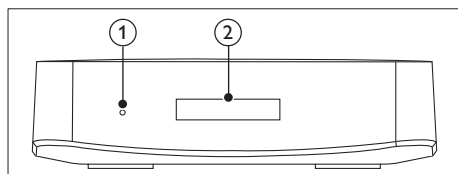


- ① Indikátor pohotovostního režimu
- ② Panel displeje

Subwoofer

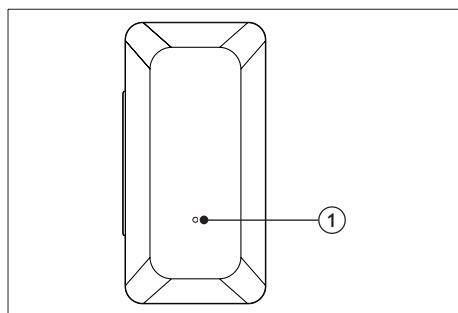

- ① **Kontrolka LED**
 - Pokud je přístroj SoundHub v pohotovostním režimu, svítí **Kontrolka LED** červeně.
 - Pokud je přístroj SoundHub zapnutý, svítí **Kontrolka LED** bíle.
 - Pokud se přístroj SoundHub připojuje k síti, **Kontrolka LED** bliká.

Dálkový ovladač

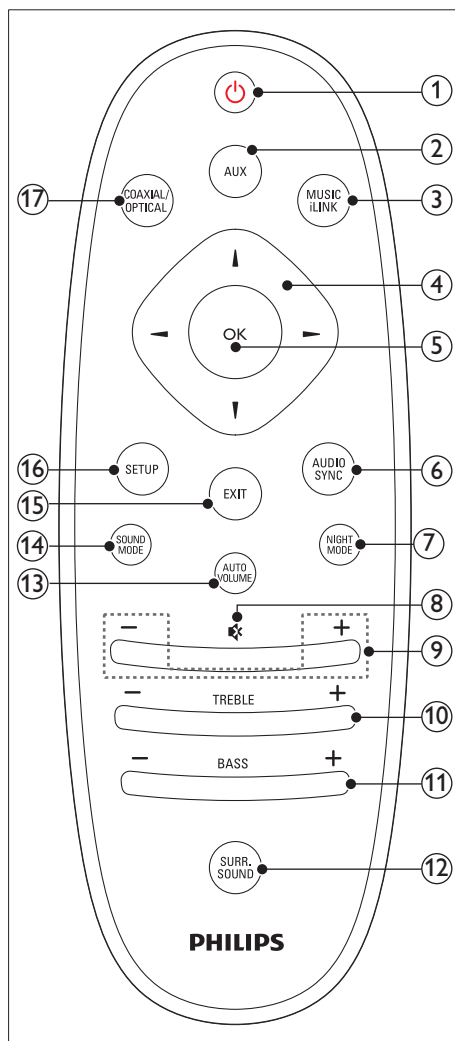

- ① **⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto)**
Zapnutí přístroje SoundHub nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
- ② **AUX**
Přepnutí zdroje zvuku na připojení AUX.
- ③ **MUSIC iLINK**
Přepnutí zdroje zvuku na připojení MUSIC iLINK.

- ④ **Navigační tlačítka** (◀/▶/▲/▼)
Procházení nabídkami.
- ⑤ **OK**
Potvrzení zadání nebo výběru.
- ⑥ **AUDIO SYNC**
Změna zpoždění zvuku.
- ⑦ **NIGHT MODE**
Zapnutí nebo vypnutí nočního režimu.
- ⑧ **✱ (Ztlumit)**
Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.
- ⑨ **+/- (Hlasitost)**
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ⑩ **TREBLE +/-**
Zvýšení nebo snížení výšek.
- ⑪ **BASS +/-**
Zvýšení nebo snížení hloubek.
- ⑫ **SURR. SOUND**
Přepnutí na automatický, stereo nebo 360stupňový prostorový zvuk.
- ⑬ **AUTO VOLUME**
Zapnutí nebo vypnutí automatické hlasitosti.
- ⑭ **SOUND MODE**
Výběr režimu zvuku.
- ⑮ **EXIT**
Ukončení nabídky.
- ⑯ **SETUP**
 - Přístup do nabídky nastavení.
 - Stisknutím a podržením přepnete do režimu WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- ⑰ **COAXIAL/OPTICAL**
Přepnutí zdroje zvuku na připojení koaxiálním nebo optickým kabelem.

5 Připojení přístroje SoundHub

Tato část popisuje připojení přístroje SoundHub k televizoru a k dalším zařízením. Informace o základním připojení přístroje SoundHub a příslušenství najdete ve Stručném návodu k rychlému použití. Komplexní interaktivní nápovědu naleznete na webových stránkách www.connectivityguide.philips.com.




Poznámka

- Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od síťové zásuvky.

Připojení reproduktorů

Kabely reproduktorů jsou barevně rozlišené a jejich zapojení je tak snadné. Chcete-li připojit reproduktor k zařízení SoundHub, musíte zapojit kabel reproduktoru ke konektoru stejné barvy.

Umístění reproduktorů hraje při vytváření efektu prostorového zvuku zásadní roli. Nejlepších výsledků dosáhnete při umístění reproduktorů a subwooferu podle následujícího obrázku.

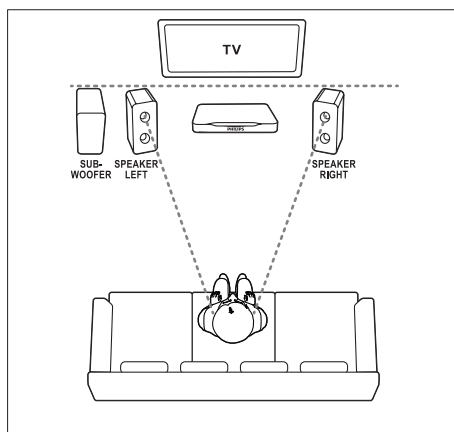



Poznámka

- Prostorový zvuk ovlivňují různé faktory jako je tvar a velikost místnosti, typ stěn a stropu, okna a reflexní povrchy a akustické vlastnosti reproduktorů.

Řiďte se těmito obecnými pokyny a nastavte subwoofer:

- 1 Vsedě:**
Toto je střed poslechové oblasti.
- 2 Reprodukory **SPEAKER LEFT** (levý reproduktor) a **SPEAKER RIGHT** (pravý reproduktor):**
Levý a pravý reproduktor umístěte dopředu do stejné vzdálenosti od hlavní jednotky do oblouku tak, aby byly oba dva reproduktory ve stejné vzdálenosti od sedícího posluchače. Nejlepšího efektu dosáhnete nasměrováním reproduktorů k posluchači a umístění přibližně do úrovně uší (sedícího posluchače).
- 3 SUBWOOFER (subwoofer):**
Subwoofer umístěte nejméně jeden metr vlevo nebo vpravo od televizoru. Ponechte alespoň deseticentimetrový prostor ode zdi.

Nastavení


Pomocí nabídky nastavení nastavte subwoofer:

- 1** Opakovaně stiskněte tlačítko **SETUP** a vyberte volbu **SUBWVOL** na panelu displeje.
- 2** Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3** Pomocí tlačítek **Navigační tlačítka** (▲ / ▼) upravte hlasitost.
- 4** Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 5** Stisknutím tlačítka **EXIT** nabídku ukončíte.

Konektory

Připojte k přístroji SoundHub další zařízení.


Pravá strana

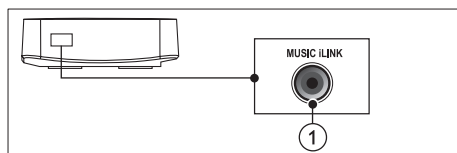

① MUSIC iLINK

Vstup zvuku z přehrávače MP3.

Konektory vzadu – hlavní jednotka

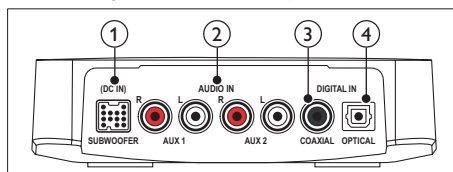

① SUBWOOFER

Připojení k dodávanému subwooferu.

② AUDIO IN-AUX 1/AUX 2

Připojení k analogovému výstupu zvuku na televizoru nebo analogovém zařízení.


③ DIGITAL IN-COAXIAL

Připojení ke koaxiálnímu výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení.

④ DIGITAL IN-OPTICAL

Připojení k optickému výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení.

Konektory vzadu – subwoofer

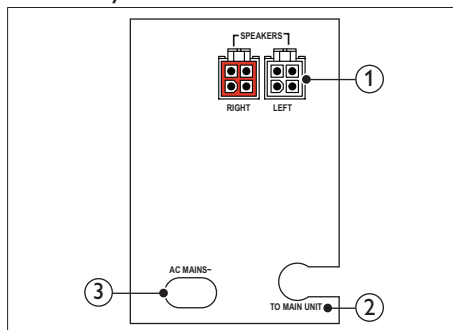

① SPEAKERS-RIGHT/LEFT

Připojení k dodávaným reproduktorům.

② TO MAIN UNIT

Připojení k hlavní jednotce.

③ AC MAINS~

Připojení k napájení.

Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení

Prostřednictvím přístroje SoundHub můžete přehrávat zvuk z televizoru nebo jiných zařízení. Použijte nejkvalitnější typ připojení, jaký tyto přístroje umožňují.


Poznámka

- Připojení zvuku uvedená v této příručce jsou uváděna pouze jako doporučení. Můžete také použít jiné typy připojení.

Možnost 1: Připojení zvuku pomocí digitálního optického kabelu

Zvuk nejvyšší kvality


Pomocí optického kabelu propojte konektor **OPTICAL** přístroje SoundHub s konektorem **OPTICAL OUT** druhého zařízení. Digitální optický konektor může být označen jako **SPDIF**, **SPDIF OUT** nebo **OPTICAL**.

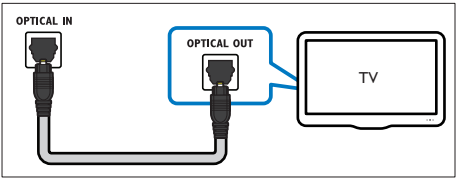

Možnost 2: Připojení zvuku pomocí digitálního koaxiálního kabelu

Zvuk dobré kvality


Pomocí koaxiálního kabelu propojte konektor **COAXIAL** přístroje SoundHub s konektorem **COAXIAL/DIGITAL OUT** druhého zařízení. Digitální koaxiální konektor může být označen jako **DIGITAL AUDIO OUT**.

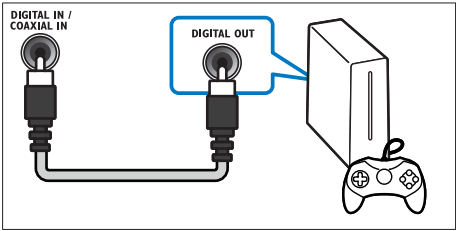

Možnost 3: Připojení zvuku pomocí analogových audiokabelů

Zvuk základní kvality

Analogovým kabelem propojte konektory **AUX** přístroje SoundHub a audio konektory druhého zařízení.

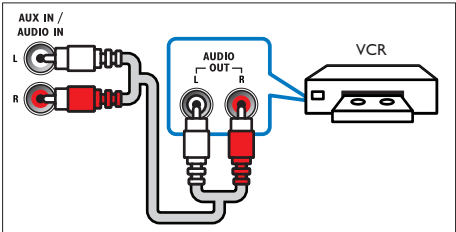

Poslech připojeného zařízení

Před samotným poslechem je nejprve nutné vybrat zdroj zvuku.

- 1 Stisknutím tlačítka **AUX**, **COAXIAL/OPTICAL** nebo **MUSIC iLINK** na dálkovém ovladači procházejte nabídku a vyberte zdroj zvuku podle následující tabulky.

Tlačítko zdroje	Text nabídky	Zdroj zvuku
AUX	AUX1 nebo AUX2	Vstup AUX
COAXIAL/OPTICAL	COAX IN nebo OPTI IN	Koaxiální nebo optický vstup
MUSIC iLINK	I-LINK	Vstup MP3

Připojení k síti Wi-Fi

Připojte zařízení SoundHub, zařízení s technologií AirPlay a počítač ke stejné bezdrátové síti a užívejte si:

- Bezdrátové streamování hudby ze zařízení s technologií AirPlay do zařízení SoundHub.
- Aktualizujte software zařízení SoundHub prostřednictvím počítače.



Výstraha

- Než zkusíte připojit přístroj SoundHub k počítačové síti, seznámte se s routerem, softwarem pro multimediální server a zásadami připojení k síti. V případě potřeby si přečtěte dokumentaci dodanou spolu se síťovými komponentami. Společnost Philips neodpovídá za ztrátu ani poškození dat.

Co je potřeba

- Bezdrátový síťový router.
- Zařízení s technologií AirPlay:
 - iOS 4.3 a vyšší na zařízení iPhone, iPod touch nebo iPad.
 - iTunes 10.2 nebo vyšší na počítači s rozhraním Wi-Fi.

Dříve než začnete

- Zkontrolujte, zda je bezdrátový router zapnutý a zda funguje správně.
- Zkontrolujte typ používaného bezdrátového routeru. Některé kroky se mohou lišit v závislosti na typu použitého bezdrátového routeru.

Připojení přístroje SoundHub k síti Wi-Fi

V závislosti na typu routeru připojte přístroj SoundHub některým z následujících způsobů. Přístroj SoundHub se při každém zapnutí automaticky připojí podle naposledy použitého nastavení Wi-Fi.

Možnost 1: Připojení přístroje SoundHub k routeru s protokolem WPS

Protokol WPS (chráněné nastavení Wi-Fi) umožňuje bez hesla připojit k routeru různá zařízení. Jednoduše aktivujte funkci WPS na routeru i zařízení SoundHub a navzájem se připojí. Většina routerů s protokolem WPS mají také logo WPS:

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko **SETUP** na pět sekund a přepněte do režimu WPS.
 ↳ Na panelu displeje se zobrazí zpráva **PRESS WPS BUTTON ON ROUTER AND WAIT**.
 ↳ **Kontrolka LED** subwooferu trvale bliká.
- 2 Během devadesáti sekund jednou stiskněte tlačítko WPS na routeru.
- 3 Po navázání spojení s routerem se na panelu displeje zobrazí zpráva **WPS SUCCESS**.
- 4 Po úspěšném připojení přístroje SoundHub k síti Wi-Fi se na panelu displeje zobrazí zpráva **READY FOR AIRPLAY**.
 ↳ **Kontrolka LED** subwooferu přestane blikat a svítí bíle.
- 5 Pokud se připojení nezdaří nebo není možné stisknout tlačítko WPS na routeru během devadesáti sekund, zobrazí se na panelu displeje zpráva **WPS FAILED**. Opakujte kroky 1 až 4.



Poznámka

- Chcete-li aktivovat technologii AirPlay, zkontrolujte, zda je zařízení AirPlay připojeno k stejné síti jako přístroj SoundHub.

Možnost 2: Připojení přístroje SoundHub k routeru bez protokolu WPS


Připojte přístroj SoundHub k routeru bez protokolu WPS prostřednictvím zařízení podporujícího technologii AirPlay.

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **SETUP** a na panelu displeje vyberte možnost **WIFI**.
- 2 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Pomocí tlačítek **Navigační tlačítka** (▲ / ▼) vyberte možnost **BROWSER SETUP** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 ↳ Nejříve se na panelu displeje zobrazí zpráva **PLEASE WAIT** a **Kontrolka LED** subwooferu bude trvale blikat.
 ↳ Poté přístroj SoundHub vytvoří virtuální síť a na panelu displeje se zobrazí zpráva **SELECT PHILIPS AIRPLAY NETWORK AND BROWSE 192.168.1.12**. Jakmile k síti připojíte zařízení s technologií AirPlay, získáte přístup na webovou stránku s nastavením pro zařízení SoundHub.


- 4 Na zařízení iPod Touch, iPhone nebo iPad vyberte možnost **Settings > Wi-Fi**.
- Na počítači s rozhraním Wi-Fi vyberte seznam dostupných bezdrátových sítí.





- 5 Ze seznamu dostupných bezdrátových sítí vyberte možnost **Philips SoundHub AirPlay** (Philips SoundHub AirPlay).

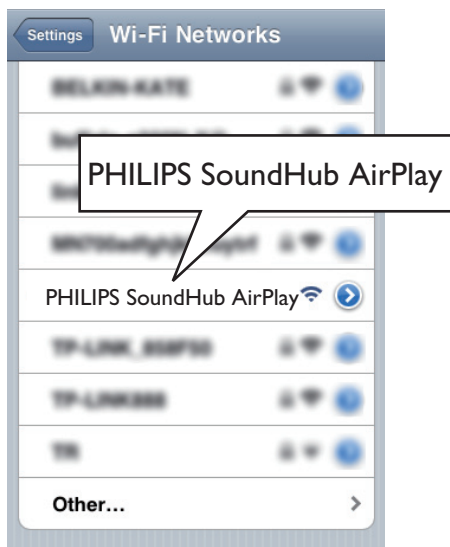

- 6 Chcete-li přejít na stránku konfigurace, na zařízení iPod Touch, iPhone nebo iPad otevřete prohlížeč **Safari**. Do řádku adresy zadejte IP adresu **192.168.1.12**.
- Na počítači otevřete internetový prohlížeč a do řádku adresy zadejte **192.168.1.12**.
- ↳ Zobrazí se webová stránka SoundHub. Tato stránka vám umožňuje konfigurovat zařízení SoundHub tak, že jej připojí do vaší domácí sítě.


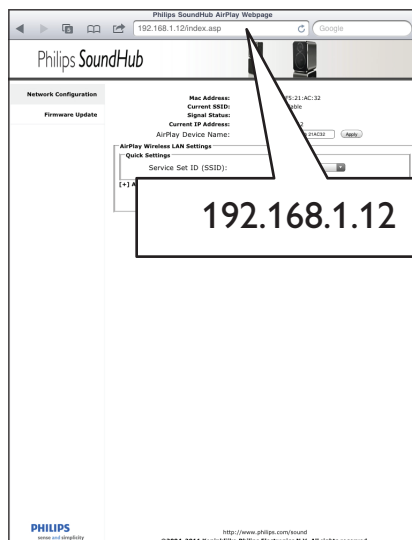


- 7 Na webové stránce Philips SoundHub zvolte záložku **Network Configuration** (Konfigurace sítě).

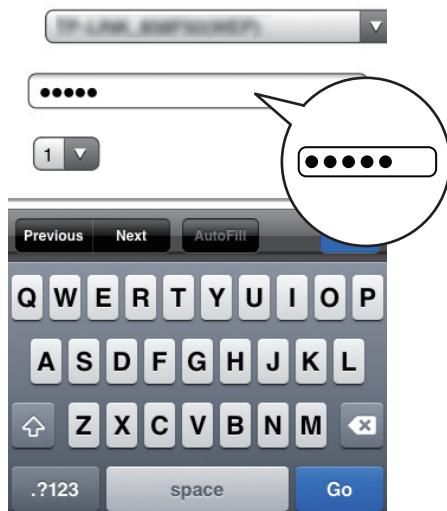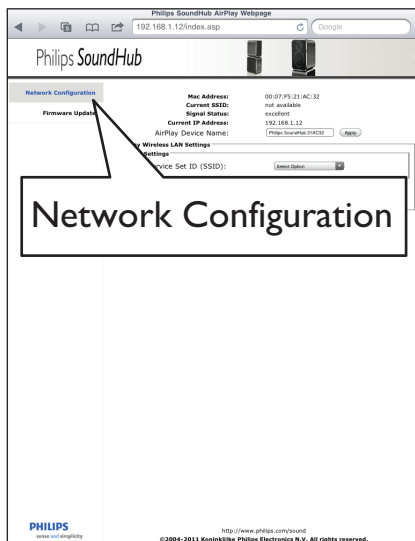


- 8 V rozbalovacím seznamu **Service Set ID (SSID)** (Service Set ID) vyberte název SSID routeru.

- 10 Kliknutím na tlačítko **Apply** (Použit) v dolní části stránky nastavení uložte.
 ↳ Zobrazí se nabídka s potvrzením nastavených možností.

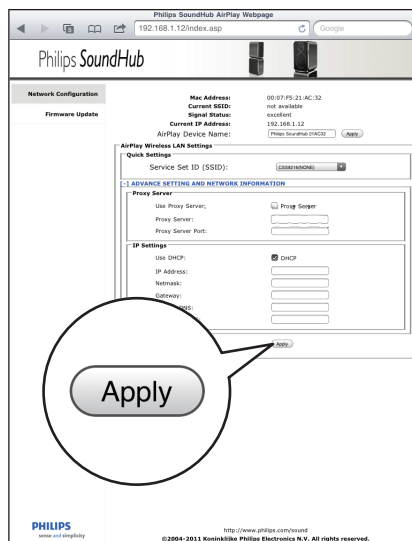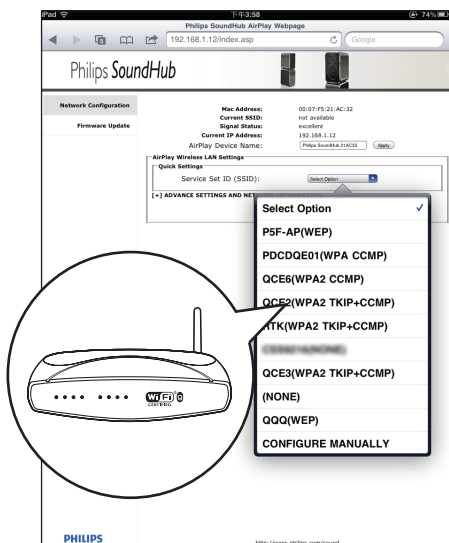

- 9 V případě potřeby zadejte síťový klíč.
- U některých routerů je třeba zaškrtnout možnost **DHCP** v nabídce **Advance Setting** (Pokročilá nastavení).

- 11 Kliknutím na tlačítko **OK** na překryvné nabídce nastavení potvrďte.

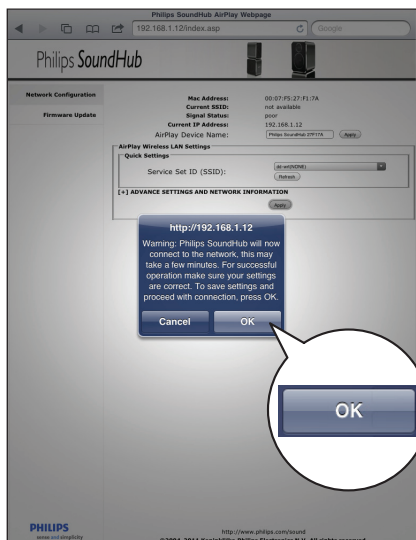

- ↳ Na panelu displeje se zobrazí zpráva **CONNECTING**. Připojení k síti **Philips SoundHub AirPlay** přerušeno z důvodu připojování zařízení SoundHub ke zvolené síti.
- ↳ Po úspěšném připojení zařízení SoundHub k bezdrátové síti se na panelu displeje zobrazí zpráva **READY FOR AIRPLAY**. Kontrolka LED subwooferu přestane blikat a svítí bíle.
- ↳ Pokud se připojení nezdaří, zobrazí se na panelu displeje zpráva **NO CONNECTION**. Opakujte kroky 1 až 11.

Poznámka

- Chcete-li aktivovat technologii AirPlay, zkontrolujte, zda je zařízení AirPlay připojeno k stejné síti jako přístroj SoundHub.

Připojení zařízení AirPlay do stejné sítě Wi-Fi

Připojte zařízení AirPlay k stejné síti jako přístroj SoundHub.

- 1 Na zařízení iPod Touch, iPhone nebo iPad, vyberte možnost **Settings > Wi-Fi**.
- Na počtači vyberte seznam dostupných bezdrátových sítí.



- 2 V seznamu dostupných bezdrátových sítí vyberte název SSID vašeho routeru.



6 Používání přístroje SoundHub

V této části je popsáno používání přístroje SoundHub k přehrávání zvuku z připojených zařízení.

Dříve než začnete

- Proveďte potřebná připojení popsaná ve Stručném návodu k rychlému použití a uživatelském manuálu.
- Přepněte přístroj SoundHub na správný zdroj z jiného zařízení.

Zvolte zvuk

Tato část popisuje volbu ideálního zvuku pro určitý typ obrazu nebo hudby.

Zvukový režim

Výběr předdefinovaných režimů zvuku pro určité typy obrazu nebo hudby.

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **SOUND MODE** a během tří sekund vyberte na panelu displeje nastavení zvuku:
 - **AUTO**: Podle datového toku zvuku automaticky vyberte **MOVIE** nebo **MUSIC**.
 - **MOVIE**: Vychutnejte si filmový zvukový zážitek, speciálně vylepšený pro filmy.
 - **MUSIC**: Znovu vytvořte prostředí, ve kterém byla vaše hudba nahrána, např. studio nebo koncert.
 - **NEWS**: Díky optimalizovanému přenosu řeči a hlasů uslyšíte každé slovo.
 - **GAMING**: Vychutnejte si zvuky počítačových her; ideální pro akční videohry a hlasité pasáže.
 - **ORIGINAL**: Vychutnejte si pomocí přidaných zvukových efektů původní zvuk filmů a hudby.

Automatická hlasitost

Automatickou hlasitost aktivujete, chcete-li při přepínání na jiný zdroj zachovat stálou hlasitost.

1 Opakovaně stiskněte tlačítko **AUTO VOLUME** a během tří sekund vyberte na panelu displeje požadované nastavení:

- **ON:** Zapnutí automatické hlasitosti.
- **OFF:** Vypnutí automatické hlasitosti.

Noční režim

Pokud chcete poslouchat potichu, snižte úroveň hlasitých zvuků při přehrávání disků. Noční režim je dostupný pouze u disků DVD a Blu-ray se zvukem Dolby.

1 Opakovaně stiskněte tlačítko **NIGHT MODE** a během tří sekund vyberte na panelu displeje požadované nastavení:

- **ON:** Zapnutí nočního režimu.
- **OFF:** Vypnutí nočního režimu.

Poznámka

- Pokud je automatická hlasitost nastavena na **ON**, noční režim nelze zapnout.

Synchronizace obrazu a zvuku

Pokud zvuk není synchronní s obrazem, lze nastavit zpoždění zvuku tak, aby zvuk obrazu odpovídal.

1 Stiskněte tlačítko **AUDIO SYNC**.

2 Během dvou vteřin stiskněte tlačítko **Navigační tlačítka** (▲ / ▼) a změňte zpoždění zobrazené na panelu displeje.

3 Chcete-li funkci ukončit, stiskněte znovu tlačítko **AUDIO SYNC**.

Režim prostorového zvuku

Pomocí různých režimů prostorového zvuku získáte vtahující zvukový zážitek.

1 Opakovaně stiskněte tlačítko **SURR. SOUND** a během tří sekund vyberte na panelu displeje požadované nastavení:

- **AUTO:** Prostorový zvuk založený na datovém toku zvuku.
- **STEREO:** Dvoukanálový stereofonní zvuk. Ideální pro poslech hudby.
- **360SOUND:** Prostorový zvuk poskytující nejlepší filmový zážitek.

Poznámka

- Když přehráváte zdroj se zvukem DTS, na panelu displeje se na dvě vteřiny zobrazí nápis **DTS**.
- Když přehráváte zdroj se zvukem Dolby, na panelu displeje se na dvě vteřiny zobrazí nápis **DOLBY D**.

ekvalizér

Změňte nastavení vysokých (výšky) a nízkých frekvencí (basy) přístroje SoundHub.

1 Stisknutím tlačítka **TREBLE +/-** nebo **BASS +/-** během tří sekund změníte frekvenci zobrazenou na panelu displeje.

přehrávač MP3

Po připojení přehrávače MP3 můžete přehrávat své zvukové soubory nebo hudbu.

Co je potřeba

- Přehrávač MP3.
- 3,5mm stereofonní audiokabel.

Přehrávání hudby

1 Připojte přehrávač MP3 k přístroji SoundHub podle popisu ve Stručném návodu k rychlému použití.

2 Stiskněte tlačítko **MUSIC iLINK**.
↳ Na panelu displeje se zobrazí zpráva **I-LINK**.

3 Pomocí tlačítek na přehrávači MP3 vyberte požadované zvukové soubory nebo hudbu a pusťte jejich přehrávání.


Přehrávání zvuku ze zařízení AirPlay

Zařízení SoundHub je vybaveno integrovaným přijímačem AirPlay, který umožňuje bezdrátový přenos hudby ze zařízení podporujícího technologii AirPlay.


Dříve než začnete

- Připojte zařízení AirPlay k stejné síti Wi-Fi jako přístroj SoundHub (viz 'Připojení k síti Wi-Fi' na straně 9).

- 1 Na zařízení iPod Touch, iPhone nebo iPad otevřete aplikaci **iPod**.
 - Na počítači otevřete aplikaci iTunes 10.2 nebo vyšší verzi.
- 2 Klepněte na ikonu AirPlay.

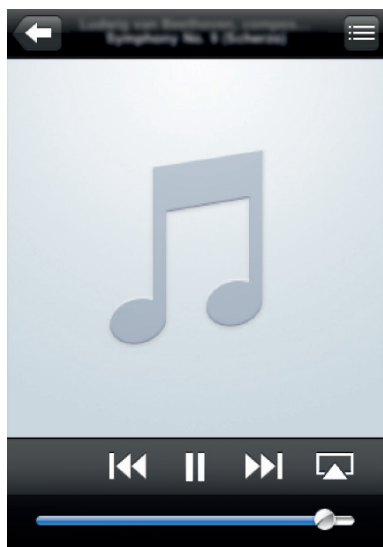


- 4 Vyberte a přehrávejte zvukový soubor ze zařízení AirPlay.

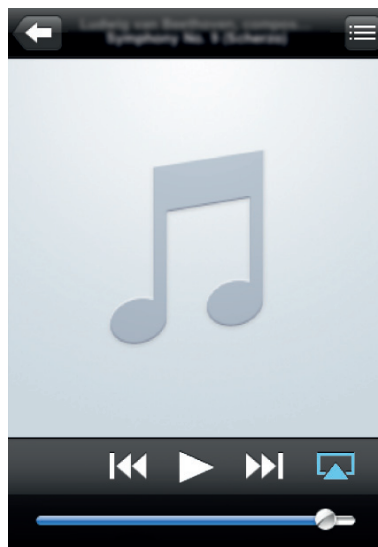

- 5 Chcete-li ovládat přehrávání ze zařízení AirPlay, použijte tlačítka přehrávání na zařízení AirPlay.

- 3 Vyberte možnost **PHILIPS SoundHub** ze seznamu.

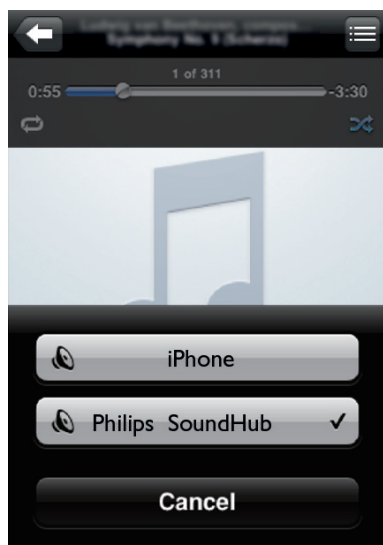

7 Změna nastavení

Tato část popisuje změnu nastavení přístroje SoundHub.

Výstraha

- Nastavení jsou již konfigurovaná na optimální hodnotu. Nemáte-li důvod ke změně nastavení, doporučujeme ponechat výchozí hodnotu.

Možnosti a nastavení nabídky nastavení

Možnost nabídky nastavení	Nastavení možnosti
SUBW/VOL	+5, +4, +3, ..., 0, ..., -3, -4, -5
DISPLAY	BRIGHT
	DIM 1
	DIM 2
SLEEP	OFF, 15 MIN, 30 MIN, 45 MIN, 60 MIN
WIFI	WPS
	BROWSER SETUP
IP ADDR	
VERSION	
RESET DEFAULT SETTINGS	

- Opakovaným stisknutím tlačítka **SETUP** lze na panelu displeje procházet různými možnostmi.
- Vyberte možnost a stiskněte tlačítko **OK**.
- Pomocí tlačítek **Navigační tlačítka** (▲ / ▼) vyberte pro tuto položku nastavení a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka

- Pokud během deseti sekund nestisknete žádné tlačítko, dojde k automatickému ukončení nabídky.
- Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko **EXIT**.
- WIFI**, **IP ADDR**, a **RESET DEFAULT SETTINGS** jsou k dispozici na dobu čtyřiceti sekund po zapnutí přístroje SoundHub.

Panel displeje

Změna jasu panelu displeje přístroje SoundHub.

- Opakovaně stiskněte tlačítko **SETUP** a na panelu displeje vyberte možnost **DISPLAY**.
- Stiskněte tlačítko **OK**.
- Pomocí tlačítek **Navigační tlačítka** (▲ / ▼) vyberte možnost **BRIGHT**, **DIM 1** nebo **DIM 2** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Automatické vypnutí

Nastavení časovačů pro přepnutí přístroje SoundHub do pohotovostního režimu po uplynutí nastavené doby.

- Opakovaně stiskněte tlačítko **SETUP** a na panelu displeje vyberte možnost **SLEEP**.
- Stiskněte tlačítko **OK**.
- Stisknutím tlačítek **Navigační tlačítka** (▲ / ▼) nastavte na panelu displeje čas spánku.
 - ↪ Časovač lze nastavit až na 60 minut. Pokud je časovač nastaven na hodnotu **OFF**, není aktivní.

Poznámka

- Pokud přístroj SoundHub přepnete do pohotovostního režimu, nastavený čas spánku se zruší.

IP adresa

Zkontrolujte IP adresu, pokud je přístroj SoundHub úspěšně připojen k síti.

- Opakovaně stiskněte tlačítko **SETUP** a na panelu displeje vyberte možnost **IP ADDR**.
- Stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↪ Zobrazí se aktuální IP adresa.

Poznámka

- Pokud se připojení k síti nezdaří nebo dosud nebylo navázáno a je vybrána možnost **IP ADDR**, zobrazí se zpráva **NO CONNECTION**.

Použití továrních nastavení

Přístroj SoundHub můžete resetovat na výchozí nastavení naprogramovaná z výroby.

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **SETUP** a na panelu displeje vyberte možnost **RESET DEFAULT SETTINGS**.
- 2 Stiskněte tlačítko **OK**.
 ↳ Na panelu displeje se zobrazí zpráva **TO RESET PRESS OK**.
- 3 Stiskněte znovu tlačítko **OK**.
 ↳ Po obnovení výchozích nastavení se na panelu displeje zobrazí zpráva **RESET OK** a přístroj SoundHub se automaticky vypne a restartuje.

8 Aktualizace softwaru

Chcete-li zajistit co nejlepší funkčnost a podporu přístroje SoundHub, pravidelně aktualizujte software. Srovnajte aktuální verzi svého softwaru s nejnovější verzí na webových stránkách www.philips.com/support.

Ověření verze softwaru

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **SETUP** a na panelu displeje vyberte možnost **VERSION**.
- 2 Stiskněte tlačítko **OK**.
 ↳ Zobrazí se verze softwaru.

Aktualizujte software prostřednictvím počítače

Přihlaste se k webové stránce SoundHub a aktualizujte software.

- 1 Zkontrolujte, zda jsou zařízení SoundHub a počítač připojeny ke stejné bezdrátové síti (viz 'Připojení k síti Wi-Fi' na straně 9).
- 2 Na počítači spusťte internetový prohlížeč.
- 3 Zkontrolujte a vložte adresu IP, a poté přejděte na stránku konfigurace (viz 'IP adresa' na straně 16).
- 4 Vyberte záložku aktualizace firmwaru.
 ↳ Zobrazí se aktuální verze firmwaru.
- 5 Pokud je dostupná novější verze, stáhněte si ji z webu www.philips.com/support a klikněte na možnost **OK**.
 ↳ Je zobrazena nová stránka. Váš přístroj SoundHub se připravuje na aktualizaci firmwaru.
- 6 Klikněte na možnost **Select file** (Zvolit soubor) a vyhledejte firmware, který jste stáhli z webu www.philips.com/support.
- 7 Kliknutím na tlačítko **OK** spustíte aktualizaci softwaru. Čekajte na dokončení aktualizace.
 ↳ Po dokončení aktualizace se zobrazí nová stránka. Zařízení SoundHub nahraje nový firmware, znovu se připojí k vaší domácí síti a aktivuje technologii AirPlay. **CS**

9 Specifikace výrobku



Poznámka

- Specifikace a návrh podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Zesilovač

- Celkový výstupní výkon:
 - Evropa a Asie: 400 W RMS (celkové harmonické zkreslení (THD) 30 %)
 - Latinská Amerika: 320 W RMS (celkové harmonické zkreslení (THD) 10 %)
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Odstup signál/šum: >65 dB (CCIR) / (posouzení A)
- Vstupní citlivost:
 - AUX1, AUX2: 450 mV
 - Music iLink: 170 mV

Audio

- Vstup digitálního zvuku S/PDIF:
 - Koaxiální: IEC 60958-3
 - Optický: TOSLINK

Hlavní jednotka

- Rozměry (Š x V x H): 150 x 41 x 126 mm
- Hmotnost: 0,4 kg

Subwoofer

- Výstupní výkon: 100 W RMS (celkové harmonické zkreslení (THD) 30 %)
- Napájení: 220–240 V~, 50 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 55 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $\leq 0,5$ W
- Impedance: 4 ohmy
- Vinutí reproduktoru: 165 mm (6,5") basový reproduktor
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz–150 Hz
- Rozměry (Š x V x H): 196 x 397 x 357 mm
- Hmotnost: 7,6 kg
- Délka kabelu: 3 m

Reproduktory

- Výstupní výkon: 2 x 150 W RMS (celkové harmonické zkreslení (THD) 30 %)
- Impedance reproduktoru: 6 ohmů
- Vinutí reproduktoru: 2 x 64 mm (2,5") širokopásmový reproduktor + 1 x 64 mm (2,5") basový reproduktor + 1 x 25,4 mm (1") výškový reproduktor s měkkou membránou
- Kmitočtová charakteristika: 150 Hz–20 kHz
- Rozměry (Š x V x H): 99 x 247 x 117 mm
- Hmotnost: 1,4 kg/každý
- Délka kabelu: 5 m

Baterie dálkového ovladače

- 2 x AAA-R03-1,5 V

10 Řešení problémů



Varování

- Nebezpečný úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami. Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující kapitoly. Pokud problém stále není vyřešen, zaregistrujte výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome.

Zvuk

Z přístroje SoundHub nevychází žádný zvuk.

- Zkontrolujte, zda zvuk přístroje SoundHub není vypnutý. Tlačítkem **MUTE OFF** na panelu displeje vyberte možnost **MUTE OFF**.
- Připojte audio kabel přístroje SoundHub k televizoru nebo dalšímu zařízení.
- Resetujte přístroj SoundHub na výchozí nastavení, vypněte jej a znovu zapněte.
- Opakovaně stiskněte na dálkovém ovladači tlačítka **AUX**, **COAXIAL/OPTICAL** nebo **MUSIC iLINK** a vyberte na panelu displeje správný vstup zvuku (viz 'Poslech připojeného zařízení' na straně 8).

Zkreslený zvuk nebo ozvěna.

- Pokud prostřednictvím přístroje SoundHub přehráváte zvuk z televizoru, zkontrolujte, zda je televizor ztlumen.

Zvuk a obraz nejsou synchronizované.

- 1) Stiskněte tlačítko **AUDIO SYNC**. 2) Během dvou vteřin stiskněte tlačítko **Navigační tlačítka** (▲ / ▼) a změňte zpoždění zobrazení na panelu displeje. 3) Chcete-li funkci ukončit, stiskněte znovu tlačítko **AUDIO SYNC**.

Přehrávání

Ikona AirPlay se nezobrazuje v aplikaci iTunes.

- Zkontrolujte, zda je zařízení AirPlay připojeno do stejné sítě jako přístroj SoundHub.
- Zkontrolujte, zda je v pořádku připojení k síti.
- Restartujte aplikaci **iPod** v zařízení AirPlay.

Při přehrávání hudby prostřednictvím technologie AirPlay dochází často k výpadkům.

- Zkontrolujte, zda je povolena možnost automatického vyhledávání kanálu (Auto Channel Scan – pokud je u routeru s rozhraním Wi-Fi k dispozici).
- Zkontrolujte, zda je povolena možnost WISH (Wireless Intelligent Stream Handling – pokud je u routeru s rozhraním Wi-Fi k dispozici).
- Zkontrolujte, zda je povolena možnost QoS (Quality of Service – pokud je u routeru s rozhraním Wi-Fi k dispozici).
- Vypněte všechny ostatní domácí routery.

Sít'

Bezdrátová síť je rušena nebo nebyla nalezena.

- Zkontrolujte, zda má váš router s rozhraním Wi-Fi certifikaci Wi-Fi. Přístroj SoundHub je kompatibilní pouze s routery s certifikací Wi-Fi.
- Přístroj SoundHub nepodporuje typy routerů WPS-Pin.
- Přístroj SoundHub nepodporuje všechny typy routerů WPS-PBC. Pokud je váš domácí router typu WPS-PBC, resetujte všechna jeho nastavení.
- Zkontrolujte, zda se název SSID routeru skládá pouze z klasických písmen a číslic nebo obsahuje mezery a speciální znaky (například %, # nebo *).
- Zkontrolujte, zda je v routeru povoleno vysílání SSID.
- Zkontrolujte, zda není bezdrátová síť rušena mikrovlnnými troubami, telefony DECT nebo jinými zařízeními Wi-Fi v okolí.
- Zkontrolujte, zda nedochází k překrývání vaší bezdrátové sítě a dalších sítí ve vaší blízkosti.

Stránku nastavení Wi-Fi nelze nalézt.

- Zkontrolujte, zda jste zadali správnou IP adresu (viz 'IP adresa' na straně 16).

Na panelu displeje se zobrazí hlášení RESTARTING.

- Došlo ke kritickému problému firmwaru a přístroj SoundHub je automaticky restartován.

Na panelu displeje se zobrazí hlášení GETTING IP ADDRESS.

- Přístroj SoundHub získává IP adresu ze serveru DHCP.

11 RejstříkRejstřík

A

AirPlay

Síť Wi-Fi	9
zvuk	14

aktualizace softwaru

kontrola aktuální verze	17
z počítače (PC nebo Mac)	17

Ú

údržba

výrobek	4
životní prostředí	4

B

bezpečnost

likvidace	4
použití výrobku	3

D

dálkový ovladač

baterie	18
přehled	5

H

hlasitost subwooferu

	7
--	---

hlavní jednotka

přehled	5
specifikace	18

J

jas	16
-----	----

K

konektory

boční konektor	7
konektory vzadu – hlavní jednotka	7
konektory vzadu – subwoofer	7

kontrola aktuální verze	17
-------------------------	----

M

MP3

přehrát	14
---------	----

N

nabídka Nastavení

automatické vypnutí	16
hlasitost subwooferu	7
kontrola aktuální verze	17

Nejčastější dotazy

noční režim	14
-------------	----

O

obchodní známky

	3
--	---

odstraňování problémů

přehrát	19
zvuk	19

P

panel displeje

	5
--	---

pojistka elektrické sítě (pouze Spojené

království)	2
-------------	---

povolení

automatická hlasitost	14
noční režim	14

právní upozornění

	2
--	---

přehled

dálkový ovladač	5
hlavní jednotka	5
konektory	7

přehrát

MP3	14
odstraňování problémů	19
ze zařízení AirPlay	14

připojit

Router bez protokolu WPS	9
Router s protokolem WPS	9
Síť Wi-Fi	9
zvuk (analogový kabel)	8
zvuk (koaxiální kabel – digitální)	8
zvuk (optický kabel – digitální)	8
zvuk z televizoru nebo jiných zařízení	8

prohlášení o shodě

	2
--	---

R	
recyklace	4

S	
software	
aktualizace	17
kontrola aktuální verze	17
SSID	12
subwoofer	
nastavení	7
synchronizace obrazu a zvuku	14

T	
tovární nastavení	17

U	
umístění	
konektory	7

V	
videí	
synchronizace obrazu a zvuku	14

Z	
zakázání	
automatická hlasitost	14
noční režim	14
zdroj zvuku	
dálkový ovladač	8
zesilovač	18
zvuk	
automatická hlasitost	14
noční režim	14
režim prostorového zvuku	14
specifikace	18
zvukový režim	13
zvuk	
odstraňování problémů	19
předefinovaný režim zvuku	13
režim prostorového zvuku	14
synchronizace obrazu a zvuku	14

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
esky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

