


PHILIPS

Lydplanke

6000-serien

TAB6305

Brukerhåndbok

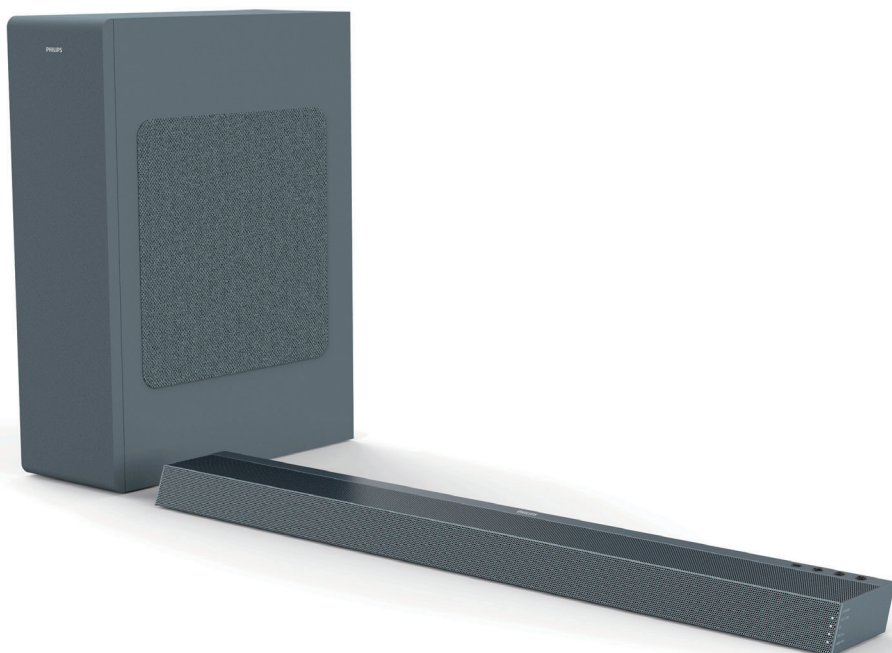

Registrer produktet ditt og få brukerstøtte på
www.philips.com/support

Innhold

1 Viktig	2	4 Slik bruker du lydplanken	12
Hjelp og brukerstøtte	2	Slå PÅ og AV	12
Sikkerhet	2	Velg modi	12
Slik vedlikeholder du produktet	3	Velg equalizer (EQ)-effekt	12
Omsorg for miljøet	3	Justere volumet	13
FCC- og IC-erklæring for brukere (bare for USA og Canada)	4	Bluetooth-betjening	13
Samsvar	4	Betjening med AUX / OPTICAL / HDMI ARC	14
Innhold i esken	5	USB-betjening	14
2 Lydplanken	6	5 Veggmontering	15
Hovedenhet	6	6 Produktspesifikasjoner	16
Kontakter	6	7 Feilsøking	17
Trådløs subwoofer	7		
Fjernstyring	7		
Klargjøring av fjernkontrollen.	8		
Plassering	8		
3 Koble til	9		
Koble til HDMI ARC-kontakten	9		
Koble til optisk kontakt.	9		
Koble til AUX-kontakt	9		
Koble til IR pass-through-kabelen.	10		
Koble til strøm	10		
Sammenkoble med subwooferen	11		

1 Viktig

Les og forstå alle anvisningene før du bruker produktet. Hvis skade skyldes manglende etterfølgelse av disse anvisningene, vil ikke garantien gjelde.

Hjelp og brukerstøtte

Få omfattende elektronisk brukerstøtte på www.philips.com/support.

- last ned brukerhåndboken og hurtigstartveiledningen
- se videoveiledninger (bare tilgjengelig for utvalgte modeller)
- finn svar på ofte stilte spørsmål
- send oss et spørsmål på e-post
- snakke med vår støtterepresentant.

Følg anvisningene på nettstedet for å velge språk, og tast inn produktets modellnummer. Eventuelt kan du kontakte brukerstøtte i landet du bor i. Før du tar kontakt, bør du notere deg produktets modellnummer og serienummer. Denne informasjonen finner du på baksiden eller undersiden av produktet.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Før du kobler til eller foretar endringer, må du sørge for at alle enheter er koblet fra strømuttaket.
- Produktet og utstyret skal aldri utsettes for regn eller vann. Væskebeholdere som f.eks. vaser skal aldri plasseres i nærheten av produktet. Hvis væske søles på eller i produktet, må du umiddelbart koble det fra strømtilførselen. Kontakt kundeservice for å få produktet sjekket før bruk.
- Plasser aldri produktet eller utstyret i nærheten av åpne flammer eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.

- Før aldri gjenstander inn i ventilasjonshullene eller andre åpninger i produktet.
- Der hovedstøpselet eller en apparatkoiler brukes som frakoblingsinnretning skal frakoblingsinnretningen være klar til bruk.
- Batteri (batteripakke eller installerte batterier) skal ikke utsettes for overdreven varme, f.eks. sol, ild eller lignende.
- Koble produktet fra strømuttaket før det lyner.
- Når du kobler fra strømkontakten, må du alltid trekke i kontakten, aldri ledningen.

Fare for kortslutning eller brann!

- For identifisering og tilførselsklassifisering henvises det til typeskildet på baksiden eller undersiden av produktet.
- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at spenningen samsvarer med verdien som er angitt på baksiden eller undersiden av produktet. Produktet skal aldri kobles til et strømuttak med en annen spenning.

Fare for personskade eller skade på dette produktet!

- For veggmontering må produktet festes til gulvet/veggen i henhold til installasjonsanvisningene. Bruk bare den medfølgende veggmonteringsbraketten (hvis tilgjengelig). Feil veggmontering kan føre til ulykker, personskade eller skade på utstyr. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte brukeravdelingen i landet du bor i.
- Plasser aldri produktet eller andre gjenstander på strømledninger eller på annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet transporteres i temperaturer under 5°C, må du pakke ut produktet og vente til temperaturen tilsvarer romtemperaturen før det kobles til strømuttaket.
- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Håndter forsiktig for å unngå skade på personer og produkt.

Fare for overoppheting!

- Produktet skal aldri installeres i lukkede rom. Produktet skal alltid ha fire tommers klaring rundt produktet, for ventilering. Sørg for at gardiner eller andre gjenstander aldri dekker produktets ventilasjonshull.

Fare for kontaminering!

- Ikke bland ulike batterier (nye og gamle eller karbon og alkalisk, osv.).
- ADVARSEL: Fare for eksplosjon hvis batteriene skiftes feil. Skift kun ut batteriet med samme eller tilsvarende type.
- Ta ut batteriene hvis de er oppbrukt eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lengre tid.
- Batteriene inneholder kjemiske substanser og må avhendes på riktig måte

Fare for svelging av batterier!

- Dette produktet/fjernkontrollen kan inneholde et mynt- eller knapp-lignende batteri, som potensielt kan svelges. Hold alltid batteriet utenfor barns rekkevidde! Hvis batteriet svelges kan det føre til alvorlig skade eller død. Det kan oppstå alvorlig, innvendig brannskade innen to timer etter svelging.
- Ta øyeblikkelig kontakt med lege hvis du mistenker at batteriet er blitt svelget eller befinner seg inne i kroppen.
- Hold alltid alle nye og brukte batterier utenfor barns rekkevidde ved bytte av batteri. Sørg for at batterirommet er helt lukket etter at du har byttet batteri.
- Hvis batterirommet ikke kan lukkes ordentlig, må bruk av produktet opphøre. Hold det utenfor barns rekkevidde og kontakt produsenten.



Dette er et apparat i KLASSE II med dobbeltisolering. Beskyttende jording tilveiebringes ikke.

Slik vedlikeholder du produktet

Bruk bare mikrofiberklut til å rengjøre produktet.

Omsorg for miljøet

Avhending av gamle produkter og batterier



Produktet ditt er utformet og produsert med resirkulerbare og gjenbrukbare materialer og komponenter av høy kvalitet.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som er dekket av det europeiske direktivet 2013/56/EU, og som ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Informér deg om det lokale separate innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og kast aldri produktet og batteriene med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ta ut engangsbatteriene

For å fjerne engangsbatteriene, se avsnittet om installasjon av batteri.

FCC- og IC-erklæring for brukere (bare for USA og Canada)



FCC-INFORMASJON

Advarsel:

- Utstyret skal installeres og drives med en avstand på minst 20 cm mellom radiatoren og kroppen.
- Brukeren advares om at endringer og modifikasjoner på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av den parten som har ansvar for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens tillatelse til å betjene utstyret.

MERK: Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med begrensningene for en innretning i klasse B, ifølge punkt 15 i FCC-forskriftene. Disse grensene er utviklet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret betjenes i et bosted. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til anvisningene, kan det føre til skadelig interferens for radiokommunikasjon.

Det gis imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret fører til skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette opp denne interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

Denne enheten inneholder lisensfritatt(e) sender(e)/mottaker(e) som samsvarer med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfritatt(e) RSS(er). Driften er underlagt følgende to krav:

1. Denne enheten skal ikke forårsake interferens.
2. Denne enheten må godta alle interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.

Samsvar

Dette produktet overholder EFs krav til radiointerferense.



TP Vision Europe B.V. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

Innhold i esken

Kontroller og identifiser artiklene i esken:

- Lydplanke x 1
- Trådløs subwoofer x 1
- Fjernkontroll x 1
- Strømledning (for subwoofer) * x 2
- Svakstrømadapter (for lydplanken) * x 2
- IR-pass-through-ledning x 1
- IR-brakett x 1
- Veggmonteringssett x 1
(veggkraketter x2, skruer x2, dybler x2)
- Hurtigstartveiledning / garantikort / sikkerhetsark x 1




Trådløs basshøytaler



Fjernkontroll



Strømkabel *
(for subwoofer)




Svakstrømadapter *



IR-pass-through-
ledning



IR--brakett



Gummiskruer for
veggbrakett (for
vegg)



Hurtigstartveiledning
garantikort
sikkerhetsark


* Antall strømkabler og pluggetyper varierer fra område til område.

2 Lydplanken

Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen til Philips! For å få fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, registrerer du lydplanken på www.philips.com/support.

Hovedenhet

Denne delen inneholder en oversikt over hovedenheten.

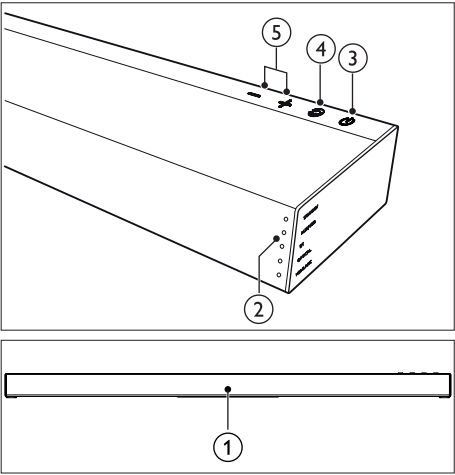

- ① Fjernkontrollens sensor
- ② Lydplankens LED-indikator


Slå på avspillingskilden, så lyser indikatorlampen på forsiden. Se teksten på høyre side for tilsvarende kilde.

Status	LED-status
Standby	[Standby] Kontinuerlig rød
AUX	[AUX/USB] Kontinuerlig hvit
USB	[AUX/USB] Bliker hvit
BT (Bluetooth)	
• Tilkoblet	[BT] Kontinuerlig hvit
• Tilkobling	[BT] Bliker hvit
OPTICAL	[OPTICAL] Kontinuerlig hvit
HDMI ARC	[HDMI ARC] Kontinuerlig hvit

- ③ ⏻ (Standby-på)
Slå lydplanken på eller sett den i standbymodus.
- ④ ⏮ (Kilde)
Velg inngangskilde for lydplanken:
- ⑤ +/- (volum)
Øke eller senke volumet.

Kontakter


Dette avsnittet inneholder en oversikt over koblingene som er tilgjengelige for lydplanken.

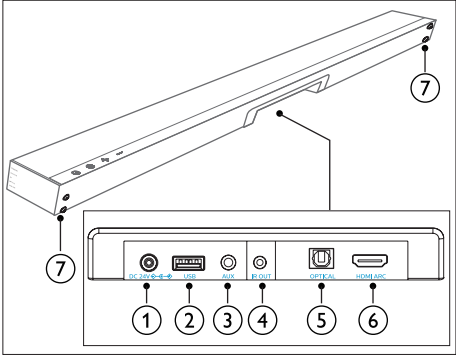

- ① DC 24V
Koble til adapteren.
- ② USB
 - Lydinngang fra en USB-lagringsenhet.
 - Oppgrader produktets programvare.
- ③ AUX
Lydinngang fra f.eks. en MP3 spiller (3,5 mm kontakt).
- ④ IR OUT
Kabelkobling for IR pass-through.
- ⑤ OPTICAL
Koble til optisk lydutgang på TV eller digital enhet.
- ⑥ HDMI ARC
Koble til HDMI-inngangen på TV-en
- ⑦ Veggbrakettsskruer

Trådløs subwoofer

Dette avsnittet inneholder en oversikt over den trådløse subwooferen.

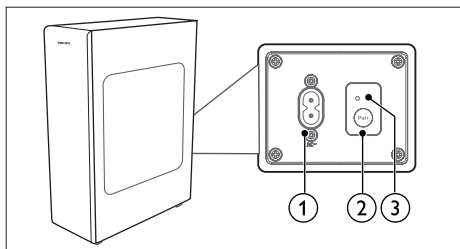

- ① **AC~kontakt**
Koble til strømforsyning.
- ② **Sammenkoblingsknapp**
Trykk og hold inne for å til sammenkoblingsmodus for subwooferen.
- ③ **Subwoofer-indikator**
Finn statusen fra indikatoren på den trådløse subwooferen.

LED-status	Status
Rask blinking	Subwoofer i sammenkoblingsmodus
Kontinuerlig på	Tilkoblet / sammenkobling utført
Blinker sakte	Tilkobling / sammenkobling mislyktes

Fjernstyring

Dette avsnittet inneholder en oversikt over fjernkontrollen.

- ① **⏻ (Standby-på)**
Slå lydplanken på eller sett den i standbymodus.
- ② **🔊 (Demp)**
Demp eller gjenopprett volumet.
- ③ **Kilde-knapper**
Aux: Sett lydkilden til AUX-tilkobling (3,5 mm kontakt).
BT / sammenkobling: Bytt til Bluetooth-modus.


Trykk og hold inne for å aktivere sammenkoblingsfunksjonen i Bluetooth-modus eller koble fra den eksisterende sammenkoblede Bluetooth-enheten.

Optical: Bytt lydkilde til den optiske koblingen.

HDMI ARC: Bytt kilde til HDMI ARC-koblingen.

USB: Bytt til USB-modus.

- ④ **EQ**
Velg equalizer (EQ)-effekt.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Forrige/neste)**
Hopp til neste eller forrige spor i USB/BT-modus.
- ⑥ **⏸ (Spill/pause)**
Start, pause eller gjenoppta avspilling i USB/BT-modus.
- ⑦ **🔊 +/- (lydplankens volum)**
Øke/senke lydplankevolumet.
- ⑧ **🔊 (sub) +/- (subwooferens volum)**
Øke/senke subwoofer-volumet.

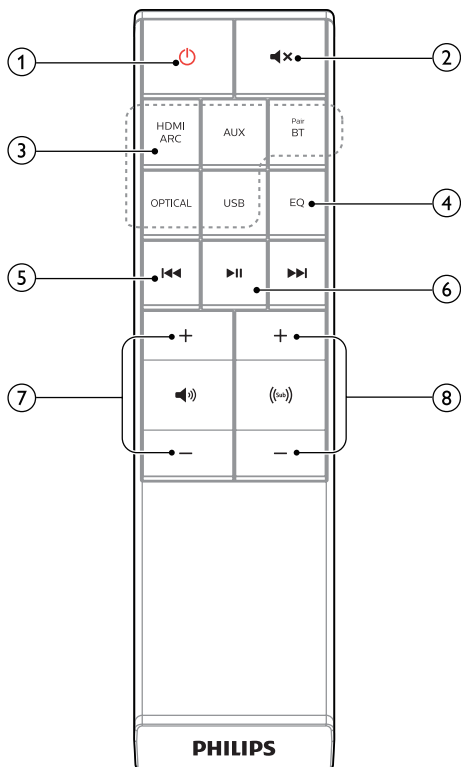


Klargjøring av fjernkontrollen.

- Den medfølgende fjernkontrollen gjør det mulig å betjene enheten fra avstand.
- Selv om fjernkontrollen betjenes innenfor den effektive rekkevidden på 6 meter, kan det være umulig å bruke fjernkontrollen hvis det er hindringer mellom enheten og fjernkontrollen.
- Hvis fjernkontrollen brukes i nærheten av andre produkter som genererer infrarød stråling, eller hvis andre fjernkontroller som bruker infrarøde stråler brukes i nærheten av enheten, kan det hende at den ikke fungerer slik den skal. Tilsvarende kan de andre produktene fungere feil.

Første gangs bruk:


Enheden har et forhåndsinstallert litium CR2025-batteri. Ta av beskyttelseslappen for å aktivere fjernkontrollbatteriet.

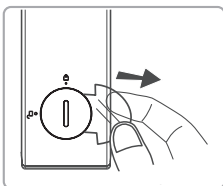

Skifte ut fjernkontrollbatteriet

Fjernkontrollen drives av et CR2025, 3 V litium-batteri.

- 1 Bruk verktøy (f.eks. myntbatterier/mynter) til å komme til i hakket i batteriboksekslet og dreie mot urviseren for å  (låse opp).
- 2 Fjern det gamle batteriet, som er plassert i lokket, plasser det nye CR2025-batteriet og pass på at polariteten (+/-) stemmer.
- 3 Bruk verktøyene til å komme til i hakket i batteridekselet og dreie med urviseren for å  (låse), feste det i fjernkontrollen.

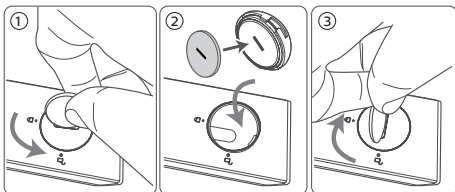


Forholdsregler for batteriene

- Når fjernkontrollen ikke skal brukes over lengre tid (mer enn en måned), må du ta batteriet ut av fjernkontrollen for å hindre at det lekker.
- Hvis batteriene lekker, må du tørke bort lekkasjen i batterirommet og skifte ut batteriene med nye.
- Ikke bruk andre batterier enn de som er spesifisert.
- Batteriene må ikke opphetes eller tas fra hverandre.
- Batteriene må aldri kastes i åpen ild eller vann.
- Batteriene skal ikke bæres eller lagres sammen med andre metallgjenstander. Det kan føre til at batteriene kortslutter, lekker eller eksploderer.
- Batteriene må aldri lades opp med mindre det kan bekreftes at de er oppladbare.

Plassering

Plasser subwooferen minst 1 meter unna lydplanken og 10 cm fra vegg. For best mulig resultat bør subwooferen plasseres som vist under.

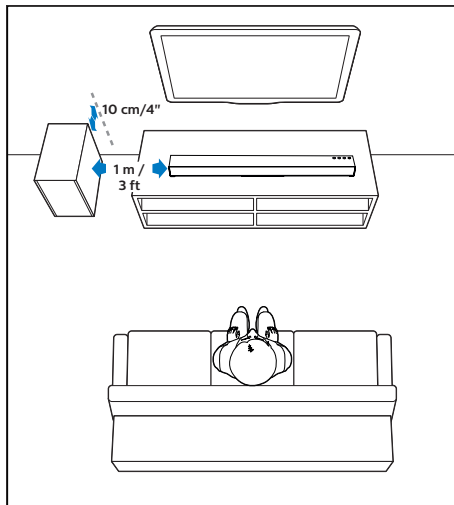

3 Koble til

Dette avsnittet hjelper deg med å koble lydplanken til en TV og andre enheter og konfigurere den.


Se hurtigstartveiledningen for informasjon om de grunnleggende koblingene til SoundBar og tilbehøret.

Merk

- For identifisering og tilførselsklassifisering henvises det til typeskildet på baksiden eller undersiden av produktet.
- Før du kobler til eller foretar endringer, må du sørge for at alle enheter er koblet fra strømuttaket.

Koble til HDMI ARC-kontakten

Lydplanken støtter HDMI med Auto Return Channel (ARC). Hvis TV-en er HDMI ARC-kompatibel, kan du høre TV-lyden via lydplanken ved å bruke en enkel HDMI-kabel.

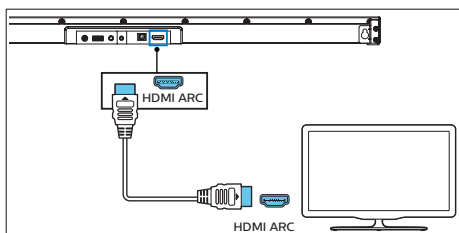


- 1 Bruk en HDMI-kabel til å koble **HDMI ARC**-kontakten på lydplanken til TV-ens **HDMI ARC**-kontakt.
 - **HDMI ARC**-kontakten på TV-en kan være merket annerledes. Se TV-ens brukerhåndbok for ytterligere informasjon.
- 2 Slå på HDMI CEC på TV-en. Se TV-ens brukerhåndbok for ytterligere informasjon.

Merk

- TV-en må støtte HDMI-CEC- og ARC-funksjonene. HDMI-CEC og ARC må være satt til På.
- Innstillingsmåten for HDMI-CEC og ARC kan variere avhengig av TV-modellen. Se TV-ens brukerhåndbok for nærmere informasjon om ARC-funksjonen.
- ARC-funksjonen støttes bare av HDMI 1.4-kompatible kabler.


Koble til optisk kontakt.

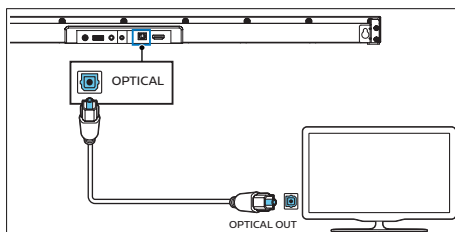


- 1 Bruk en optisk kabel til å koble den **OPTICAL** koblingen på lydplanken til **OPTICAL OUT**-kontakten på TV-en eller en annen enhet.
 - Den digitale optiske kontakten kan være merket **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

Koble til AUX-kontakt

- Bruk en 3,5 mm-til-3,5 mm lyd kabel til å koble TV-ens hodetelefonuttak til AUX-kontakten på enheten.

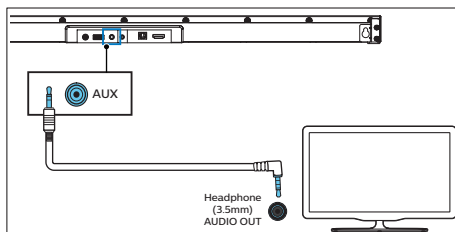


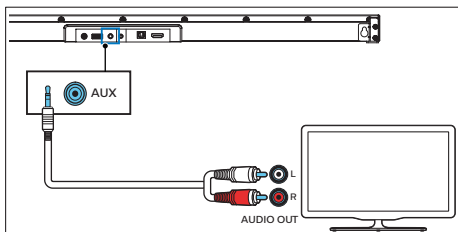

- Bruk en RCA-til-3,5 mm lyd kabel til å koble TV-ens lydutgangskontakter til AUX-kontakten på enheten.

Koble til IR pass-through-kabelen.

Hvis lydplanken står i veien for TV-ens IR-mottaker når den plasseres rett foran den, kan du koble lydplanken og TV-en med den medfølgende IR pass-through-kabelen, slik at den kan motta signalet fra TV-ens fjernkontroll.

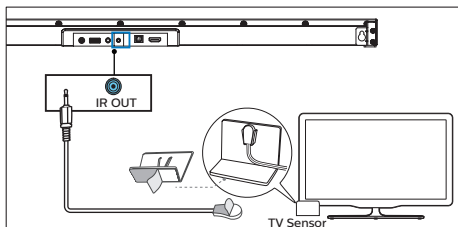

- 1 Koble den 2,5 mm stor enden av IR pass through-kabelen til IR OUT-kontakten på lydplanken.
- 2 Deretter plasserer du den andre enden med IR-blasteren i nærheten av TV-sensoren.
For informasjon kan du se TV-ens brukerhåndbok.

Merk


- Før du begynner å bruke IR pass-through, må du sørge for at TV-ens fjernkontrollsensorområde er fullstendig blokkert.
- Hvis det viser seg at TV-ens fjernkontroll ikke er blokkert og fortsatt virker, trenger du ikke å koble til IR pass-through-kabelen.

Koble til strøm

- Før du kobler til vekselstrømledningen må du kontrollere at du har utført alle de andre koblingene.
- **Risiko for skade på produktet!** Sikre at strømforsyningens spenning svarer til spenningen på bak- eller undersiden av enheten.

Konverteringskontakt

Velg adapteren som passer i ditt område. Om nødvendig må du klippe på adapteren som passer i ditt område.

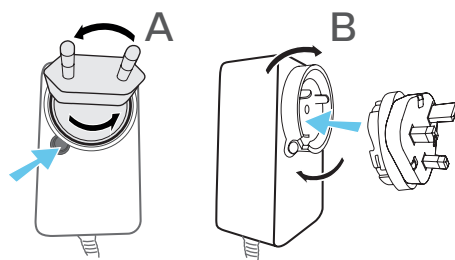

Lydplanke

- 1 Trekk ut strømadapteren og strømkabelen til full lengde. Koble strømadapteren til DC IN 24 V-kontakten på lydplanken.
- 2 Koble deretter strømadapteren til et strømuttak.


Subwoofer

- 3 Koble strømkabelen til AC~-uttaket på subwooferen og deretter til strømkontakt.
- Antall strømkabler og pluggtyper varierer fra område til område.

Sammenkoble med subwooferen

Automatisk sammenkobling

Koble lydplanken og subwooferen til strømkontaktene og trykk på enheten eller fjernkontrollen for å sette enheten i **PÅ**-modus. Subwooferen og lydplanken sammenkobles automatisk.

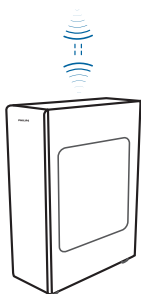

↳ Finn statusen fra indikatoren på den trådløse subwooferen.

LED-status	Status
Rask blinking	Subwoofer i sammenkoblingsmodus
Kontinuerlig på	Tilkoblet / sammenkobling utført
Blinker sakte	Tilkobling / sammenkobling mislyktes

Manuell sammenkobling.

Hvis du ikke hører lyd fra den trådløse subwooferen må du sammenkoble den manuelt.

- 1 Koble begge enhetene fra strømkledningene igjen, og koble dem til igjen etter 3 minutter.
- 2 Trykk på og hold inne **Pair**-knappen på baksiden av subwooferen i noen sekunder.
 - ↳ **Pair**-indikatoren på subwooferen blinker raskt.
- 3 Trykk deretter på **⏻** på enheten eller fjernkontrollen for å slå enheten **PÅ**.
 - ↳ **Pair**-indikatoren på subwooferen lyser kontinuerlig når sammenkoblingen er fullført.
- 4 Hvis sammenkoblingsindikatoren fortsetter å blinke, må du gjenta trinn 1-3.

Tips

- Subwooferen skal være maks. 6 meter fra lydplanken, i et åpent område. (Jo nærmere, desto bedre).
- Fjern eventuelle gjenstander mellom subwooferen og lydplanken.
- Hvis den trådløse koblingen fortsatt ikke virker, må du se om det er en konflikt eller kraftig interferens (f.eks. fra en elektronisk enhet) rundt området. Fjern disse konfliktene eller kraftige interferensene og gjenta fremgangsmåten over.
- Hvis hovedenheten ikke er koblet til med subwooferen og den er i **PÅ**-modus, blinker enhetens **STANDBY**-indikator.

Tips

- Ikke trykk på **Pair**-knappen på baksiden av subwooferen, unntatt for manuell sammenkobling.

4 Slik bruker du lydplanken

Dette avsnittet hjelper deg med å bruke lydplanken til å spille av lyd fra tilkoblede enheter.

Før du starter

- Gjør alle nødvendige koblinger beskrevet i denne brukermanualen.
- Sett SoundBar til riktig kilde for andre enheter.

Slå PÅ og AV

- Når du først kobler enheten til hovedkontrakten, er enheten i STANDBY-modus. Standby-indikatoren lyser.
- Trykk på -knappen på fjernkontrollen for å slå hovedenheten PÅ eller AV.
- Koble strømledningen fra strømuttaket hvis du vil slå enheten helt av.

Auto oppvåkning

- Hvis en TV eller en ekstern enhet (bare for AUX-kontakt) er tilkoblet, vil enheten slås på automatisk når TV-en eller den eksterne enheten er slått på.

Automatisk standby

Enheten går automatisk i standby-modus etter omtrent 15 minutter hvis TV-en eller den eksterne enhetene koblet fra eller slått av.

- For å slå enheten helt av må du ta strømkontakten ut av strømuttaket.
- Slå enheten helt av for å spare energi når den ikke er i bruk.

Velg modi


- 1 Trykk gjentatte ganger på -knappen på enheten, eller trykk på **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**, **BT/Pair**, **USB** på fjernkontrollen for å velge ønsket modus.
↳ Indikatorlampen på lydplanken viser hvilken modus som er i bruk.

Status	LED-status
AUX	[AUX/USB] Kontinuerlig hvit
USB	[AUX/USB] Bliker hvit
BT (Bluetooth)	[BT] Kontinuerlig hvit [BT] Bliker hvit
• Tilkoblet	
• Tilkobling	
OPTICAL	[OPTICAL] Kontinuerlig hvit
HDMI ARC	[HDMI ARC] Kontinuerlig hvit

Velg equalizer (EQ)-effekt

Velg forhåndsdefinerte lydmoduser som passer din video eller musikk.

- 1 Trykk på **EQ**-knappen på fjernkontrollen for å velge ønsket forhåndsinnstilt equalizer-effekt.
↳ LED-lampene blinker i 3 sekunder for å vise den aktuelle EQ-modusen i henhold til EQ-modusdefinisjonen (fig.).

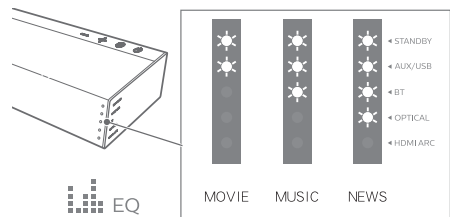


Movie: anbefales for visning av filmer

Music: anbefales for musikklytting

News: anbefales for nyheter

Justere volumet

Npr du justerer lydplankens og subwooferens volum, vil statusindikatoren øke/reducere mengden lys. I henhold til tilsvarende lysvisning/blinking (fig.) kan du bestemme lydplankens og subwooferens aktuelle lydnivå.

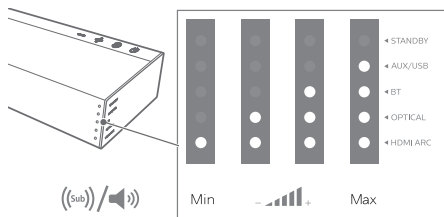

Justere lydplankens volum

- Trykk på **◀▶** (+/- (volum)) for å øke eller redusere lydplankens volumnivå.
 - Demp lyden ved å trykke på **⏏** (demp).
 - Trykk på **⏏** (demp) igjen eller trykk på **Vol+/Vol-** (volum) for å gjenopprette lyden.

Justere subwooferens volum

- Trykk på **(Sub) +/-(subwoofer)** for å øke eller redusere subwooferens volumnivå.

Bluetooth-betjening

Med Bluetooth kobler du SoundBar til Bluetooth-enheten (f.eks. en iPad, iPhone, iPod Touch, Android-telefon eller bærbar PC), så kan du lytte til lydfilene som er lagret på enheten gjennom SoundBar-høytalerne.

Dette trenger du

- En Bluetooth-enhet som støtter Bluetooth-profil A2DP, AVRCP og med Bluetooth-versjon 4.2 + EDR.
- Maksimal rekkevidde mellom lydplanken og en Bluetooth-enhet er omtrent 10 meter (30 fot).

- Trykk på **⏏** -knappen gjentatte ganger på enheten, eller trykk på **BT/Pair** -knappen på fjernkontrollen for å sette lydplanken i Bluetooth-modus.
 - BT-indikatoren blinker.
- På Bluetooth-enheten slår du på Bluetooth, søker etter og velger **Philips TAB6305** for å starte tilkoblingen (se Bluetooth-enhetens brukerhåndbok for informasjon om hvordan du aktiverer Bluetooth).
 - Under tilkobling blinker BT-indikatoren.
- Vent til du hører en ny talebeskjed fra lydplanken.
 - Når tilkoblingen er fullført, lyser BT-indikatoren kontinuerlig.
- Velg og spill av lydfile eller musikk på Bluetooth-enheten din.
 - Hvis du mottar et anrop mens musikken spilles av, dempes musikken. Avspilling gjenopptas når samtalen er avsluttet.
 - Hvis Bluetooth-enheten har støtte for AVRCP-profil, kan du trykke på **◀◀** / **▶▶** på fjernkontrollen for å hoppe over et sport eller trykke på **▶||** for å pause/fortsette avspillingen.
- Du kan gå ut av Bluetooth på følgende måter:
 - Bytt kilde på enheten.
 - Deaktiver funksjonen i Bluetooth-enheten. Eller plasser Bluetooth-enheten utenfor den maksimale rekkevidden. Bluetooth-enheten frakobles fra enheten etter talemeldingen.
 - Trykk på og hold inne **BT/Pair** -knappen på fjernkontrollen eller **⏏** -knappen på enheten.

Merk

- Musikkstrømming kan forstyrres av hindringer mellom enheten og SoundBar, for eksempel vegger, metallhus som dekker enheten eller andre enheter i nærheten som bruker samme frekvens.
- Hvis du vil koble lydplanken til en annen Bluetooth-enhet, må du trykke på og holde inne BT/Pair på fjernkontrollen for å koble fra den tilkoblede Bluetooth-enheten.

Betjening med AUX / OPTICAL / HDMI ARC

Sikre at enheten er koblet til TV-en eller lydenheten.

- 1 Trykk gjentatte ganger på  -knappen på enheten, eller trykk på **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC** på fjernkontrollen for å velge ønsket modus.
 - ↳ Indikatorlampen på lydplanken viser hvilken modus som er i bruk.

Status	LED-status
AUX	[AUX/USB] Kontinuerlig hvit
OPTICAL	[OPTICAL] Kontinuerlig hvit
HDMI ARC	[HDMI ARC] Kontinuerlig hvit

- 2 Betjen selve lydenheten for avspillingsfunksjoner.
- 3 Trykk på +/- (volum)-knappene for å justere lyden til ønsket nivå.


Tips

- I OPTICAL/HDMI ARC-modus, hvis det ikke kommer lyd ut av enheten og statusindikatoren blinker, kan det hende du må aktivere **PCM** eller **Dolby Digital** Signal-utgangen fra kildeenheten (f.eks. TV, DVD- eller Blu-ray-spiller).

USB-betjening

Lytt til lyd fra en USB-lagringsenhet, f.eks. en MP3-spiller og en USB-minnepinne el. lign.

- 1 Sett inn USB-enheten.

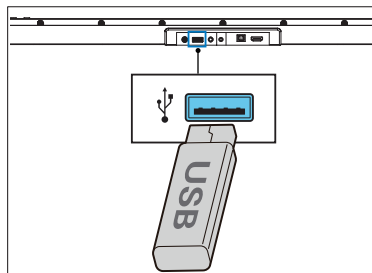

- 2 Trykk gjentatte ganger på  -knappen på enheten eller trykk på **USB**-knappen på fjernkontrollen for å velge **USB**-modus.
 - ↳ [AUX/USB] LED-indikatoren blinker hvitt.

- 3 Under avspilling:

Knapp	Handling
	Start, pause eller gjenoppta avspilling.
	Hopp til neste eller forrige spor.

Tips


- Enheten kan støtte USB-enheter med opptil 32 GB minne.
- Denne enheten kan spille av MP3 / WAV / FLAC.
- Støtte en USB-port: 5 V $\pm$, 500 mA.

5 Veggmontering

Merk

- Feil veggmontering kan føre til ulykker, personskaade eller skade på utstyr. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte brukervedlingen i landet du bor i.
- Før SoundBar veggmonteres, må du forsikre deg om at veggen tåler vekten.
- Før veggmontering trenger du ikke å ta av gummiføttene på bunnen av lydplanken. Ellers kan de ikke settes på igjen.
- Avhengig av hvilken type veggmontering du velger for SoundBar, må du sørge for å bruke skruer med passende lengde og diameter.
- Sjekk om USB-porten på lydplankens bakside er koblet til en USB-enhet. Hvis det viser seg at den tilkoblede USB-enheten påvirker veggmonteringen, må du bruke en annen USB-enhet av passende størrelse.

Skruenes lengde/diameter

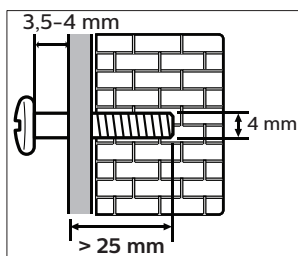


Anbefalt veggmonteringshøyde

Det anbefales at du installerer TV-en først, før lydplanken veggmonteres. Med en forhåndsinnstallert TV kan lydplanken veggmonteres med en avstand på 50 mm / 2,0" fra undersiden av TV-en.

- 1 Bor 2 parallelle hull (Ø 3-8 mm hver, avhengig av veggtype) på veggen. Avstanden mellom hullene skal være 611 mm / 24".
 - ↳ Fest dyblene og skruene i hullene.

- 2 Fjern skruene (x4) fra hovedenheten.
 - ↳ Fest veggbrakettene (x2) fra hovedenheten med skruene fjernet fra hovedenheten.
- 3 Heng lydplanken på festeskruene.

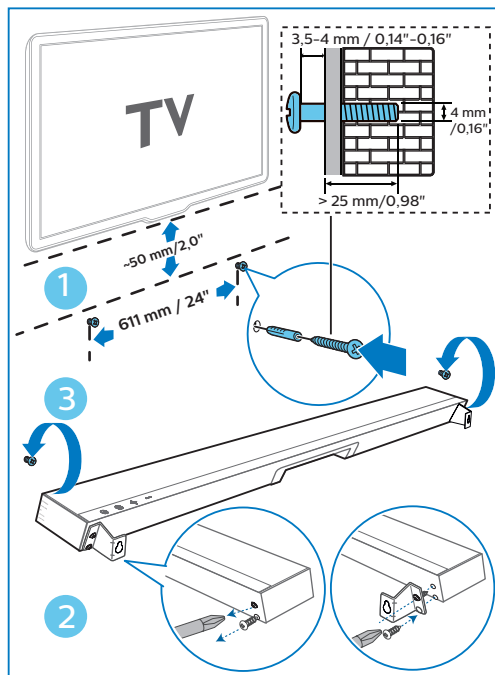

6 Produkt- spesifikasjoner



Merk

- Utforming og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Forsterker seksjon

- Effekt (RMS): 140W @10% THD
- Effekt (maks): 288W

Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-versjon: 4.2 + EDR
- Frekvensbånd/utgangseffekt: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- 2,4 G trådløst frekvensområde: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- 2,4 G trådløs maksimaleffekt: 6 dBm

Hovedenhet

- Strømforsyning: DC 24 V $\approx$ 1,5 A
- Adapter for hovedenhet:
Modell : KA3601A-2401500DE
Inngang: 100-240 V~ 50-60 Hz 1,0 A maks.
Utgang : 24 V $\approx$ 1,5 A
- Strømforbruk: 18,0 W
- Strømforbruk ved standby: < 0,5 W
- USB: 5 V $\approx$ 500 mA
- Frekvensrespons: 180 Hz – 20 KHz
- Lydinngangsfølsomhet (AUX): 500 mV
- Høytalerimpedans: 8 Ω x 2
- Mål (B x H x D): 650 x 35 x 81 mm
- Vekt: 1,0 kg
- Driftstemperatur: 0 °C – 45 °C

Subwoofer

- Strømforsyning: 100-240 V~ 50-60 Hz
- Strømforbruk: 20 W
- Standby strømforbruk: < 0,5 W
- Frekvensrespons: 40 Hz – 180 Hz
- Impedans: 4 Ω
- Mål (B x H x D): 120 x 402 x 300 mm
- Vekt: 4,8 kg
- Driftstemperatur: 0 °C – 45 °C

Fjernkontroll

- Avstand/vinkel: 6 m / 30°
- Batteritype: CR2025

Støttede lydformater

- **HDMI ARC**
Dolby Digital, LPCM 2 ch
- **OPTICAL**
Dolby Digital, LPCM 2 ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3, WAV, FLAC

7 Feilsøking



Advarsel

- Fare for elektrisk støt. Aldri ta av produktets hus.

Forsøk aldri å reparere produktet selv, da dette kan ugyldiggjøre garantien.

Hvis du har problemer med bruk av dette produktet må du sjekke følgende punkt før du ber om service. Hvis du fortsatt har problemer, kan du få støtte på www.philips.com/support.

Ingen strøm

- Sjekk at strømledningen er riktig koblet til.
- Forsikre deg om at det er strøm i vekselstrømuttaket.
- Trykk på standbyknappen på fjernkontrollen eller lydplanken for å slå lydplanken på.

Ingen lyd

- Øker volumet. Trykk på Volume Up på fjernkontrollen eller på lydplanken.
- Trykk på MUTE på fjernkontrollen for å sikre at lydplanken ikke er dempet.
- Trykk på kildeknappene for å velge en annen inngangskilde.
- Når du bruker en av de digitale inngangene, hvis det ikke kommer lyd:
 - Prøv å sette TV-utgangen til PCM, eller
 - Koble direkte til Blu-ray-kilden / annen kilde, da enkelte TV-er ikke videresender digital lyd.

- TV-en kan stilles til variabel lydutgang. Bekreft at innstillingen for lydutgang er satt til FIXED eller STANDARD, ikke VARIABLE. Les TV-ens bruksanvisning for nærmere informasjon.
- Hvis du bruker Bluetooth, må du sørge for at volumet på enheten er slått på og at enheten ikke er dempet.

Fjernkontrollen virker ikke

- Før du trykker på en avspillingskontrollknapp, må du først velge riktig kilde.
- Reduser avstanden mellom fjernkontrollen og enheten.
- Sett inn batteriene med polaritetene (+/-) rettet inn som anvist.
- Skifte ut batteriet.
- Pek fjernkontrollen rett mot sensoren foran på enheten.

Jeg finner ikke enhetens Bluetooth-navn på Bluetooth-enheten

- Sjekk at Bluetooth-funksjonen er aktivert i Bluetooth-enheten.
- Koble øretelefonene til Bluetooth-enheten igjen.

Dette er en funksjon som slår av enheten etter 15 minutter, som en del av ERPII-standardkravet for strømsparing

- Når enhetens eksterne inngangssignalnivå er for lavt slår enheten automatisk av etter 15 minutter. Øk volumnivået på den eksterne enheten.

Subwooferen reagerer ikke eller subwooferens indikatorlampe lyser ikke

- Koble strømledningen fra stikkkontakten og sett den inn igjen etter 3 minutter for å tilbakestille subwooferen.



Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc.

Uttrykkene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface OG HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.

Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

Spesifikasjoner kan endres uten varsel. Gå til www.philips.com/support for nyeste oppdateringer og dokumentasjon.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips NV og brukes under lisens. Dette produktet produseres av og selges under ansvaret til MMD Hong Kong Holding Limited eller et tilknyttet selskap, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist for dette produktet.

