

Wireless Music Center + Station WACS700

Lue tämä ensin!

Pikaopas

A

Liitä/Määritä

B

Nauti

C


FAQ




PHILIPS

FI


Mitä pakkauksessa on?

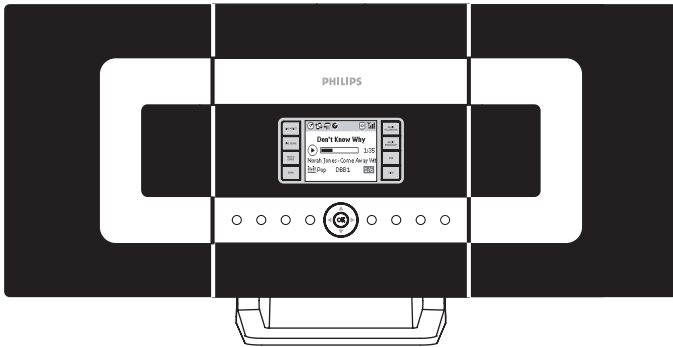


Wireless Music Center (Langaton musiikkikeskus) WAC 700

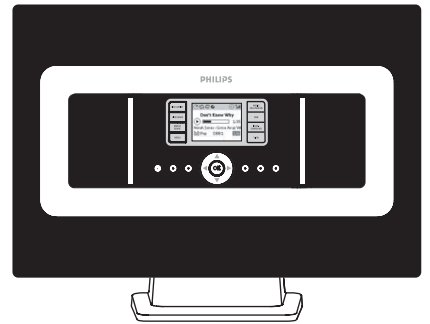

Wireless Music Station (Langaton musiikkiasema) WAS 700

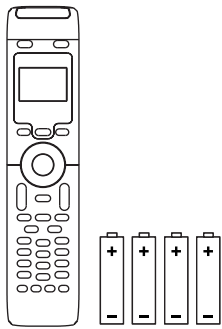

2-suuntainen kaukosäädin
ja sen 4 x AAA-paristot

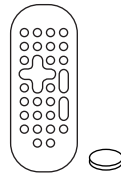

Aseman kaukosäädin
ja sen 1 x CR2025-paristo




Pikaopas




Käyttöoppaia




Yhdistä PC
tietokoneeseesi

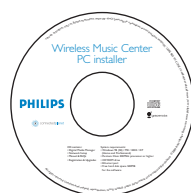


Tietokoneen asennus-
CD

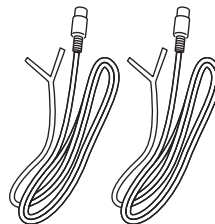

2 x ULA-lanka-
antenni





1 x Ethernet-
kaapeli

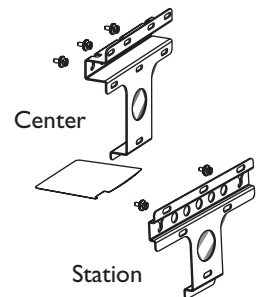

2 x Asennuspakkaus
Keskus + Asema

Ennen kaukosäätimen käyttöön ottoa:


- Poista muoviliuska ennen Aseman kaukosäätimen käyttöä.
- Aseta neljä AAA-patteria Centerin (Keskukseen) kaukosäätimeen kuvan osoittamalla tavalla

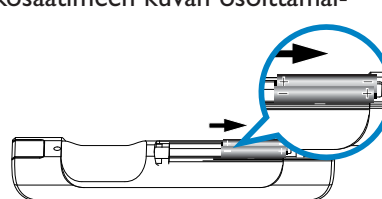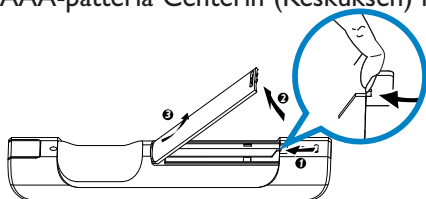

2-suuntainen kaukosäädin



Aseman
kaukosäädin

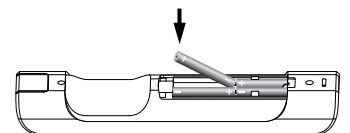

A Liitä/Määritä

Wi-Fi-yhteyden määrittäminen Keskuksen ja Aseman välille

1

Kun määrität ensimmäistä kertaa Wi-Fi-yhteyttä, sijoita WAC700 -keskus ja WAS 700 -asema vierekkäin tasaiselle, tukevalle alustalle.




2

Liitä WACS700 pistorasiaan: ensin Keskus ja sen jälkeen Asema.

Keskus/Asema:

- Vihreä valo syttyy. Automaattiasennus ja -yhteys käynnistyvät.
- Kun asennus/yhteys on saatettu loppuun, molemmat Center (Keskus) & Station (Keskus) siirtyvät HD (Harddisk) (kovalevy)-tilaan (oikealla olevan kuvan osoittamalla tavalla)

(Varmista, että Keskuksen virta on kytketty, ennen kuin kytket virran asemaan.)

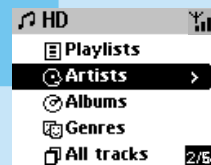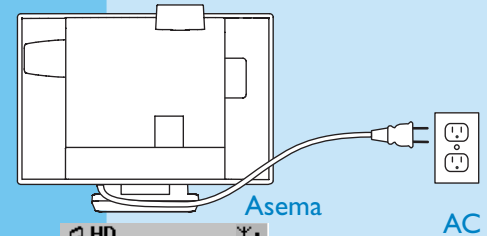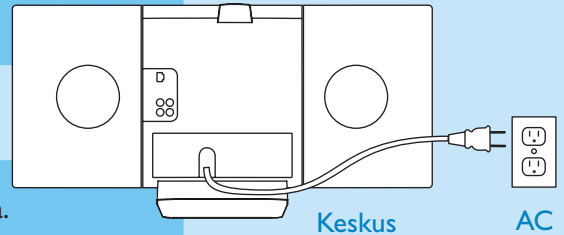

(HD tarkoittaa Harddisc (kovalevy)-tilaa.)

3

Sijoita Keskus ja Asema haluamiisi paikkoihin:

- Irrota tarvittaessa Keskuksen tai Aseman sähköjohto pistorasiasta ja siirrä ne eri huoneisiin.
- Voit soittaa HD:lle (kovalevyllä) tallennettua musiikkia niin Center (Keskuksen) kuin Stationinkin (Asemankin) välityksellä

TÄRKEÄÄ!

- Vältä paksuja seiniä. Jos Centerisi (Keskuksesi) ja Stationisi (Asemasi) väliin jää useampia kuin kaksi seinää, niin yhteyden laatu heikkenee.
- Pidä Keskus ja Asema kaukana häiriölähteistä, esim. plasma-tv:t, mikrouunit, DECT-puhelimet, bluetooth-laitteet, langattomat puhelimet, muut Wi-Fi-laitteet.
- Parhaan kuuluvuuden saavuttamiseksi, Valitse Keskuksen ja Aseman sijoituspaikka Wi-Fi-signaalien vastaanoton laadun perusteella:
📶 : tarkoittaa parasta signaalia; 📶 : tarkoittaa heikointa signaalia
- Seinäasennukseen tarvitset ammattitaitoisen asentajan apua. Katso lisä-etoja **Käyttöoppaita, Liitteet: Kuinka kiinnität Keskuksen ja Aseman seinään.** Saatat tarvita järjestelmän tuntevan apuhenkilön neuvoja.

B

Nauti


Toista kiintolevyttä (HD)

Voit säilyttää keskitetysti noin 750:n CD-levyn verran musiikkia WAC700 Music Centerisi 40 GB:n* kovalevyllä.

Philips on jo etukäteen ladannut kuusi demoraitaa 00000WA-soittolistalle ja kuusi raitaa Playlist_001-Playlist_004 -soittolistalle.

1


Paina Keskuksen tai Aseman **STANDBY ON** (Valmiustila Päällä) -painiketta.

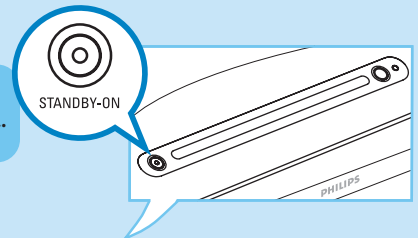

2

Valitse äänilähteeksi HD painamalla kerran tai useammin Keskuksen tai Aseman **SOURCE** (Lähde) -painiketta.


- Voit valita ja soittaa musiikkia niin Centerissä (Keskuksessa) kuin Stationissakin (Asemassakin).

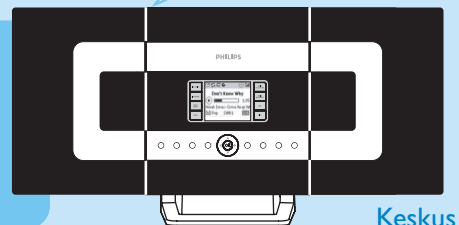

Keskus

3

Paina navigointipainikkeita ▲ ▼ ◀ ▶ pyöreän painikkeen avulla valitaksesi soittovaihtoehdot: esim. "soittolista" ▶, "soittolista_001" ▼, **OK**

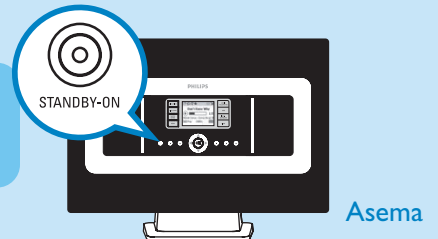

Asema


4

Käynnistä toisto painamalla **OK** tai ▶

5

Muuta toiston asetuksia:

- Siirry edelliseen asetusvalikkoon painamalla ◀ kerran tai useammin.
- Valitse nuolipainikkeilla ▲ ▼ ◀ ▶
- Vahvista painamalla **OK** tai ▶

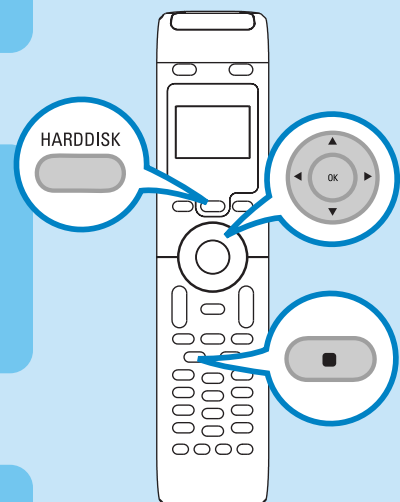

6

Keskeytä toisto painamalla **STOP** / ■

* Musiikin tallentamiseen olevaa vapaata muistia on noin 33GB:n verran johtuen järjestelmän toiminnan mahdollistamiseksi tarkoitettujen levytilan varauksesta

Siirrä Keskuksesta Asemaan ja päinvastoin


Voit yhdistää jopa viisi WAS700 Stationia (Asemaa) WAC700 Centeriisi (Keskukseesi) saman aikaisesti. Wi-fi-yhteyden avulla voit johdattaa musiikkia Centeristä (Keskuksesta) kaikkiin Stationeihin (Asemiin). Näin ollen myös perheesi voi nauttia samasta musiikista missä päin kotiasi tahansa.


MUSIC FOLLOWS ME

Kun liikut kotonasi paikasta toiseen, musiikki liikkuu mukana Centeristä **Stationiin** (Keskuksesta Asemaan) tai Stationista **Centeriin** (Asemasta Keskukseen).


1


Ensimmäisessä yksikössä (**Center** tai **Station**) (Keskus tai Asema), kun musiikki tulee HD:lta (Harddisk) (kovalevyttä)
Paina **MUSIC FOLLOWS ME** toiminnon aktivoimiseksi


-  -kuvake tulee näyttöön.

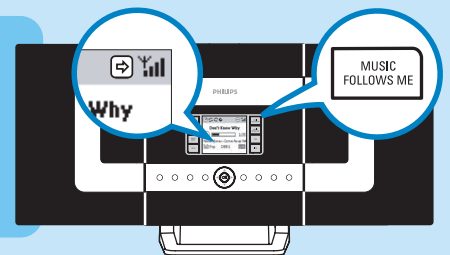

2

Siirry toiseen yksikköön (Center tai Station) (Keskus tai Asema), ja näet  -ikonin näytöllä (ainoastaan viiden minuutin ajan).
Jos toinen yksikkö on valmiustilassa, paina **STANDBY ON** (VALMIUSTILA PÄÄLLÄ) sen päälle laittamiseksi ja valitse **SOURCE** (LÄHDE) HD-tilaan pääsemiseksi

- Paina **MUSIC FOLLOWS ME** musiikin lataamiseksi
- Musiikin soitto ensimmäisestä yksiköstä lakkaa ja jatkuu toisessa yksikössä.
 -  -kuvake häviää.

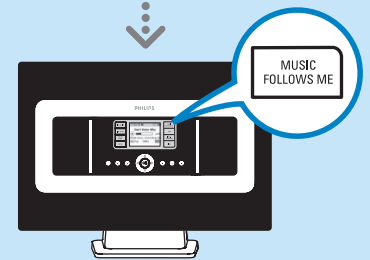

3

Keskeytä **MUSIC FOLLOWS ME** -toiminto painamalla toisesta yksiköstä **STOP**

TÄRKEÄÄ!

- Tarkasta, että olet valinnut HD:n molemmissa, niin Centerissä (Keskuksessa) kuin Stationissakin (Asemassakin).
- **MUSIC FOLLOWS ME** -painiketta on painettava ensin ensimmäisessä yksikössä ja vasta sen jälkeen toisessa.


MUSIC BROADCAST


MUSIC BROADCAST antaa sinulle mahdollisuuden kuljettaa musiikkia Centeristä (Keskuksesta) kaikkiin siihen yhdistettyihin Stationeihin (Asemiin).

1

Keskuksessa

Kun musiikki soi Music Centerissä (musiikkikeskuksessa) HD:lta (Harddisk) (kovalevyttä), paina **MUSIC BROADCAST** aktivoinniksi.

- Keskuksen ja Aseman näyttöön tulee  -kuvake. Station (Asema) synkronoi nyt Centerin (Keskuksen) kanssa.

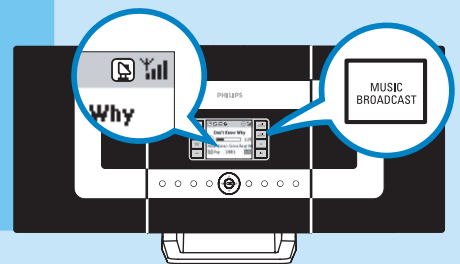

2

Centerissä ja Stationissa

- Valittu musiikki soi sekä centerissä (keskuksessa) että stationissa (asemassa) 15-20 sekunnin kuluttua.



3

Pysäyttääksesi **MUSIC BROADCAST**, paina Centerin **STOP**-painiketta.



Tips:


- Tarkasta, että olet valinnut HD:n molemmissa, niin Centerissä (Keskuksesta) kuin Stationissakin (Asemassakin).

Voit vielä peruuttaa **MUSIC BROADCAST**:n viiden sekunnin sisällä.

- Paina **STOP** yhdessä Stationissa (Asemassa), välitys jatkuu.

Uusi yleislähetys

Ennen kuin painat **MUSIC BROADCAST**, -painiketta tarkasta, onko aikaisempi välitys vielä käynnissä.

Jos Keskuksen tai Aseman näytössä näkyy edelleen kuvake  . paina Keskuksesta **STOP**.

- Yleislähetysten aikana Keskuksen ja Aseman toiston välillä voi esiintyä pieni viive, jos niihin on kytketty virta ensimmäistä kertaa.

B

Musiikkikirjaston perustaminen Keskukseen


Voit tallentaa jopa 750 audio CD:tä Centerisi (Keskukseksi) 40 GB:n kovalevylle rippaamalla CD:t tai muuttamalla ne MP3-tiedostoiksi.

CD-levyltä tallentaminen CD

1

Laita CD-levy **Keskuksen** CD-soittimeen niin, että näät CD:n kirjoitetun puolen.


- **Reading CD** (Luen CD:tä) -viesti tulee näyttöön.
- **Audio CD**: Raitojen valintaluettelo tulee näyttöön.
- **CD-levyille, joille on tallennettu MP3/WMA musiikkitiedostoja: lista tiedostokansioista ilmestyy.** Kappalelistan antamiseksi paina painiketta ► valitussa tiedostokansiossa

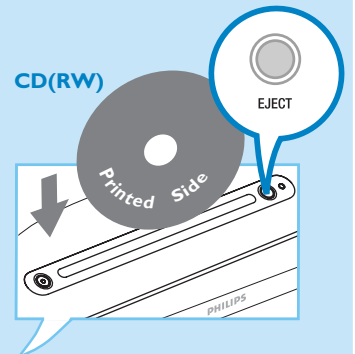

2

Paina **RECORD** (NAUHOITA), kun musiikkilista näkyy näytöllä.


- Kappale- ja valintalaatikkolista ☒ ilmestyy kaikille raidoille.

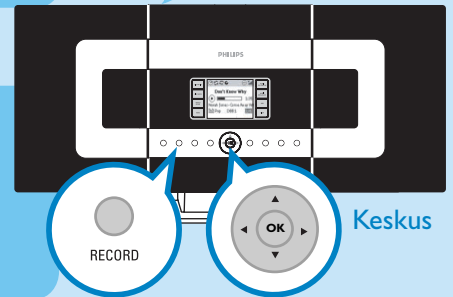

3

Käytä navigointipainikkeita ▲ tai ▼ ja ► korostaaksesi tietyt kappaleet, paina painiketta **MARK • UNMARK** valitaksesi (tai poistaaksesi valintasi) kappaleet, jotka haluat tallentaa.

- Paina ja pidä pohjassa painiketta **MARK • UNMARK** valitaksesi kerralla (tai poistaaksesi valintasi) kaikki näytöllä näkyvät kappaleet.

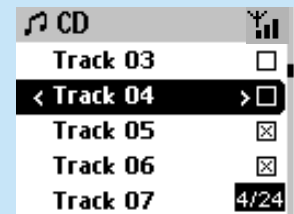

4

Centerisi (Keskukseksi) on ennalta asennettu rippaamaan CD-levyjä nelinker-taisella nopeudella ja parhaalla mahdollisella laadulla. Jos laitteella on vaikeuksia lukea jotain tiettyä CD-levyä, yritä hidastaa tallennusnopeutta. Voit myös valita heikomman tallennuslaadun, jos kyseessä on ainoastaan äänisisäl-lön tallennus (Katso **Käyttöoppaita, Musiikkikirjaston rakentaminen Keskukseen**)

5

Polttaaksesi koko CD, paina **RECORD** (Äänitä) tai **OK** (OK).

(Jos haluat ripata vain osan CD:stä, niin katso ohjeet **Käyttöoppaita**)

- **CD-Rec** tulee näyttöön. Näytöllä näkyy tallennettavan kappaleen ja albu-min nimi.



6

Lopettaaksesi nauhoitus, paina **STOP**

TÄRKEÄÄ!

- Voi kestää jonkin aikaa muuttaa nauhoitetut raidat MP3 tiedostoiksi
Jos virta katkeaa muuntotoiminnon aikana, kaikki kopioidut raidat pyyhkiytyvät pois

Tallennettujen raitojen löytäminen

Sen jälkeen kun MP3 muunnos on suoritettu, voit etsiä sekä soittaa nauhoitettuja raitoja kohdasta **Albums**.

1

Paina painiketta **SOURCE** valitaksesi HD (kovalevy)-tila.

2

Valitse valikosta **Albums** (Albumit) nuolipainikkeilla ▲ ▼ ◀ ▶ albumi, jonka raidat on tallennettu.

Tallentaminen radiosta tai ulkoisesta lähteestä

Radiosta tai ulkoisesta lähteestä voidaan tallentaa enintään 3 tunnin tallenne.

Katso **Käyttöoppaita, Musiikkikirjaston rakentaminen Keskukseen**.

Siirtäminen tietokoneelta

Katso **Yhdistä PC tietokoneeseesi**.

Toista CD (vain Keskuksesta)

Voit soittaa seuraavia

- Kaikkia audio CD-levyjä
 - Kaikkia CD-levyjä, jotka sisältävät WMA, MP3-tiedostoja
- Huom! CDR, CDRW-levyt täytyy viimeistellä ennen käyttöä.

Levyjä, joissa lukee Digital Rights Management, ei voi toistaa.

1

Aseta CD **Keskuksen** CD-lataajaan painettu puoli itseesi päin.

2

Käytä navigointipainikkeita ▲ ▼ ◀ ▶ valitaksesi kappale tai kansio.

3



Käynnistä toisto painamalla ▶ tai **OK**

4

Keskeytä toisto painamalla **STOP**

5

Poista CD painamalla **EJECT** (Ulos).

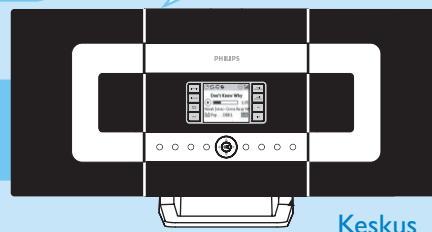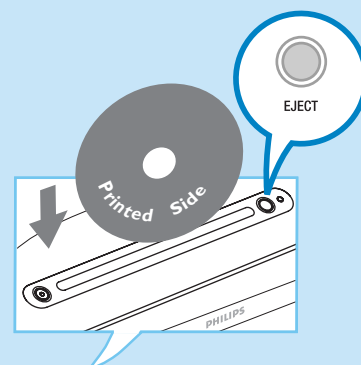

Keskus

ULA-radion kuuntelu

1

Yhdistä pakettiin kuuluva FM-johto Centeriisi (Keskukseesi) tai Stationiisi (Asemaasi). (katso **Käyttöohjeesta Asennus**).

2

Valitse äänilähteeksi **Radio** painamalla Keskuksen tai Aseman **SOURCE**-painiketta kerran tai useammin (kaukosäätimestä **TUNER/AUX** kerran tai useammin).

3

Autostore radio - esiviritettyjen kanavien tallentaminen

a. Paina **MENU**

b. Valitse nuolipainikkeilla ▲ tai ▼ ja ►




- Näytössä Autostore **Please wait...** Kun automaattinen tallennus on suoritettu, lista radioasemista ilmestyy näytölle, ja listan ensimmäinen asema alkaa soimaan
- Muistiin voi tallentaa enintään 40 esiviritettyä kanavaa (sisältäen enintään 10 RDS-kanavaa).

4

Valitse haluamasi kanava nuolipainikkeilla ▲ tai ▼ ja ►

Saadaksesi lisätietoa tuotteen toiminnoista sen aktivoinnista, lue pakkauksen käyttöopas:

- **User manual:** lisätietoja ja ongelmanratkaisun ohjeet
- **Connect to your PC:** laitteen yhdistäminen tietokoneeseesi, verkkojen asennus, musiikkikokoelmasi siirto ja hallinta käyttäen **Philips Digital Media Manager** :ää

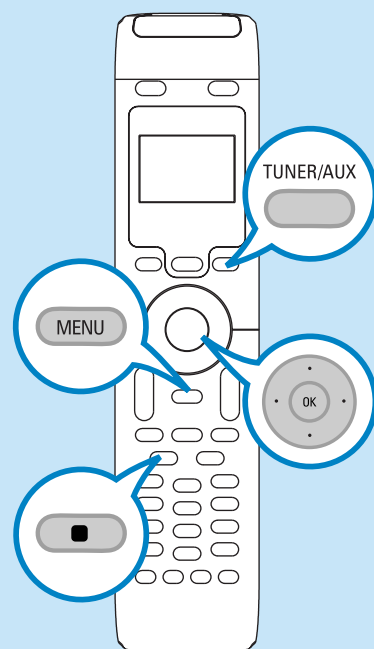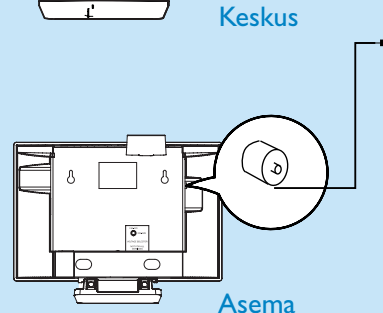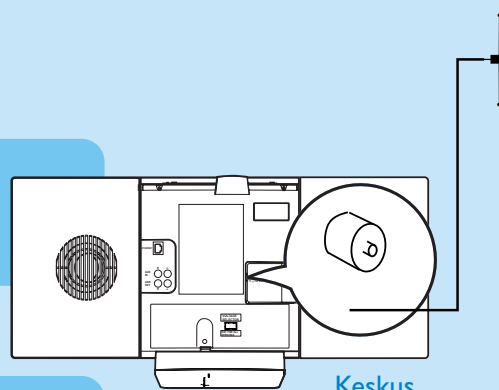

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
3141 075 20764 FI
www.philips.com



Be responsible
Respect copyrights



FAQ

Usein kysytyt kysymykset

Ympäristöstä

K: Mikä on maksimi välily-
setäisyys Music Centren
(Musiikkikeskuksen) ja Music
Stationien välillä hyvän yhtey-
den ylläpitämiseksi?

V: Maksimietäisyys Wi-Fi -yhteydelle on 250 metriä avoimessa tilassa. Kuitenkin kotioiloissa yhteyttä väistämättä häiritsevät kiinteät esineet kuten seinät ja ovet, jotka saattavat lyhentää etäisyyden jopa 50-100 metriin. Yritä järjestää laitteet uudelleen, jos yhteysongelmia ilmenee.

K: Tarvitseeko sekä
tietokoneeni että verkkoy-
hteyteni käyttää WACS700:aa?

V: Ei. WACS700 on suunniteltu siten, että se toimii itsenäisesti. Voit muuntaa CD:si MP3-tiedostoiksi Music Centressä (Musiikkikeskuksessa), ja johdattaa musiikkisi Music Stationiisi (Musiikkiasemaasi) ilman rakenteellista verkkoyhteyttä.

K: Pystyisivätkö naapurini
pääsemään Music Centreni
(Musiikkikeskukseni) musi-
ikkikansioihin, jos myös he sat-
tuisivat omistamaan Philips
Music Stationin?

V: Ei. Jokaisella Musiikkikeskuksella on oma kryptauskoodi, joka tulee tunnistaa Music Centren (Musiikkikeskuksen) asennusvaiheessa.

Rippauksesta/kappaleinformaatiosta

K: Mitä [riippaus] tarkoittaa, ja
mitä toimintoja voin käyttää
riippauksen aikana?

V: Riippaus tarkoittaa prosessia, jonka avulla CD:n raidat muunnetaan huomattavasti pienempään MP3-formaattiin, jotka sitten tallennetaan Music Centren sisäiselle kovalevylle uudelleen soitettavaksi ja streamattavaksi (tarkoittaa sitä, että kappaleen kuuntelu aloitetaan ennen kuin tiedosto on ladattu kokonaan). Tässä kyseisessä Music Centressä [riippaus] tapahtuu kahdessa vaiheessa: ensin laite lukee CD:n sisällön ja tallentaa sen väliaikaisesti kovalevylle; sitten laite muuntaa tämän väliaikaisen CD:n sisällön MP3-muotoon, ja [tätä prosessia kutsutaan [background koodaukseksi]. Muuntaaksesi yhden tunnin verran CD-musiikkia kuluu tunti. Varmista, että et laita Music Centreä [Eco Standby]-tilaan tai laita laitetta pois päältä toiminnon aikana.

K: Täytyykö minun päivittää
Music Centreen tallennettu
CDDB-tietokantani heti lait-
teen käyttöönoton jälkeen?

V: Ei. Music Centreen (Musiikkikeskuksen) on jo ennalta ladattu valtava CD-tiedostotietokanta, jonka pitäisi vastata suurinta osaa viimeisen puolen vuoden aikana julkaistuja CD-levyjä.

K: Saako Philipsiltä CDDB-
tietokannan päivityksiä?

V: Kyllä. Meiltä saa CDDB-tietokannan päivityksiä kerran kolmessa kuussa osoitteesta <http://www.philips.com/support>. Yksinkertaisesti lataa tiedosto, polta se CD-ROM -asemallasi ja seuraa ohjeita päivityksen lataamiseksi.

Musiikin hallinnasta

K: Mikä on Philips Digital Media Manager (DMM)?

V: Philips Digital Media Managerin päätehtävä on kerätä koneellasi olevia MP3-tiedostoja ja siirtää ne Music Centreen (Musiikkikeskukseen). Tämän lisäksi se tarjoaa sinulle yksinkertaisen apukeinon MP3 digitaalisen musiikin organisoinnissa ja hallitsemisessa, kuten soittolistojen luomisessa, tiedostojen ja soittolistojen uudelleen nimeämisessä sekä CDDB-päivitysten hankkimisessa.

K: Kuinka siirrän jo koneellani olevia MP3-kappaleita tietokoneeltani uuteen Music Centreeni (Musiikkikeskukseen)?

V: Kun olet ensin asentanut Philips Digital Media Managerin (DMM) ja yhdistänyt sen tietokoneeseesi pakettiin kuuluvan Ethernet-kaapelin avulla, voit käyttää tätä ohjelmistoa kaikkien tietokoneellasi olevien MP3-tiedostojen paikannuksessa, ja tämän jälkeen vain vetää (drag and drop) ne DMM:n |device window| (laiteikkunaan). Tiedoston siirto käynnistyy automaattisesti, ja siirtoon kuluu keskimäärin noin 4-6 sekuntia. Katso **Yhdistä PC tietokoneeseesi**.

K: Voiko Music Centren (Musiikkikeskuksen) toimintoja uudistaa päivittämällä?

V: Kyllä, niin Music Centren (Musiikkikeskuksen) kuin Music Stationeidenkin (Musiikkiasemienkin) ohjelmistot voi uudistaa päivittämällä, mikä tarkoittaa, että ne voi tulevaisuudessa päivittää, jos uusia päivityksiä ilmenee. Tarkista tiedot viimeisimmistä uutisista, uusista toiminnoista ja parannuksista osoitteessa <http://www.philips.com/support>

Tarvitsetko apua?

www.philips.com/support
Tai
soita neuvontapalveluumme.

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number