

Dépannage

Pas de tonalité

- Vérifiez vos connexions téléphoniques. Le combiné est hors de portée. Approchez-le de la station de base.

L'icône du signal clignote.

- Le combiné est hors de portée. Approchez-le de la station de base.

Si le combiné affiche le message **[DESOUSCRIT]**, souscrivez le téléphone.

L'identité du correspondant ne s'affiche pas.

- Le service n'est pas activé. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur d'accès.

Les informations du correspondant ne sont pas divulguées ou ne sont pas disponibles.

Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel d'utilisation.

Mode ÉCO

Le mode **ECO** réduit la puissance de transmission du combiné et de la station de base.

- 1 Appuyez sur **menu**.
- 2 Sélectionnez **[REGL. AVANCÉS]** > **[ECO]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez le nouveau réglage, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
 - ↳ Le réglage est enregistré.
 - ↳ **ECO** s'affiche au lieu de **Y** en mode veille.

Remarque

- Lorsque le mode **ECO** est activé, la portée de connexion entre le combiné et la station de base peut être réduite.

Bienvenue sur le site de Philips

Souscrivez votre produit sur le site www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

Mode d'emploi

Reportez-vous au Manuel d'utilisation fourni avec votre nouveau téléphone.

Aide en ligne

www.philips.com/support

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tous droits réservés. Toute reproduction, partielle ou intégrale, est interdite sans le consentement écrit préalable du détenteur des droits d'auteur.

Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.



Enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur www.philips.com/welcome.

CD560
CD565



Guide de mise en route

- 1 Installation
- 2 Utilisation



CE 0168

Imprimé en Chine


CD560-565H_FR_QSG_V1.3

PHILIPS

Contenu de la boîte




Combiné

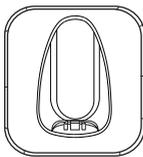

Chargeur



Alimentation



Mode d'emploi



Garantie



Guide de mise en route

Remarque


- Dans certains pays, vous devez raccorder l'adaptateur au cordon puis branchez le cordon sur la prise téléphonique.
- Dans les coffrets contenant plusieurs combinés, vous trouverez des combinés supplémentaires ainsi que des chargeurs avec blocs d'alimentation.

Attention

- Utilisez uniquement les piles et l'adaptateur fournis

1 Installation

Installation du combiné



- 1 Les piles sont déjà installées dans le combiné. Retirez l'étiquette figurant sur le couvercle du compartiment des piles avant de charger l'appareil.
- 2 Pour mettre le combiné sous tension, placez-le sur la station d'accueil.

Configuration de votre téléphone (si besoin)

Réglez la date et l'heure.

- ↳ Le téléphone est prêt à l'utilisation.

2 Enjoy

Passer un appel

- 1 Appuyez sur et composez le numéro de téléphone ; ou
- 2 Composez le numéro de téléphone et appuyez sur pour lancer l'appel.

Répondre à un appel

Lorsque le téléphone sonne. Appuyez sur ou pour prendre l'appel.

Mettre fin à un appel

Appuyez sur .

Régler le volume de l'oreillette

Appuyez sur ou pour régler le volume au cours d'un appel.

Choisir la sonnerie

- 1 Appuyez sur menu.
- 2 Sélectionnez **[REGLAGES PERSO] > [MELODIES COMB.] > [SONNERIES]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Ajouter un contact

- 1 Appuyez sur menu.
- 2 Sélectionnez **[REPERTOIRE] > [NOUV. ENTREE]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 3 Saisissez le nom puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Saisissez le numéro puis appuyez sur **[ENREG]** pour confirmer.