

DCTG 270

## 使用說明書



請將子機充電 12 小時后再使用。  
增加子機需要先注册才能使用。  
停電時，本話機不能撥打和接聽電話。

# PHILIPS



A033195



飛利浦(中國)投資有限公司

地址：中國上海市天目西路218號嘉裏不夜城第一座1602-1605室

郵編：200070

服務熱線：400 880 0008

售後服務專線：0755-26981163

<http://www.philips.com>

(封面插機圖片僅供參考，以實物為準)

本公司保留對產品技術改進、對本說明書作修改而不另行通知之權利。

RMMSN-270-TW

尊敬的顧客：

歡迎您使用本公司按中國標準生產的DCTG 270室內型2.4GHz數字無繩電話機。本話機採用世界領先的2.4GHz 數字跳頻技術，一個座機可註冊三個子機。全集成電路化設計，大部分元器件採用貼片方式，工藝精湛。88個信道自動跳頻，通話保密、清晰、更遠的通信距離以及最小限度的電信號干擾。話機具有FSK/DTMF 雙制式來電顯示、和弦音樂鈴聲、預撥號等先進功能。是一種適合現代家庭或辦公場所使用的理想通信工具。

請您在使用前仔細閱讀本說明書并妥善保存，若有任何疑問，請與銷售單位聯系，或者致電售後服務中心。

#### 包裝清單


一部座機



一個子機



一個適配器



一根雙插頭直線



7#充電電池(2節)



一本使用說明書




一張三包憑證



一張快速入門指南





 留意：拆開包裝時，如發現缺少組件，請與銷售商聯系。

## 目 錄

主要功能特點	4
外形結構和按鍵作用	5
話機的安裝和充電	6
一. 安裝座機	6
二. 電池的安裝和充電	6
菜單結構	7
功能的設置	8
一. 注册/注銷	8
1. 注册子機	8
2. 注銷子機	8
二. 設置	9
1. 聲音設置	9
2. 時間和鬧鐘設置	10
3. 語言設置	11
4. 來電報號設置	11
5. 自動應答	11
6. 默認值設置	12
三. 其它設置	13
1. 撥號方式	13
2. 閃斷時間	13
3. 出局碼設置	13
4. 區域碼設置	13
5. 更改密碼	14
6. 默認值設置	14
功能的使用	15
1. 接聽來電	15
2. 撥打電話	15
3. 預撥號撥打電話	15
4. 重撥功能	15
5. 靜音功能	15
6. 來電號碼查詢、存儲、回撥、刪除	16
7. 去電號碼查詢、存儲、重撥、刪除	16

8. 電話本 .....	17
9. IP號碼的設置及使用 .....	18
10. 子機按鍵鎖 .....	18
11. 子機低電報警 .....	18
12. 子機超距報警 .....	19
13. 子機開關機功能 .....	19
子機間的對講及電話轉接 .....	20
1. 兩部子機之間的內部通話 .....	20
2. 子機轉子機功能及三方通話功能 .....	20
3. 三方通話的通話切換 .....	20
電源和電池的有關說明 .....	21
1. 外接電源的使用 .....	21
2. 電池低電壓警告 .....	21
3. 電池的安全使用 .....	21
常見故障、可能原因及處理方法 .....	22

#### 名詞述語解釋：

待機狀態 — 子機沒有在綫使用，屏幕上顯示時鐘狀態，來電可隨時打入。  
 取綫狀態 — 子機按  鍵聽到信號音或接聽來電狀態，此時來電無法打入。  
 收綫 — 子機按  鍵或直接放回座機返回待機狀態。

#### 特別注意：

請牢記或另紙記錄您設置的話機密碼（出廠密碼為“0000”），注册、注銷及恢復出廠默認值設置時需用到，一旦更改後將不能恢復原來的密碼。如忘記密碼，需要將話機寄回維修中心進行解密處理。


## 主要功能特點

- ◆ 2.4G數字跳頻擴頻技術，保密性能好、通話高清晰、距離遠
- ◆ 安全的數字傳輸，88個信道自動跳頻
- ◆ 一部座機可配置3部子機
- ◆ FSK/DTMF雙制式來電顯示
- ◆ 子機中文菜單顯示
- ◆ 子機2組鬧鐘功能
- ◆ 子機來電語音報號功能
- ◆ 子機預置撥號32位
- ◆ 子機具有32位重撥功能
- ◆ 子機IP功能
- ◆ 子機能存40條來電信息
- ◆ 子機能存10條去電號碼信息
- ◆ 子機具有內置15首和弦鈴聲，共有5級音量調節及靜音選擇
- ◆ 子機具有電話本功能，能存40條電話號碼
- ◆ 子機非免提和免提通話，4級音量調節功能
- ◆ 子機與子機間的外綫可相互轉接及通話保密
- ◆ 子機和子機也可進行內部通話
- ◆ 子機鍵盤鎖功能
- ◆ 子機超距報警功能
- ◆ 子機LCD琥珀色背光
- ◆ 通話計時功能
- ◆ 子機電池檢測功能，3級顯示，低電提示及自動關機功能
- ◆ 子機具有出廠缺省設置功能

## 外形結構和按鍵作用


### 座機

1. 充電柱
2. 呼叫鍵
3. 外綫插座
4. 外接電源插孔

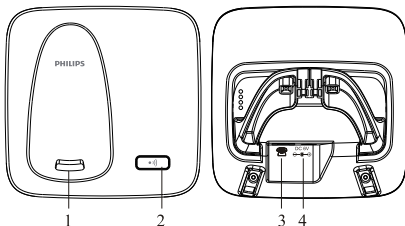

### 子機


1. 受話器
2. 液晶顯示屏
3. 上翻 (▲) 鍵：選擇功能選項；查閱來電/去電；調大通話音量
4. 菜單鍵：進入功能菜單選項進行功能設置
5. 取綫/揚聲鍵：取綫、非免提/免提通話
6. 下翻 (▼) 鍵：選擇功能選項；查閱來電/去電；調小通話音量
7. 返回鍵：在設置狀態可返回上層菜單
8. IP鍵：IP號碼的設置及使用
9. 送話器
10. 電話本鍵：可存入40組電話號碼并隨時查閱
11. 結束鍵：電話掛綫/結束目前操作
12. 暫切鍵：快速復位；修改設置內容和刪除錯誤的預撥號碼
13. 重撥鍵：重撥末次所撥號碼；撥號過程中插入暫停
14. 對講鍵：呼叫座機或其它子機，并可進行對講、電話轉接等
15. 充電接觸片

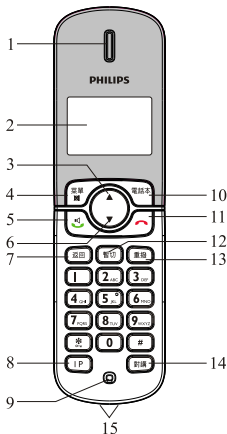

## 話機的安裝和充電


### 一、安裝座機

**注意！**  
請勿濕手接插電源變壓器，以免發生觸電意外。

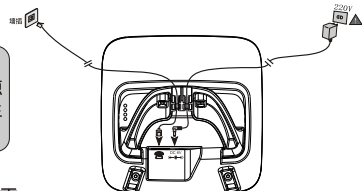

### 二、電池的安裝和充電


**注意：**  
充電電池也有一定的使用壽命。話機使用一定時間後，如發現子機通話正常但電池消耗很快，長時間充電後也無法改善，表示電池的壽命已到，請用戶購買相同規格的電池（最好與本公司售後服務聯系購買專用的電池）後再使用。

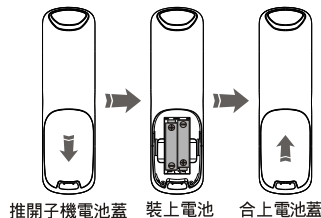

### 充電說明

子機裝好電池後，首次充電需12小時以上，在使用過程中會自動檢測并顯示電池電量，低電時請盡快充電。當子機放置在座機或充電座上充電時，子機會“滴”一聲提示音表示正在充電，屏幕上顯示“充電中”且“⏻”符號逐格顯示；充滿後，屏幕上顯示“充電滿”且“⏻”符號不再閃爍。

在通話過程中，如果電池電量偏低，子機屏幕會閃爍顯示“⏻”符號，同時屏幕顯示“低電”字符及“滴滴”報警音提示，此時應盡快將子機放回座機充電，否則會導致通話斷續甚至通話中斷。

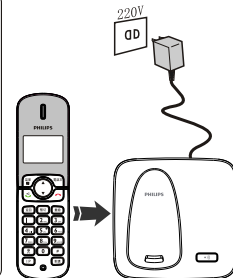








**通話時間說明：**子機通話時的電池消耗與座機之間距離有關，因此，實際通話時間可能與所標注的通話時間有差異。

## 菜單結構

子機菜單	電話本	編輯				
		新增				
		刪除 刪除所有				
	來電	保存				
		刪除 刪除所有				
	去電	保存				
		刪除 刪除所有				
	設置	聲音	呼叫鈴	鈴聲	1-15	
				音量	鈴聲關、1-5	
			來電鈴	鈴聲	1-15	
			音量	鈴聲關、1-5		
		按鍵音	打開			
			關閉			
時間和鬧鐘		日期格式				
		時間格式				
		設置時間				
		鬧鐘1	打開			
			關閉			
		鬧鐘2	打開			
			關閉			
語言		繁體中文				
		簡體中文 English				
來電報號	關閉					
	報號1次					
	報號2次					
	報號3次					
自動應答	打開					
	關閉					
默認值	輸入密碼					
其它設置	撥號方式	音頻				
		脈衝				
		1000ms				
	閃斷時間	600ms				
		300ms				
		100ms				
	出局碼	OFF	輸入出局碼			
		---				
	區域碼	OFF	輸入區域碼			
		---				
更改密碼	輸入原密碼					
默認值	輸入密碼					
注册	注册子機	輸入密碼				
	注銷子機	輸入密碼				

## 功能的設置








子機待機狀態按  鍵進入功能設置菜單，再逐步按  鍵選擇功能項，選取某項後按  鍵進入設置狀態，然後按  鍵進行功能設置，按  鍵確認設置的內容，按  鍵返回上級菜單，或者按  鍵退出設置返回待機狀態或稍後自動退出。功能菜單目錄如下：


進入設置後，若連續約 16 秒不操作，子機自動退出設置狀態返回待機時的顯示，設置過程中的結果不承認。

### 一、注册/注銷

提示：本話機一拖一配置在出廠時已注册好，充電後可直接使用，如果子機無法取綫請重新注册，或者增加子機也需注册，注册時子機與座機須同時進行，一部座機最多可注册 3 個子機，一個子機可與兩部主機注册，按以下操作即可。









#### 1、注册子機


- 1) 子機按  鍵進入主菜單；
- 2) 再按  鍵至注册子菜單，按  鍵進入；
- 3) 按  鍵選擇“注册子機”，按  鍵確定；
- 4) 此時提示輸入注册四位密碼(出廠默認密碼“0000”)，若輸入的密碼是正確的(同時按住座機  鍵6秒)，按  鍵確認後開始注册，顯示屏顯示“注册中”；
- 5) 如果注册成功，子機顯示成功，子機有一聲確認音發出來。



#### 2、注銷子機

提示：已注册過的子機，需重新注册時，必須先進行注銷操作。

- 1) 子機按  鍵進入主菜單；
- 2) 再按  鍵至注册菜單，按  鍵進入；
- 3) 按  鍵選擇“注銷子機”，按  鍵確定；
- 4) 此時提示輸入注册四位密碼(出廠默認密碼“0000”)，若輸入的密碼是錯誤的，按  鍵確認後，顯示屏顯示密碼錯誤並發出警告音 2 秒鐘後自動返回到上一步。
- 5) 若輸入的密碼是正確的，則按  鍵確認後，選擇要刪除的子機或選擇刪除所有，選定後按  鍵完成操作。




















## 二、設置

### 1、聲音設置

#### 1.1 呼叫鈴聲及音量選擇

















可以根據需要選擇自己的鈴聲和鈴聲音量，鈴聲音調

默認值為第1個，鈴聲音量默認值為第3級。

- 1) 子機按  鍵進入主菜單；
- 2) 再按  鍵至設置子菜單，按  鍵進入；
- 3) 再按  鍵至聲音，按  鍵進入；
- 4) 再按  鍵至呼叫鈴，按  鍵進入；
- 5) 再按  鍵翻至鈴聲，按  鍵進入；
- 6) 按  鍵選擇需要的鈴聲1~鈴聲15，當前屏幕顯示的音調會被播放；
- 7) 按  鍵保存設置，回到上級菜單；這時如要設置鈴聲音量按  鍵選擇音量，如果不設置其它按  鍵回到待機狀態；
- 8) 按  鍵進入音量選擇；
- 9) 按  鍵選擇鈴聲關、音量1~音量5，當前屏幕顯示的音量會被播放；
- 10) 按  鍵保存設置；按  鍵回到待機狀態。






提示：呼叫鈴為座機、子機相互呼叫的鈴聲。




#### 1.2 來電鈴聲及音量選擇

- 1) 子機按  鍵進入主菜單；
  - 2) 再按  鍵至設置子菜單，按  鍵進入；
  - 3) 再按  鍵至聲音，按  鍵進入；
  - 4) 再按  鍵至來電鈴，按  鍵進入；
  - 5) 再按  鍵翻至鈴聲，按  鍵進入；
  - 6) 按  鍵選擇需要的鈴聲1~鈴聲15，當前屏幕顯示的音調會被播放；
  - 7) 按  鍵保存設置，回到上級菜單；這時如需設置鈴聲音量按  鍵選擇音量；
  - 8) 按  鍵進入音量選擇；
  - 9) 按  鍵選擇鈴聲關、音量1~音量5，當前屏幕顯示的音量會被播放；
  - 10) 按  鍵保存設置；按  鍵回到待機狀態。
- 提示：來電鈴為外部來電時響的鈴聲，若鈴聲音量選擇為“關”，則來電時子機不響鈴聲。


#### 1.3 按鍵音設置




可以設置在按鍵時是否有提示音，默認為打開。

- 1) 子機按  鍵進入主菜單；
- 2) 再按  鍵至設置子菜單，按  鍵進入；
- 3) 再按  鍵至聲音，按  鍵進入；














4) 再按  鍵至按鍵音，按  鍵進入；

5) 按  鍵選擇“打開”或“關閉”；

6) 再按  鍵保存設置；按  鍵回到上級菜單；按  鍵回到待機狀態。












## 2、時間和鬧鐘設置

### 2.1 日期格式設置

- 1) 子機按  鍵進入主菜單；
- 2) 再按  鍵至設置子菜單，按  鍵進入；
- 3) 再按  鍵至時間和鬧鐘菜單，按  鍵進入；
- 4) 再按  鍵至日期格式，按  鍵進入設置；
- 5) 再按  鍵選擇MM/DD或DD/MM兩種制式，注MM/DD為月/日，DD/MM為日/月；
- 6) 按  鍵保存設置；按  鍵回到上級菜單；按  鍵回到待機狀態。
















### 2.2 時間格式設置

設置時間的制式，默認為12小時制式。

- 1) 子機按  鍵進入主菜單；
- 2) 再按  鍵至設置子菜單，按  鍵進入；
- 3) 再按  鍵至時間和鬧鐘菜單，按  鍵進入；
- 4) 再按  鍵至時間格式，按  鍵進入設置；
- 5) 再按  鍵選擇12小時制式或24小時制式；
- 6) 按  鍵保存設置；按  鍵回到上級菜單；按  鍵回到待機狀態。




### 2.3 設置時間

默認值為2010年01月01日AM12:00。


- 1) 子機按  鍵進入主菜單；
- 2) 再按  鍵至設置子菜單，按  鍵進入；
- 3) 再按  鍵至時間和鬧鐘菜單，按  鍵進入；
- 4) 再按  鍵至設置時間，按  鍵進入設置；
- 5) 液晶屏顯示“2010”（即2010年），顯示屏“2010”中“20”不能更改，第三位1閃亮，輸入0-9的某個數字可以修改它，修改后第四位“0”字閃亮，輸入0-9的某個數字可以修改它，在修改年份過程中，可用  鍵來向左或向右移動光標；
- 6) 輸入正確的年份后兩位數(範圍00~99)后，當前光標進入月份和日期的設置。設置完月份和日期后，按  鍵進入時間設置，直到將時間設置完成；在設置的過程中，可用  鍵來移動光標，如果時間是12小時制，AM和PM用  鍵和  鍵設置來表示上午和下午；
- 7) 按  鍵保存設置；按  鍵回到上級菜單；按  鍵回到待機狀態。

### 2.4 鬧鐘設置

鬧鐘的打開和關閉，默認為關閉，時間為AM 12:00。




- 1) 子機按 鍵進入主菜單;
- 2) 再按 鍵至設置子菜單, 按 鍵進入;
- 3) 再按 鍵至時間和鬧鐘菜單, 按 鍵進入;
- 4) 再按 鍵選擇鬧鐘1或鬧鐘2, 按 鍵進入設置;
- 5) 再按 鍵選擇鬧鐘“打開”或“關閉”;
- 6) 如果選擇“關閉”則按 鍵確認保存設置, 並退回到上級菜單;
- 7) 如果選擇“打開”後按 鍵進入鬧鐘的時間設置, 時間閃動時直接輸入數字設置鬧鐘時間, 按 鍵確認保存設置;
- 8) 在設置的過程中, 可用 鍵來移動光標, 當時間是12小時制, AM和PM用 鍵和 鍵設置來表示上午和下午。



### 3. 語言設置

本機可提供3種語言環境的操作菜單, 默認值是繁體中文。


- 1) 子機按 鍵進入主菜單;
- 2) 再按 鍵至設置子菜單, 按 鍵進入;
- 3) 再按 鍵至語言菜單, 按 鍵進入;
- 4) 再按 鍵選擇“繁體中文”、“簡體中文”、“English”等其中的一種;
- 5) 按 鍵保存設置; 按 鍵回到上級菜單; 按 鍵回到待機狀態。



### 4. 來電報號設置

選擇來電報號次數或報號關閉, 默認值為關閉; 當來電報號開啓後, 屏幕上方顯示“☎”符號。


- 1) 子機按 鍵進入主菜單;
- 2) 再按 鍵至設置子菜單, 按 鍵進入;
- 3) 再按 鍵至來電報號菜單, 按 鍵進入;
- 4) 再按 鍵選擇: 關閉、報號1次、報號2次、報號3次;
- 5) 如果選擇“關閉”後按 鍵確定, 來電將不報號。
- 6) 選擇“報號1/2/3次”後按 鍵保存設置 (來電時將按設定的報號次數進行報號); 按 鍵回到上級菜單; 按 鍵回到待機狀態。



### 5. 自動應答

設置子機在座機上充電時當有來電時拿起子機能否自動接通外綫, 自動應答默認為關閉。

- 1) 子機按 鍵進入主菜單;
- 2) 再按 鍵至設置子菜單, 按 鍵進入;
- 3) 再按 鍵選擇自動應答菜單, 按 鍵進入;
- 4) 按 鍵選擇是“關閉”還是“打開”;
- 5) 按 鍵保存設置; 按 鍵回到上級菜單; 按 鍵回到待機狀態。



### 6. 默認值設置










有關設置全部恢復到出廠默認值, 恢復默認值後, 子機所有的來電記錄, IP號碼和重撥記錄都將被清空。


- 1) 子機按 鍵進入主菜單;
- 2) 再按 鍵至設置子菜單, 按 鍵進入;
- 3) 再按 鍵選擇默認值菜單, 按 鍵確定後輸入密碼;
- 4) 輸入正確的密碼後按 鍵確定後屏幕顯示“刪除電話本N”, 這是系統詢問是否刪除電話本Y;
- 5) 按 鍵來選擇N或者Y, 選擇Y時將清除所有電話號碼; 選擇N時不清除電話本中的電話號碼;
- 6) 按 鍵確定後, 系統顯示“等待中”, 2秒后回到待機狀態。



### 三、其它設置










#### 1、撥號方式


- 1) 子機按  鍵進入主菜單;
- 2) 再按  鍵至其它設置子菜單, 按  鍵進入;
- 3) 再按  鍵選擇撥號方式菜單, 按  鍵進入;
- 4) 按  鍵選擇音頻撥號或者脈衝撥號;
- 5) 按  鍵保存設置; 按  鍵回到上級菜單; 按  鍵回到待機狀態。



#### 2、閃斷時間











座機閃斷時間有100ms、300ms、600ms、1000ms四種可選，默認值為600ms。

- 1) 子機按  鍵進入主菜單;
- 2) 再按  鍵至其它設置子菜單, 按  鍵進入;
- 3) 再按  鍵選擇閃斷時間菜單, 按  鍵進入;
- 4) 按  鍵選擇所需要設置的閃斷時間;
- 5) 按  鍵保存設置; 按  鍵回到上級菜單; 按  鍵回到待機狀態。



#### 3、出局碼設置




座機出局碼的設置，有內部交換機的用户，在區別撥打內線還是外線時識別碼，所撥打的號碼大于4位，系統認為是撥打外線，系統默認關閉。

- 1) 子機按  鍵進入主菜單;
- 2) 再按  至其它設置子菜單, 按  鍵進入;
- 3) 再按  選擇出局碼菜單, 按  鍵進入;
- 4) 按  選擇“OFF”還是“打開”;
- 5) 如果選擇“OFF”則按  鍵保存設置;
- 6) 如果選擇“打開”，則光標閃動, 按0-9輸入一位出局碼;
- 7) 按  鍵保存設置; 按  鍵回到上級菜單; 按  鍵回到待機狀態。










#### 4、區域碼設置

交換機在傳送來電顯示信息時，有時含有地區信息，本地區號是用來區分本地或外地電話，在顯示本地號碼時則去掉地區信息字頭，從而方便用戶回撥，區域碼設置默認值是關閉。










- 1) 子機按  鍵進入主菜單;
- 2) 再按  至其它設置子菜單, 按  鍵進入;




- 3) 再按  選擇區域碼菜單, 按  鍵進入;
- 4) 按  選擇“OFF”還是打開;
- 5) 如果選擇“OFF”則按  鍵保存設置;
- 6) 如果選擇打開，則光標閃動, 按0-9輸入四位區域碼;
- 7) 按  鍵保存設置; 按  鍵回到上級菜單; 按  鍵回到待機狀態。

#### 5、更改密碼







PIN碼是話機的識別號碼，用于保護話機有關設置不被其他人更改，默認值為0000。

- 1) 子機按  鍵進入主菜單;
  - 2) 再按  鍵至其它設置子菜單, 按  鍵進入;
  - 3) 再按  鍵至更改密碼菜單, 按  鍵后提示輸入原始密碼;
  - 4) 直接按數字鍵輸入舊密碼;
  - 5) 若輸入的密碼是錯誤的, 則按  鍵確認后, 顯示屏顯示密碼錯誤并發出警告音2秒鐘后自動返回到上一步;
  - 6) 若輸入的密碼正確, 則按  鍵確認后, 顯示屏提示輸入新密碼;
  - 7) 直接按數字鍵0-9輸入新PIN碼; 按  鍵確認新的密碼后, 顯示屏顯示“重復密碼”;
  - 8) 再次輸入新密碼后按  鍵確認, “滴”一聲后表示密碼更改成功。
- 提示：輸入的PIN碼必須是4位數字。若兩次輸入的新的PIN碼不一致，屏幕顯示錯誤PIN并發出警告音并返回到上一級重新輸入。



#### 6、默認值設置

座機有關設置恢復到默認值。

- 1) 子機按  鍵進入主菜單;
- 2) 再按  鍵至其它設置子菜單, 按  鍵進入;
- 3) 再按  鍵選擇默認值菜單, 按  鍵確定后輸入密碼;
- 4) 按  鍵確定后, 系統顯示“等待中”, 1秒后回到其它設置。





## 功能的使用

### 1. 接聽來電

收到來電時，子機顯示屏會顯示新來電，如果申請了來電顯示功能，來電號碼將顯示在液晶屏上。

- 1) 聽到來電鈴聲后，按 鍵進行通話，按 鍵或將子機放回座機上結束通話。
- 2) 子機通話方式轉換：在通話狀態中，按 鍵進行受話器通話方式和免提通話方式之間的循環轉換；受話器通話時顯示屏顯示“通話中”，免提通話時顯示“免提通話中”。
- 3) 通話時音量調節：子機的受話器/揚聲器有4個級別的音量可供選擇，在通話狀態中，按 鍵增大音量，按 鍵減小音量。

提示：當配有多個子機時，其中一個子機在使用，其它子機無法取線且顯示“使用中”，“嘀”一聲後回到待機狀態。

### 2. 撥打電話

- 1) 按 鍵，聽到撥號音后輸入電話號碼；通話結束後，按 鍵或將子機放置于座機上掛機。

提示：按一下 鍵為受話器發音，按兩下為揚聲器發音，重複按 鍵可循環轉換兩種通話模式。

### 3. 預撥號撥打電話

- 1) 待機狀態下輸入一個所需撥打的電話號碼，該電話號碼將會顯示在屏幕上，最多可輸入32位號碼；如果撥錯號碼，按 鍵清除，再輸入正確號碼；在撥號時如需要暫停，在需要的地方按一下 鍵，LCD顯示“P”，撥號會插入一個約3.6秒的暫停時間，按 鍵即可撥打該號碼；通話結束後，按 鍵掛機或放回座機結束通話。

### 4. 重撥功能

- 1) 接通外線之後，按 鍵，可將最后一次撥出的電話號碼撥出外線。
- 2) 取外線後，撥一組號到外線，如果外線忙或過久不能撥通，這時可按 鍵，再按 鍵，這樣可將前次撥過的號碼再重撥一次到外線。

### 5. 靜音功能

通話期間，您可以將您的電話靜音使對方聽不到您的聲音，當您的通話靜音時，您能聽到對方的聲音。

- 1) 通話期間，按子機 鍵，顯示屏顯示“靜音”；
- 2) 若要恢復通話，再按 鍵一次。（轉接的時候自動取消靜音）

### 6. 來電號碼查詢、存儲、回撥、刪除

- 1) 來電查詢：待機狀態下，按 鍵或按 鍵選擇“來電”菜單，進入來電號碼瀏覽模式，按 鍵可以瀏覽所有的來電號碼；如果來電號碼記錄是空的，則顯示無記錄。按 鍵回到待機狀態。

提示：未接來電在屏幕右上方將有“Cx”提示圖標

- 2) 來電回撥：在來電號碼瀏覽模式下，按 鍵選擇所需要的來電號碼；按 鍵即可將號碼撥到外線。
- 3) 來電轉存：在來電號碼瀏覽模式下，按 鍵選擇所需要的來電號碼；按 鍵進入電話本模式，屏幕顯示“保存”，按 鍵確定要保存，此時提示輸入姓名，光標閃動，在光標處編輯名字，也可不編輯姓名直接按 鍵確認進入編輯號碼；光標在號碼最后一位閃動，可以按 鍵修改號碼，也可不編輯號碼直接按 鍵設置；返回到來電號碼查詢狀態。

提示：在編輯的任何時候按 鍵返回到待機狀態。

- 4) 刪除來電：在來電號碼瀏覽模式下，按 鍵選擇所需要的來電號碼；按 鍵進入菜單選項，按 鍵選擇“刪除”或“刪除所有”，選擇“刪除”只刪除當前瀏覽的來電號碼，如果選擇“刪除所有”，將會刪除所有來電記錄；按 鍵確認刪除，如果是刪除所有則需按兩次 鍵確認刪除；在操作的過程中按 鍵回到上級菜單選項，按 鍵回到待機狀態。

### 7. 去電號碼查詢、存儲、重撥、刪除

- 1) 待機狀態下，按 鍵或按 鍵選擇“去電”菜單，進入去電號碼瀏覽模式，如果去電號碼記錄是空的，則顯示無記錄；按 鍵瀏覽所有的已撥打過的電話號碼；按 鍵回到待機狀態。
- 2) 重撥去電記錄：在去電號碼瀏覽模式下，按 鍵選擇所需要的去電號碼；按 鍵即可將號碼撥到外線。
- 3) 存儲去電記錄：在去電號碼瀏覽模式下，按 鍵選擇所需要的來電號碼；按 鍵進入電話本模式，屏幕顯示“保存”；按 鍵，此時提示輸入姓名，光標閃動，在光標處編輯名字，也可不編輯姓名直接按 鍵確認進入編輯號碼；光標在號碼最后一位閃動，可以按 鍵修改號碼，也可不編輯號碼直接按 鍵保存設置，返回到去電號碼查詢狀態。

提示：在編輯的任何時候按 鍵返回到待機狀態。

- 4) 刪除去電記錄：在去電號碼瀏覽模式下，按 鍵選擇所需要的去電號碼；按 鍵進入菜單選項，按 鍵選擇“刪除”或“刪除所有”，選擇“刪除”只刪除當前瀏覽的去電號碼，如果選擇“刪除

所有”，將會刪除所有去電記錄；按 鍵確認刪除，如果是刪除所有則需按兩次 鍵確認刪除；在操作的過程中按 鍵回到上級菜單選項，按 鍵可退回到待機狀態。

## 8. 電話本

子機可以存40組電話號碼（每個記錄最多允許24位號碼和12個字符），子機的電話本操作功能是相同的，電話本菜單選項包括：編輯、新增、刪除、刪除所有。

- 1) 查詢電話本中的記錄：按 鍵或按 鍵進入電話本，如果顯示無記錄，則表示電話本是空的；按 鍵查閱電話本中的記錄；在操作過程中按 鍵回到上級菜單選項；按 鍵回到待機狀態。
- 2) 新建電話至電話本：按 鍵或按 鍵進入電話本，按 鍵進入菜單選項，按 鍵選擇新增，按 鍵確定，屏幕光標閃動，提示輸入姓名，最多12個字母，輸入完后按 鍵確定後進入編輯號碼模式；光標閃動，在光標處輸入電話號碼，最多24位，號碼輸入完后按 鍵確認；在編輯名字時用 鍵來移動光標，在編輯名字和號碼的過程中可用 鍵進行修改；在新增電話號碼過程中按 鍵可退出操作，回到待機狀態。

提示：如果在存儲過程中，顯示電話本滿，此時需刪除電話本中的一條記錄才能繼續添加。

### 3) 字符輸入方法

用數字鍵輸入名字，按每個鍵直到想要的字符被顯示；字符對照表如下：

鍵	字 符												鍵	字 符											
1	空格	/	.	-	_	( )	:	:	1	6	M	N	O	m	n	o	6								
2	A	B	C	a	b	c	2		7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7							
3	D	E	F	d	e	f	3		8	T	U	V	T	u	v	8									
4	G	H	I	g	h	i	4		9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9							
5	J	K	L	j	k	l	5		0	@	?	&	0												
#	#								*	*															

例如，要輸入名字“Tom”：

- (1) 按 **【8】** 鍵一次，輸入“T”；
- (2) 按 **【6】** 鍵六次，輸入“o”；
- (3) 按 **【6】** 鍵四次，輸入“m”；

提示：字符輸入時，如果按鍵間隔時間超過1.5秒，光標會自動移到下一位置。

- 4) 編輯電話本中的記錄：待機狀態下，按 鍵或按 鍵進入電話本，按 鍵選擇需要編輯的號碼；按 鍵進入菜單“編輯”選

項，按 鍵進入編輯狀態；在編輯名字和號碼的過程中可用 鍵進行修改，在編輯過程中按 鍵可退出操作，回到待機狀態。

- 5) 刪除電話本中的記錄：待機狀態下，按 鍵或按 鍵進入電話本，按 鍵選擇需要刪除的號碼；按 鍵進入菜單選項，按 鍵至“刪除”選項，按 鍵確定即刪除了該號碼。

提示：選擇“刪除所有”將會刪除保存在電話本中的所有號碼記錄。

- 6) 從電話本中撥打號碼：待機狀態下，按 鍵或按 鍵進入電話本，按 鍵選擇需要撥打的號碼；按 鍵即可將所選擇的電話號碼撥出去。

## 9. IP號碼的設置及使用

### 9.1 設置方法

子機待機時，輸入所需的IP號碼然後按住 鍵不放，此時便可聽到“嗶”的一聲確認音，顯示“保存成功”後表示該功能已設置成功（最多可輸入32位號碼）。

### 9.2 使用方法

- 1) 預拔號+IP碼，如：預拔075583904518再按 鍵(17909是IP號碼)，即可把17909075583949850撥出去；
- 2) 電話本號碼+IP，如：調出存儲號碼075583904518再按 鍵(17909是IP號碼)，即可把17909075583949850撥出去；
- 3) 來電號碼+IP，如：調出來電號碼075583904518再按 鍵(17909是IP號碼)，即可把17909075583949850撥出去；
- 4) 子機取錢(按 鍵)，按 鍵(17909是IP號碼)+075583949850，即可把17909075583949850撥出去。

## 10. 子機按鍵鎖

- 1) 子機在待機狀態下，長按3秒 鍵，屏幕顯示“鍵盤鎖定”字樣，此時鍵盤鎖功能打開；
- 2) 子機在待機狀態下，當鍵盤鎖功能打開時，長按3秒 鍵，屏幕顯示“鎖定取消”字樣，此功能即被關閉。



## 11. 子機低電報警

- 1) 子機有電池電壓檢測功能，并在LCD上用圖標顯示，分別以三格、二格、一格、零格顯示電池電量，當電池低電時，LCD顯示“低電”字符且電池符號閃爍；
- 2) 當電池低電一段時間後如不充電將自動關機；
- 3) 充電時電池圖標1-3格循環遞增顯示。

## 12、子機超距報警

當子機在通話時，子機與座機的距離超過一定的範圍時，子機會發出嘀嘀的報警音，這時用戶必須回到座機的近距離，如果還是往座機遠離走，手機將自動掛機。







## 13、子機開關機功能

- 1) 待機狀態下，子機按住  鍵3秒即關機；
- 2) 關機狀態下，子機按住  鍵3秒即開機。

## 子機間的對講及電話轉接











當配有多個子機時具有以下功能：

### 1、兩部子機之間的內部通話





- 1) 座機呼叫子機：按座機的  鍵，被呼叫子機響鈴，顯示屏顯示“座機呼叫”；
  - 2) 子機呼叫子機：按子機的  鍵，子機顯示屏顯示“輸入呼叫號”，輸入被叫子機的子機號，被叫子機響鈴，顯示屏顯示呼叫子機的子機號，如：子機X呼叫(X=1-3)；被呼叫子機按  或  鍵接聽，子機顯示屏均顯示“對講中”；
  - 3) 結束對講，子機按  或  鍵，也可以將子機放入座機結束通話。
- 注意：1) 如果被呼叫子機在30秒之內沒有接聽，內部呼叫將自動取消。
- 2) 被呼叫子機沒有在座機上註冊，或被呼叫子機在進行外部通話或內部通話時將不能被呼叫。
  - 3) 如果兩個子機正在內部通話，外綫來電時，子機會發出“嘟嘟”聲提示有外來電，可以用待機狀態的其它子機應答外電，而不必中斷內部通話。

### 2、子機轉子機功能及三方通話功能

1號子機外綫通話狀態下，按  鍵+  鍵，2號子機響鈴且顯示屏顯示“子機1呼叫”，此時：

- 1) 2號子機按  鍵或  鍵進入內部對講，1號、2號子機顯示屏均顯示“對講中”；
  - a、此時如果1號子機按  鍵則進入三方通話；
  - b、如果1號子機按  鍵，2號子機進入外綫通話狀態；
- 2) 2號子機按  鍵，外綫回到1號子機上；
- 3) 2號機不做任何操作，30秒後外綫回到1號子機；
- 4) 1號子機按  鍵(1號子機還想取回來，按  鍵)，2號子機顯示屏顯示“子機1轉接中”且響外綫鈴聲；
  - a、2號子機按  鍵，此時便進入外綫通話狀態；
  - b、2號子機按  鍵，轉回1號子機，1號子機顯示屏顯示“轉回”，按  鍵接回外綫；
  - c、2號子機不做任何操作，30秒後1號子機響外綫鈴聲且顯示屏顯示“轉回”，如1號子機30秒後無人接聽，便自動掛斷外綫。

### 3、三方通話的通話切換

三方通話時主叫機可用  鍵和  鍵來控制內部通話和外部通話之間的切換；按  鍵進入內部通話，再按一次  鍵又可回到三方通話。

## 電源和電池的有關說明

### 1、外接電源的使用

- 1) 請使用本話機配置的電源。
- 2) 注意安全，請勿濕手接插電源，以免發生漏電事故。
- 3) 若市電停電或拔掉電源，子機會無法取錢使用，若正在通話時則會斷錢。
- 4) 若長時間不使用本話機，請拔掉電源并且卸下子機電池。

### 2、電池低電壓警告

- 1) 子機通話一定時間后檢測到電池電壓低時，LCD會顯示弱電圖標“⊏”及“低電”字符。
- 2) 子機發出低電提示后，請及時充電，否則會影響使用甚至自動關機。
- 3) 充電時電池圖標1-3格循環遞增顯示。

### 3、電池的安全使用

子機電池只可以用相同或等同的電池替換，如果替換不當會有爆炸的危險。爲了減少不必要的危險，請特別注意以下事項：

- 1) 只可使用本機配置的1.2V 650mAh可充電鎳氫電池。
- 2) 不要將電池或子機靠近火源，以免發生爆炸。
- 3) 不要敲打和拆卸電池，否則容易起火或爆炸，或者電池釋放出的電解液會傷及眼睛或皮膚，誤入口還會引起中毒。
- 4) 請勿用金屬物將電池引綫的兩極連接短路，以免引起爆炸。
- 5) 當電池不能再繼續充電使用時，請按照環保的有關規定處理。

## 常見故障、可能原因及處理方法

故障	可能原因	處理辦法
話機無撥號音	電話插座接觸不良或斷綫	檢查并接通
不顯示來電信息	未辦理開通來電顯示業務	到當地電信局辦理開通
	對方的交換機未傳送來電信息	
	對方的電話已申請撥號保密	
來電號碼不符或不全	屬長途來電且對方使用電話卡撥打	
子機無法取錢	座機電源未接通或市電停電	檢查接通
	電池弱電，屏幕閃爍顯示“n”	放回座機充電
	多子機時，其它子機正在使用	
	聯機密碼不對或屬於新增加的子機	重新注册(第8頁)
有來電時，直接從座機上拿起子機無法接聽	子機超出有效通話範圍	向座機靠近
	座機沒接通電源，子機不在充電狀態	檢查并接通電源
子機通話聲音不清晰	子機未設置自動應答	設置自動應答(第11頁)
	子機超出有效通話範圍	盡可能靠近座機
子機通話時突然斷綫	其它無線設備幹擾	
子機在通話時突然斷綫	座機斷電(市電停電)	
來電時，子機不響鈴	子機已設置鈴聲爲關閉	重新設置鈴聲音量
子機無法撥出號碼	按鍵鎖功能打開	設置按鍵鎖功能(第18頁)
注册不成功	子機輸入的密碼錯誤	輸入正確的密碼
	該子機已注册過但未進行注銷操作	注銷後重新注册

注：如果您的話機在使用過程中出現質量問題并且按以上方法不能解決時，請及時與當地的銷售商聯系，或者與本公司授權在當地的代理維修站聯系。