


1 Slå PÅ TV:n.



2 Håll knapparna ① och ⑥ intryckta samtidigt i 5 sekunder.


- Den gröna inställningslampan ④ tänds.

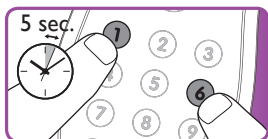

3 Leta reda på den fyrsiffriga koden för märket i listan över märken i den här Snabbstartguiden.




Ange koden med hjälp av sifferknapparna.

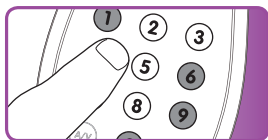

4 Håll knappen ④ intryckt.

Släpp den **omedelbart** när TV:n stängs av.


- Det här steget tar normalt 5 till 60 sekunder.

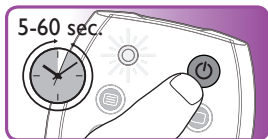


5 Slå PÅ TV:n.

Testa de knappar du behöver för att styra den.

Om någon knapp inte fungerar som den ska kan du **hålla ned** den. **Omedelbart** släppa den när den fungerar.

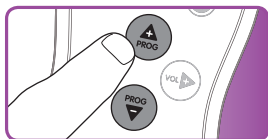

6 Håll knapparna ① och ⑥ intryckta samtidigt i 5 sekunder när du vill avsluta inställningsläget.

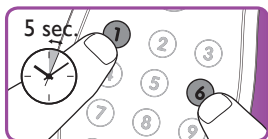

Märket....Fyrsiffriga koden

Akai.....	0074
Basic Line.....	0325
Blue Sky.....	0395
Carrefour.....	0492
Daewoo.....	0692
Emerson.....	0917
Firstline.....	1008
Haier.....	1175
Hisense.....	1249
Hitachi.....	1251
JVC.....	1464
LG.....	1628
Loewe.....	1660
Magnum.....	1709

Märket....Fyrsiffriga koden

Medion.....	1787
Mivar.....	1857
Panasonic.....	2153
Philips.....	2195
Proline.....	2274
Saivod.....	2439
Samsung.....	2448
Sanyo.....	2462
Sharp.....	2550
Sony.....	2679
TCL.....	2856
TechniSat.....	2873
Toshiba.....	3021
Vestel.....	3148



Om märket inte finns i listan, se listan över märken i slutet av bruksanvisningen eller använd '9999' som fyrsiffrig kod. Observera att inställningen kan ta lång tid (upp till 15 minuter) med '9999'.



Viktigt

Om du gjort fel:

- Håll knapparna ① och ⑥ intryckta samtidigt i 5 sekunder för att avsluta inställningsläget.
- Den gröna inställningslampan ④ slocknar.
- Börja om från början.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.
No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5360 2/SRP1101/10

December 2010

www.philips.com

RTP/5210