

# Fotorámeček

SPF1017

SPF1027



## Průvodce rychlým startem

**1** Začínáme


**2** Přehrávání

**3** Nastavení


**PHILIPS**

CZ


# Obsah balení

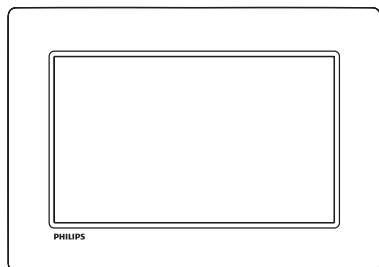


Digitální fotorámeček Philips

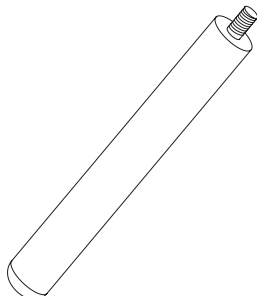

Stojánek

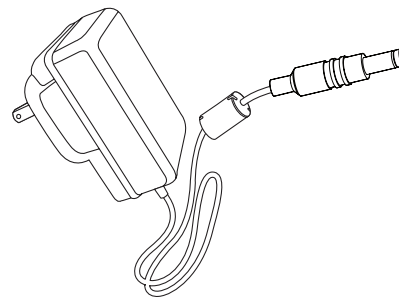


Síťový adaptér

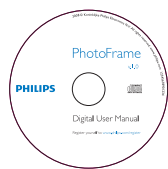


## CD-ROM,

- Návod k obsluze
- Automaticky spouštěný software

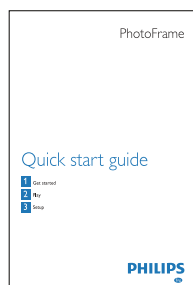


## Průvodce rychlým startem

## Co ještě potřebujete

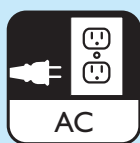

Síťovou zásuvku

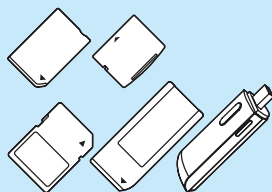






Paměťovou kartu/USB



Počítač

# 1 Začínáme


## Ovládací tlačítka

- ① 
  - Zapnutí/vypnutí fotorámečku
- ② 
  - Přepínání mezi režimy prezentace, miniatury a hlavní nabídky
- ③ 
  - Volba předchozí/následující/vpravo/vlevo
- ④ 
  - Spuštění prohlížení fotografií v režimu prezentace, procházení nebo v režimu hodin
  - Zastavení prezentace
  - Potvrzení výběru
- ⑤ 
  - Vyvolání/opuštění nabídky

## Nasazení stojáčku

Aby bylo možné umístit fotorámeček na vodorovnou plochu, namontujte přiložený stojánek na zadní stranu fotorámečku.

- 1 Zasuňte stojánek do fotorámečku dle nákresu.

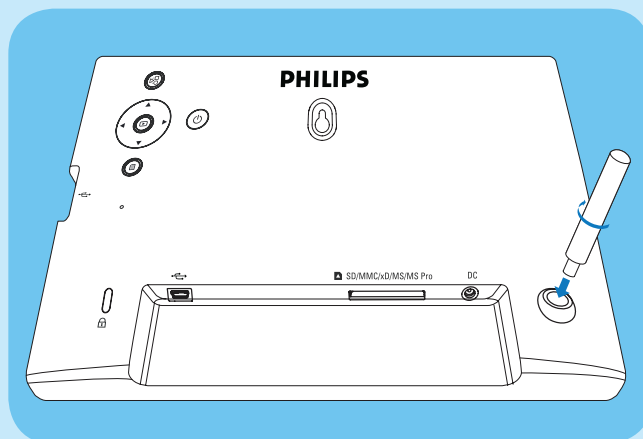


- 2 Zašroubujte stojánek pevně do otvoru ve stojáčku.

## Připojení k napájení

### Poznámka

- Volte takové umístění fotorámečku, aby bylo snadné zapojit síťovou šňůru do zásuvky.

- 1 Napájecí šňůru zapojte do konektoru DC ve fotorámečku.

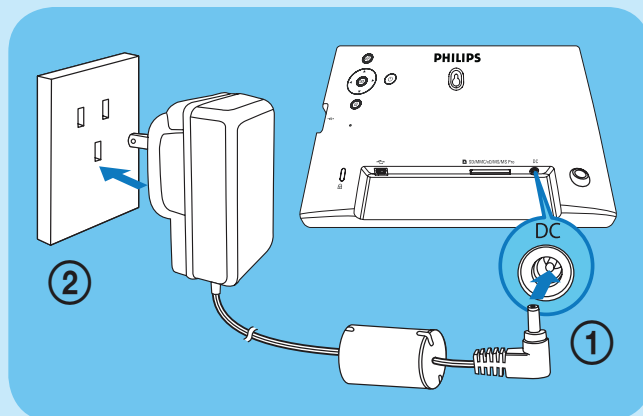

- 2 Síťový adaptér zapojte do zásuvky.

## Zapnutí fotorámečku



### Poznámka

- Fotorámeček je možné vypnout pouze po dokončení všech operací kopírování a ukládání.

- 1 Přidržte tlačítko po dobu delší než 1 sekunda.
  - ↳ Fotografie se začnou zobrazovat v režimu prezentace.
- Fotorámeček vypnete stisknutím a podržením tlačítka .

## Připojení paměťového média




### Upozornění

- Nevyndávejte paměťové médium z fotorámečku, pokud probíhá přesouvání souborů z nebo do paměťového média.

Je možné prohlížet fotografie ve formátu JPEG z jednoho z následujících paměťových médií připojeného k fotorámečku:

- Secure Digital (SD)
  - Secure Digital (SDHC)
  - Multimedia Card (MMC)
  - xD card (xD)
  - Memory Stick (MS)
  - Memory Stick Pro (pomocí adaptéru)
  - Paměťové médium připojené přes USB
- Nemůžeme však zaručit funkčnost se všemi druhy paměťových médií.

- 1 Paměťovou kartu xD/SD/MMC/MS/MS Pro zasuňte do štěrby tak, abyste slyšeli „zacvaknutí“.
  - USB paměť zasuňte pevně do zdířky.

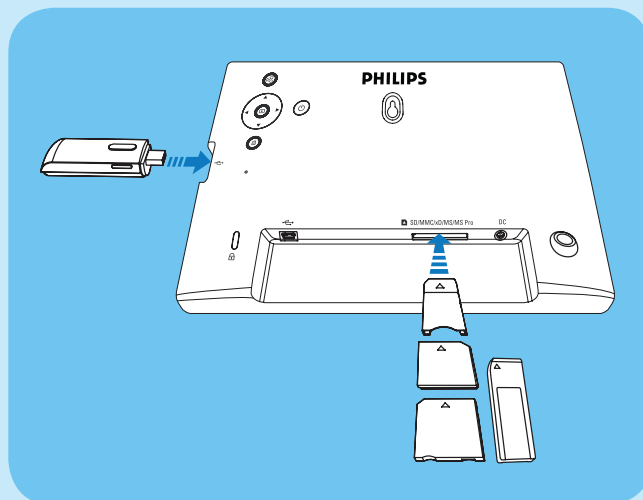


- Fotografie na paměťovém médiu se začnou zobrazovat v režimu prezentace.


### Vyjmutí paměťového média:

- Karty xD/SD/MMC/MS/MS Pro zatlačte mírně dovnitř a pak vyjměte.

①

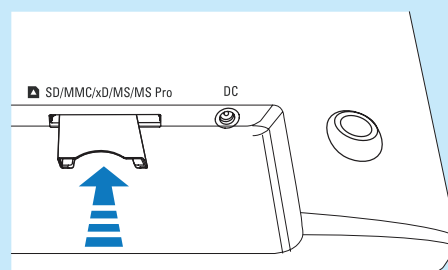


②

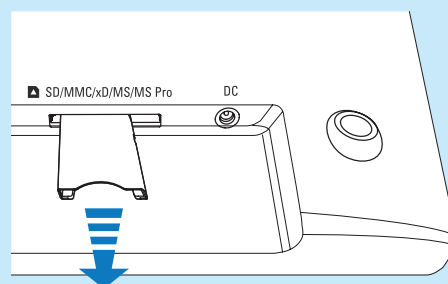


- Paměť USB vytáhněte z fotorámečku.


## 2 Přehrávání


### Přehrávání fotografií

- 1 V hlavní nabídce vyberte **[Photo]** a stiskem  potvrďte.

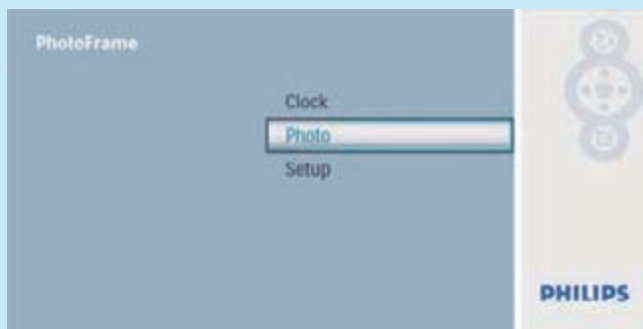


- 2 Zvolte zdroj fotografií a stiskem  potvrďte.

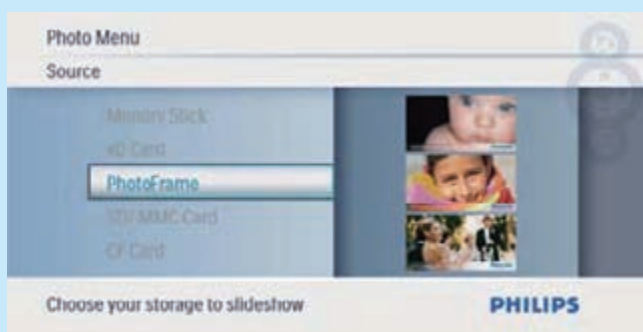


- 3 Zvolte fotografii a stiskem  potvrďte.





### Zobrazení koláže fotografií

- 1 V hlavní nabídce vyberte **[Setup]** a stiskem  potvrďte.

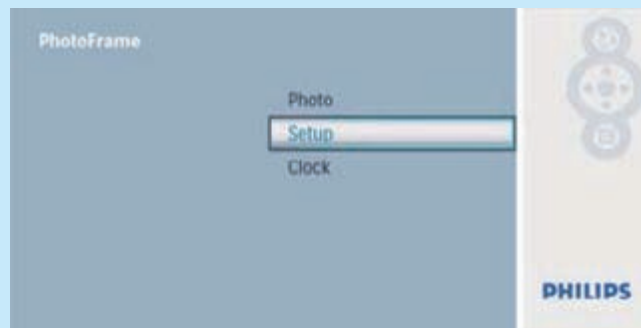


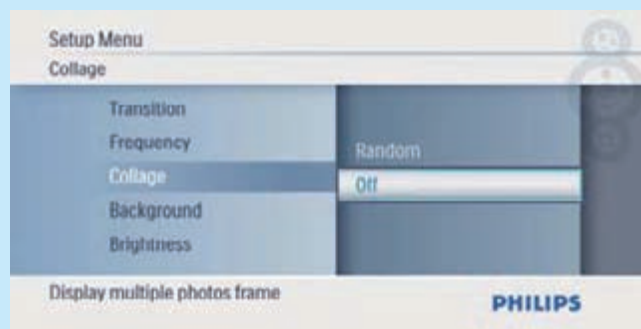
- 2 Zvolte **[Collage]** a stiskem  potvrďte.

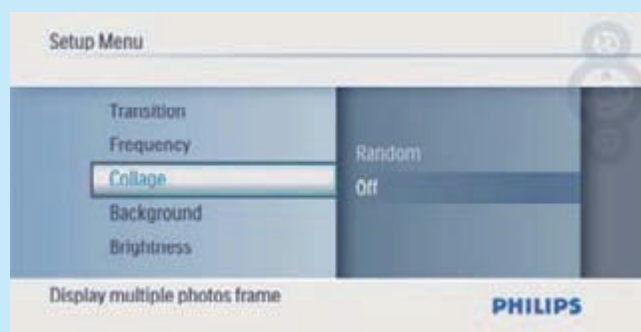

- 3 Zvolte **[Random]** a stiskem  potvrďte.




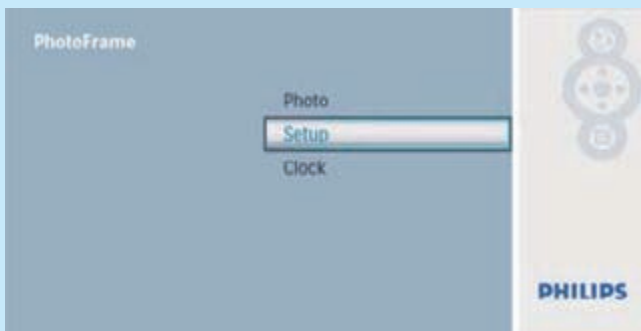
- Funkci koláže vypnete volbou **[Off]**, pak stiskem  potvrďte.




# 3 Nastavení

## Volba jazyka nabídek na obrazovce.


- 1 V hlavní nabídce vyberte **[Setup]** a stiskem  potvrďte.




- 2 Zvolte **[Language]** a stiskem  potvrďte.

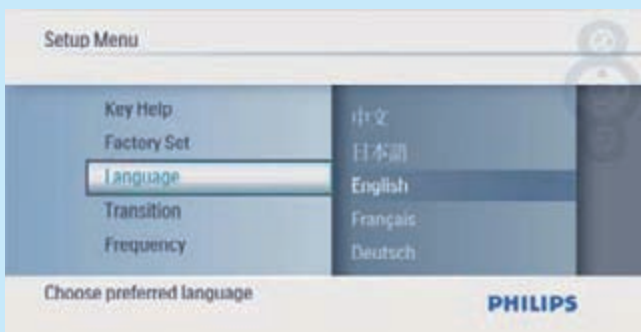



- 3 Zvolte požadovaný jazyk a stiskem  potvrďte.

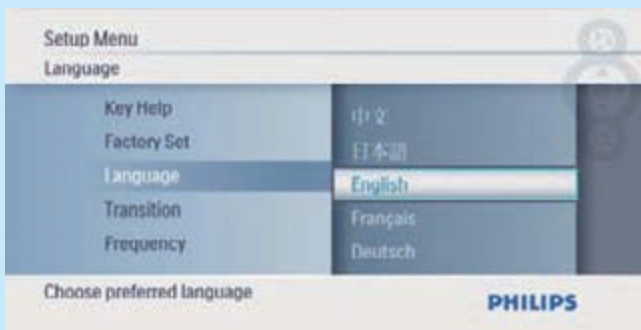



## Volba pozadí fotografie

- 1 V hlavní nabídce vyberte **[Setup]** a stiskem  potvrďte.

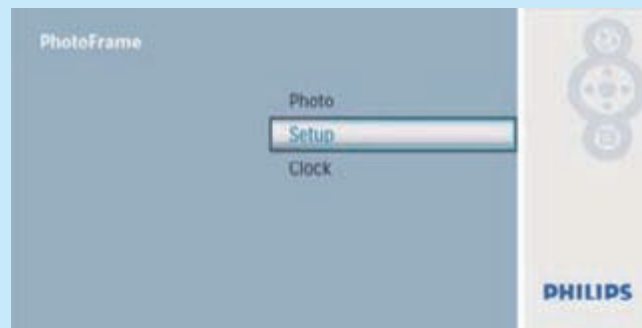

- 2 Zvolte **[Background]** a stiskem  potvrďte.

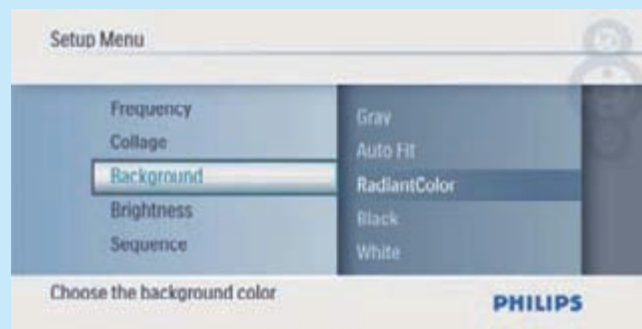

- 3 Zvolte požadovanou variantu a stiskem  potvrďte.
  - ↳ Zvolíte-li barvu pozadí, zobrazuje fotorámeček fotografie s pozadím zvolené barvy.



- ↳ Zvolíte-li **[Auto Fit]**, vyplní fotorámeček obrazovku změnou proporcí fotografie, čímž dojde k její deformaci.



↳ Zvolíte-li **[RadiantColor]**, fotorámeček roztáhne barvy okrajů fotografie, která nezaplňuje zcela obrazovku. Tak dojde k vyplnění celé obrazovky bez černých okrajů a deformací fotografie.




## Automatické zapnutí/vypnutí displeje


Můžete nastavit čas automatického zapnutí a vypnutí displeje fotorámečku.




### Poznámka


- Než nastavíte funkci automatického zapnutí/vypnutí, nejprve je potřeba nastavit správný aktuální čas fotorámečku.


**1** V hlavní nabídce vyberte **[Setup]** a stiskem  potvrďte.

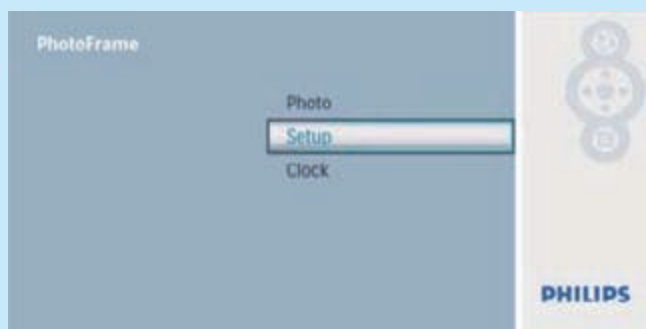



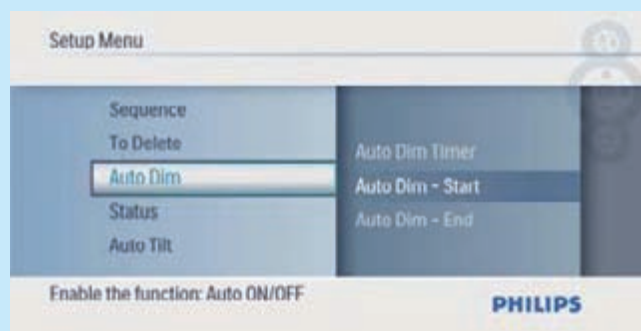


**2** Zvolte **[Auto Dim]** a stiskem  potvrďte.

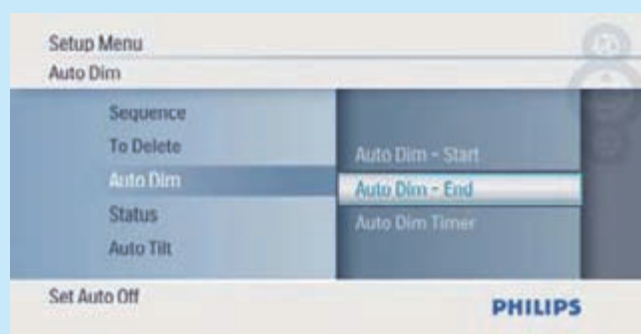


**3** Zvolte **[Auto Dim - End]** / **[Auto Dim - Start]** a stiskem  potvrďte.





**4** Tlačítka /// nastavte čas automatického zapnutí a čas automatického vypnutí, pak stiskem  potvrďte.

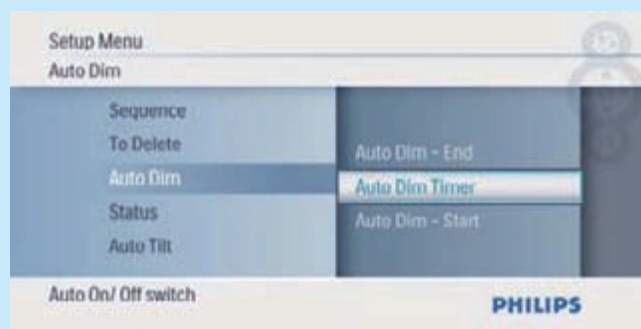


**5** Zvolte **[Auto Dim Timer]** a stiskem  potvrďte.





- 6 Zvolte **[On]** a stiskem  potvrďte.
- Funkci automatického zapnutí/vypnutí deaktivujete volbou **[Off]**, pak stiskem  potvrďte.





## Nastavte čas a datum


- 1 V hlavní nabídce vyberte **[Clock]** a stiskem  potvrďte.

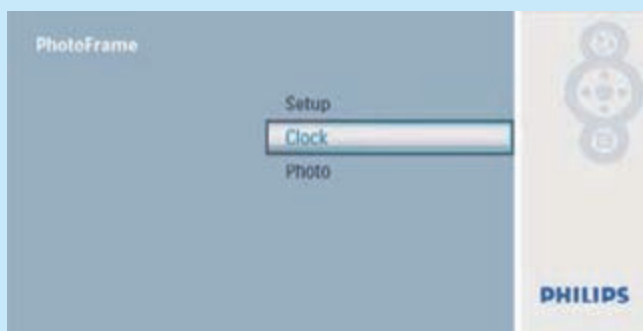





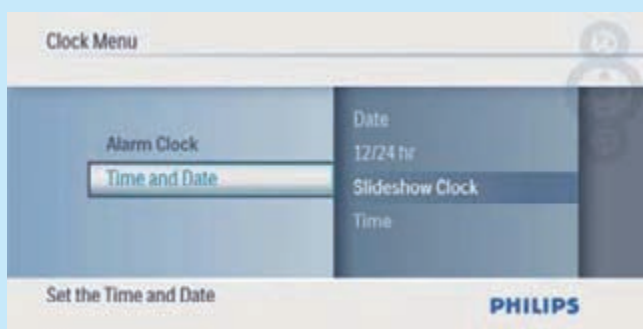

- 2 Zvolte **[Time and Date]** a stiskem  potvrďte.

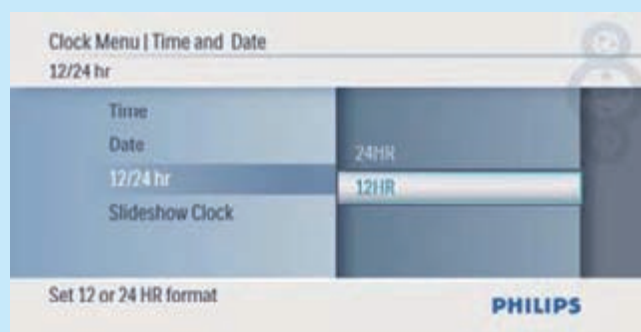


- Vyberte režim **[12/24 hr]** > **[12HR]** / **[24HR]**, pak stiskem  potvrďte.




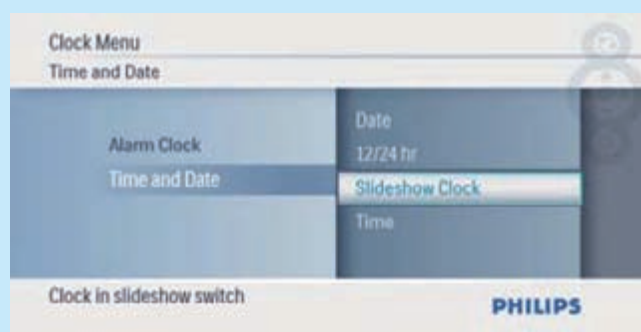
- 3 Zvolte **[Time]** / **[Date]** a pak stiskem  potvrďte.

- 4 Tlačítka /// nastavte čas a datum, pak stiskem  potvrďte.

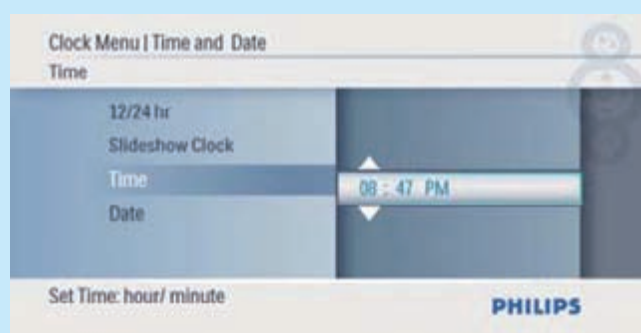


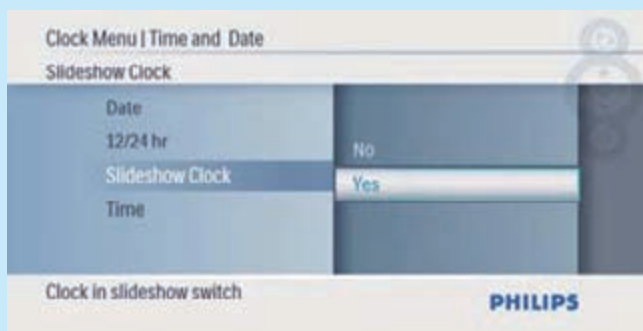
## Zobrazení času v prezentaci

- 1 V nabídce **[Time and Date]** zvolte **[Slideshow Clock]** a stiskem  potvrďte.











2 Zvolte **[Yes]** a stiskem  potvrďte.

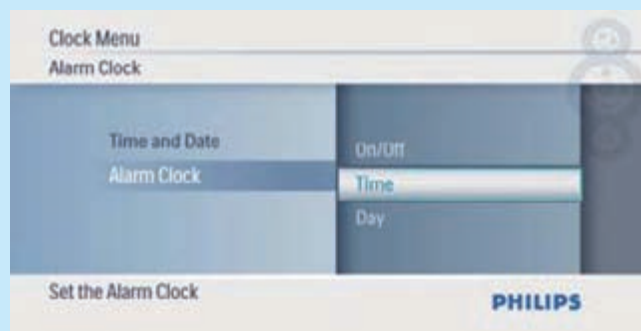


↳ V běžící prezentaci pak můžete vidět hodiny.

3 Zvolte **[Time]** a stiskem  potvrďte.




4 Tlačítka     nastavte čas buzení, pak stiskem  potvrďte.

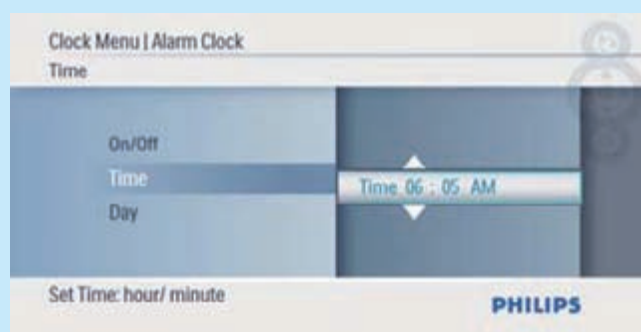


## Nastavení budíku


### Poznámka

- Ověřte, zda je správně nastavený čas a datum hodin fotorámečku.


1 V hlavní nabídce vyberte **[Clock]** a stiskem  potvrďte.





2 Zvolte **[Alarm Clock]** a stiskem  potvrďte.

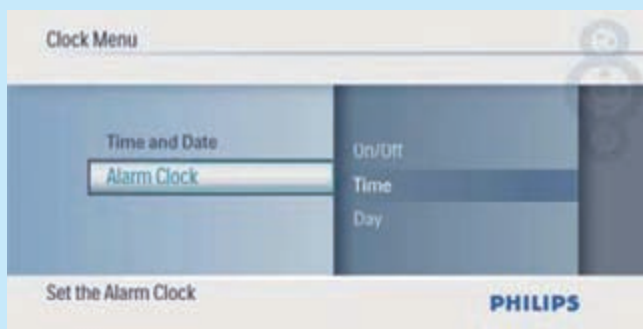



↳ Zobrazí se nabídka **[Alarm Clock]**.


5 Zvolte **[Day]** den buzení a pak stiskem  potvrďte.

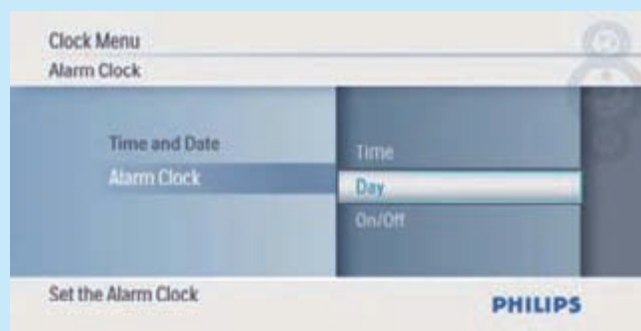



6 Zvolte požadovanou variantu a stiskem  potvrďte (Weekend ~ víkend, Everyday ~ každý den, Weekday ~ pracovní dny).

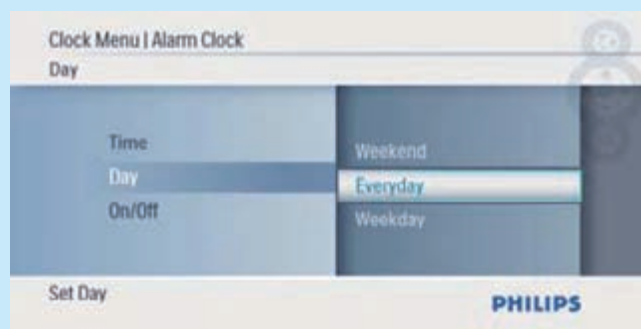


7 Zvolte [On/Off] a stiskem  potvrďte.

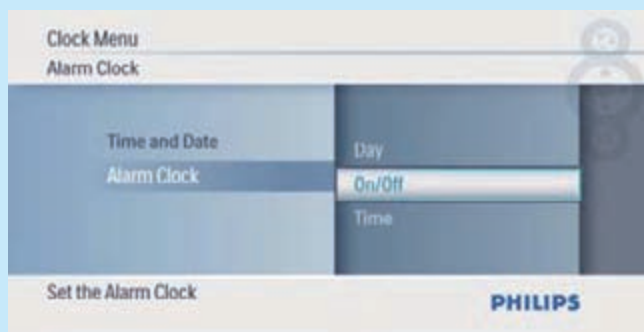

8 Zvolte [On] a stiskem  potvrďte.

- Funkci budíku vypnete volbou [Off], pak stiskem  potvrďte.

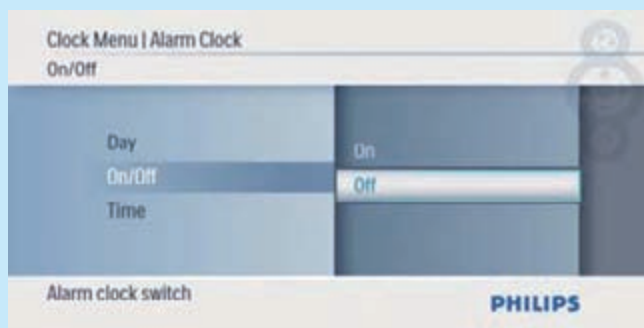

## Často kladené otázky

### **Je LCD displej dotykový?**

LCD displej dotykový není. Fotorámeček můžete ovládat pomocí tlačítek na zadní straně.

### **Dojde k poškození LCD displeje, pokud na něm budu zobrazovat dlouhou dobu stejný snímek?**

Ne. Fotorámeček může 72 hodin souvisle zobrazovat stejnou fotografii bez jakéhokoli poškození LCD displeje.

### **Proč můj fotorámeček nezobrazuje některé fotografie?**

Fotorámeček podporuje pouze fotografie ve formátu JPEG. Fotografie JPEG nesmí být poškozeny.

### **Proč se fotorámeček automaticky nevypnul, když jsem tuto funkci nastavil?**

Je potřeba nastavit správně aktuální čas, čas automatického vypnutí a čas automatického zapnutí. Fotorámeček vypne displej přesně v nastavený čas automatického vypnutí. Pokud již nastavený čas dnes proběhl, dojde k automatickému vypnutí v nastaveném čase následující den.

### **Mohu používat fotorámeček v době po automatickém vypnutí.**

Ano. Stiskem  fotorámeček probudíte.

Vítejte u Philips!

Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění. Ochranné známky jsou majetkem Královské společnosti Philips Electronics N.V. nebo jejich vlastníků.