

Oricând aici pentru a vă ajuta

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/support

HTL2153B



Manual de utilizare

PHILIPS

Cuprins

1	Important	2
	Ajutor și asistență	2
	Siguranța	2
	Grija pentru produs	3
	Grija pentru mediu	3
	Conformitate	3
2	SoundBar	4
	Unitate principală	4
	Telecomandă	4
	Conectori	5
3	Conectarea și configurarea	6
	Poziționare	6
	Conectați la televizor	6
	Conectați semnalul audio de la televizor și de la alte dispozitive	7
4	Utilizarea SoundBar	8
	Reglați volumul	8
	Alegeți-vă sunetul	8
	player MP3	9
	Dispozitive de stocare USB	9
	Standby automat	10
	Setați luminozitatea afișajului	10
	Aplicare setări din fabrică	10
5	Actualizarea software-ului	11
	Verificarea versiunii software	11
	Actualizarea software-ului prin USB	11
6	Montare pe perete	12
7	Specificațiile produsului	12
8	Depanare	13

1 Important

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza produsul. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care eventuala deteriorare se datorează nerespectării acestor instrucțiuni.

Ajutor și asistență

Pentru asistență online cuprinzătoare, vizitați www.philips.com/support pentru a:

- descărca manualul de utilizare și ghidul de inițiere rapidă
- urmări tutorialele video (disponibile numai pentru modelele selectate)
- găsi răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ)
- ne trimite o întrebare prin e-mail
- discuta cu reprezentantul nostru de asistență.

Urmați instrucțiunile de pe site-ul Web pentru a vă selecta limba și apoi introduceți numărul de model al produsului dvs.

Alternativ, puteți contacta centrul de asistență pentru clienți din țara dvs. Înainte de a contacta centrul, notați numărul de model și numărul de serie ale produsului dvs. Puteți găsi aceste informații pe partea din spate sau partea inferioară a produsului.

Siguranța

Risc de șoc electric sau incendiu!

- Nu expuneți niciodată produsul sau accesoriile la ploaie sau la apă. Niciodată nu puneți recipiente cu lichid, cum ar fi vase de flori, lângă produs. Dacă se varsă lichide pe produs sau în acesta, deconectați-l imediat de la priză. Contactați centrul de asistență pentru clienți pentru ca televizorul să fie verificat înainte de utilizare.

- Nu așezați niciodată produsul și accesoriile lângă surse de flacără deschisă sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui.
- Niciodată nu introduceți obiecte în fantele de ventilație sau în alte deschideri ale produsului.
- Dacă se utilizează o priză de rețea sau un comutator drept dispozitiv de deconectare, dispozitivul va rămâne întotdeauna operațional.
- Deconectați produsul de la priză înainte de furtunile cu descărcări electrice.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu.

Risc de șoc electric sau incendiu!

- Înainte de a conecta produsul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea inscripționată în partea din spate sau în partea inferioară a produsului. Nu conectați niciodată produsul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.

Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a acestui produs!

- Nu amplasați niciodată produsul sau alte obiecte pe cablurile de alimentare sau pe alte echipamente electrice.
- Dacă produsul este transportat la temperaturi mai mici de 5°C, despachetați produsul și așteptați până când temperatura sa ajunge la temperatura camerei înainte de a-l conecta la priză.
- Componente ale acestui produs pot fi confecționate din sticlă. A se mânui cu grijă pentru a evita rănirea și deteriorarea.

Risc de supraîncălzire!

- Nu instalați niciodată acest produs într-un spațiu închis. Lăsați întotdeauna în jurul produsului un spațiu de cel puțin zece cm pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu acoperă niciodată fantele de ventilație ale produsului.

Risc de contaminare!

- Nu amestecați bateriile (vechi și noi sau din carbon și alcaline etc.).
- Pericol de explozie dacă bateriile sunt înlocuite incorect. Înlocuiți doar cu același tip sau cu un tip echivalent.
- Scoateți bateriile dacă sunt epuizate sau dacă telecomanda nu va fi utilizată o perioadă lungă de timp.
- Bateriile conțin substanțe chimice și trebuie să fie scoase din uz în mod corespunzător:

Risc de înghițire a bateriilor!

- Produsul/telecomanda poate conține o baterie de tipul unei monezi/unui nasture, care poate fi înghițită. Nu păstrați bateria la îndemâna copiilor! Dacă este înghițită, bateria poate cauza rănirea gravă sau decesul. Pot avea loc arsuri interne grave în termen de două ore de la ingestie.
- Dacă suspectați că o baterie a fost înghițită sau dacă a ajuns altfel în alte părți ale corpului, solicitați imediat îngrijire medicală.
- Când schimbați bateriile, mențineți întotdeauna bateriile noi și uzate în locuri neaccesibile pentru copii. Verificați compartimentul pentru baterie pentru a vă asigura că este complet sigur după înlocuirea bateriei.
- În cazul în care compartimentul pentru baterie nu este complet sigur, nu mai utilizați produsul. Nu lăsați la îndemâna copiilor și contactați producătorul.



Acesta este un aparat de CLASA II cu izolație dublă și fără împământare de protecție.

Grija pentru produs

Utilizați numai cârpă din microfibră pentru a curăța produsul.

Grija pentru mediu

Evacuarea produsului vechi și a bateriei



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol pe un produs înseamnă că produsul este acoperit de Directiva Europeană 2012/19/UE.



Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii acoperite de Directiva Europeană 2013/56/UE, care nu pot fi eliminate împreună cu gunoiul menajer.

Vă rugăm să vă informați despre sistemul de colectare separată pentru produse electrice și electronice și baterii. Urmați reglementările locale și nu evacuați niciodată produsul și bateriile cu gunoiul menajer. Evacuarea corectă a produselor vechi și a bateriilor ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.

Îndepărtarea bateriilor de unică folosință

Pentru a îndepărta bateriile de unică folosință, consultați secțiunea de montare a bateriilor.

Conformitate




Acest produs respectă cerințele Comunității Europene referitoare la interferențele radio.

2 SoundBar

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips!
Pentru a beneficia pe deplin de asistența
oferită de Philips, înregistrați-vă SoundBar la
www.philips.com/welcome.

Unitate principală


Această secțiune include o prezentare generală
a unității principale.

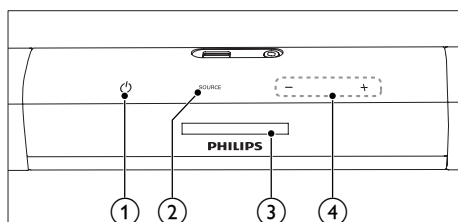

- ① **⏻ (Standby-Pornit/Indicator Standby)**
 - Pornește SoundBar sau o comută la modul standby.
 - Când SoundBar este în modul standby, indicatorul de standby este aprins în roșu.
- ② **SOURCE**
Selectați o sursă de intrare pentru SoundBar.
- ③ **Panou de afișare**
- ④ **+/- (Volum)**
Mărirea sau micșorarea volumului.

Telecomandă

Această secțiune include o imagine de ansamblu
a telecomenzii.

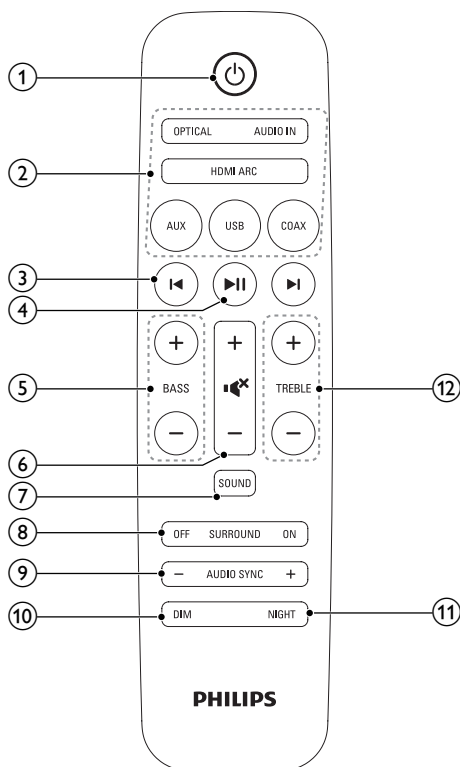


- ① **⏻ (Standby-Pornit)**
Pornește SoundBar sau o comută la modul standby.
- ② **Butoane sursă**
 - HDMI ARC:** Comutați sursa la conexiunea HDMI ARC.
 - OPTICAL:** Comutați sursa audio la conexiunea optică.
 - AUDIO IN:** Comutați sursa audio la conexiunea MP3 (mufă de 3,5 mm).
 - AUX:** Comutați sursa audio la conexiunea AUX.
 - USB:** Comutați la modul USB.
 - COAX:** Comutați sursa audio la conexiunea coaxială.
- ③ **⏮ / ⏭ (Anterior/Următor)**
Treceți la piesa anterioară sau următoare în modul USB.

- ④ **▶|| (Redare/Pauză)**
 - Porniți, întrerupeți sau reluați redarea în modul USB.
- ⑤ **BASS +/-**
Mărirea sau micșorarea sunetelor joase.
- ⑥ **Controlul volumului**
 - +/-: Mărirea sau micșorarea volumului.
 - : Dezactivarea sau reactivarea volumului.
- ⑦ **SOUND**
Selectați un mod de sunet.
- ⑧ **SURROUND ON/OFF**
Selectați sunet surround sau stereo.
- ⑨ **AUDIO SYNC +/-**
Măriți sau micșorați întârzierea audio.
- ⑩ **DIM**
Setați luminozitatea panoului de afișare SoundBar.
- ⑪ **NIGHT**
Activați sau dezactivați modul de noapte.
- ⑫ **TREBLE +/-**
Mărirea sau micșorarea sunetelor înalte.
- ① **DIGITAL IN-COAXIAL**
Conectați la o ieșire audio coaxială a televizorului sau a unui dispozitiv digital.
- ② **INTRARE AUX (S/D)**
Conectați la o ieșire audio analogică a televizorului sau a unui dispozitiv analogic.
- ③ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Conectați la o ieșire audio optică a televizorului sau a unui dispozitiv digital.
- ④ **DC IN**
Conectați la sursa de alimentare.
- ⑤ **HDMI OUT (ARC) - TO TV**
Conectați la intrarea HDMI a televizorului.
- ⑥ **SUBWOOFER**
Conectare la subwoofer-ul furnizat.
- ⑦ **↔ (USB)**
 - Intrare audio de la un dispozitiv de stocare USB.
 - Actualizați software-ul acestui produs.
 - Încărcați un dispozitiv USB.
- ⑧ **AUDIO IN**
 - Intrare audio de la, de exemplu, un player MP3 (mușă de 3,5 mm).

Conectori

Această secțiune include o prezentare generală a conectorilor disponibili pe SoundBar-ul dvs.

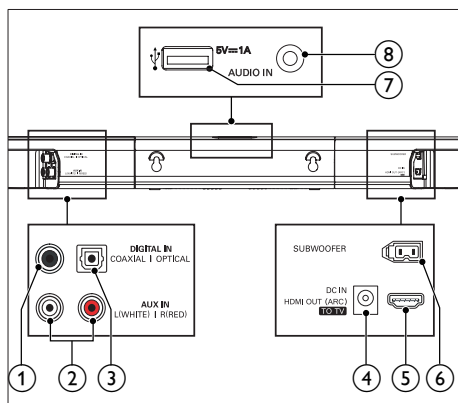


3 Conectarea și configurarea

Această secțiune vă ajută să vă conectați sistemul SoundBar la un televizor și la alte dispozitive și apoi să-l configurați. Pentru informații despre conexiunile de bază ale SoundBar și ale accesoriilor, consultați ghidul de inițiere rapidă.

Notă

- Consultați plăcuța cu informații de pe partea posterioară sau inferioară a produsului pentru identificare și tensiunea nominală de alimentare.
- Înainte de a efectua sau modifica orice conexiune, asigurați-vă că toate dispozitivele sunt deconectate de la sursa de alimentare.

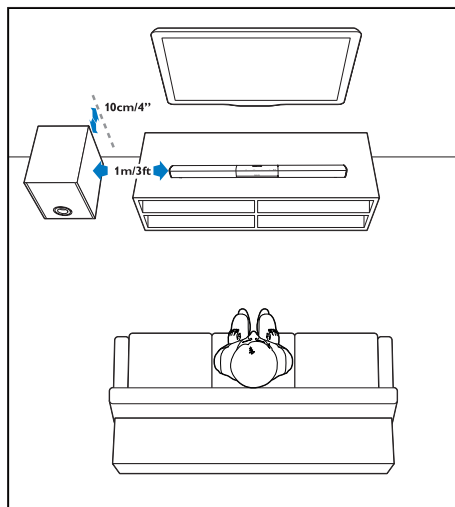


Conectați la televizor

Conectați SoundBar la un televizor. Puteți asculta fișiere audio din programe TV prin SoundBar. Utilizați conexiunea de cea mai bună calitate disponibilă pe SoundBar și pe televizor.

Conectați la televizor prin HDMI (ARC)

Sistemul dvs. SoundBar acceptă HDMI cu Audio Return Channel (ARC). Dacă televizorul este compatibil cu HDMI ARC, puteți auzi semnalul audio de la televizor prin sistemul SoundBar utilizând un singur cablu HDMI.

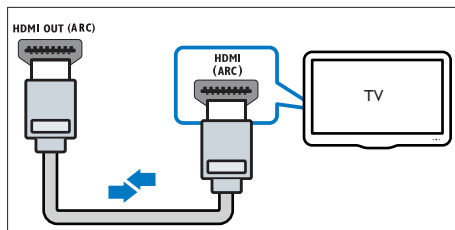

1 Utilizând un cablu HDMI de mare viteză, conectați conectorul **HDMI OUT (ARC)**-**TO TV** de pe SoundBar la conectorul **HDMI ARC** de pe televizor:

- Conectorul **HDMI ARC** de pe televizor poate fi etichetat diferit. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.

2 Pe televizor; porniți operațiunile HDMI-CEC. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.



Notă

- Dacă televizorul dvs. nu este compatibil HDMI ARC, conectați un cablu audio pentru a auzi semnalul audio al televizorului prin SoundBar (consultați 'Conectați semnalul audio de la televizor și de la alte dispozitive' la pagina 7).
- Dacă televizorul dvs. are un conector DVI, puteți utiliza un adaptor HDMI/DVI pentru conectare la televizor: Cu toate acestea, este posibil ca unele caracteristici să nu fie disponibile.

Conectați semnalul audio de la televizor și de la alte dispozitive

Redați semnal audio de la televizor sau de la alte dispozitive prin boxele SoundBar-ului. Utilizați conexiunea de cea mai bună calitate disponibilă pe televizor; pe Soundbar și pe alte dispozitive.




Notă

- Atunci când sistemul Soundbar și televizorul sunt conectate prin HDMI ARC, nu este necesară o conexiune audio. (consultați 'Conectați la televizor prin HDMI (ARC)' la pagina 6)

Opțiunea 1: Conectați semnalul audio printr-un cablu optic digital


Cea mai bună calitate audio

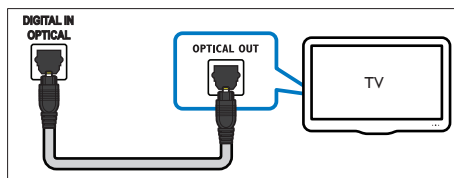

- 1 Utilizând un cablu optic, conectați conectorul **OPTICAL** de pe SoundBar la conectorul **OPTICAL OUT** de pe televizor sau de pe alt dispozitiv.
- Conectorul optic digital poate fi etichetat **SPDIF** sau **SPDIF OUT**.

Opțiunea 2: Conectați semnalul audio printr-un cablu digital coaxial

Calitate audio bună

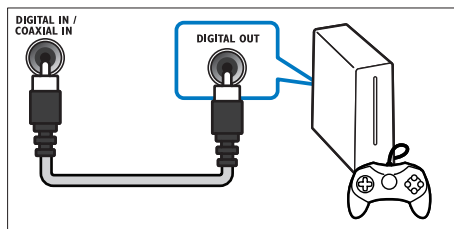


- 1 Utilizând un cablu coaxial, conectați conectorul **COAXIAL** de pe SoundBar la conectorul **COAXIAL/DIGITAL OUT** de pe televizor sau de pe alt dispozitiv.
- Conectorul optic coaxial poate fi etichetat **DIGITAL AUDIO OUT**.

Opțiunea 3: Conectați semnalul audio prin cabluri audio analogice

Calitate audio de bază

- 1 Utilizând un cablu analogic, conectați conectorii **AUX** de pe SoundBar la conectorii **AUDIO OUT** de pe televizor sau de pe alt dispozitiv.

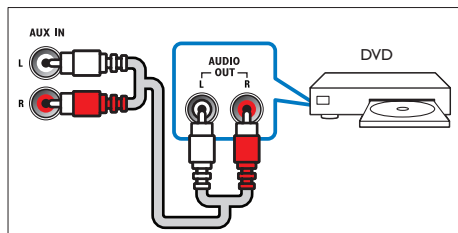

4 Utilizarea SoundBar

Această secțiune vă ajută să utilizați SoundBar pentru a reda sunetul de la dispozitive conectate.

Înainte de a începe

- Efectuați conexiunile necesare descrise în ghidul de inițiere rapidă și în manualul de utilizare.
- Comutați SoundBar la sursa corectă pentru alte dispozitive.

Reglați volumul

- 1 Apăsați **+/- (Volum)** pentru a mări sau a micșora un nivel de volum.
 - Pentru a opri sunetul, apăsați **⏏ (Mut)**.
 - Pentru a restaura sunetul, apăsați **⏏ (Mut)** din nou sau apăsați **+/- (Volum)**.

Alegeți-vă sunetul

Această secțiune vă ajută să alegeți sunetul ideal pentru semnalul video sau pentru muzică.

Mod de sunet

Selecționați modurile de sunet predefinite pentru a corespunde semnalului video sau muzicii.

- 1 Apăsați **SOUND** pentru a selecta o opțiune de sunet din panoul de afișare.
 - **AUTO**: Selecționați automat o setare de sunet pe baza transmisiei audio.
 - **POWERFUL**: Bucurați-vă de sunete uimitoare de tip arcade, ideale pentru filme pline de acțiune și pentru petreceri zgomotoase.

- **BALANCED:** Experimentați sunetul original al filmelor și muzicii dvs., fără efecte de sunet adăugate.
- **BRIGHT:** Însuflețiți filmele și muzica neinteresante cu efecte de sunet adăugate.
- **CLEAR:** Auziți fiecare detaliu din muzică și voci clare în filme.
- **WARM:** Experimentați confortabil cuvintele vorbite și vocile din muzică.
- **PERSONAL:** Personalizați sunetul pe baza preferințelor dvs.

Mod sunet surround

Experimentați o experiență audio copleșitoare cu modurile sunet surround.

- 1 Apăsați **SURROUND ON/OFF** pentru a porni sau a opri modul surround.
 - **Pornit:** Creați o experiență de ascultare surround.
 - **Opri:** Sunet stereo pe două canale. Ideal pentru ascultat muzică.

Egalizator

Modificați setările pentru frecvența înaltă (sunete înalte) și frecvența joasă (bas) ale SoundBar.

- 1 Apăsați **TREBLE +/-** sau **BASS +/-** pentru a modifica frecvența.

Sincronizați imaginea și sunetul

Dacă semnalele audio și video nu sunt sincronizate, întârziati semnalul audio pentru a corespunde semnalului video.

- 1 Apăsați **AUDIO SYNC +/-** pentru a sincroniza sunetul cu imaginea.

Mod de noapte

Pentru ascultare discretă, modul de noapte reduce volumul sunetelor puternice când se redă semnal audio. Modul de noapte este disponibil numai pentru coloane sonore Dolby Digital.

- 1 Apăsați **NIGHT** pentru a porni sau a dezactiva modul de noapte.

player MP3

Conectați-vă playerul MP3 pentru a reda fișierele audio sau muzica dvs.

De ce aveți nevoie?

- Un player MP3.
- Un cablu audio stereo de 3,5 mm.

- 1 Utilizând cablul audio stereo de 3,5 mm, conectați playerul MP3 la conectorul **AUDIO IN** de pe SoundBar.
- 2 Apăsați **AUDIO IN** de pe telecomandă.
- 3 Apăsați butoanele de pe playerul MP3 pentru a selecta și a reda fișiere audio sau muzică.

Dispozitive de stocare USB

Bucurați-vă audio pe un dispozitiv de stocare USB, precum un player MP3 și memorie flash USB etc.

De ce aveți nevoie?

- Un dispozitiv de stocare USB care este formatat pentru sisteme de fișiere FAT sau NTFS și care este conform cu clasa de stocare în masă.
 - Un fișier MP3 sau WMA pe un dispozitiv de stocare USB
- 1 Conectați un dispozitiv de stocare USB la acest produs.
 - 2 Apăsați **USB** de pe telecomandă.

3 Utilizați telecomanda pentru a controla redarea.

Buton	Acțiune
▶▶	Porniți, întrerupeți sau reluați redarea.
◀/▶	Treceți la piesa anterioară sau următoare.
USB	În timpul redării USB, apăsați în mod repetat pentru a selecta un mod de repetare sau de redare aleatorie sau opriți un mod de redare.

Notă

- Acest produs acceptă fișiere WMA care sunt convertite prin Windows Media Player (este posibil ca fișierele WMA convertite prin alte convertitoare de format de fișiere să nu funcționeze).
- Este posibil ca acest produs să nu fie compatibil cu anumite tipuri de dispozitive de stocare USB.
- Dacă utilizați un cablu prelungitor USB, un hub USB sau un cititor multiplu USB, este posibil ca dispozitivul de stocare USB să nu fie recunoscut.
- Protocoalele PTP și MTP ale camerei digitale nu sunt acceptate.
- Nu scoateți dispozitivul de stocare USB când este în curs de citire.
- Fișierele de muzică protejate prin DRM (MP3, WMA) nu sunt acceptate.
- Acceptă un port USB: 5 V $\overline{\text{---}}$, 1 A.

Aplicare setări din fabrică

Puteți reseta acest produs la setările implicite, programate din fabrică.

- 1 În orice mod sursă, de pe telecomandă apăsați **Volum -**, **BASS -**, și **TREBLE -** în ordine în decurs de trei secunde.
↳ Atunci când restabilirea setărilor din fabrică este finalizată, acest produs se oprește automat și repornește.

Standby automat

Atunci când redați conținut media de pe un dispozitiv conectat, sistemul SoundBar comută automat în standby după 15 de minute dacă nu este apăsat niciun buton și nu se redă niciun conținut audio/video de pe un dispozitiv conectat.

Setați luminozitatea afișajului

Puteți să apăsați **DIM** în mod repetat pentru a selecta un nivel de luminozitate diferit al panoului de afișare pe acest produs.

5 Actualizarea software-ului

Pentru a obține cele mai bune caracteristici și cea mai bună asistență, actualizați-vă produsul cu cel mai recent software.

De ce aveți nevoie?

- Conectați acest produs la televizor prin HDMI.

Verificarea versiunii software

În sursa HDMI ARC, de pe telecomandă apăsați **TREBLE -**, **BASS -**, și **Volum -** în ordine.

Actualizarea software-ului prin USB

- 1 Verificați care este cea mai nouă versiune software la www.philips.com/support.
 - Căutați modelul dvs. și faceți clic pe „Software și drivere”.
- 2 Descărcați software-ul într-un dispozitiv de stocare USB.
 - ① Dezarhivați descărcarea, dacă este arhivată, și asigurați-vă că fișierul dezarhivat este denumit „HTL2153.BIN”.
 - ② Puneți fișierul „HTL2153.BIN” în directorul rădăcină.
- 3 Conectați dispozitivul de stocare USB la conectorul  (USB) de pe acest produs.
- 4 Comutați acest produs la sursa HDMI ARC și comutați televizorul la sursa HDMI.

- 5 De pe telecomandă, în șase secunde apăsați de două ori pe  și o dată pe **Volum +** după care țineți apăsată tasta **SURROUND ON**.
 - ↳ Dacă este detectat un suport media de actualizare, pe ecranul televizorului vi se solicită să porniți actualizarea.
 - ↳ Dacă un suport media de actualizare nu este detectat, un mesaj de eroare este afișat pe ecranul televizorului. Asigurați-vă că cel mai recent software al acestui produs este poziționat în dispozitivul de stocare USB.
- 6 Apăsați  pentru a începe actualizarea.
- 7 Așteptați până când actualizarea este finalizată.
 - ↳ Când actualizarea este finalizată, acest produs se oprește și pornește din nou automat.



Precauție

- Nu opriți alimentarea și nu scoateți dispozitivul de stocare USB atunci când actualizarea software-ului este în curs deoarece puteți deteriora acest player.


6 Montare pe perete

Notă

- Montarea incorectă pe perete poate duce la accidente, vătămări sau daune. Dacă aveți orice întrebări, contactați centrul de asistență pentru clienți din țara dvs.
- Înainte de montarea pe perete, asigurați-vă că peretele poate suporta greutatea SoundBar-ului.
- Înainte de montarea pe perete, nu este nevoie să îndepărtați cele patru piciorușe din cauciuc din partea inferioară a SoundBar-ului, în caz contrar piciorușele din cauciuc nu pot fi fixate înapoi.

Lungime/diametru șurub

În funcție de tipul suportului de perete al SoundBar-ului dvs., asigurați-vă că utilizați șuruburi cu lungimea și diametrul adecvate.

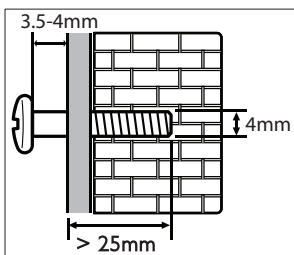

Consultați ilustrația din ghidul de inițiere rapidă referitoare la modul de montare a SoundBar-ului pe perete.

- 1) Realizați două orificii pe perete.
- 2) Fixați diblurile și șuruburile în găuri.
- 3) Suspendați sistemul SoundBar de șuruburile de fixare.

7 Specificațiile produsului

Notă

- Specificațiile și designul pot fi modificate fără aviz prealabil.

Amplificator

- Putere de ieșire totală: 120 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Răspuns în frecvență: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Rată semnal/zgomot: > 65 dB (CCIR) / (Medie)
- Sensibilitate intrare:
 - AUX: 900 mV
 - INTRARE AUDIO: 500 mV

Audio

- Intrare audio digitală S/PDIF:
 - Coaxial: IEC 60958-3
 - Optic: TOSLINK

USB

- Compatibilitate: USB (2.0) de mare viteză
- Suport clasă: clasă de stocare în masă pe USB (MSC)
- Sistem fișier: FAT16, FAT32, NTFS
- Acceptă formate de fișiere MP3 și WMA
- Frecvență de eșantionare:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Flux cu debit constant:
 - MP3: 8 kbps-320 kbps
 - WMA: 32 kbps-192 kbps
- Versiune:
 - WMA: V7, V8, V9

Notă

- Acest produs acceptă fișiere WMA care sunt convertite prin Windows Media Player (este posibil ca fișierele WMA convertite prin alte convertitoare de format de fișiere să nu funcționeze).

Unitate principală

- Alimentare:
 - Model (adaptor de alimentare c.a. cu marca Philips): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Intrare: 100-240 V~ 50/60 Hz, 1,5 A
 - ieșire: 21 V $\overline{\text{---}}$, 3,09 A
- Consum în regim standby: $\leq 0,5$ W
- Impedanța boxei
 - Woofer: 8 ohm
 - Tweeter: 16 ohm
- Drivere boxe: 2 woofere (90 mm/3,5 " x 34 mm/1,3 ") + 2 tweetere de 31 mm/1,2"
- Dimensiuni (l x l x A): 843 x 52 x 60 mm
- Greutate: 1,4 kg

Subwoofer

- Impedanță: 3,6 ohm
- Drivere boxe: 1 woofer de 134 mm (5,25 ")
- Dimensiuni (l x l x A): 165 x 240 x 297 (mm)
- Greutate: 2,5 kg

Bateriile telecomenzii

- 1 x AAA-R03-1,5 V

8 Depanare



Avertisment

- Risc de șoc electric. Nu scoateți niciodată carcasa produsului.

Pentru a păstra validitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați produsul pe cont propriu. Dacă întâmpinați probleme în utilizarea produsului, verificați punctele de mai jos înainte de a solicita service. Dacă problema persistă, obțineți asistență la www.philips.com/support.

Unitate principală

Butoanele de pe SoundBar nu funcționează.

- Deconectați SoundBar de la alimentarea cu energie timp de câteva minute, apoi reconectați.

Sunet

Nu există sunet de la boxele SoundBar.

- Conectați cablul audio de la SoundBar la televizorul dvs. sau la alte dispozitive. Totuși, nu aveți nevoie de o conexiune audio separată atunci când sistemul SoundBar și televizorul sunt conectate printr-o conexiune **HDMI ARC**.
- Resetați SoundBar-ul la setările din fabrică.
- Pe telecomandă, selectați intrarea audio corectă.
- Asigurați-vă că SoundBar nu are sunetul dezactivat.

Sunet distorsionat sau ecou.

- Dacă redați semnal audio din televizor prin SoundBar, asigurați-vă că sonorul televizorului este oprit.

Semnalele audio și video nu sunt sincronizate.

- Apăsați **AUDIO SYNC +/-** pentru a sincroniza sunetul cu imaginea.

Pe panoul de afișare se afișează un mesaj de eroare.

- Atunci când se afișează „ERROR”, acesta indică faptul că un format audio de intrare nu este acceptat.
- Atunci când se afișează „USB ERROR”, acesta indică faptul că dispozitivul USB conectat nu este acceptat.
- Atunci când „HDMI ARC” luminează intermitent, acesta indică faptul că televizorul conectat nu este compatibil HDMI ARC sau este detectat un format audio neacceptat.



Specifications are subject to change without notice

2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL2153B_12_UM_V5.0

