

Her zaman yardıma hazırız

adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın
www.philips.com/welcome

BTM2056



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1 Önemli 3

2 Mikro Sisteminiz 4

- Giriş 4
- Kutunun içindekiler 4
- Ana ünite hakkında genel bilgiler 5
- Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler 6

3 Başlarken 8

- Yerleşim 8
- FM anteni hazırlama 8
- Uzaktan kumandanın hazırlanması 8
- Gücü bağlama 8
- Açma 9
- Saati ayarlama 9
- FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme 9

4 Oynatın 10

- Disk çalma 10
- USB depolama cihazından oynatma 10
- Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma 11
- Oynatma seçenekleri 11
- Farklı bilgileri görüntüleme 12

5 FM radyo dinleyin 13

- FM radyo istasyonlarını ayarlama 13
- FM radyo istasyonlarını otomatik olarak programlama 13
- FM radyo istasyonlarını manuel olarak programlama 13
- Radyo istasyon hafızası seçme 13
- RDS bilgilerini gösterme 13
- Stereo/mono yayın seçme 14

6 Diğer özellikler 14

- Alarm zamanlayıcısını ayarlama 14
- Uyku zamanlayıcısını ayarlama 15
- Harici bir cihazdan oynatma 15
- Kulaklıktan dinleme 15

7 Ürün bilgileri 16

- Özellikler 16
- USB oynatılabilirlik bilgileri 16
- Desteklenen MP3 disk formatları 17
- RDS program tipleri 17

8 Sorun giderme 18

- Bluetooth cihazı hakkında 18

9 Bildirim 20

1 Önemli



Uyarı

- Bu mikro sistemin muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu sistemin hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu sistemi hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanın üzerine koymayın.
- Bu sistemin içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
- Bu sistemi doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.
- Sistemin güç bağlantısını kesebilmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre her zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.

- Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya uzaktan kumandanın hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - uzaktan kumandanın üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri kanştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
 - Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmıyorsa pilleri çıkarın.
- Havalandırma için ürünün çevresinde yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Sistemin üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Sistemin üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler; yanan mumlar) koyulmamalıdır.
- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.

İşitme güvenliği



Dikkat

- İşitme duyusunda hasar meydana gelmesi ihtimalini önlemek için, uzun süre boyunca yüksek sesle müzik dinlemeyin. Sesi güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses düzeyi arttıkça güvenli dinleme süresi kısalmır.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuz uyum sağlasa bile ses seviyesini sürekli olarak arttırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.
- Kulaklıklardan aşırı yüksek ses basıncı geldiğinden, işitme kaybına neden olabilir.

2 Mikro Sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu mikro sistemle:

- diskler; Bluetooth özellikli cihazlar; USB cihazları ve diğer harici cihazlardan müzik dinleyebilir ve
- FM radyo dinleyebilirsiniz

Bu ses efektleriyle ses çıkışı zenginleştirebilirsiniz:

- Dijital Ses Kontrolü (DSC)
- Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB)

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- Uzaktan kumanda
- Güç adaptörü
- Montaj seti (2 dübel ve 2 vida)
- 2 X AAA pil
- FM anteni
- Kısa kullanım kılavuzu
- Güvenlik ve uyarı broşürü
- Duvara monte etme talimatları


Philips ile iletişim kurduğunuzda, bu sistemin seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, sistemin alt kısmındadır.

Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Ana ünite hakkında genel bilgiler

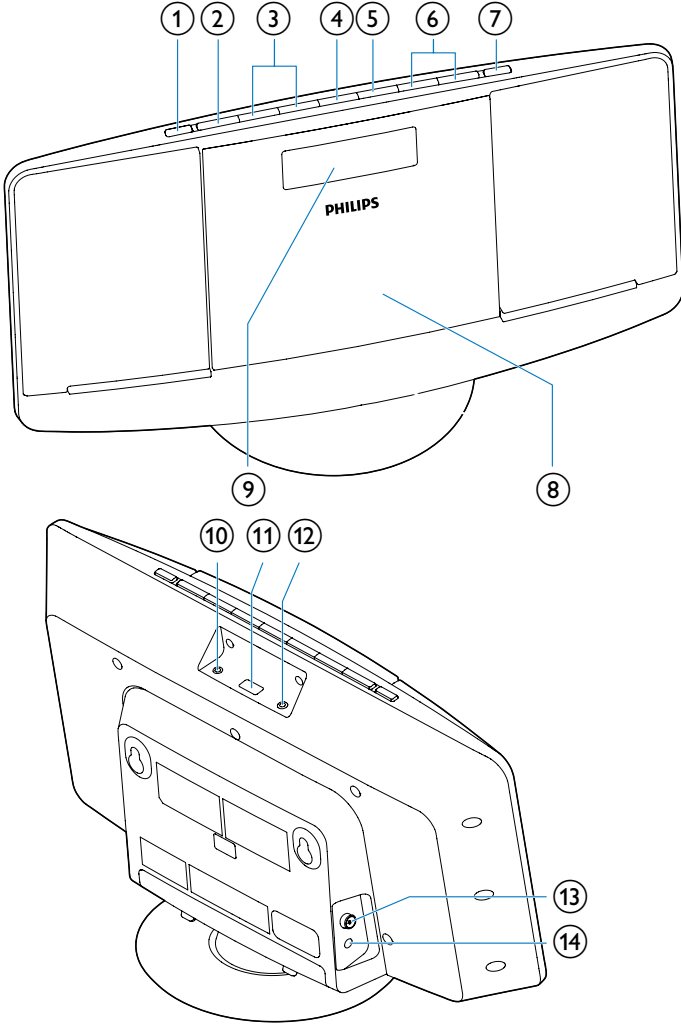

①


- Sistemi açın.
- Bekleme moduna geçin.

② **SOURCE**

- Bir kaynak seçin: CD, Bluetooth, FM radyo, USB veya MP3 LINK.

- ③ **⏮ / ⏭**
- Önceki veya sonraki parçaya atlar.
 - Parça veya disk içinde arama yapar.
 - FM radyo istasyonlarını ayarlar.
 - Saati ayarlar.
- ④ **⏸**
- Seçimi onaylayın.
 - Mono veya stereo yayını seçer.
 - Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- ⑤ **■**
- Oynatmayı durdurur veya program siler.
- ⑥ **VOLUME + / -**
- Ses seviyesini ayarlar.
- ⑦ **▲**
- Disk tepsisini açar veya kapatır.
- ⑧ **Disk tepsisi**
- ⑨ **Gösterge paneli**
- Çalma bilgilerini gösterir.
- ⑩ **MP3 LINK**
- Harici ses cihazı bağlanır.
- ⑪ **←→**
- Bir USB cihazı bağlayın.
- ⑫ **🎧**
- Kulaklık soketi.
- ⑬ **FM ANT**
- FM sinyal alımını iyileştirir.
- ⑭ **DC IN**
- Gücü bağlayın.

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

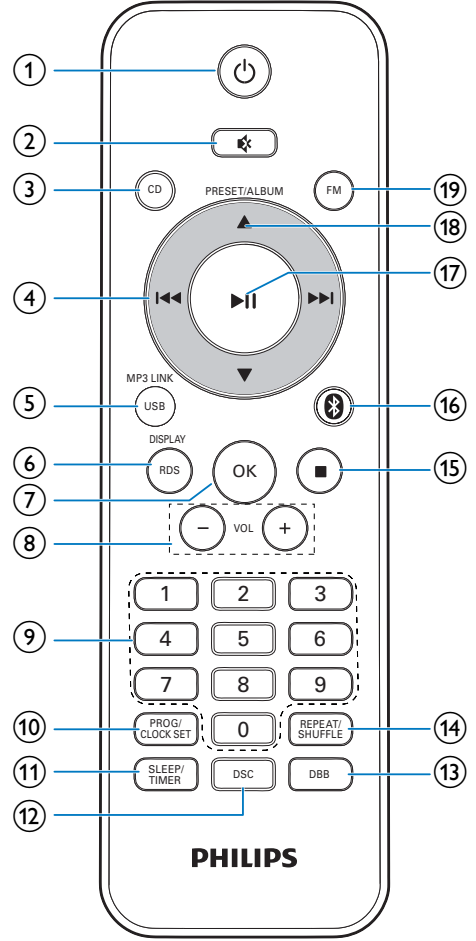

- ① **⏻**
- Sistemi açın.
 - Bekleme moduna geçer.
- ② **🔇**
- Sesi kısar veya tekrar açar.
- ③ **CD**
- CD kaynağını seçin.

④ ◀◀ / ▶▶

- Önceki veya sonraki parçaya atlar.
- Parça veya disk içinde arama yapar.
- Radyo istasyonlarını ayarlar.
- Saati ayarlar.

⑤ USB/MP3 LINK

- USB veya MP3 bağlantı kaynağını seçer.

⑥ RDS/DISPLAY

- RDS sinyalli FM radyo istasyonları için: RDS bilgilerini görüntüler.
- Saati ve çalma bilgilerini gösterir.

⑦ OK

- Seçimi onaylayın.

⑧ VOL +/-

- Ses seviyesini ayarlar.

⑨ Numeric Keypad 0 - 9

- Doğrudan diskten veya USB cihazından parça seçer.
- Bir radyo istasyon hafızası seçer.

⑩ PROG/CLOCK SET

- Parçaları programlar.
- Radyo istasyonlarını programlar.
- Saati ayarlar.

⑪ SLEEP/TIMER

- Uyku veya alarm zamanlayıcısını ayarlar.

⑫ DSC

- Önceden ayarlanmış bir ses efektini seçer.

⑬ DBB

- Dinamik bas güçlendirmeyi açar veya kapatır.

⑭ REPEAT/SHUFFLE

- Bir parçayı veya tüm parçaları tekrarlayarak çalar.
- Geçerli albümdeki parçaları tekrarlayarak çalar.
- Parçaları rastgele sırada çalar.

⑮ ■

- Oynatmayı durdurur veya program siler.

⑯ ⓘ

- Bluetooth kaynağını seçer.

⑰ ▶||

- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- Mono veya stereo yayını seçer.

⑱ ▲ / ▼

- Bir radyo istasyon hafızası seçer.
- Önceki veya sonraki albüme atlar.

⑲ FM

- FM radyo kaynağını seçer.

3 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Yerleşim

Sistemi düz bir yüzeye yerleştirebilir veya duvara monte edebilirsiniz.

Duvara monte etme

Pakette yer alan duvara montaj talimatlarına bakın.


FM anteni hazırlama



İpucu


- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

Birlikte verilen FM anteni ana ünite üzerindeki **FM ANT** soketine bağlayın.

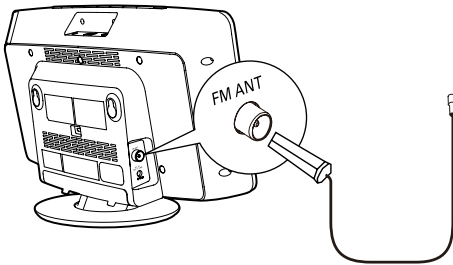

Uzaktan kumandanın hazırlanması

- 1 PİL bölmesini açın.
- 2 Kutuplar (+/-) gösterilen yere gelecek şekilde 2 adet AAA pil takın.
- 3 PİL bölmesini kapatın.

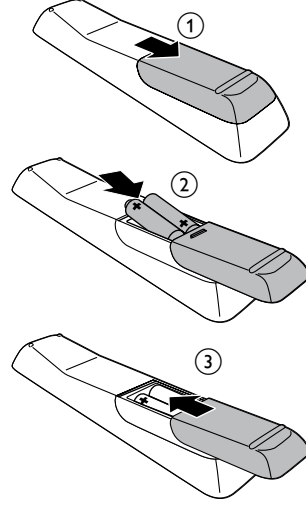

Gücü bağlama



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin sistemin arkasında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC güç adaptörünü çıkarırken, her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC adaptörü bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.




Not

- Tip plakası, sistemin alt kısmında bulunur.

Güç adaptörünü şu kısımlara bağlayın:

- sistemin üzerindeki **DC IN** soketi.
- Prize

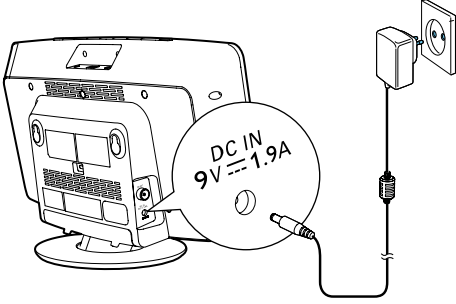

Açma

⏻ düğmesine basın.

↳ Sistem en son seçilen kaynağa döner.



İpucu

- Başka bir kaynak seçmek için **SOURCE** düğmesine veya uzaktan kumanda üzerindeki kaynak seçme düğmelerine arka arkaya basın.

Bekleme moduna geçme

Sistemin bekleme moduna geçmesi için ⏻ tuşuna basın.

↳ Saat (ayarlanmışsa) gösterge panelinde görüntülenir;

↳ Ekran arka ışığı kısılır.



Not

- CD, USB veya Bluetooth modunda, sistem 15 dakika boyunca işlem yapılmadığında otomatik olarak bekleme moduna geçer.
- MP3 link modunda, 15 dakika boyunca müzik durdurulduğunda veya duraklatıldığında ve MP3 bağlantı kablosu takılı olmadığında, sistem otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Saati ayarlama

- 1 Bekleme modunda, uzaktan kumanda üzerindeki **CLOCK SET** tuşunu iki saniye basılı tutun.
↳ **[SET CLOCK]** (saati ayarla) yazısı ekranda kayar ve ardından 12/24 saat formatı yanıp söner.
- 2 Saat formatı seçmek için **◀◀ / ▶▶** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Onaylamak için **CLOCK SET** tuşuna basın.
↳ Saat haneleri yanıp söner.
- 4 Saati ayarlamak için 2-3 adımlarını tekrarlayın.
- 5 Dakikayı ayarlamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
- 6 RDS istasyonlarındaki saatle senkronize etmek için de 2-3 adımlarını tekrarlayın.
 - **[RDS TIME SYNC [Y]]**: RDS istasyonlarındaki saatle otomatik olarak senkronize eder.
 - **[RDS TIME SYNC [N]]**: saat senkronizasyonunu devre dışı bırakır.



Not

- Aktarılan saatin kesinliği saat sinyali aktaran RDS istasyonuna bağlıdır.
- 90 saniye boyunca işlem yapılmazsa sistem saat ayar modundan otomatik olarak çıkar.

FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

AC gücü bağladığınızda ve herhangi bir FM istasyonu kayıtlı değilken, sistem tüm FM istasyonları aramanızı ve hafızaya almanızı önerir.

- 1 Sistemi güç kaynağına bağlayın.
↳ **[AUTO INSTALL - PRESS PLAY, STOP CANCEL]** (otomatik kurulum için ▶▶

tuşuna; iptal etmek için ■ tuşuna basın) görüntülenir.

- 2 Tam taramayı başlatmak için ►|| tuşunu 3 saniye basılı tutun.
- ↳ Sistem, sinyal gücü yeterli olan FM radyo istasyonlarını otomatik olarak hafızaya alır.
 - ↳ İlk ön ayarlı istasyon otomatik olarak oynatılmaya başlar.




İpucu

- Kaydetme modundan çıkmak için ⏻ veya ■ tuşuna basın.

4 Oynatın

Disk çalma

- 1 Disk tepsisini açmak için ▲ düğmesine basın.
- 2 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk takın.

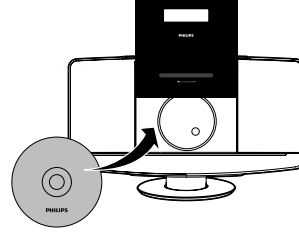

- 3 Disk tepsisini kapatmak için ▲ tuşuna basın.
- 4 Disk kaynağını seçmek için, uzaktan kumandada **CD** tuşuna basın.
 - ↳ **[Reading]** (okunuyor) mesajı kısa bir süre yanıp söner; ardından CD otomatik olarak çalmaya başlar. Aksi takdirde ►|| düğmesine basın.


USB depolama cihazından oynatma



Not

- USB cihazında çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun.

- 1 USB depolama cihazını  soketine takın.

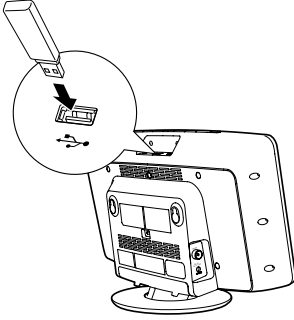

- 2 USB kaynağını seçmek için, uzaktan kumandada **USB** tuşuna basın.
↳ Çalma otomatik olarak başlar. Aksi takdirde **▶||** düğmesine basın.

Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma

Not

- Sistemin ve eşleştirilen cihazın etkili çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir.
- Sistemle cihaz arasındaki engeller çalışma aralığının kısılmasına neden olabilir.
- Tüm Bluetooth cihazlarıyla uyumluluk garantisi edilmez.

- 1 Bluetooth kaynağını seçmek için  düğmesine basın.
↳ **[BT]** (Bluetooth) görüntülenir.
↳ Bluetooth göstergesi mavi renkte yanıp söner.
- 2 Bluetooth cihazınızda, Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve eşlenebilir Bluetooth aygıtlarını arayın (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
- 3 Cihazınızda **[BTM2056]** görüntülendiğinde, eşleşmeyi başlatmak ve bağlantı kurmak için bu öğeyi seçin.
↳ Eşleme ve bağlantı başarıyla tamamlandıktan sonra, Bluetooth

göstergesi sürekli mavi yanar; sistem iki kez sesli uyarı verir.

- 4 Cihazınızda ses dosyası çalın.
↳ Ses cihazınız yoluyla bu mikro sistemden çalınır.

İpucu

- Sistem daha önce bağlanan en fazla 5 Bluetooth cihazını bellekte tutabilir.

Bluetooth özellikli cihazın bağlantısını kesmek için:

- Cihazınızdaki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya
- Cihazı iletişim kapsama alanının dışına çıkarın.

Bluetooth eşleştirme geçmişini silmek için:

- düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun.
↳ Geçerli Bluetooth bağlantısı kesilir.
- ↳ Silme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştiğinde 3 saniye boyunca **[CLEAR]** (silindi) iletisi görüntülenir.

Oynatma seçenekleri

Çalma kontrolü

CD veya USB modunda:

 	Bir ses dosyası seçer; Çalma sırasında parçayı hızlı ileri veya geri almak için basın ve basılı tutun, ardından çalmayı devam ettirmek için serbest bırakın.
 	MP3/WMA parçaları için bir albüm veya klasör seçin.
 	Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
 	Oynatmayı durdurur.
OK	Seçimi onaylayın.
Sayı tuşları	Doğrudan bir parçayı seçer.

REPEAT/SHUFFLE	[]: Geçerli parçayı tekrarlayarak çalar: [ ALB] (yalnızca MP3/WMA için): Bu albümdeki tüm parçaları tekrarlayarak çalar: [ ALL]: Tüm parçaları tekrarlayarak çalar:  : Tüm parçaları rastgele çalar. Normal oynatmaya dönmek için REPEAT/SHUFFLE tuşuna, tekrarlama veya karışık simgeleri yok olana kadar arka arkaya basın.
-----------------------	---

Parça programlama

En fazla 20 parça programlanabilir.

- 1 CD veya USB modunda oynamayı durdurmak için  tuşuna basın.
- 2 Programlama modunu etkinleştirmek için **PROG** tuşuna basın.
↳ [**PROG**] (programla) görüntülenir.
- 3 MP3/WMA parçaları için bir albüm seçmek amacıyla  /  tuşuna arka arkaya basın.
- 4 Bir parça seçmek için   tuşuna arka arkaya basın ve ardından onaylamak için **PROG** tuşuna basın.
- 5 Daha fazla parça programlamak için 3. ve 4. adımları tekrarlayın.
- 6 Programlanan parçaları oynatmak için  tuşuna basın.
↳ Çalma sırasında [**PROG**] (programla) görüntülenir:
 - Programı silmek için iki kez  düğmesine basın.

Ses ayarlama

Çalma sırasında, ses seviyesini ayarlayabilir ve farklı ses efektleri seçebilirsiniz.

Tuş	Görev
VOL +/-	Ses seviyesini artırın veya azaltın.
	Sesi kısar veya tekrar açar.

DBB	Dinamik bas güçlendirmeyi açar veya kapatır.
DSC	Bir ses efekti seçin: [POP] (pop) [JAZZ] (jazz) [ROCK] (rock) [CLASSIC] (klasik) [FLAT] (düz)

Farklı bilgileri görüntüleme

Çalma sırasında, saati ve çalma ile ilgili farklı bilgileri görmek için **DISPLAY** tuşuna arka arkaya basın.

5 FM radyo dinleyin

FM radyo istasyonlarını ayarlama

Not

- Anteni TV/VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- Birlikte verilen FM anteni bağladığınızdan ve tam olarak açtığınızdan emin olun.

- 1 FM radyo modunu seçmek için **FM** tuşuna basın.
- 2 **◀▶** / **▶▶** tuşunu 3 saniye basılı tutun.
↳ **[SEARCH]** (ara) görüntülenir;
↳ Sistem, sinyal gücü kuvvetli bir FM istasyonuna otomatik olarak ayarlanır.
- 3 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

Zayıf sinyalli bir istasyonu ayarlamak için:

İyi sinyal alımı buluncaya kadar **◀▶** / **▶▶** tuşuna arka arkaya basın.

FM radyo istasyonlarını otomatik olarak programlama

Not

- En fazla 20 adet FM istasyon hafızası programlayabilirsiniz.

FM radyo modunda **PROG** tuşunu 3 saniye basılı tutun.

- ↳ **[AUTO]** (otomatik) iletisi görüntülenir.
- ↳ Sistem, tüm FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydeder ve istasyon hafızasındaki ilk istasyonu yayınlar.

FM radyo istasyonlarını manuel olarak programlama

- 1 Radyo modunda bir FM radyo istasyonunu ayarlayın.
- 2 Programlama modunu etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.
↳ **[PROG]** (programla) yanıp söner.
- 3 Bir kanal numarası seçmek için **▲** veya **▼** tuşuna arka arkaya basın.
- 4 Onaylamak için **PROG** tuşuna tekrar basın.
- 5 Başka FM istasyonlarını kaydetmek için 1-4 arası adımları tekrarlayın.

Not

- Daha önce kaydedilen bir istasyonu kaldırmak için, yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Radyo istasyon hafızası seçme

Radyo modunda, bir istasyon hafızası seçmek için **▲** / **▼** tuşuna veya sayı tuşlarına basın.

RDS bilgilerini gösterme

RDS (Radyo Veri Sistemi), FM istasyonlarının ek bilgiler göstermelerine olanak sağlayan bir servistir. Bir RDS istasyonunu ayarlarsanız, RDS simgesi görüntülenir:

- 1 Bir RDS istasyonunu ayarlayın.
- 2 Aşağıdaki bilgiler (varsa) arasında dolaşmak için **RDS** düğmesine arka arkaya basın:
↳ Program hizmeti
↳ Program türü, örneğin **[NEWS]** (haberler), **[SPORT]** (spor), **[POP M]** (pop müzik)..
↳ Radyo metin mesajı
↳ Süre

Stereo/mono yayın seçme

Not

- Stereo yayın, radyo modu için varsayılan ayardır.
- Zayıf sinyalli istasyonlar için: sinyal gücünü iyileştirmek için mono sese geçin.

FM radyo modunda, mono ve stereo yayın arasında geçiş yapmak için ►► tuşuna basın.

6 Diğer özellikler

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Bu sistem alarm zamanlayıcısı olarak kullanılabilir. CD, FM radyo veya USB'yi alarm kaynağı olarak seçebilirsiniz.

Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- 1 Bekleme modunda, **TIMER** düğmesine **[SET TIMER]** (zamanlayıcıyı ayarla) ekranda görününceye kadar basın.
↳ **[SELECT SOURCE]** (kaynak seç) görüntülenir.
- 2 Bir kaynak seçmek için arka arkaya **SOURCE** tuşuna veya uzaktan kumanda üzerindeki kaynak seçme tuşlarına basın: disk, FM radyo veya USB.
- 3 Onaylamak için **TIMER** tuşuna basın.
↳ Saat haneleri yanıp söner.
- 4 Saati ayarlamak için ◀◀ veya ▶▶ tuşuna basın.
- 5 Onaylamak için **TIMER** tuşuna basın.
↳ Dakika haneleri yanıp söner.
- 6 Dakika ve alarm ses seviyesini ayarlamak için 4-5 arası adımları tekrarlayın.

İpucu

- 90 saniye boyunca işlem yapılmazsa sistem alarm ayan modundan otomatik olarak çıkar.

Alarm zamanlayıcısını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

Bekleme modunda alarmı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **TIMER** tuşuna arka arkaya basın.

↳ Alarm zamanlayıcısı etkinleştirildiğinde 📺 görünür:



İpucu

- Alarm kaynağı olarak CD veya USB seçiliyse, fakat disk takılı değilse veya bağlı bir USB kaynağı yoksa sistem otomatik olarak radyo kaynağına geçiş yapar.

Uyku zamanlayıcısını ayarlama



Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

Sistemi açtıktan sonra, uyku zamanlayıcısı süresini seçmek için (dakika olarak) **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.


↳ Uyku zamanlayıcısı açıldığında **ZZ** görüntülenir:

Uyku zamanlayıcısını iptal etmek için:
[OFF] (kapalı) görününceye kadar **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.

Harici bir cihazdan oynatma

Bu sistemle harici ses cihazlarından müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 Şu noktalara bir ses kablosu (birlikte verilmez) takın:
 - sistemdeki **MP3 LINK** soket (3,5 mm).
 - harici cihazdaki kulaklık soketi.

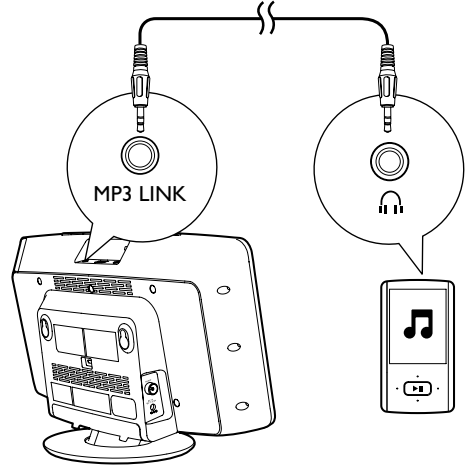

- 2 MP3 bağlantı kaynağını seçmek için **MP3 LINK** tuşuna basın.
- 3 Harici ses cihazını çalmaya başlayın (cihazın kendi kullanım kılavuzuna bakın).

Kulaklıktan dinleme

Sistemin üzerindeki 📺 soketine bir kulaklık takın.

7 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Maksimum Çıkış Gücü	15 W
Frekans Tepkisi	63 -14000 Hz, -3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	> 57 dBA
Toplam Harmonik Bozukluk	< %1
MP3 Link Girişi	650 mV RMS

Disk

Disk Çapı	12 cm/8 cm
Desteklenen Diskler	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Radyo alıcısı (FM)

Ayarlama Aralığı	87,5 - 108 MHz
Şebeke Ayanı	50 KHz
Hassaslık	
- Mono, 26dB S/N Oranı	<22 dBf
- Stereo, 46dB S/N Oranı	>51,5 dBf
Toplam Harmonik Bozukluk	%<3
Sinyal Gürültü Oranı	>50 dBA

Bluetooth

Standart	Bluetooth Standart Sürüm 2.1+EDR
Frekans Bandı	2.402~2.480 GHzISM Bandı
Kapsama alanı	10 m (boş alan)

Genel bilgiler

AC Gücü	Model: AS190-090-AE190; Giriş: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz, 0,7 A; Çıkış: 9 V === 1,9 A
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	15 W
Beklemede Güç Tüketimi	< 0,5 W
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	400 x 235 x 98 mm
Ağırlık - Ana Ünite	2,2 kg

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB1.1)
- bellek kartları (bu üniteyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen formatlar:

- USB veya bellek dosyası formatı: FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit oranı (veri oranı): 32-320 Kbps ve değişken bit oranı
- WMA v9 veya öncesi
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- ID3 etiketi v2.0 veya sonrası
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 16 bayt)

Desteklenmeyen formatlar:

- Boş albümler: Boş albümler; MP3/WMA dosyası içermeyen albümlerdir ve ekranda gösterilmezler.
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır: Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.
- AAC, WAV ve PCM ses dosyaları

- DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Kayıpsız formattaki WMA dosyaları

Desteklenen MP3 disk formatları

- ISO9660, Joliet
- Maksimum başlık sayısı: 999 (dosya adının uzunluğuna bağlı olarak)
- Maksimum albüm sayısı: 99
- Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Desteklenen bit hızları: 32~320 (kb/s), değişken bit hızları

TELEFONLA KATILIM	Telefonla Katılım
SEYAHAT	Seyahat
DİNLENCE	Dinlence
CAZ	Caz Müzik
COUNTRY	Country Müzik
ULUSAL M	Ulusal Müzik
ESKİLER	Eski Müzikler
HALK MÜZİĞİ M	Halk Müziği
BELGESEL	Belgesel
TES	Alarm Testi
ALARM	Alarm

RDS program tipleri

TİPYOK	No RDS program tipi
NEWS	Haber servisleri
KONULAR	Politika ve mevcut konular
INFO	Özel bilgi programları
SPOR	Spor
EĞİTİM	Eğitim ve ileri eğitim
DRAMA,	Radyo oyunları ve edebiyat
KÜLTÜR	Kültür, din ve toplum
BİLİM	Bilim
FARKLI TÜRLER	Eğlence programları
POP M	Pop müzik
ROCK M	Rock müzik
MOR M	Hafif müzik
HAFİF M	Hafif klasik müzik
KLASİKLER	Klasik müzik
DİĞERLERİ M	Özel müzik programları
HAVA DURUMU	Hava durumu
FİNANS	Finans
ÇOCUK	Çocuk programı
SOSYAL	Sosyal Konular
DİN	Din

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Güç tasarrufu sağlamak için oynatılan parça bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak kapanır.

Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Kulaklıkların bağlantısını kesin.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.
- Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan video bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak kapanır.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir düğmeye basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı sisteme yaklaştırın.
- Pili, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı, doğrudan sistemin önündeki sensöre doğru tutun.

Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

USB cihazı üzerindeki bazı dosyalar görüntülenmiyor

- USB cihazındaki klasör ya da dosya sayısı, belirli bir limiti aşmıştır. Bu durum bir anıza değildir.
- Bu dosyaların formatları desteklenmemektedir.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB depolama cihazı, ünite ile uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

Zamanlayıcı çalışmıyor

- Saati doğru ayarlayın.
- Zamanlayıcıyı açın.

Saat/zamanlayıcı uyarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.
- Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.

Bluetooth cihazı hakkında



Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı mikro sisteme yaklaştırın veya cihaz ile sistem arasındaki engelleri kaldırın.

Cihazla bağlantı kurulamıyor.

- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

- Sistem zaten Bluetooth özellikli başka bir cihazla bağlantı kurmuştur. Bu cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.
- Mikro sistemin eşleştirme geçmişi silinmiş. iPhone, iPad veya diğer akıllı telefonlarda, önce **[bu cihazı unut]** (bu seçenek cihazdan cihaza değişebilir) seçeneğini belirleyin, ardından cihazı tekrar bağlamak için Bluetooth menünüzden **[BTM2056]** seçeneğini belirleyin.

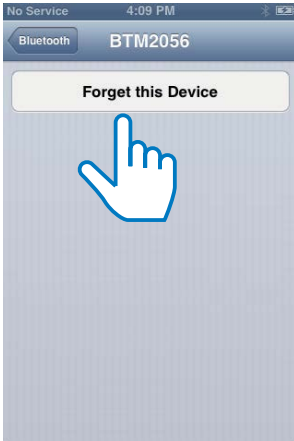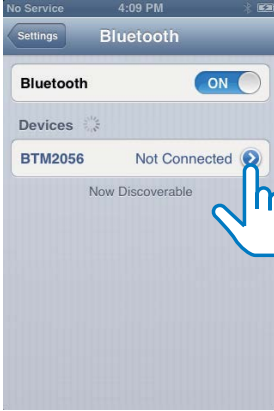

Eşleştirilen cihaz, sürekli olarak bağlanıp bağlantıyı kesiyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı sisteme yaklaşırken veya cihaz ile sistem arasındaki engelleri kaldırın.
- Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı kalabilmektedir. Bu, sistemin arızalı olduğunu göstermez.

9 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0890

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

AB Uygunluk Bildiriminin Taşınabilir Belge Biçimi (PDF) sürümü bir kopyasına www.philips.com/support adresinden ulaşılabilir.



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpy işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:



Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı olmayan, çift yalıtımlı SINIF II cihazdır.

Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Philips tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır.



Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

BTM2056_12_UM_V2.0

