

Palīdzība jebkurā laikā

Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome



TCI360/12



Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

Satura rādītājs

1	Svarīgi	2
	Drošība	2
	Atbilstība	2
	Rūpes par apkārtējo vidi	2
	Paziņojums	3
2	Jūsu dokstacijas skaļrunis	4
	Ievads	4
	Komplektācija	4
	Galvenā bloka pārskats	4
3	Pagatavošana	5
	Barošanas pievienošana	5
	Spilgtuma regulēšana	5
4	Atskaņošana	6
	iPod/iPhone klausīšanās	6
	Skaļuma regulēšana	6
	Saderība	6
	iPod/iPhone uzlāde	6
	Atskaņošana no ārējas ierīces	6
5	Specifikācijas	7
	Pastiprinātājs	7
	Vispārīga informācija	7
6	Traucējummeklēšana	7

1 Svarīgi



Piezīme

- Datu plāksnīte atrodas produkta apakšā.

Pirms produkta izmantošanas izlasiet visu pievienoto drošības informāciju.

Drošība



Brīdinājums

- Nekad nenņemiet šīs ierīces apvalku.
 - Nekad neelļojiet nevienu ierīces daļu.
 - Nekad nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriskā aprīkojuma.
 - Neglabājiet šo ierīci tiešā saules gaismā, atklātas liesmas vai siltuma avotu tuvumā.
 - Nodrošiniet, ka jums vienmēr ir ērta piekļuve elektrības vadam, kontaktdakšai vai adapterim, lai atslēgtu ierīci no strāvas.
-
- Izmantojiet tikai ražotāja norādītos piederumus.
 - Informāciju par strāvas padevi skatiet lietotāja instrukcijās.
 - Sargiet produktu no pilieniem un šļakstiem.
 - Nenovietojiet uz produkta priekšmetus, kas var radīt bīstamību (piem., ar šķidrumiem pildītus priekšmetus, iedegtas sveces).
 - Ja Direct Plug-in adaptera spraudnis tiek izmantots ierīces atvienošanai, šai ierīcei jāturpina vienmērīgi darboties.

Atbilstība



Šis produkts atbilst Eiropas Kopienas izvirzītajām radio interferences prasībām.

EK atbilstības deklarācijas kopija pieejama lietotāja rokasgrāmatas pārnēsama dokumentu formātā (PDF) versijā vietnē www.philips.com/support.

Rūpes par apkārtējo vidi

Vides informācija

Produkta iepakojšanā nav izmantoti lieki iepakojuma elementi. Centāties izmantot tādu iepakojumu, lai to varētu sadalīt trīs materiālu grupās: kartons (kārbā), putu polistirols (polsterējums) un polietilēns (maisīni, putuplasta aizsargloksne).

Produkts veidots no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot otrreizēji, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem un vecām ierīcēm.



Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK.

Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

Paziņojums



Uzraksti "Made for iPod" un "Made for iPhone" nozīmē, ka elektroniskais piederums ir izstrādāts, lai to pievienotu tieši attiecīgi iPod vai iPhone, un izstrādātājs to ir sertificējis atbilstoši Apple veikspējas standartiem. Uzņēmums Apple neuzņemas atbildību par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošības un normatīvajiem standartiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī piederuma izmantošana kopā ar iPod vai iPhone var ietekmēt darbību bezvadu tīklā.

iPod un iPhone ir Apple Inc. preču zīmes, reģistrētas ASV un citās valstīs.

2 Jūsu dokstacijas skaļrunis

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!
Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/welcome.

Ja sazināšities ar Philips, jums tiks vaicāti šīs ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas ierīces apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Ievads

Izmantojot šo dokstacijas skaļruni, varat:


- klausīties mūziku no sava iPod/iPhone;
- klausīties skaņas ierakstus no ārējas ierīces;
- skatīt pulksteni.

Komplektācija

Pārbaudiet vai iepakojumā ir iekļauts:

- Galvenais bloks
- Īsā lietošanas rokasgrāmata

Galvenā bloka pārskats

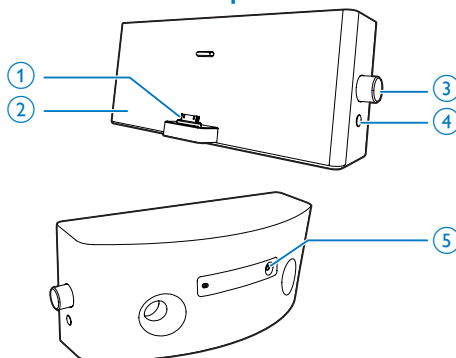

① iPod/iPhone doks

② Displeja panelis

③ VOL/▶||

- Pagrieziet, lai noregulētu skaļumu.
- Nospiediet, lai pauzētu/atsāktu atskaņošanu.

④ ☀

- Nospiediet, lai regulētu displeja panela spilgtumu.

⑤ AUDIO IN

- Pievienojiet ārēju audio ierīci.

3 Pagatavošana


Vienmēr izpildiet šajā nodaļā sniegtās instrukcijas norādītajā secībā.

Barošanas pievienošana



ievērībai


- Pastāv izstrādājumu bojājuma risks! Pārliecinieties, vai strāvas spriegums atbilst ierīces apakšā norādītajam spriegumam.
- Elektriskā trieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas adapteri, vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no ligzdas. Nekad nevelciet aiz vada.
- Pirms maiņstrāvas adaptera pievienošanas pārliecinieties, vai esat veicis pārējos savienojumus.

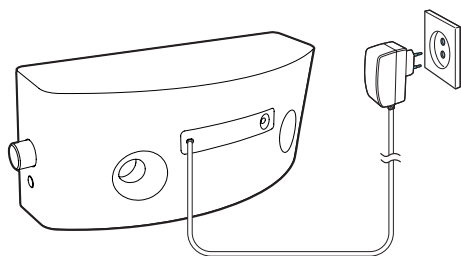

Pievienojiet maiņstrāvas vadu sienas kontaktligzdā.

Spilgtuma regulēšana


Lai regulētu displeja paneļa spilgtumu, atkārtoti nospiediet ☼.

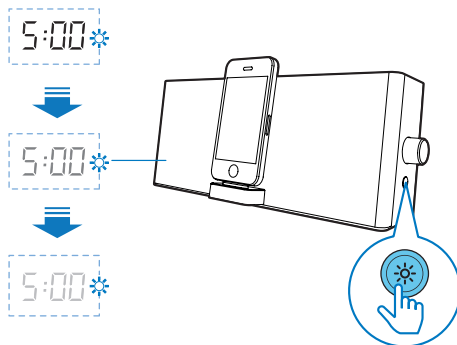

4 Atskaņošana

iPod/iPhone klausīšanās

1 Ievietojiet savu iPod/iPhone.

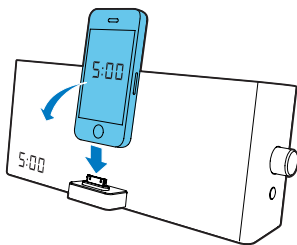


2 Atskaņojiet savu iPod/iPhone.

Piezīme

- Ierīce automātiski sinhronizē laiku no iPod/iPhone, kad iPod/iPhone tiek ievietots dokā.

Skaļuma regulēšana

Pagrieziet **VOL**, lai regulētu skaļumu.

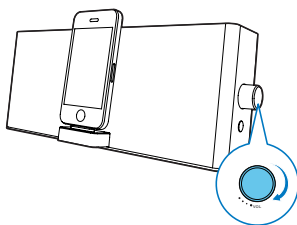

Saderība


Paredzēts Apple iPod modeļiem ar 30 tapu doka savienotāju:

- iPod touch (4. paaudze)
- iPod touch (3. paaudze)
- iPod touch (2. paaudze)
- iPod touch (1. paaudze)
- iPod nano (6. paaudze)
- iPod nano (5. paaudze)
- iPod nano (4. paaudze)
- iPod nano (3. paaudze)
- iPod nano (2. paaudze)
- iPod nano (1. paaudze)
- iPod mini
- iPod classic
- iPod ar video
- iPod ar krāsu displeju
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

iPod/iPhone uzlāde

Kad sistēma ir pievienota strāvas padevei, dokotais iPod/iPhone tiek uzlādēts.

Atskaņošana no ārējas ierīces

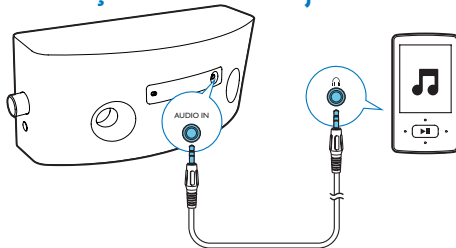

Pievienojiet MP3 savienojuma kabeli (nav piegādāts) pie:

- ligzdas **AUDIO IN** ierīces aizmugurē;
- ārējas audio ierīces austiņu ligzdas.

5 Specifikācijas

Pastiprinātājs

Nominālā izejas jauda	20 W RMS
-----------------------	----------

Vispārīga informācija

Maiņstrāva	MODELIS:
	S018KV1000180 (Philips)
	Ieeja: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 500 mA
	Izeja: 10,0 V = 1800 mA
	vai MODELIS: OH- 1024A1001800U-VDE (Philips)
Ieeja: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 650 mA	
Izeja: 10 V = 1,8 A	

Enerģijas patēriņš darbības laikā	<10 W
--------------------------------------	-------

Enerģijas patēriņš gaidstāves laikā	<1 W
--	------

Izmēri

- Galvenais bloks (P × A × Dz)	216 × 102 × 112 mm
-----------------------------------	--------------------

Svars

- Galvenais bloks	0,68 kg
-------------------	---------

6 Traucējummeklēšana



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces apvalku.

Lai garantija būtu spēkā, nekad nemēģiniet remontēt sistēmu patstāvīgi.

Ja ierīces lietošanas laikā rodas problēmas, pārbaudiet šos nosacījumus, pirms pieprasīt remontu. Ja problēma nav novērsta, atveriet Philips tīmekļa vietni (www.philips.com/welcome). Sazinoties ar Philips, turiet ierīci blakus un piefiksējiet modeļa numuru un sērijas numuru.

Nav strāvas padeves

- Pārliedzinieties, vai ierīces maiņstrāvas adapteris ir pareizi pievienots.
- Pārliedzinieties, vai maiņstrāvas līgzdā ir strāva.

Nav skaņas

- Noregulējiet skaļumu.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCI360_12_UM_V2.0

