


1 Connexion

A Installation


Il est important de positionner les enceintes correctement pour bénéficier d'une qualité sonore optimale.

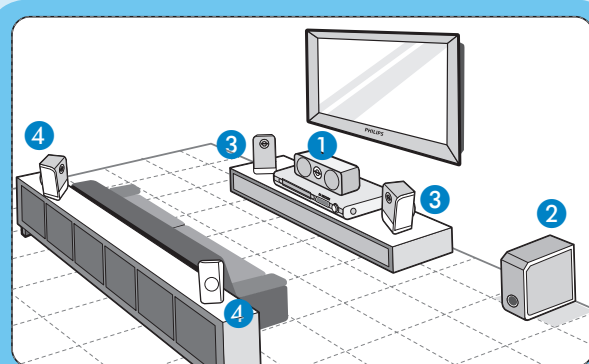

- 1 Placez l'enceinte centrale au-dessus du téléviseur ou à proximité de celui-ci.
- 2 Placez le caisson de basses au sol, à au moins un mètre du téléviseur.
- 3 Placez les enceintes avant à distance égale du téléviseur.
- 4 Placez les enceintes arrière à hauteur d'oreille.

B Connexion des antennes radio


Placez les antennes à une distance raisonnable des appareils électroniques afin d'éviter toute interférence.

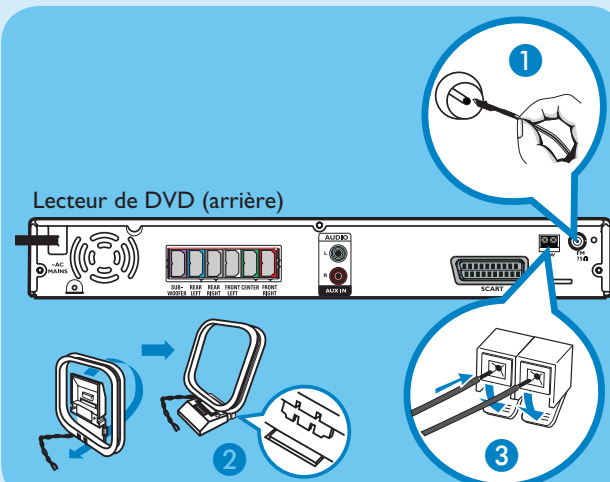


- 1 Branchez l'antenne FM sur la prise FM. Déployez le fil et fixez son extrémité au mur.
- 2 Dépliez l'antenne cadre AM/MW et insérez la fourche dans le logement prévu à cet effet.
- 3 Appuyez sur les languettes et insérez les fils dans les prises AM/MW.

C Connexion des enceintes et du caisson de basses

Connectez les différentes fiches des enceintes et du caisson de basses aux prises de couleur correspondantes situées à l'arrière du lecteur de DVD.

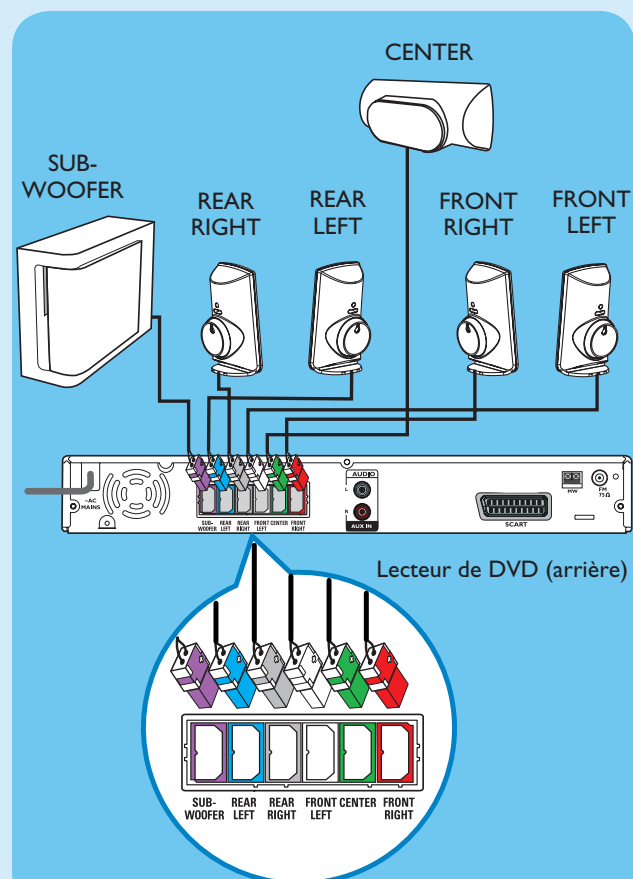

D Connexion du lecteur de DVD au téléviseur

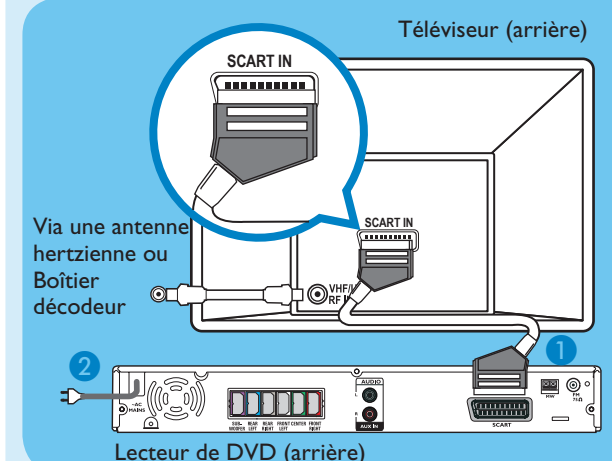


- 1 Reliez la prise péritel du lecteur de DVD à la prise SCART IN du téléviseur à l'aide du câble péritel fourni.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation du lecteur de DVD sur une prise secteur.

Remarque Il est important de brancher le lecteur de DVD directement sur le téléviseur. Si vous regardez un programme **TV**, vous pouvez appuyer sur la touche TV de la télécommande pour que le son du téléviseur soit diffusé via le système d'enceintes.

E Connexion de la sortie audio d'autres appareils au lecteur de DVD (facultatif)

Connectez les entrées AUX IN (R/L) du lecteur de DVD aux sorties AUDIO de votre appareil audio/vidéo (DVD Recorder ou magnétoscope, par exemple) à l'aide des câbles audio rouge et blanc (non fournis).

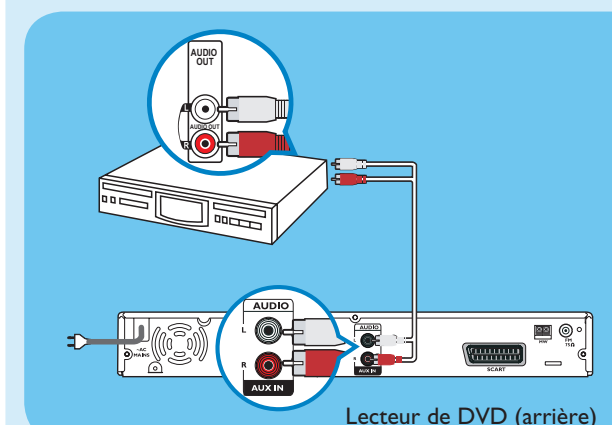


Remarque: Appuyez sur la touche **AUX/DI** de la télécommande pour que le son provenant de l'appareil soit diffusé via le système d'enceintes.

2 Installation

A Recherche du canal vidéo

- 1 Appuyez sur la touche **STANDBY ON** du lecteur de DVD.
- 2 Appuyez sur la touche **SOURCE** du lecteur de DVD jusqu'à ce que "DISC" apparaisse sur l'afficheur.

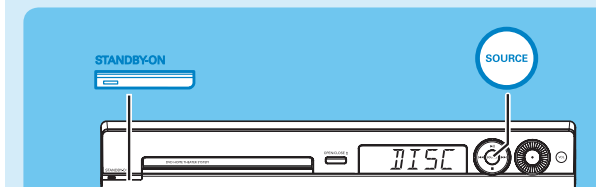


- 3 Allumez le téléviseur. À l'aide de la télécommande du téléviseur, sélectionnez le canal du lecteur de DVD. Le téléviseur devrait afficher l'écran DVD bleu.

Remarque Pour sélectionner le canal adéquat, appuyez plusieurs fois sur la flèche bas de la télécommande (ou sur AV ou SELECT) jusqu'à l'affichage de l'écran DVD bleu.

B Sélection de la langue d'affichage à l'écran

- 1 Appuyez sur la touche **SETUP**. Le menu { **General Setup Page** } (Page Réglages généraux) s'affiche.

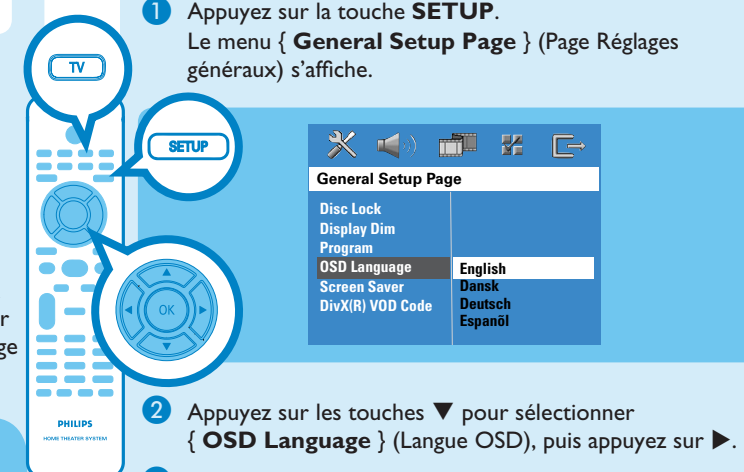

- 2 Appuyez sur les touches ▼ pour sélectionner { **OSD Language** } (Langue OSD), puis appuyez sur ►.
- 3 Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner une langue dans le menu, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur la touche **SETUP** pour quitter le menu.


Remarque La langue sélectionnée ici ne concerne que les menus système affichés par le téléviseur lors du fonctionnement du lecteur de DVD, et non les menus des DVD.

Ce lecteur de DVD offre différentes options de configuration système [Audio Setup (Régl audio), Video Setup (Régl vidéo), Preference Setup (Réglages préférences)]. Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni pour plus d'informations.

3 Utilisation

Démarrage de la lecture d'un disque

- 1 Appuyez sur la touche **OPEN CLOSE** pour ouvrir le tiroir-disque.
Insérez un disque et fermez le tiroir-disque.

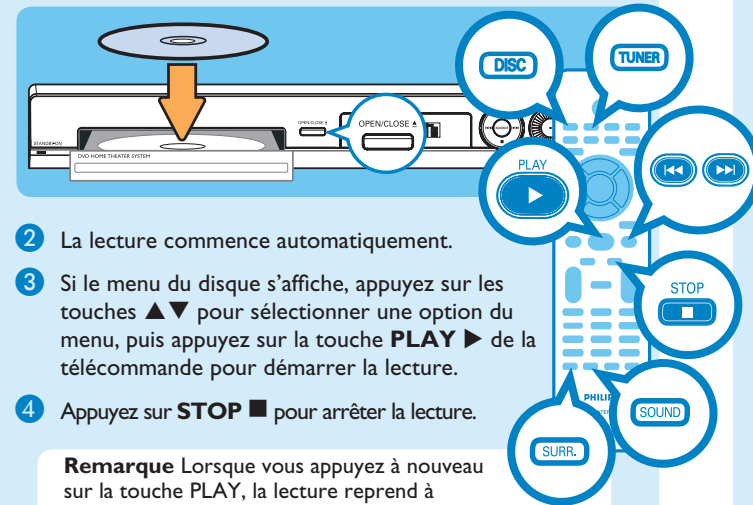

- 2 La lecture commence automatiquement.
- 3 Si le menu du disque s'affiche, appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner une option du menu, puis appuyez sur la touche **PLAY ►** de la télécommande pour démarrer la lecture.
- 4 Appuyez sur **STOP ■** pour arrêter la lecture.

Remarque Lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche **PLAY**, la lecture reprend à l'endroit où elle s'était interrompue. Pour reprendre la lecture au début, appuyez deux fois sur la touche **STOP** pour quitter le mode de reprise. Appuyez sur la touche **PLAY** pour démarrer la lecture.

Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur la touche **TUNER**.
Le message "AUTO INSTALL PRESS PLAY" (Installation automatique. Appuyez sur Play) s'affiche.
- 2 Appuyez sur **PLAY ►** jusqu'à ce que le message "START..." (Démarrer) apparaisse sur l'afficheur. Toutes les stations radio disponibles présentant un signal fort sont mises en mémoire automatiquement.

Remarque Cette fonction est disponible uniquement lors de la configuration initiale. Si vous souhaitez réinstaller toutes les stations radio, maintenez enfoncée la touche **PROGRAM** de la télécommande.

- 3 Une fois l'opération terminée, utilisez les touches **◀▶** pour sélectionner une présélection radio.
- 4 Pour supprimer une présélection radio, maintenez la touche **STOP** enfoncée jusqu'à ce que le message "FM/ MW X DELETED" s'affiche.

Plaisir du son Surround

- 1 Appuyez sur la touche **SURR** pour basculer entre les modes stéréo ou multicanal.
- 2 Appuyez sur la touche **SOUND** pour sélectionner un des effets sonores numériques prédéfinis parmi **CONCERT**, **DRAMA** (Théâtre), **ACTION** et **SCI-FI** (Science-fiction).

Dépannage

Pour plus de conseils de dépannage, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Absence d'image.

- Appuyez sur la touche **DISC** de la télécommande.
- Vérifiez la connexion au téléviseur et assurez-vous que les fiches sont correctement en place.

Absence de son.

- Réglez le volume.
- Vérifiez les connexions et paramètres des enceintes.
- Vérifiez les connexions audio, puis appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner la source d'entrée adéquate.
- Les enceintes centrale et arrière fonctionnent uniquement en mode Surround multicanal. Appuyez sur la touche **SURR** pour activer la sortie Surround multicanal.

Le lecteur de DVD ne fonctionne pas.

- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur pendant quelques minutes. Rebranchez le cordon d'alimentation et réessayez.


Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation accompagnant le système Home Cinéma DVD Philips.

En ligne

Consultez le site Web www.philips.com/support.




2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 22322
www.philips.com

Guide de mise en route




- 1 Connexion
- 2 Installation
- 3 Utilisation


Contenu de l'emballage

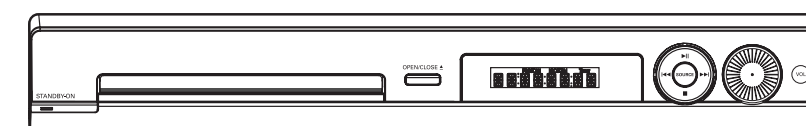


Lecteur de DVD

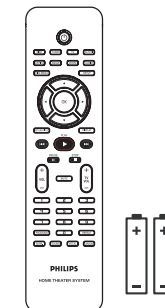

Télécommande et 2 piles

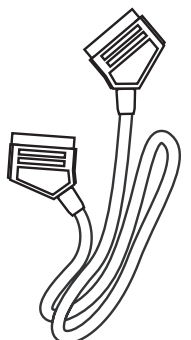


Câble péritel

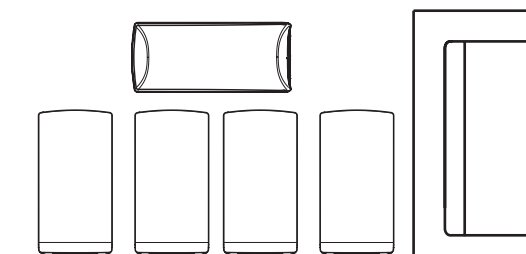


1 enceinte centrale, 2 avant, 2 arrière et 1 caisson de basses



Antenne filaire FM

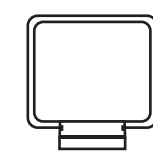

Antenne cadre AM/MW



Manuel d'utilisation

PHILIPS