

Mise en service rapide

- 1
- Préparation
- 2
- Connexion
- 3
- Montage
- 4
- Utilisation



Pour connaître toutes les fonctions en détail, lisez également le **Manuel d'utilisation**.

Qu'est dans la boîte?

Kitchen CD Clock Radio

Télécommande et 1 pile, type CR2025

Schéma de montage

8 Vis

4 pièces d'écartement

Mise en service rapide

Manuel d'utilisation

PHILIPS

Ce dont vous aurez également besoin

Ces outils (non inclus) vous aideront à monter l'appareil, comme indiqué dans la partie 3, Montage, ainsi que sur le schéma.

Perceuse électrique

Mètre

Ciseaux

Ruban adhésif

Tournevis

Lunettes de sécurité

1 Préparation

- Pour un meilleur fonctionnement, installez l'appareil aussi loin que possible de toute nuisance sonore et source d'interférences (telle qu'un frigidaire, un four à micro-ondes, une lampe fluorescente, etc.)
- a
- Choisissez un emplacement de montage à proximité d'une prise murale.
- b
- Utilisez le schéma de montage pour vérifier si l'agencement et l'épaisseur du socle de votre meuble de cuisine conviennent.
- c
- Avant que vous décidiez où et comment positionner votre appareil, essayez les connexions. (voir 2)

Schéma

2 Connexion

- a
- Pour garantir une alimentation de secours pour la mémoire, Introduisez 1 x 9V pile (de préférence alcaline, non fourni)de polarité correcte
- b
- Connectez le cordon d'alimentation CA à la prise murale
- c
- Pour la réception des ondes AM, l'appareil est équipé d'une antenne en ferrite intégrée. Suivez les étapes de la rubrique 4 D. Orientez l'antenne en faisant pivoter votre appareil

1 x 9V pile

⚠

Pour éviter tout encombrement ou danger, enroulez le cordon d'alimentation autour des crochets prévus à cet effet pour éviter qu'il ne pende.

Conseils utiles:

Il est cependant recommandé d'y insérer une pile 9 V pour garantir une alimentation de secours pour la mémoire. Ainsi, en cas de coupure de courant, l'appareil sauvegarde l'heure, les programmes et les présélections radio. Pour économiser l'énergie, l'afficheur s'éteint et vous n'avez plus accès aux fonctions CD et tuner.




3 Montage

Faites-vous aider. Une main supplémentaire pour maintenir l'appareil permet d'effectuer le montage plus rapidement et plus facilement.

A

- Découpez le schéma pour l'installer à l'intérieur du meuble.
- Alignez la bordure du schema marquee "**AVANT**" sur la longueur à l'avant de votre meuble.
- Utilisez du ruban adhésif pour fixer le schéma.
- Percez des trous de 1/4 de pouce, comme marque **X** sur le schéma.
- Retirez le schéma lorsque le perçage est terminé.

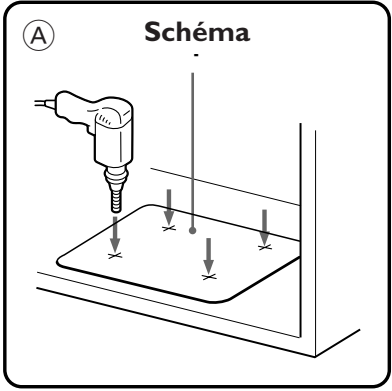

Conseils utiles:


- Nettoyez le socle du meuble et videz votre meuble avant le montage.
- Rangez l'appareil dans un endroit propre et sûr lors du perçage pour éviter que des copeaux de bois ne s'introduisent dans les ouvertures conçues pour la ventilation.
- Utilisez un clou pour entamer chaque perçage.
- Percez par-dessous si vous n'avez pas assez de place à l'intérieur du meuble.
- Maintenez votre perceuse fermement à 90° par rapport au socle du meuble et percez les trous lentement.
- Enlevez les copeaux de bois.

B

Utilisation des pièces d'écartement

Les pièces d'écartement contiennent 4 couples de longueurs d'encoches. Selon l'épaisseur du socle de votre meuble (avec ou sans surplomb), ces longueurs d'encoches correspondent aux 4 hauteurs d'encoches des supports des pièces d'écartement et vous permettent d'ajuster au mieux la hauteur pour le montage du produit.

- Mesurez la hauteur du socle du meuble et, le cas échéant, du surplomb.
- Tournez les pièces d'écartement dans le sens anti-horaire pour déterminer laquelle des 4 hauteurs est la plus appropriée: **Low** (bas) • **High** (haut). Alignez l'indication de flèche.
- Insérez les pièces d'écartement en fonction.

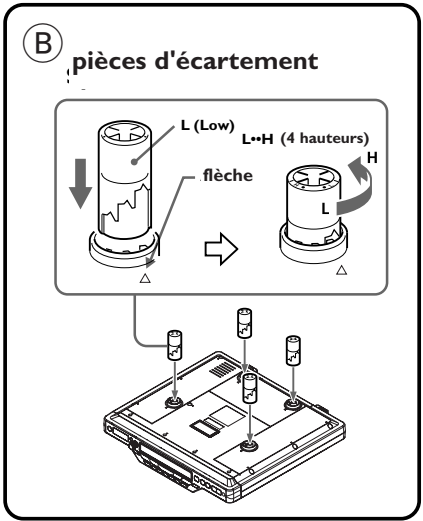


4 Utilisation

Pour connaître toutes les fonctions en détail, lisez également le **Manuel d'utilisation**.

A


Réglage de l'horloge

- 1 Sur l'appareil, maintenez enfoncée la touche **CLOCK**.
→ Les chiffres des heures se mettent à clignoter (**AM** 12:00 par défaut).
- 2 Restez appuyé sur ou appuyez répétitivement **◀** ou **▶** pour régler les heures.
- 3 Appuyez sur **CLOCK** pour confirmer le réglage.
→ Les chiffres des minutes se mettent à clignoter.
- 4 Répétez Étape 3 pour régler les minutes.
- 5 Appuyez sur **CLOCK** pour confirmer le réglage.

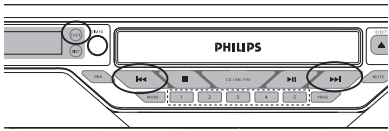

Pour activer/désactiver le mode Heure d'été (DST)


- 1 En mode de veille, maintenez enfoncée la touche **DISP** sur l'appareil.
→ L'horloge avance d'une heure. **DST** apparaît.
- 2 Appuyez nouvelle fois sur **DISP**.
→ L'appareil repasse en mode Heure normale. **DST** disparaît.

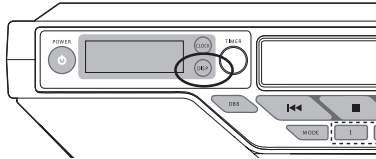

B



Réglage de le minuteur

- 1 Sur l'appareil, appuyez sur **TIMER** pour activer le minuteur.
→ Les chiffres 15 se mettent à clignoter. **TIMER** apparaît.
- 2 Tournez le bouton du **TIMER** dans le sens antihoraire-/horaire pour régler le temps du minuteur (de 001 à 180 minutes).
→ L'écran affiche l'option sélectionnée.
- 3 Appuyez sur **TIMER** pour confirmer.
→ Le temps du minuteur commence son compte à rebours. **TIMER** se mettent à clignoter.
- 4 Pour désactiver le minuteur, appuyez sur **TIMER** pendant le compte à rebours.
→ L'afficheur repasse à l'affichage de l'heure.

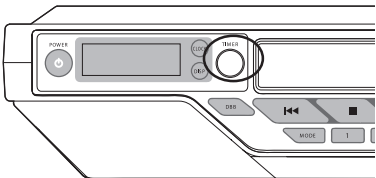


C

- Fixez **manuellement** les 8 vis dans les perçages des supports des pièces d'écartement pour le montage de votre appareil. Vissez en diagonale pour un meilleur support.

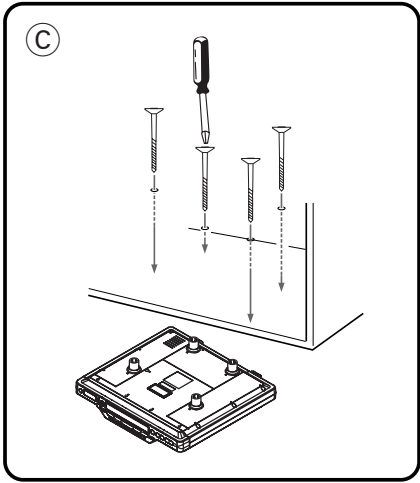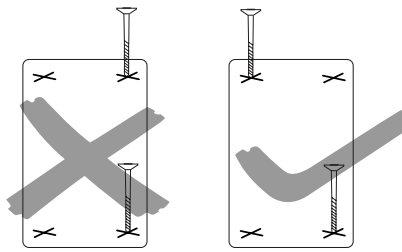

Conseils utiles:

⚠ Pour éviter d'endommager votre appareil, n'utilisez pas une perceuse électrique pour fixer les vis lors du montage !




- Si le surplomb dépasse 1 1/4 de pouce, utilisez des vis plus longues (non fourni).

C

Lecture des disques


- 1 Appuyez sur la touche **POWER** pour mettre l'appareil sous tension, puis sur la touche **CD/AM/FM** une ou plusieurs fois pour sélectionner la source CD.
- 2 Appuyez sur **▲ EJECT** pour ouvrir le compartiment à CD.
- 3 Introduisez un disque avec la face imprimée orientée vers le haut. Appuyez de nouveau sur **▲** pour fermer le compartiment.
→ La lecture commence automatiquement. L'affichage indique le numéro de plage courante.
- 4 Pour interrompre la lecture, appuyez sur **▶ II**. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour reprendre la lecture.
- 5 Pour arrêter la lecture du CD, appuyez sur la touche **■**.
→ L'affichage indique le nombre total de pages.

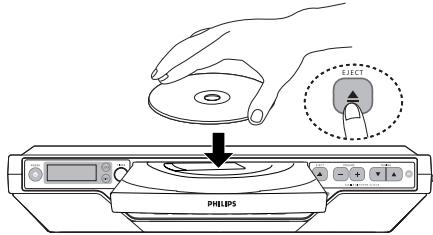

D

Réglage des stations radio

- 1 Appuyez sur la touche **POWER** pour mettre l'appareil sous tension, puis sur la touche **CD/AM/FM** une ou plusieurs fois pour sélectionner la source radio (AM ou FM).
- 2 Maintenez enfoncée la touche **◀** / **▶** jusqu'à ce que la fréquence défile sur l'écran.
→ L'appareil s'arrête automatiquement sur toutes les stations dont le niveau de réception est suffisant.
- 3 Répétez Étape 2 si nécessaire pour trouver la station désirée.
→ Pour arrêter l'appareil sur une station dont la réception est faible, appuyez brièvement sur les touches **◀** / **▶** autant de fois que nécessaire pour obtenir la meilleure réception possible.

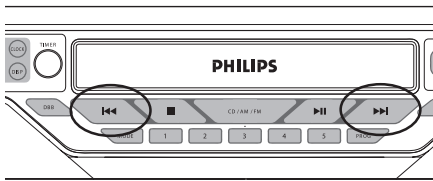

Conseils utiles:

Pour améliorer la réception radio:

- Pour FM, dépliez et réglez le cordon d'alimentation CA