

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS3180

HTS3181



EN **User manual**

DE **Benutzerhandbuch**

ES **Manual del usuario**

FR **Mode d'emploi**

NL **Gebruiksaanwijzing**

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik ve önemli uyarı	2
	Tescilli marka uyarısı	3
2	Ürününüz	4
	Önemli özellikler	4
	Ürün hakkında genel bilgiler	4
3	Bağlama	7
	Ürünü yerleştirme	7
	Video kabloları bağlantısı	8
	Hoparlör ve subwoofer bağlantısı	9
	Radıyo anteni bağlantısı	9
	Ses kablolarını/diğer cihazları bağlayın	9
	Güç kablosu bağlantısı	10
4	Başlarken	11
	Uzaktan kumanda pillerinin takılması	11
	Doğru izleme kanalının bulunması	11
	Menü ekran dilini seçin.	12
	Hoparlör ayarlarının değıştirilmesi	12
	Oynatma kaynağı seçimi	13
5	Oynatma	14
	Disk oynatma	14
	Video oynatma	14
	Müzik çalma	17
	Fotoğraf oynatma	18
	USB cihazından oynatma	20
	Radıyodan oynatma	20
6	Ses ayarlama	22
	Ses düzeyi kontrolü	22
	Surround ses seçimi	22
	Önceden ayarlı bir ses seçimi	22
7	Ayarları yapma	23
	Genel ayarlar	23
	Ses ayarları	24
	Video ayarları	25
	Tercihler	26

8	Ek Bilgiler	29
	Yazılım güncelleme	29
	Bakım	29
9	Özellikler	30
10	Sorun Giderme	31
11	Sözlük	33

1 Önemli

Güvenlik ve önemli uyarı



Uyarı

- Aşırı ısınma riski! Ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.
- Ürünü, uzaktan kumandayı veya pilleri kesinlikle çıplak alev veya güneş ışığı gibi doğrudan ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
- Bu ürünü sadece iç mekanlarda kullanın. Ürünü su, nem ve sıvı dolu nesnelerden uzak tutun.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Şimşekli fırtınalarda bu üründen uzak durun.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işına maruz kalmaktan kaçının.



Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 2004/108/EC (EMC) Yönergelerinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygundur.

Telif Hakkı



Be responsible
Respect copyrights

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Macrovision telif hakkı

Bu ürün, Macrovision Corporation'a ve diğer hak sahiplerine ait belirli ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunan telif hakkı koruma teknolojisi içerir. Bu telif hakkı koruma teknolojinin kullanımı Macrovision Corporation tarafından onaylanmalıdır ve Macrovision Corporation tarafından aksine izin verilmedikçe, sadece ev ve diğer kısıtlı görüntüleme kullanımları içindir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

Telif hakkı İngiltere'de alınmıştır.

Materyallerin kaydedilmesi ve oynatılması izne tabi olabilir. Bkz. Telif Hakkı Kanunu 1956 ve Sanatçıların Korunması Kanunları 1958 - 1972.

Şebeke sigortası (yalnızca BK)

Bu ürün onaylı döküm fişle donatılmıştır. Gerektiğinde, şebeke sigortasının sigortada belirtilenle aynı değerde bir sigortayla değiştirilmesi gerekir (örnek 10A).

- 1 Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın.
- 2 Yedek sigortanın BS 1362 ile uyumlu ve ASTA onay markasının olması gerekir. Sigorta yoksa, doğru tipi öğrenmek için satıcınızla görüşün.
- 3 Sigorta kapağını yeniden takın.



Not

- EMC yönergesine (2004/108/EC) uygun olması için, bu ürünün elektrik fişi elektrik kablosundan ayrılmamalıdır.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallara hakkında bilgi edinin.

Tescilli marka uyarısı



Dolby Laboratories lisansı ile üretilir. Dolby, Pro Logic ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



DivX, DivX Ultra Certified ve ilgili logolar, DivX, Inc.'in ticari markalarıdır ve lisansla kullanılırlar.

Resmi DivX® Ultra Onaylı ürün.

Tüm DivX® video sürümlerini (DivX® 6 dahil) DivX® ortam dosyalarının ve DivX® Media Formatının gelişmiş oynatma özellikleriyle oynatır.

Menüler, altyazılar ve ses parçaları ile DivX® video oynatır.



Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'un Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.



USB-IF logoları Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.'in ticari markalarıdır.



ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti kayıtlı ABD işaretleridir.



2 Ürününüz

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips dünyasına hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Önemli özellikler

Zengin, sıkıştırılmamış çok kanallı surround ses dinleyin

Bu Ev Sinema Sistemi, gerçeğe yakın ses sağlayan ve gerçekten orada olduğunuz hissini uyandıran 5.1 kanallı sıkıştırılmamış ses desteği sunar.

Doğrudan USB

MP3/WMA/JPEG/DivX dosyalarınızı çalmak/ oynatmak için USB aygıtınızı USB jakına takın.

Ses çıkışı video oynatımıyla senkronize edin

TV'ye giden video sinyalleri ses sinyallerinden yavaşsa, ses çıkışı geciktirerek ses ve görüntüyü senkronize edin.

Ekrana Sığdırma

Filmleri her TV'de tam ekranda izleyin. Sadece DVD ve JPEG dosyaları için geçerlidir.


Bölge kodları

Aşağıdaki bölge kodlarına sahip diskleri oynatabilirsiniz.

DVD bölge kodu	Ülkeler
	Avrupa
	Rusya

Ürün hakkında genel bilgiler

Uzaktan kumanda

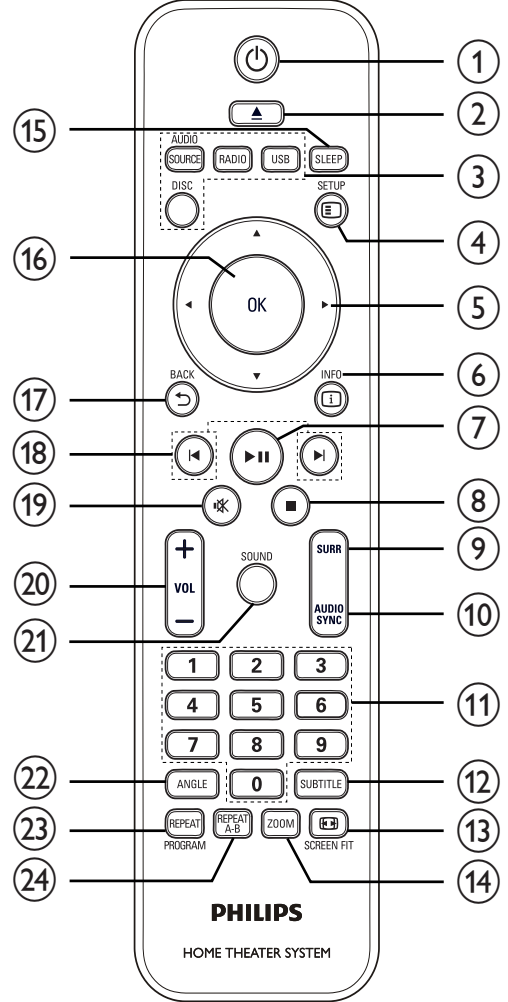

- 1 **⏻ (Bekleme-Açık)**
 - Ev Sinema Sistemini açar veya bekleme moduna alır.
- 2 **▲ (Aç/Kapat)**
 - Disk bölmesini açar veya kapatır.
- 3 **Kaynak düğmeleri**
 - **AUDIO SOURCE:** Bir ses giriş kaynağı seçer.
 - **RADIO:** FM radyoya geçer.
 - **USB:** USB kaynağına geçiş yapar.
 - **DISC:** Disk kaynağına geçiş yapar.

④ **SETUP**

- Kurulum menüsüne gider veya bu menüden çıkar.

⑤ **(Gezinme düğmeleri)**

- Menülerde gezinir.
- Hızlı geri veya ileri arama için sol ve sağ düğmesine basın.
- Radyo modunda radyo frekansını ayarlamak için yukarı ve aşağı düğmesine basın.
- Radyo modunda otomatik aramayı başlatmak için sol veya sağ düğmesine basın.

⑥ **INFO**

- Diskler için geçerli durum veya disk bilgilerini görüntüler.
- Slayt gösterilerinde fotoğraf dosyalarının küçük resim görüntülerini gösterir.

⑦ **(Oynat/Duraklat)**

- Disk oynatmayı başlatır, duraklatır veya sürdürür.
- Radyo modunda, ilk kurulum sırasında radyo istasyonlarını otomatik olarak ayarlar.

⑧ **(Durdur)**

- Disk oynatmayı durdurur.
- Radyo modunda geçerli önceden ayarlanan radyo istasyonunu siler.

⑨ **SURR (Surround Ses)**

- Desteklenen surround sese veya stereo sese geçer.

⑩ **AUDIO SYNC**

- Bir ses dili veya kanal seçer.
- Ses senkronizasyon ayarına erişmek için basın ve basılı tutun, ardından ses gecikme süresini ayarlamak için **VOL +/-** düğmesine basın.

⑪ **Sayısal düğmeler**

- Oynatılacak bir öge seçer.

⑫ **SUBTITLE**

- Video için altyazı dili seçer.

⑬ **SCREEN FIT**

- Görüntü formatını TV ekranına sığdırır (1.3X ve 1.6X zoom faktörü kullanarak).

⑭ **ZOOM**

- Görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır.

⑮ **SLEEP**

- Ev sineması sisteminin beklemeye geçmesi için gereken süreyi ayarlar.

⑯ **OK**

- Bir girişi veya seçimi onaylar.

⑰ **BACK**

- Önceki bir ekrana döner.
- DVD için, başlık menüsüne yönlendirir.
- VCD sürüm 2.0 veya PBC açık SVCD için, oynatma sırasında menüye döner.

⑱ **(Önceki/Sonraki)**

- Bir önceki başlık, bölüm veya parçaya atlar.

⑲ **(Sessiz)**

- Ses çıkışını kapatır veya tekrar açar.

⑳ **VOL +/-**

- Ses düzeyini arttırır veya azaltır.

㉑ **SOUND**

- Önceden ayarlanan bir ses efektini seçer.

㉒ **ANGLE**

- Videoyu farklı kamera açılarından gösterir.


㉓ **REPEAT / PROGRAM**

- Yineleme veya karışık oynatma modunu seçer veya kapatır.
- Radyo modunda, önceden ayarlı istasyonlar listesini sıfırlar: manuel sıfırlama için basın; otomatik sıfırlama için basın ve basılı tutun.

㉔ **REPEAT A-B**

- Yeniden oynatılacak bölümü işaretler veya yineleme modunu kapatır.

Ana ünite

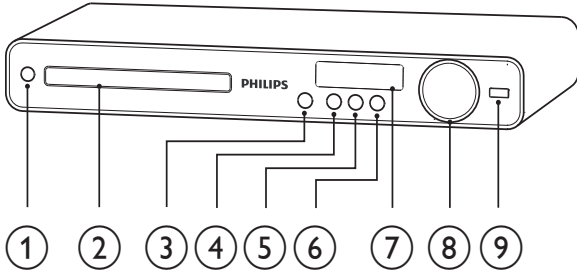

- ① **⏻ (Bekleme-Açık)**
 - Ev Sinema Sistemini açar veya bekleme moduna alır.
- ② **Disk bölmesi**
- ③ **▶ (Aç/Kapat)**
 - Disk bölmesini açar veya kapatır.
- ④ **▶|| (Oynat/Duraklat)**
 - Disk oynatmayı başlatır, duraklatır veya sürdürür.
 - Radyo modunda, ilk kurulum sırasında radyo istasyonlarını otomatik olarak ayarlar.
- ⑤ **■ (Durdur)**
 - Disk oynatmayı durdurur.
 - Radyo modunda geçerli önceden ayarlanan radyo istasyonunu siler.
- ⑥ **SOURCE**
 - Bağlı cihazdan gelen sesi çalmak veya dinlemek için bir ortam seçer.
- ⑦ **Gösterge paneli**
- ⑧ **VOLUME**
 - Ses düzeyini artırır veya azaltır.
- ⑨ **🔌 (USB)**
 - Desteklenen bir USB aygıtı bağlar.

3 Baęlama

Ev Sinema Sisteminizi kullanmak için ařaęıdaki baęlantıları yapın.

Temel baęlantılar:

- Video
- Hoparlörler ve subwoofer
- Güç

İsteęe baęlı baęlantılar:

- Radyo anteni
- Ses
 - Televizyondan gelen ses
 - Kablo kutusu/kaydedici/oyun konsolundan ses
- Dięer cihazlar
 - USB aygıtı

Not


- Tanımlama ve nominal řebeke deęerleri için ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Herhangi bir baęlantıyı kurmadan veya deęiřtirmeden önce tüm cihazların elektrik priziyle baęlantılarının kesilmiř olduęundan emin olun.

İpucu

- Bu ürünü baęlamak için gereksinimlerinize uygun olarak piyasada bulunabilen farklı türde konnektörler kullanılabilir. Ürününüzü baęlamanızda size yardımcı olabilecek kapsamlı bilgiler içeren etkileřimli kılavuzu www.connectivityguide.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Ürünü yerleřtirme

- Ürünü itilemeyeceęi, dūřürülemeyeceęi veya devrilemeyeceęi bir yere yerleřtirin. Üniteyi kapalı bir kabinin içine yerleřtirmeyin.
- Ürünün güç kaynaęıyla baęlantısının kolayca kesilebilmesi için güç kablosuna tam olarak eriřebildięinizden emin olun.

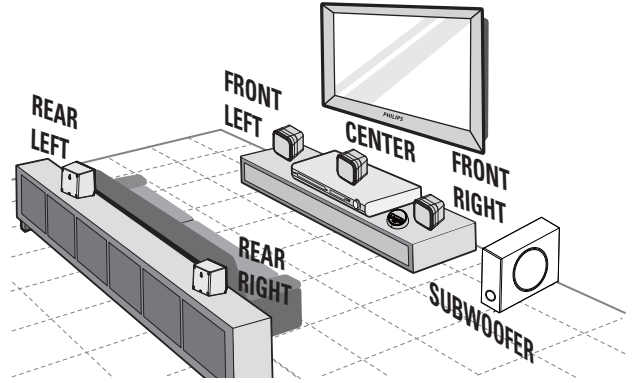

- 1 Ev sinema sisteminizi, televizyonunuzun yakınına yerleřtirin.
- 2 Hoparlör sisteminizi normal dinleme hizasına ve dinleme alanına paralel olacak řekilde yerleřtirin.
- 3 Subwoofer'ı odanın köřesine veya TV'den en az bir metre uzaęa yerleřtirin.

İpucu

- Parazit ya da gürültüyü engellemek için ev sinema sisteminizi radyasyon yayan cihazlardan uzaęa yerleřtirin.

Video kabloları bağlantısı


Oynatılan diski izlemek için Ev Sinema Sistemini TV'ye bağlayın. TV'nin destekleyebileceği en iyi video bağlantısını seçin.

- Seçenek 1: SCART jakına bağlayın (standart TV için).
- Seçenek 2: VIDEO jakına bağlayın (standart TV için).

Not

- Ev Sinema Sistemini doğrudan bir TV'ye bağlamanız gerekir.

Seçenek1: SCART jakı bağlantısı

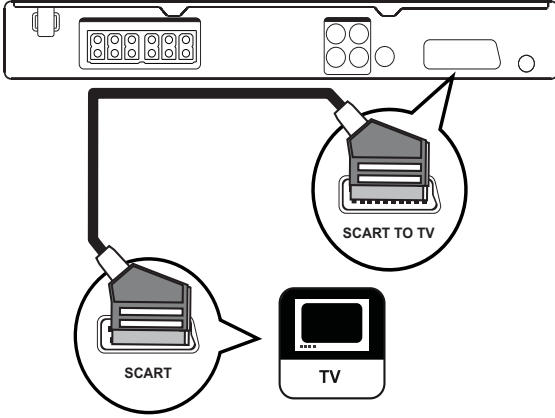


- 1 Bu Ev Sinema Sistemindeki **SCART TO TV** jakı ile TV'deki SCART giriş jakı arasında bir scart kablosu (birlikte verilmez) bağlayın.

Not

- Scart bağlantısı TV'nin ses çıkışının hoparlörlerden alınmasına olanak sağlar. Görüntü panelinde 'SCART IN' görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- Bu bağlantı türü, iyi bir görüntü kalitesi sağlar.

Seçenek 2: Video (CVBS) jakına bağlayın

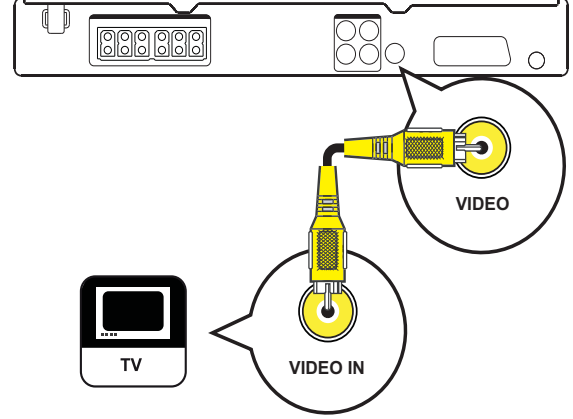


- 1 Bu Ev Sinema Sistemindeki **VIDEO** jakı ile TV'deki VIDEO giriş jakı arasında bir kompozit video kablosu bağlayın.

Not

- TV'deki video giriş jakı A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE veya BASEBAND olarak etiketlenmiş olabilir.
- Bu bağlantı türü, standart görüntü kalitesi sağlar.

Hoparlör ve subwoofer bağlantısı

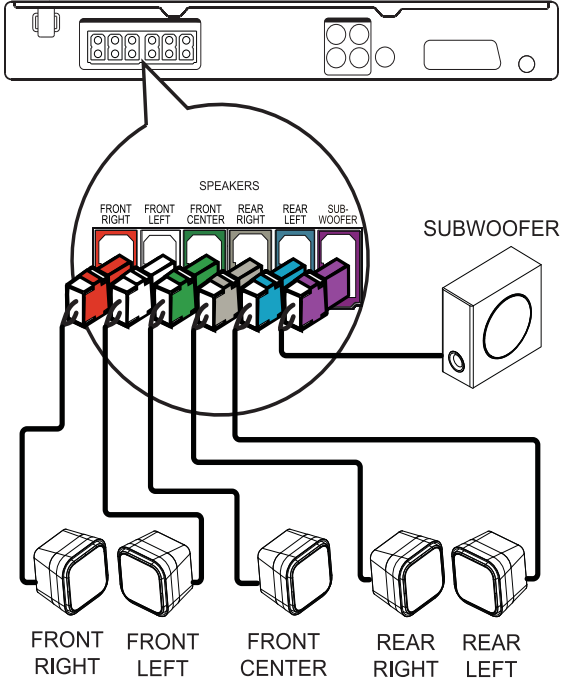


- 1 Hoparlörleri ve subwoofer'ı Ev Sinema Sistemindeki uygun jaklara bağlayın.

Not

- Fiş ve jak renklerinin aynı olduğundan emin olun.

Radyo anteni bağlantısı

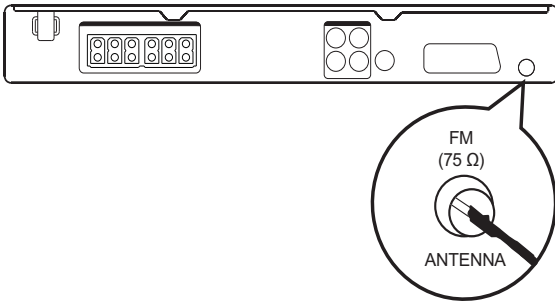

- 1 FM antenini bu Ev Sinema Sistemindeki **FM75Ω** jakına bağlayın (bazı modellerde bu kablo zaten bağlıdır).
- 2 FM antenini açın ve uçlarını duvara sabitleyin.




İpucu

- Daha iyi FM stereo alımı için, harici FM anteni bağlayın.

Ses kablolarını/diğer cihazları bağlayın

Çoklu kanal surround özellikleriyle sesin keyfini çıkarmak için diğer cihazlardan gelen sesi bu Ev Sinema Sisteminde yönlendirebilirsiniz.

TV ses çıkışı bağlantısı

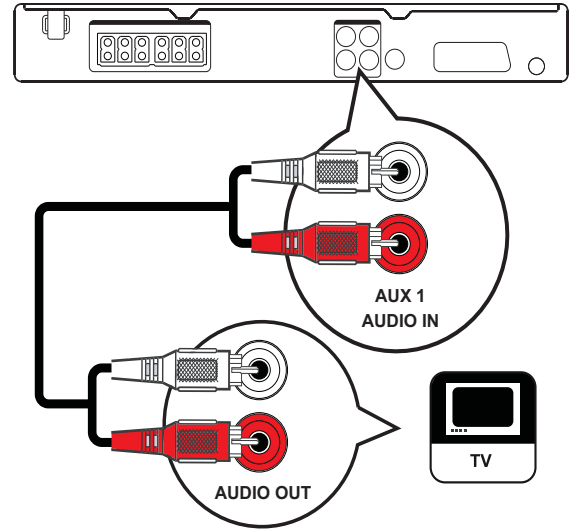


- 1 Ses kablolarını (birlikte verilmez), Ev Sinema Sistemindeki **AUDIO IN-AUX1** jaklarına ve televizyondaki **AUDIO** çıkış jaklarına bağlayın.



Not

- Bu bağlantıyı kullanarak ses çıkışından yararlanmak için, ön panelde 'AUX1' görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.

Kablo kutusu/kaydedici/oyun konsolundan ses bağlantısı

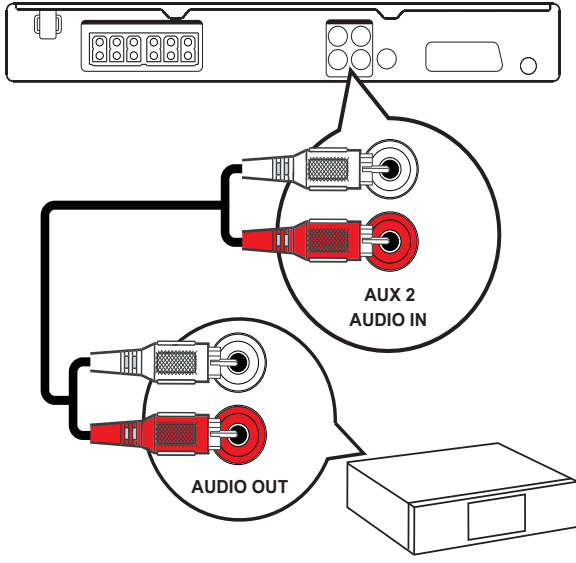


- 1 Ses kablolarını (birlikte verilmez), Ev Sinema Sistemindeki **AUDIO IN-AUX2** jaklarına ve cihazdaki AUDIO çıkış jaklarına bağlayın.

Not

- Bu bağlantıyı kullanarak ses çıkışından yararlanmak için, ön panelde 'AUX2' görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.

USB cihazı bağlama

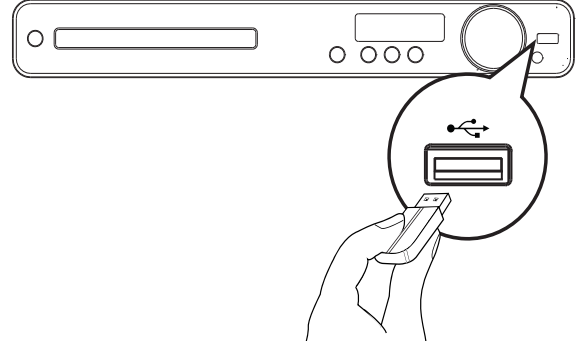

- 1 USB cihazını, bu Ev Sinema Sistemindeki **USB** jakına bağlayın.

Not

- Ev Sinema Sistemi sadece, bu tür cihazlarda saklanan MP3, WMA, DivX (Ultra) veya JPEG dosyalarını oynatabilir/görüntüleyebilir.
- İçeriğe erişmek ve dosyaları oynatmak için **USB** düğmesine basın.

Güç kablosu bağlantısı


Uyarı

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin ürünün arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.

- 1 Gerekli tüm bağlantılar yapıldığında, güç kablosunu güç çıkışına bağlayın.
↳ Ürün kullanım için ayarlanmaya hazırdır.

4 Başlarken

Uzaktan kumanda pillerinin takılması

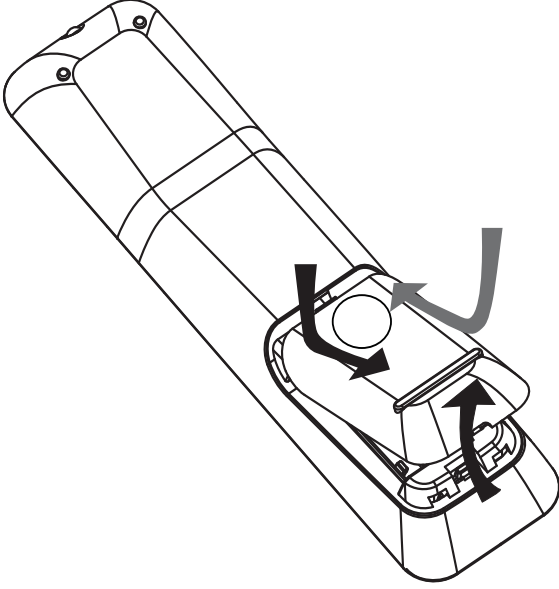

- 1 Uzaktan kumandadaki pil kapağını geriye doğru kaydırın.
- 2 Birlikte verilen 2 adet pili (AAA) takın. Pillerin + ve - uçlarının bölme içindeki işaretlere uygun olduğundan emin olun.
- 3 Kapağı kaydırarak kapatın.


Not

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmıyacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir, bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Oynatma kaynağı kontrolü

- 1 Kontrol etmek istediğiniz kaynağı seçmek için **RADIO**, **USB** veya **DISC** tuşlarına basın.
- 2 İstediğiniz fonksiyonu seçin (örneğin **◀**, **▶**).

Menüde gezinme

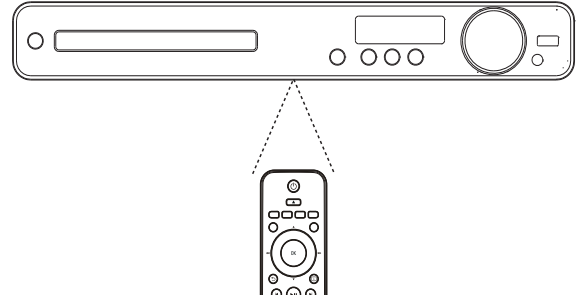

- 1 Uzaktan kumandayı doğrudan üründeki uzaktan kumanda sensörüne yöneltin ve istediğiniz fonksiyonu seçin.
- 2 Ekran menülerinde gezinmek için uzaktan kumanda üzerinde bulunan aşağıdaki tuşlara basın.

Düğme	İşlem
▲▼	Yukarı veya aşağı hareket etme
◀▶	Sola veya sağa doğru hareket edin
OK	Seçimi onaylama
1 2 3	Numara girmek
4 5 6	
7 8 9	
0	

Doğru izleme kanalının bulunması

- 1 Bu ürünü açmak için **⏻** tuşuna basın.
- 2 Disk moduna geçmek için **DISC** düğmesine basın.
- 3 TV'yi açın ve aşağıdaki yollardan birini izleyerek doğru video giriş kanalına geçin:
 - TV'nizin ilk kanalına gidin, ardından Philips ekranı gösterilene kadar Kanal Aşağı tuşuna basın.
 - TV'nizin uzaktan kumandasındaki **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.



İpucu

- Video giriş kanalı, ilk ve son kanallar arasındadır ve ÖN, A/V GİRİŞİ, VIDEO, HDMI vb. şekilde adlandırılabilir. TV'deki doğru girişi nasıl seçeceğinizi öğrenmek için TV'nizin kullanım kılavuzuna başvurun.

Menü ekran dilini seçin.

Genel Ayar	
Disk Kilidi	English
Ekran Kararması	Français
Ekran Dili	Deutsch
Ekran Koruması	Italiano
Zamanlayıcı	Español
DivX(R) Vod Kodu	Português
	Nederlands
	Dansk ▼

- 1 **DISC** düğmesine basın.
- 2 **SETUP** tuşuna basın.
↳ **[Genel Ayarlar]** menüsü görüntülenir.
- 3 **►** tuşuna basın.
- 4 Menüden **[Ekran Dili]** öğesini seçmek için **▲▼** tuşuna ve ardından **►** tuşuna basın.
 - Dil seçenekleri, bulunduğunuz ülke ya da bölgeye bağlı olarak farklılık gösterebilir. Burada gösterilen resme benzemiyor olabilir.
- 5 Dil seçmek için **▲▼** düğmesine ve ardından **OK** düğmesine basın.



İpucu

- DVD disk menüsünün varsayılan dilini ayarlamakla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. 'Ayarların yapılması' > 'Tercih' > **[Disk Menü]**.

Hoparlör ayarlarının değiştirilmesi

İdeal olarak, dinleme konumu ile tüm hoparlörler arasındaki mesafe eşit olmalıdır. Değilse, mümkün olan en iyi surround sesi elde etmek için, dinleme konumuna uzaklıklarına bağlı olarak hoparlör ayarlarını değiştirin.

Ses Ayarı	
Hoparlör Sesi	
Hopar.Lr Geckt	
Gece Modu	

- 1 **DISC** tuşuna basın.
- 2 **SETUP** tuşuna basın.
- 3 Menüden **[Ses Ayarı]** öğesini seçmek için **▼** tuşuna ve ardından **►** tuşuna basın.
 - Hoparlör ayarlama seçeneğine erişemiyorsanız, **SETUP** tuşuna basmadan önce **■** tuşuna iki kez basın.

Hoparlörlerin seviyesinin ayarlanması

- 1 Menüden **[Hoparlör Sesi]** öğesini seçin ve ardından **►** tuşuna basın.

Hoparlör Sesi Ayarı	
Ön Sol	0dB
Ön Sağ	0dB
Merkez	0dB
Subwoofer	0dB
Sol Arka	0dB
Sağ Arka	0dB

- 2 Ses seviyesini deęiřtirmek için ◀▶ tuřuna basın, ardından OK tuřuna basın.
- ↳ Hoparlörlerden bir test sinyali yayınlanır.
- Tüm hoparlörlerin çıkıř seviyesi eřit řekilde dengelenene kadar, yukarıdaki ayarları dięer hoparlörler için tekrarlayın.
 - Menüden çıkmak için E SETUP tuřuna basın.

Çıkıř gecikme süresinin ayarlanması (yalnızca merkez ve arka hoparlörler)

- 1 Menüden [Hopar.Lr Gecikt] öęesini seçin ve ardından ▶ tuřuna basın.

Hoparlör Mesafesi Ayarı		
Merkez		OMS
Sol Arka		OMS
Saę Arka		OMS

- 2 Gecikme süresini ayarlamak için ◀▶ tuřuna basın, ardından OK tuřuna basın.
- Tüm hoparlörlerden gelen ses dinleme konumuna aynı anda varana kadar, yukarıdaki ayarları dięer hoparlörler için tekrarlayın.
 - Menüden çıkmak için E SETUP tuřuna basın.




İpucu

- Orta hoparlör veya arka hoparlör dinleme konumuna ön hoparlörden daha yakınsa, daha uzun bekleme süresi ayarlayın.
- Hoparlör ve dinleme konumu arasındaki her 30 cm mesafe için 1 msn gecikme süresi ayarlayın.


Oynatma kaynaęı seçimi

Ana ünite üzerinde

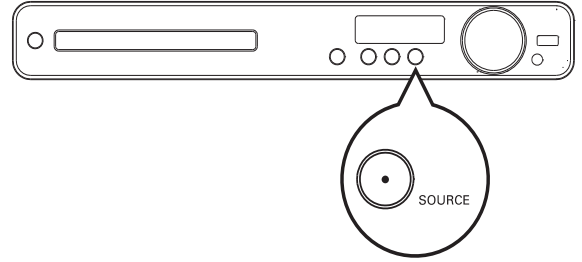

- DISC > USB > FM > AUX 1 > AUX 2 > SCART IN > DISC ... seçimlerini yapmak için SOURCE düęmesine arka arkaya basın.

Uzaktan kumanda üzerinde

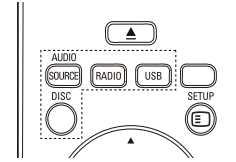

- Baęlı ses kaynaęını deęiřtirmek için AUDIO SOURCE tuřuna arka arkaya basın.

Ekran	Ařaęıdakine baęlı cihaz
SCART IN	SCART TO TV jakı
AUX 1	AUDIO IN-AUX 1 jakları
AUX 2	AUDIO IN-AUX 2 jakları

- FMbandına geçmek için RADIO düęmesine basın.
- USBmoduna geçmek için USB düęmesine basın.
- Disk moduna geçmek için DISC düęmesine basın.

5 Oynatma

Disk oynatma



Dikkat

- Disk bölmesine diskten başka bir şey kesinlikle koymayın.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine kesinlikle dokunmayın.

- 1 Disk bölmesini açmak için ▲ düğmesine basın.
- 2 Diski, etiketi üste gelecek şekilde yerleştirin.
 - Çift yüzlü diskleri, oynatmak istediğiniz yüzü yukarıya gelecek şekilde yerleştirin.
- 3 Disk bölmesini kapatmak ve disk oynatımını başlatmak için ▲ düğmesine basın.
 - Disk oynatımını izlemek amacıyla, TV'yi bu Ev Sinema Sistemi için doğru izleme kanalında açın.
 - Disk oynatımını durdurmak için ■ düğmesine basın.



Not

- Desteklenen disk tiplerini kontrol edin (bkz. 'Özellikler' > 'Oynatma ortamı').
- Şifre giriş ekranı görüntülenirse, kilitlenen veya kısıtlanan disk oynatabilmek için şifreyi girin.
- Bir disk yaklaşık 15 dakika boyunca duraklatır ya da durdurursanız, ekran koruyucu devreye girer. Ekran koruyucuyu devre dışı bırakmak için **DISC** tuşuna basın.
- Bir disk duraklattıktan ya da durdurduktan sonra 30 dakika boyunca hiçbir tuşa basılmazsa, bu Ev Sinema Sistemi otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Video oynatma



Not

- Video disk için, oynatım her zaman en son durdurulan noktadan devam eder. Oynatımı baştan başlatmak için, mesaj görüntülenirken ◀ tuşuna basın.

Video oynatma kontrolü

- 1 Başlık oynatın.
- 2 Başlığı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme:	İşlem
▶ II	Kayıttan yürütmeyi başlatır, duraklatır veya sürdürür.
■	Oynatmayı durdurur.
▶ I	Sonraki başlığa veya bölüme atlar.
◀ I	Geçerli başlığın veya bölümün başına atlar. Önceki başlığa veya bölüme geçmek için iki kez basın.
◀◀ / ▶▶	Hızlı ileri (sağ) veya hızlı geri (sol) arama yapar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
▲ / ▼	Yavaş ileri (aşağı) ve yavaş geri (yukarı) arama yapar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın. • VCD için, sadece yavaş ileri oynatma mümkündür.

Video oynatımını değiştirme


- 1 Başlık oynatın.
- 2 Video oynatımını değiştirmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme:	İşlem
AUDIO	Bir ses dili veya kanal seçer.
SYNC	
SUBTITLE	Video için altyazı dili seçer.
REPEAT	Yineleme veya karışık oynatma modunu seçer veya kapatır. • Tekrarlama seçenekleri disk tipine göre değişir. • VCD'ler için tekrar oynatma fonksiyonu sadece PBC modu kapalıyken kullanılabilir.
ZOOM	Görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır. • Yakınlaştırılmış görüntüyü kaydırmak için Gezinme düğmeleri tuşuna basın.
INFO	Geçerli durumu veya disk bilgilerini görüntüler. • Video oynatma seçeneklerini, oynatımı kesmeden değiştirebilirsiniz.
SCREEN FIT	Görüntü formatını TV ekranına sığdırır (1.3X ve 1.6X zoom faktörü kullanarak). • Sadece DVD ve JPEG dosyaları için geçerlidir, DivX filmlerde kullanılmaz.

Not

- Bazı işlemler bazı disklerde çalışmayabilir. Ayrıntılar için diskle birlikte verilen bilgilere bakın.

DVD menüsüne erişim

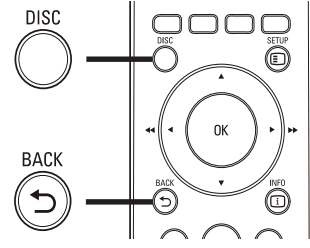

- 1 Disk ana menüsüne erişmek için **DISC** tuşuna basın.
- 2 Bir oynatma seçeneği seçin ve **OK** düğmesine basın.
 - Bazı menülerde seçiminizi girmek için **Sayısal düğmeler** tuşuna basın.
 - Oynatma sırasında başlık menüsüne dönmek için **BACK** tuşuna basın.

VCD menüsüne veya önizleme menüsüne erişim

VCD için PBC (Oynatım Kontrolü) varsayılan fabrika ayarı olarak etkinleştirilmiştir. Bir VCD yerleştirdiğinizde, içerik menüsü görüntülenir.

- 1 Bir oynatma seçeneği seçmek için **▲▼** veya **Sayısal düğmeler** tuşuna, ardından oynatmayı başlatmak için **OK** tuşuna basın.
 - PBC kapalıysa, menüyü atlar ve ilk başlıktan oynatmaya başlar.
 - Oynatma sırasında ana menüye dönmek için **BACK** tuşuna basın (sadece PBC modu açıkta kullanılabilir).
- 2 Disk içeriği önizlemesi için **DISC** düğmesine basın.
 - Menüden çıkmak için **DISC** tuşuna basın.

Düzenleme Tipini Seçin:

- Şarkı Düzeni
- Disk Aralığı
- Şarkı Aralığı

- 3 Atlamak istediğiniz zamanı girmek için **Sayısal düğmeler** tuşuna ve ardından **OK** tuşuna basın.

Not

- Seçenekler disk tipine göre farklılık gösterir.

DivX® video oynatma

DivX video, yüksek oranda sıkıştırmaya rağmen yüksek kaliteyi koruyan dijital bir ortam formatıdır. Bu DivX® Onaylı üründe DivX video oynatabilirsiniz.

- DivX video içeren bir disk veya USB takın.
- DISC** veya **USB** tuşlarına basın.
↳ Bir içerik menüsü görüntülenir.
- Oynatılacak başlığı seçin ve **▶||** düğmesine basın.
- Başlığı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme:	İşlem
AUDIO	Bir ses dili veya kanal seçer.
SYNC	
SUBTITLE	Video için altyazı dili seçer.
■	Oynatmayı durdurur. DivX Ultra videolar için, içerik menüsünü görüntülemek amacıyla bu tuşa tekrar basın.
i INFO	DivX Ultra video bilgilerini görüntüler.

Not

- Yalnızca bu Ev Sinema Sisteminin DivX kayıt koduyla kiralanmış veya satın alınmış DivX videoları oynatabilirsiniz. (bkz. 'Ayarların yapılması' > 'Genel ayarlar' > **[DivX(R) Vod Kodu]**).
- 4GB boyutuna kadar olan DivX video dosyalarını oynatabilirsiniz.
- Altyazı doğru şekilde görüntülenmezse, karakter setini değiştirin (bkz. 'Ayarların yapılması' > 'Tercih' > **[DivX Altyazı]**).
- Bu Ev Sinema Sistemi, alt yazıda en fazla 45 karakter görüntüleyebilir.

Müzik çalma

Müzik çalma kontrolü

- Bir parça oynatın.
- Parçayı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme:	İşlem
▶ 	Kayıttan yürütmeyi başlatır, duraklatır veya sürdürür.
■	Oynatmayı durdurur.
▶ 	Sonraki parçaya atlar.
◀ 	Geçerli parçanın başına atlar. Önceki parçaya geçmek için iki kez basın.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Oynatılacak bir öge seçer.
◀◀ / ▶▶	Hızlı ileri (sağ) veya hızlı geri (sol) arama yapar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
REPEAT	Yineleme veya karışık oynatma modunu seçer veya kapatır.

MP3/WMA müzik çalma

MP3/WMA, yüksek oranda sıkıştırılmış ses dosyası türüdür (.mp3 veya .wma uzantılı dosyalar).

- 1 MP3/WMA müzik içeren bir disk veya USB takın.
- 2 **DISC** veya **USB** tuşlarına basın.
↳ Bir içerik menüsü görüntülenir.
- 3 Bir klasör seçin ve **OK** düğmesine basın.
- 4 Oynatılacak parçayı seçin ve **▶||** tuşuna basın.
 - Ana menüye dönmek için, bir 'Önceki' klasör seçilene kadar **↶** **BACK** veya **▲** düğmesine basın ve ardından **OK** düğmesine basın.

Not

- Çoklu oturumlarda kaydedilmiş diskler için sadece ilk oturum oynatılır.
- Bu ürün MP3PRO ses formatını desteklemez.
- MP3 parça adında (ID3) veya albüm adında özel karakterler bulunuyorsa, karakterler desteklenmediğinden bu adlar ekranda doğru görüntülenemeyebilir.
- Bazı WMA dosyaları Dijital Haklar Yönetimi ile korunur ve bu üründe oynatılamaz.
- Bu ürünün desteklenen limitini aşan klasörler/ dosyalar gösterilmez veya oynatılmaz.

İpucu


- Veri içeriğinin, klasörlerin veya dosyaların görüntülenmesini seçebilirsiniz (bkz. 'Ayarların yapılması' > 'Tercih' > **[MP3/JPEG Görüntüleme]**).

Fotoğraf oynatma

Slayt gösterisi olarak fotoğraf oynatma

Bu ürün, JPEG fotoğrafları (.jpeg veya .jpg uzantılı dosyalar) oynatabilir.

- 1 JPEG fotoğraflar içeren bir disk veya USB takın.
- 2 **DISC** veya **USB** tuşlarına basın.
↳ Slayt gösterisi başlar (Kodak disk için) veya içerik menüsü (JPEG disk için) görüntülenir.
- 3 Oynatmak istediğiniz klasörü/albümü seçin.
 - Klasördeki/albümdeki fotoğrafların özizlemesi için **i** **INFO** tuşuna basın.

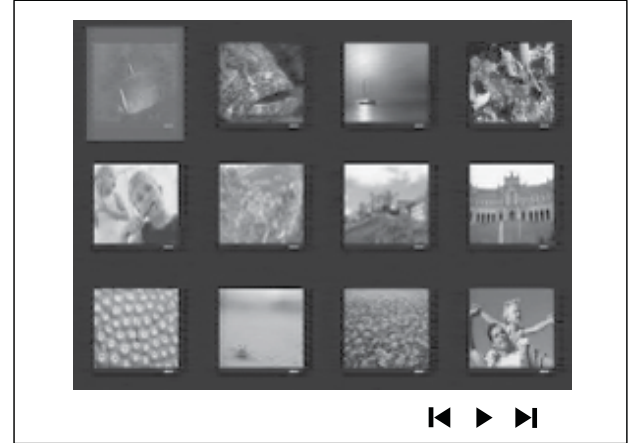

- Bir önceki veya bir sonraki ekran gösterimine gitmek için **◀ / ▶** düğmesine basın.
 - Bir fotoğraf seçmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın.
 - Sadece seçilen fotoğrafı görüntülemek için **OK** düğmesine basın.
- 4 Slayt gösterisi oynatmaya başlamak için **▶||** düğmesine basın.
 - Menüye dönmek için **↶** **BACK** tuşuna basın.



Not

- Bir diskte çok sayıda parça/fotoğraf varsa, disk içeriğinin TV'de görüntülenmesi daha uzun sürebilir.
- JPEG fotoğraf, 'exif' tipi dosya olarak kaydedilmemişse, gerçek küçük resimler ekranda görüntülenmez. Bu küçük resimler yerine 'mavi dağ' küçük resmi görüntülenir.
- Bu ürün sadece, hemen hemen tüm dijital fotoğraf makineleri tarafından kullanılan JPEG-EXIF formatına uygun görüntüleri görüntüleyebilir. Motion JPEG ve JPEG'den farklı formatlardaki fotoğrafları veya fotoğraflarla ilgili ses kliplerini görüntüleyemez.
- Bu ürünün desteklenen limitini aşan klasörler/ dosyalar gösterilmez veya oynatılmaz.

Fotoğraf oynatımı kontrolü

- 1 Fotoğraf slayt gösterisi oynatın.
- 2 Fotoğrafları kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme:	İşlem
◀	Bir önceki fotoğrafa atlar.
▶	Bir sonraki fotoğrafa atlar.
▲	Fotoğrafları saat yönünde döndürür.
▼	Fotoğrafları saat yönünün tersine döndürür.
ZOOM	Görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır. Yakınlaştırma modunda oynatma duraklatılır.
■	Oynatmayı durdurur.

Müzikli slayt gösterisi oynatma


Müzikli slayt gösterisi oluşturmak için MP3/ WMA müzik dosyalarını ve JPEG fotoğraf dosyalarını aynı anda oynatın. MP3/WMA ve JPEG dosyaları, aynı diskte veya USB cihazında kayıtlı olmalıdır.

- 1 MP3/ WMA müzik çalın.
- 2 Slayt gösterisini başlatmak için, fotoğraf klasörüne/ albümüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Slayt gösterisi başlar ve fotoğraf klasörünün veya albümün sonuna kadar devam eder.
 - ↳ Ses, diskin sonuna kadar çalmaya devam eder.
 - Slayt gösterisi oynatımını durdurmak için ■ düğmesine basın.
 - Müzik oynatımını durdurmak için ■ düğmesine tekrar basın.

USB cihazından oynatma

Bu ürün, aşağıdaki USB cihazlarındaki MP3, WMA, DivX (Ultra) veya JPEG dosyalarını oynatır/gösterir:

- flash sürücü
- hafıza kartı okuyucusu
- HDD (harici güç kaynağı gerekir)

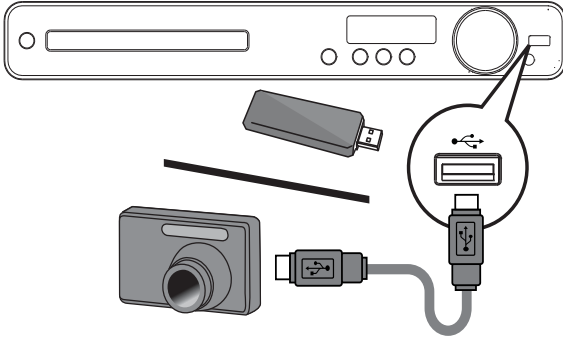


- 1 Bir USB depolama cihazını (USB) fişine bağlayın.
- 2 **USB** tuşuna basın.
↳ Bir içerik menüsü görüntülenir.
- 3 Oynatılacak dosyayı seçin ve tuşuna basın.
↳ Oynatma başlar.
- 4 Oynatımı durdurmak için düğmesine basın veya USB cihazını çıkarın.

Not

- Cihaz USB fişine oturmuyorsa, cihazı bir USB uzatma kablosu ile bağlayın.
- Çoklu bir USB kartı/cihazı bağlarsanız yalnızca bir karta/cihaza erişilebilir.
- Bilgisayar yazılımı gerektiren veya PTP protokolü kullanan dijital fotoğraf makineleri desteklenmez.

Radyodan oynatma

FM anteninin Ev Sinema Sistemine bağlanmış olup olmadığını kontrol edin. Değilse, birlikte verilen FM antenini **FM75 Ω** jakına bağlayın ve ucunu duvara sabitleyin.

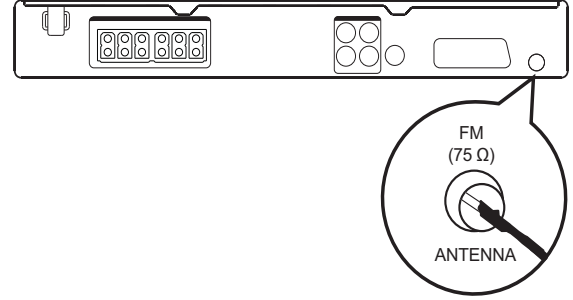

İpucu

- En iyi alım için, anteni TV veya diğer yayılım kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.
- Daha iyi FM stereo alımı için, harici bir FM anten (birlikte verilmez) bağlayın.

İlk kez ayarlama

Radyo modunu ilk kez kullandığınızda, radyo istasyonlarını kaydetmek için talimatları izleyin.

- 1 **RADIO** tuşuna basın.
↳ 'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY' görüntülenir.
- 2 tuşuna basın.
↳ Bulunan tüm radyo istasyonları saklanır.
↳ Tamamlandığında, önceden ayarlı ilk radyo istasyonuna geçer.
 - Otomatik ayarlamayı durdurmak için tuşuna basın.

Not

- Bu Ev Sinema Sistemine, maksimum 40 radyo istasyonu kaydedilebilir.
- Otomatik kaydetme etkinleştirilmediyse veya 5'ten az radyo istasyonu kaydedildiyse, radyo istasyonlarını yeniden kurmanız istenecektir.

Radyo dinleyin

- 1 **RADIO** tuşuna basın.
- 2 Radyoyu kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme:	İşlem
◀▶	Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
▲▼	Radyo frekansını aşağıya/yukarıya doğru ayarlar.
■	Önceden ayarlı radyo istasyonları listesindeki bir radyo istasyonunu silmek için bu düğmeyi basılı tutun. • Önceden ayarlanmış diğer radyo istasyonlarının hafıza numaraları aynı kalacaktır.

Tüm radyo istasyonlarının yeniden kurulması

- 1 **RADIO** tuşuna basın.
- 2 **PROGRAM** düğmesini 5 saniyeden uzun süre boyunca basılı tutun.
 - ↳ Önceden saklanan tüm radyo istasyonları değiştirilir.



Not

- Stereo sinyal algılanamazsa veya radyo kurulumu sırasında 5'ten az istasyon bulunursa, radyo anten bağlantısını kontrol edin.

Radyo istasyonlarını tek tek arayarak kaydetmek


- 1 **RADIO** tuşuna basın.
- 2 ◀◀ / ▶▶ tuşuna basın.
 - ↳ Bu, bir radyo istasyonu bulunana kadar aramayı sürdürür.
- 3 İsteddiğiniz radyo istasyonuna ulaşana kadar adım 2'yi tekrarlayın.
 - Radyo frekansının ince ayarını yapmak için ▲ / ▼ düğmesine basın.
- 4 **PROGRAM** tuşuna basın.
 - ↳ Önceden ayarlı radyo istasyonunun numarası yanıp söner.
 - ↳ Yukarıdaki adımdan sonra 20 saniye süreyle herhangi bir işlem yapılmazsa, önayar modundan çıkar.
- 5 Saklamak istediğiniz önceden ayarlı numarayı seçmek için ◀▶ / ▶▶ tuşlarına (veya **Sayısal düğmeler** tuşuna) basın.
- 6 Onaylamak için **PROGRAM** tuşuna basın.

6 Ses ayarlama

Ses düzeyi kontrolü

- 1 Ses düzeyini arttırmak veya azaltmak için **VOL +/-** düğmesine basın.
 - Sesi kapatmak için **MUTE** düğmesine basın.
 - Ses seviyesini geri yüklemek için tekrar **MUTE** düğmesine veya **VOL +** düğmesine basın.

Surround ses seçimi

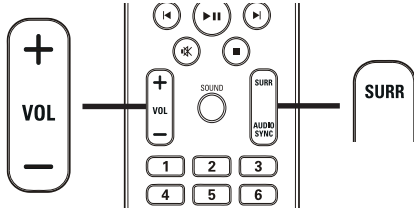


- 1 Diskte mevcut olan en iyi surround çıkışı seçmek için **SURR** tuşuna arka arkaya basın.

Seçenek	Açıklama
5 CH STEREO	Ses çıkışını orta ve arka hoparlörlere vererek stereo kanalların çıkışını güçlendirir. Parti müziği için ideal
MULTI- CHANNEL / DPLII	Çok kanallı surround çıkışı: Dolby Digital ve Dolby Pro Logic II.
STEREO	Stereo ses

Not

- “Dolby Prologic II” 5 kanal modu, bu Ev Sinema Sistemini her açtığınızda ya da başka bir kaynağa geçiş yaptığınızda geçerli olan varsayılan surround ses modudur.

Önceden ayarlı bir ses seçimi

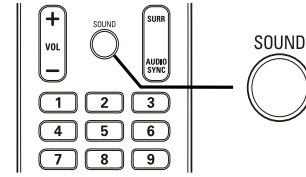

- 1 Oynattığınız video veya müziğe en çok uyan ses efektini seçmek için **SOUND** düğmesine arka arkaya basın.

Video/Müzik	Açıklama
ACTION / ROCK	Film efektlerini canlandırmak ve atmosferi oluşturmak için gelişmiş düşük ve yüksek frekans aralığı. Aksiyon filmleri ve rock/pop müzik için ideal.
CONCERT/ CLASSIC	Temiz ses modu. Klasik müzik dinlemek ve canlı konser disklerini izlemek için idealdir.
DRAMA / JAZZ	Net orta ve yüksek frekans aralığı. Müzisyen sanki hemen yanınızdaymış gibi bir canlı kulüp atmosferi oluşturur. Caz müzik dinlemek ve film izlemek için mükemmeldir.
SPORTS	Temiz insan sesi ve canlı spor karşılaşması atmosferi için dengeli orta frekans aralığı ve surround efektler. Ayrıca video oyunları için idealdir.
NIGHT	Geceleri film seyretmek veya arka planda müzik çalmak için dinamik olarak kontrol edilen ses modu.

7 Ayarları yapma

Birçok ayar kendi tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz. Ayarlar menülerinde gezinmek için aşağıdaki talimatlara başvurun.

Simge	Seçenekler
	[Genel Ayarlar]
	[Ses Ayarı]
	[Video Ayarı]
	[Tercih]

Not

- Ayar seçeneğinin soluk görünmesi, bu ayarın geçerli durumda değiştirilemeyeceği anlamına gelir.

Genel ayarlar

Genel Ayar	
Disk Kilidi	
Ekran Kararması	
Ekran Dili	
Ekran Koruması	
Zamanlayıcı	
DivX(R) Vod Kodu	

-  **SETUP** tuşuna basın.
↳ [Genel Ayarlar] menüsü görüntülenir.
- tuşuna basın.
- Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
- Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için  **BACK** tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için  **SETUP** tuşuna basın.

Not

- Yukarıdaki seçeneklerin açıklamaları için bkz. ilerideki sayfalar.

[Disk Kilidi]

Belirli diskler için oynatma kısıtlaması ayarlar. Başlamadan önce, diski disk bölmesine yerleştirin (maksimum 40 disk kilitlenebilir).

- [Kilitle]** – Geçerli diske erişimi kısıtlar. Etkin hale getirildiğinde, diskin kilidinin açılması ve oynatılması için şifre gereklidir.
- [Kilidi Aç]** – Tüm diskleri oynatır.

İpucu

- Şifreyi ayarlayabilir veya değiştirebilirsiniz (bkz. 'Ayarların yapılması' > 'Tercih' > **[Şifre]**).

[Ekran Kararması]

Ev Sinema Sistemindeki görüntü panelinin parlaklığını değiştirir.

- [%100] – Normal parlaklık.
- [%70] – Orta parlaklık.
- [%40] – En düşük parlaklık.

[Ekran Dili]

Varsayılan ekran menü dilini seçer.

[Ekran Koruması]

Ekran koruyucu modunu açar veya kapatır. TV ekranını, uzun süre hareketsiz bir görüntüye maruz kalması nedeniyle oluşabilecek hasardan korumaya yardımcı olur.

- [Açık] – Ekran koruyucuyu, 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında devreye girmek üzere ayarlar (örneğin, duraklatma veya durdurma modunda).
- [Kapalı] – Ekran koruyucu modunu devre dışı bırakır.

[Zamanlayıcı]

Belirli bir süre sonunda otomatik olarak bekleme moduna geçer.

- [15 Dak], [30 Dak], [45 Dak], [60 Dak] – Ev Sinema Sistemi bekletme moduna geçmeden önce geri sayım süresini seçer.
- [Kapalı] – Uyku zamanlayıcısı modunu devre dışı bırakır.

[DivX(R) Vod Kodu]

DivX® kayıt kodunu görüntüler.



İpucu

- www.divx.com/vod adresinden video kiralama veya satın alırken bu Ev Sinema Sisteminin DivX kayıt kodunu girin. DivX® VOD (Video On Demand) servisi ile kiralanan veya satın alınan DivX videolar, sadece kayıtlı oldukları cihazda oynatılabilir.

Ses ayarları

Ses Ayarı	
Hoparlör Sesi	
Hopar.Lr Geckt	
Gece Modu	

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
→ [Genel Ayarlar] menüsü görüntülenir.
- 2 [Ses Ayarı] öğesini seçmek için ▼ düğmesine basın ve ardından ► düğmesine basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için ↶ **BACK** tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.



Not

- Yukarıdaki seçeneklerin açıklamaları için bkz. ilerideki sayfalar.

[Hoparlör Sesi]

İdeal ses dengesini elde etmek için her bir hoparlörün ses seviyesini ayarlar.

- 1) Başlatmak için, **OK** düğmesine basın.
- 2) Ses seviyesini ayarlamak için menüde hoparlörü seçin, ardından ◀▶ düğmesine basın.
- 3) Ayarı onaylamak ve çıkmak için **OK** düğmesine basın.



Not

- Ayarladığınız hoparlörden test sesi verilir.

[Hopar.Lr Geckt]

Orta veya arka hoparlörler dinleme konumuna ön hoparlörlerden daha yakın yerleştirildiyse bu hoparlörler için gecikme süresi ayarlar;böylece tüm hoparlörlerden gelen sesler dinleme konumuna aynı anda ulaşır.

- 1) Başlatmak için, **OK** düğmesine basın.
- 2) Menüde bir hoparlör seçin, ardından gecikme süresini ayarlamak için ◀▶ düğmesine basın.
- 3) Ayarı onaylamak ve çıkmak için **OK** düğmesine basın.

Not

- Hoparlör ve dinleme konumu arasındaki her 30 cm mesafe için 1 msn gecikme süresi ayarlayın.

[Gece Modu]

DVD filmleri düşük ses seviyesinde, çevrenizdeki kişileri rahatsız etmeden izleyebilmeniz için yüksek düzeylerini daha yumuşak, düşük ses düzeylerini daha yüksek hale getirir.

- **[Açık]** – Geceleri sessiz film izlemenin keyfini çıkarın.
- **[Kapalı]** - Surround sesin tam dinamik aralığının keyfini çıkarın.

Not

- Sadece Dolby Digital kodlu diskler için geçerlidir.

Video ayarları

Video Ayarı	
TV Sistemi	
TV Ekranı	
Renk Ayarı	

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
↳ **[Genel Ayarlar]** menüsü görüntülenir.
- 2 **[Video Ayarı]** seçimini yapmak için ▼ düğmesine basın ve ardından ▶ düğmesine basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın
- 4 Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için ↶ **BACK** tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için  **SETUP** tuşuna basın.

Not

- Yukarıdaki seçeneklerin açıklamaları için bkz. ilerideki sayfalar.

[TV Sistemi]

Video düzgün görüntülenmezse bu ayarı değiştirir. Bu ayar, varsayılan olarak ülkenizdeki en yaygın ayarlara uyar.

- **[PAL]** – PAL sistemli TV için.
- **[NTSC]** – NTSC sistemli TV için.
- **[Multi]** - Hem PAL hem de NTSC sistemleriyle uyumlu TV içindir.

[TV Ekranı]

Aşağıdaki ekran formatlarından birini seçer:



4:3 Panoramik (PS)



4:3 Sinemaskop (LB)



16:9 Geniş Ekran

- **[4:3 Panoramik]** – 4:3 ekran TV için: her iki yanından kırpılmış tam yükseklikte ekran.
- **[4:3 Sinemaskop]** – 4:3 ekran TV için: üstte ve altta siyah boşluklar bulunan geniş ekran.
- **[16:9 Geniş Ekran]** – Geniş ekran TV için: çerçeve oranı 16:9.

[Renk Ayarı]

Önceden tanımlı bir fotoğraf renk ayarı grubu seçer veya kişisel ayarınızı özelleştirir.

- **[Standart]** – Orijinal renk ayarı.
- **[Parlak]** – Canlı renk ayarı.
- **[Yumuşak]** – Sıcak renk ayarı.
- **[Kisisel]** – Renk ayarını özelleştirir. Parlaklık, kontrast, netlik/ton ve renk doygunluğu seviyesini ayarlayın ve ardından **OK** düğmesine basın.

Tercihler



Not

- **[Tercih]** seçeneğine erişebilmek için önce disk durdurun.

Tercih	
Ses	
Altyazı	
Disk Menü	
Ebeveyn	
PBC	
MP3/JPEG Görüntüleme	
Şifre	
DivX Altyazı	▼

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
→ **[Genel Ayarlar]** menüsü görüntülenir.
- 2 **[Tercih]** öğesini seçmek için ▼ düğmesine basın ve ardından ► düğmesine basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için ↶ **BACK** tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.



Not

- Yukarıdaki seçeneklerin açıklamaları için bkz. ilerideki sayfalar.

[Ses]

Disk oynatımı için varsayılan ses dilini seçer.

[Altyazı]

Disk oynatımı için varsayılan altyazı dilini seçer.

[Disk Menü]

Disk menüsünün dilini seçer.

Not

- Ayarladığınız dil diskte yoksa, disk kendi varsayılan dilini kullanır.
- Bazı disklerde alt yazı/konuşma dili sadece disk menüsü kullanılarak değiştirilebilir.
- Menüde listelenmeyen dilleri seçmek için **[Diğerleri]** seçeneğini seçin. Ardından bu kullanım kılavuzunun arkasındaki Dil Kodu listesini kontrol edin ve ilgili 4 haneli dil kodunu girin.

[Ebeveyn]

Çocuklar için uygun olmayan disklerle erişimi kısıtlar. Bu tür diskler derecelendirme ile kaydedilmelidir.

- 1) **OK** düğmesine basın.
- 2) Bir derecelendirme seviyesi seçin ve **OK** düğmesine basın.
- 3) Şifreyi girmek için **Sayısal düğmeler** tuşuna basın.

Not

- [Ebeveyn]** seçeneğinde ayarlanan seviyenin üzerinde derecelendirilmiş disklerin oynatımı için şifre gerekir.
- Derecelendirmeler ülkeye bağlıdır. Tüm disklerin oynatılmasına izin vermek için **'8'** seçeneğini seçin.
- Bazı diskler, üzerlerinde dereceler belirtiliyor olsa bile derecelendirme ile kaydedilmemiş olabilir. Bu fonksiyon, bu tür diskler için etkili değildir.

İpucu

- Şifreyi ayarlayabilir ve değiştirebilirsiniz (bkz. 'Tercih' > **[Şifre]**).

[PBC]

PBC (oynatım kontrolü) özelliğine sahip VCD/SVCD disklerin içerik menüsünü açar veya kapatır.

- [Açık]** – Oynatma için bir disk yüklediğinizde dizin menüsünü görüntüler.
- [Kapalı]** – Menüye atlar ve ilk başlıktan oynatmaya başlar.

[MP3/JPEG Görüntüleme]

Klasörleri veya tüm dosyaları gösterir.

- [Klasörleri Görüntüle]** – MP3/WMA dosyalarının bulunduğu klasörleri gösterir.
- [Dosyaları Görüntüle]** – Tüm dosyaları gösterir.

[Şifre]

Kilitli disklerin ve gösterimi kısıtlanmış DVD'lerin şifresini ayarlar ve değiştirir.

Şifre Değiştir	
Eski Şifre	
Yeni Şifre	
Şifreyi Onayla	
Tamam	

- 1) '136900' veya son ayarlanan şifreyi **[Eski Şifre]** alanına girmek için **Sayısal düğmeler** tuşuna basın.
- 2) Yeni şifreyi **[Yeni Şifre]** alanına girin.
- 3) Yeni şifreyi **[Şifreyi Onayla]** alanına tekrar girin.
- 4) Menüden çıkmak için **OK** tuşuna basın.

Not

- Şifreyi unutursanız, yeni bir şifre oluşturmadan önce '136900' girin.

[DivX Altyazı]

DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçer.

[Standard]	İngilizce, İrlandaca, Danca, Estonyaca, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Lüksemburgca, Norveççe (Bokmål ve Nynorsk), İspanyolca, İsveççe, Türkçe
[Sent. Eur.]	Lehçe, Çekçe, Slovakça, Arnavutça, Macarca, Slovence, Hırvatça, Sırpça (Latin alfabesi), Rumence
[Kiril]	Belarusça, Ukraynaca, Makedonca, Rusça, Sırpça
[Yunanca]	Yunanca



Not

- Altyazı dosyası ile film dosyasının adlarının tamamen aynı olduğundan emin olun. Örneğin, film dosyasının adı 'Movie.avi' ise, altyazı dosyasının adını 'Movie.sub' veya 'Movie.srt' yapmalısınız.

[Sürüm Blg]

Bu Ev Sinema Sisteminin yazılım sürümünü gösterir.



İpucu

- Bu bilgi, Philips web sitesinde indirebileceğiniz ve bu Ev Sinema Sistemine kurabileceğiniz daha yeni bir yazılım sürümü olup olmadığını öğrenmek istediğinizde gereklidir.

[Varsayılan]

[Disk Kilidi], [Şifre] ve [Ebeveyn] ayarları hariç, bu Ev Sinema Sisteminin tüm ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlar.

8 Ek Bilgiler

Yazılım güncelleme

Güncellemeleri kontrol etmek için, bu Ev Sineması Sistemindeki yazılım sürümünü Philips web sitesinde bulunan en güncel yazılım sürümü ile (varsa) karşılaştırın.

Tercih	
Disk Menü ▲	
Ebeveyn	
PBC	
MP3/JPEG Görüntüleme	
Şifre	
DivX Altyazı	
Sürüm Blg	
Varsayılan	

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Tercih] > [Sürüm Blg]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 Sürüm numarasını yazın ve menüden çıkmak için  **SETUP** düğmesine basın.
- 4 Bu Ev Sinema Sisteminde kullanılabilen en yeni yazılım sürümünü kontrol etmek için www.philips.com/support adresine gidin.
- 5 En yeni yazılım sürümü bu Ev Sinema Sistemindeki yazılım sürümünden daha yüksekse, yazılımı yükleyin ve bir CD-R'de veya USB flash sürücüde saklayın.
- 6 CD-R'yi veya USB flash sürücüyü bu Ev Sinema Sistemine yerleştirin.
- 7 **DISC** veya **USB** düğmesine basın ve güncelleme işlemini onaylamak için TV'de gösterilen talimatları izleyin.
↳ Yazılım güncellemesi tamamlandığında, Ev Sinema Sistemi otomatik olarak bekleme moduna geçer.



Not

- Yazılım güncellemesi yapılırken CD-R veya USB'yi çıkarmayın.

8

Sistemi yeniden başlatmak için güç kablosunu çıkarın ve birkaç saniye sonra tekrar bağlayın.

Bakım



Dikkat

- Benzin, tiner gibi solventler, ticari temizlik maddeleri veya diskler için kullanılan antistatik spreyleyler kullanmayın.

Disklerin temizlenmesi

Diski temizlemek için mikro fiber temizlik bezi kullanın ve diski ortadan kenarlara doğru çizgisel bir hareketle silin.

Ana ünite ekranının temizlenmesi

Ekran yüzeyini mikro fiber temizlik bezi ile silin.

9 Özellikler



Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir

Oynatma ortamı

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Ses CD'si, Video CD/SVCD, Fotoğraf CD'si, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB flash sürücü

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü: 300 W RMS (%30 THD)
- Frekans tepkisi: 180 Hz~18 kHz / ± 3 dB
- Sinyal parazit oranı: > -60 dB (A ağırlıklı)
- Giriş hassasiyeti:
 - AUX: 500 mV
 - SCART TO TV: 500 mV

Disk

- Lazer Tipi: Yarı iletken
- Disk çapı: 12cm / 8cm
- Video kod çözme: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- Video DAC: 12 bit, 108 MHz
- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- Video S/P: 56 dB
- Ses DAC: 24 bit / 96 kHz
- Frekans tepkisi:
 - 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
 - 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937

Radio

- Ayarlama aralığı: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- 26 dB sessizleştirme hassasiyeti: FM 22 dB
- IF reddetme oranı: FM 50 dB
- Sinyal - parazit oranı: FM 30 dB

- Harmonik bozulma: FM %3
- Frekans tepkisi: FM 180 Hz~10 kHz / ± 6 dB
- Stereo bölme: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereo Eşliği: FM 23,5 dB

USB

- Uyumluluk: USB
- Destek sınıfı: UMS (USB Yığın Depolama Sınıfı)
- Dosya sistemi: FAT12, FAT16, FAT32

Ana Ünite

- Güç kaynağı: 220-240V; ~50 Hz
- Güç Tüketimi: 60 W
- Beklemede güç tüketimi: < 1 W
- Boyutlar (GxYxD): 360 x 55 x 332 (mm)
- Ağırlık: 2,64 kg

Hoparlörler

- Sistem: her ürün serisine uyumlu uydu
- Hoparlör empedansı: 8 ohm (merkez), 4 ohm (Ön/Arka)
- Hoparlör sürücüleri: Her ürün serisine uyumlu 3"
- Frekans tepkisi: 150 Hz – 20 kHz
- Boyutlar (GxYxD): 100 x 100 x 75 (mm)
- Ağırlık: her biri 0,38 kg

Subwoofer

- Empedans: 8 Ohm
- Hoparlör sürücüleri: 165 mm (6,5") woofer
- Frekans tepkisi: 45 Hz ~ 150 Hz
- Boyutlar (GxYxD): 122,6 x 309,5 x 369 (mm)
- Ağırlık: 3,54 Kg

Lazer özellikleri

- Tip: Yarı iletken lazer GaAlAs (CD)
- Dalga boyu: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Çıkış gücü: 10 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Işın yayılımı: 60 derece.

10 Sorun Giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülemiyorsa, www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydedin ve destek alın.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, ürününüzün seri ve model numaraları istenecektir. Model numarası ve seri numarası ürününüzün arkasında veya altındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Ana ünite

Üründeki tuşlar çalışmıyor.

- Ürünün elektrik bağlantısını birkaç dakika için kesin, ardından fişi tekrar prize takın.

Resim

Görüntü yok.

- Doğru video giriş kanalını seçmek için TV kullanım kılavuzuna başvurun. DVD ekranını görene kadar TV kanalını değiştirin.
- **DISC** tuşuna basın.
- **[TV Sistemi]** ayarını değiştirdiyseniz, varsayılan moda geri değiştirin: 1) Disk bölmesini açmak için ▲ düğmesine basın. 2) ◀ düğmesine basın. 3) **SUBTITLE** düğmesine basın.

Ses

Ses yok.

- Ses kablolarının bağlandığından emin olun ve oynatmak istediğiniz cihazı seçmek için doğru giriş kaynağını (örneğin, **AUDIO SOURCE,USB**) seçin.
- Ev Sinema Sisteminizde DTS surround ses desteği yoksa, oynatma kaynağının DTS ses çıkışı vermediğinden emin olun.

TV programında ses yok.

- Ses kablosunu, Ev Sinema Sistemindeki AUDIO girişinden TV'nizdeki AUDIO çıkışına bağlayın. Ardından, ilgili ses giriş kaynağını seçmek için **AUDIO SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

Hoparlörlerden surround ses etkisi gelmiyor.

- Doğru surround ses ayarını seçmek için **SURR** düğmesine basın.
- Ev Sinema Sistemi DTS oynatımını destekliyorsa, başka bir şarkı seçmek için **AUDIO SYNC** düğmesine basın.
- Oynatmakta olduğunuz kaynağın surround ses özelliğine (Dolby Digital vs.) sahip olduğundan emin olun.

Oynat

DivX video dosyaları oynatılmıyor.

- DivX dosyasının, DivX kodlayıcı ile 'Ev Sineması Profili'ne uygun şekilde kodlanmış olduğundan emin olun.
- DivX video dosyasının tam olduğundan emin olun.

Ekranın en-boy oranı, TV ekran ayarı ile hizalı değil.

- En-boy oranı, disk üzerinde sabittir.

DivX altyazıları düzgün görüntülenmiyor.

- Altyazı dosyası adının, film dosyası adıyla aynı olduğundan emin olun.
- Doğru karakter setini seçin: 1) **SETUP** tuşuna basın. 2) **[Tercih]** ögesini seçin, ardından **►** tuşuna basın. 3) **[DivX Altyazı]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın. 4) Altyazıyı destekleyen bir karakter seti seçin.

USB flash sürücünün içeriği okunamıyor.

- USB flash sürücü formatı bu Ev Sinema Sistemiyle uyumlu değil.
- Sürücü, bu ünite tarafından desteklenmeyen farklı bir dosya sistemi (örn. NTFS) ile biçimlendirilmiş.
- Desteklenen maksimum bellek boyutu 160GB'tır.

11 Sözlük

D

DivX Video

DivX®, DivX, Inc tarafından oluşturulan bir dijital video formatıdır. Bu, DivX video oynatan resmi DivX Certified cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videoya dönüştürmekte kullanacağınız yazılım araçları için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DivX Video-On-Demand (İstek Üzerine Video)

Bu DivX Certified ® cihazın DivX Video-on-demand (VOD) (İstek üzerine video) içeriği oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodu üretmek için, cihaz ayar menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Kayıt işlemini tamamlamak ve DivX video hakkında daha fazla bilgi almak için bu kodla vod.divx.com adresine gidin.

Dolby Digital Pro Logic II

CD'ler ve stereo kodlu video kasetler, video oyunları ve TV yayınları gibi kaynaklardaki çift kanallı sesi beş kanallı (Sol/Orta/Sağ/Sol Surround/Sağ Surround) tam bant genişliğinde (aralık) çalarak genişleten ve böylece surround ses deneyimi sağlayan gelişmiş bir matris kod çözme teknolojisidir.

G

Görüntü oranı

Görüntü oranı, TV ekranının en değerinin boy değerine oranını ifade eder. Standart bir TV'nin en/boy oranı 4:3, yüksek çözünürlüklü veya geniş ekran TV'nin en/boy oranı 16:9'dur. Letter box özelliği, standart 4:3 bir ekranda daha geniş bir perspektifle görüntülerin keyfini çıkarmanızı sağlar.

J

JPEG

Çok bilinen bir dijital hareketsiz resim biçimidir. Joint Photographic Expert Group tarafından piyasaya çıkarılan, yüksek sıkıştırma oranına karşın görüntü kalitesinde küçük bir düşüş gösteren hareketsiz görüntü veri sıkıştırma sistemi. Dosyalar, '.jpg' veya '.jpeg' dosya uzantısıyla tanınır.

M

MP3

Ses verisi sıkıştırma sistemi olan bir dosya formatıdır. MP3, Motion Picture Experts Group (Sinema Görüntüsü Uzmanları Grubu) 1 (veya MPEG-1) Audio Layer (Ses Katmanı) 3'ün kısaltmasıdır. MP3 formatı kullanıldığında; bir CD-R veya CD-RW diski, normal bir CD'ye göre 10 kat daha fazla veri depolayabilir.

MPEG

Motion Picture Experts Group (Sinema Görüntüsü Uzmanları Grubu). Dijital ses ve video için bir dizi sıkıştırma sistemidir.

P

PBC

Oynatma Kontrolü. Diske kaydedilmiş ekran üstü menüleri olan bir Video CD/SuperVCD'de gezinmenize olanak tanıyan sistemdir. Etkileşimli oynatma ve arama özelliklerinin keyfine varabilirsiniz.

PCM

Puls Kodlu Modülasyon. Bir dijital ses kodlama sistemi.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Microsoft Corporation tarafından geliştirilmiş bir ses sıkıştırma teknolojisini belirtir. WMA verileri Windows Media Player sürüm 9 veya Windows XP için Windows Media Player ile kodlanabilir. Dosyalar, '.wma' uzantısıyla tanınır.

