

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

BT3600



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
2	Bluetooth hoparlörünüz	3
	Giriş	3
	Kutunun içindekiler	3
	Hoparlör hakkında genel bilgiler	4
3	Başlarken	5
	Hoparlörü yerleştirme	5
	Dahili pili şarj etme	5
	Açma/kapama	5
4	Bluetooth cihazlarının kullanımı	6
	Cihazın bağlanması	6
	Aynı anda iki Bluetooth cihazının bağlanması	7
	Bluetooth cihazından oynatma	7
	Telefon çağrılarınızı yönetme	7
5	Harici cihazdan müzik dinleme	8
6	Ürün bilgileri	9
	Özellikler	9
7	Sorun giderme	10
	Genel	10
	Bluetooth cihazı hakkında	10
8	Bildirim	11
	Uyumluluk	11
	Çevremizi koruyun	11
	Tescilli marka uyarısı	12

1 Önemli



Uyarı

- Bu hoparlörün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu hoparlörün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu hoparlörü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu hoparlörü doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.

- Bu hoparlörü suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Havalandırma için hoparlörün çevresinde yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar veya aksesuarları kullanın.
- Pili güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Hoparlörün üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Hoparlörün üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (örn. sıvı dolu nesneler; yanan mumlar) yerleştirilmemelidir.



Not

- Tip plakası, ürünün arka kısmında bulunur.

2 Bluetooth hoparlörünüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu hoparlör ile şunları yapabilirsiniz:


- Bluetooth özellikli cihazlar veya diğer harici ses cihazlarından müzik dinleyebilirsiniz ve
- Gelen telefon çağrıları Bluetooth bağlantısı üzerinden yönetebilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- USB kablosu
- Kısa kullanım kılavuzu
- Güvenlik ve bildirim broşürü

Hoparlör hakkında genel bilgiler

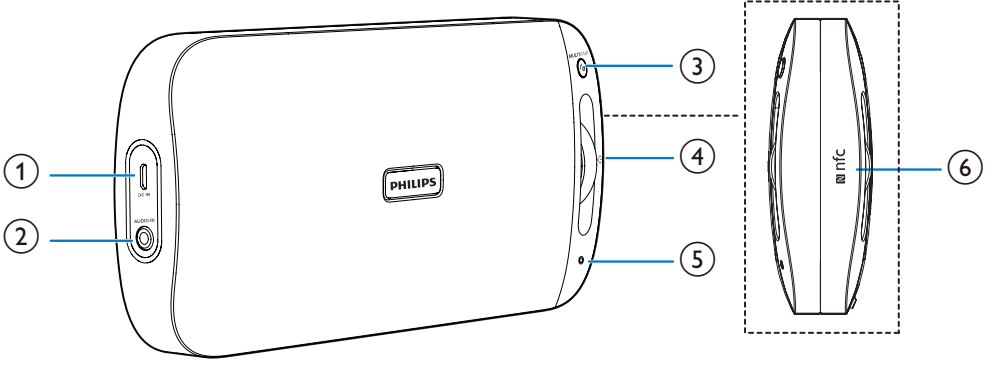


- ① **DC IN**
 - Dahili pili yeniden şarj eder.
- ② **AUDIO IN**
 - Harici ses cihazı bağlanır.
- ③ **MULTIPAIR**
 - Eşleştirme moduna girmek için iki saniye basılı tutun.
 - Hoparlöre bağlı, bekleme modundaki Bluetooth cihazlarını temizlemek için iki saniye basılı tutun.
 - Gelen bir aramayı yanıtlamak için basın.
 - Gelen bir aramayı reddetmek için iki saniye basılı tutun.
 - Arama sırasında geçerli telefon aramasını sonlandırmak için basın.
 - Arama sırasında, aramayı mobil cihazınıza aktarmak için iki saniye basılı tutun.
- ④ **/Ses seviyesi düğmesi**
 - Hoparlörü açar/kapatar.
 - Ses seviyesini ayarlar.
- ⑤ **LED gösterge**
 - Sistem durumunu gösterir.
- ⑥ **NFC**
 - Bluetooth üzerinden NFC uyumlu bir cihaz bağlar.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Hoparlörü yerleştirme

Hoparlörü düz bir yüzeye yerleştirmek için hoparlörün arkasından katlanabilir standı çıkarın.

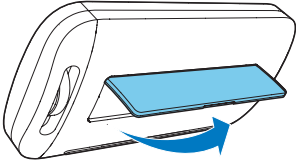


Dahili pili şarj etme

Hoparlör; dahili şarj edilebilir pille çalışır:



Not

- Kullanmadan önce, dahili pili tamamen şarj edin.
- Mikro USB soketi yalnızca şarj içindir.
- Şarj edilebilir pilin şarj edilme sayısı sınırlıdır; Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

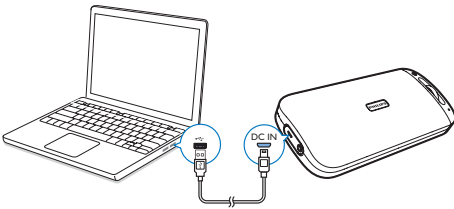


USB kablusunu aşağıdaki noktalara bağlayın:

- hoparlörün üzerindeki **DC IN** soketi ve
- bilgisayarınızdaki USB soketi.

LED göstergesi pil durumunu gösterir:

Mod	LED gösterge	Pil durumu
"Off" (Kapalı) modu	Sürekli kırmızı Kapalı	Şarj ediliyor Tamamen şarj edilmiş
"Bluetooth" veya "Audio-in" modu	Yanıp sönen kırmızı	Düşük pil gücü

Açma/kapama

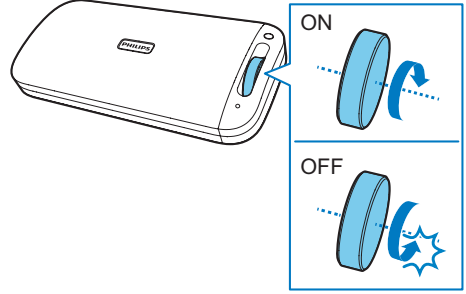

Hoparlörü açmak veya kapatmak için ϕ düğmesini saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürün.

→ Hoparlör açık olduğunda LED göstergesi yanıp söner:



Not

- Oynatma sırasında ses seviyesini artırmak veya azaltmak için düğmeyi çevirin.
- 15 dakika herhangi bir işlem yapılmazsa hoparlör güç tasarrufu sağlamak için otomatik olarak bekleme moduna geçer.

4 Bluetooth cihazlarının kullanımı

Bu hoparlör ile Bluetooth özellikli cihazlardan müzik dinleyebilir ve Bluetooth üzerinden gelen çağrıları yönetebilirsiniz.

Cihazın bağlanması

Not


- Bu hoparlörü bir cihazla eşleştirmeden önce Bluetooth uyumluluğu için kullanım kılavuzunu okuyun.
- Hoparlör, maksimum dört eşlenmiş cihazı bellekte tutabilir. Eşlenen beşinci cihaz ilk cihazın yerini alır.
- Cihazınızda Bluetooth fonksiyonunun etkinleştirildiğinden ve cihazınızın diğer tüm Bluetooth cihazlarına görünür olarak ayarlandığından emin olun.
- Hoparlör ile Bluetooth cihazı arasındaki engeller çalışma kapsama alanının daralmasına neden olabilir. Parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Bu hoparlör ile bir Bluetooth cihazı arasındaki çalışma uzaklığı yaklaşık olarak 10 metredir (30 feet).
- Herhangi bir audio-in kablusunun **AUDIO IN** soketine bağlı olmadığından emin olun.

Cihazın NFC üzerinden bağlanması

Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisi, cep telefonu ve IC etiketleri gibi çeşitli NFC uyumlu cihazlar arasında kısa menzilli kablusuz iletişimi sağlayan bir teknolojidir. Bluetooth cihazınız NFC teknolojisini destekliyorsa bu hoparlörü kolayca bağlayabilirsiniz.

- 1 Hoparlörü açın.
↳ LED göstergesi mavi renkte yanıp söner;
- 2 Bluetooth özellikli cihazınızda NFC'yi etkinleştirin (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).

- 3 Hoparlörün üzerindeki NFC etiketini Bluetooth cihazınızın NFC alanına temas ettirin.

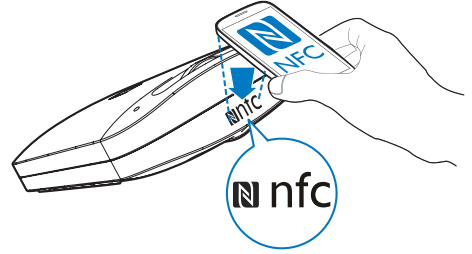

- 4 Bluetooth cihazınızda, "BT3600" ile eşleştirme isteğini kabul edin. Gerekirse eşleştirme parolası olarak "0000" değerini girin.
- 5 Eşleştirme ve bağlantı işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
↳ Eşleştirme ve bağlantı başarıyla gerçekleştirildikten sonra hoparlör iki kere sesli uyarı verir ve LED göstergesi sürekli mavi renkte yanmaya başlar.

Cihazın manuel olarak bağlanması


- 1 Hoparlörü açın.
↳ LED göstergesi mavi renkte yanıp söner;
- 2 Bluetooth cihazınızda, Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve Bluetooth cihazlarını arayın (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
- 3 Cihazınızda **[Philips BT3600]** görüntülediğinde eşleştirmeyi başlatmak ve bağlantı kurmak için bu öğeyi seçin. Gerekirse, varsayılan parolayı "0000" olarak girin.
↳ Eşleştirme ve bağlantı başarıyla gerçekleştirildikten sonra hoparlör iki kere sesli uyarı verir ve LED göstergesi sürekli mavi renkte yanmaya başlar.
- Eşleştirme için **[Philips BT3600]** cihazını bulamazsanız eşleştirme moduna girmek için **MULTIPAIR** düğmesini iki saniye basılı tutun ve daha sonra yeniden deneyin.

Bluetooth özellikli cihazın bağlantısını kesmek için:

- Cihazınızdaki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya
 - Cihazı iletişim kapsama alanının dışına çıkarın.
- Hoparlör iki kez sesli uyarı verir ve LED göstergesi yanıp söner.

Aynı anda iki Bluetooth cihazının bağlanması

Hoparlör, aynı anda iki Bluetooth cihazına bağlanabilir:

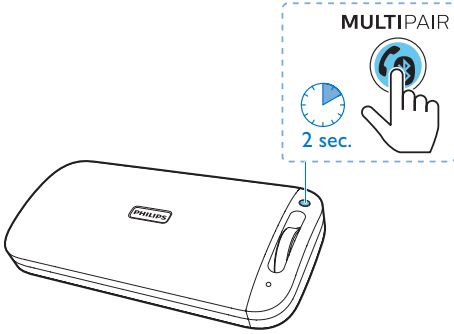

- 1 Bir Bluetooth cihazı bağlayın.
- 2 **MULTIPAIR** düğmesini iki saniye basılı tutun.
 - Hoparlör bir Bluetooth cihazıyla daha eşleştirilmeye hazır.
 - LED göstergesi mavi renkte yanıp söner.
- 3 Diğer Bluetooth cihazını bağlayın.
 - Hoparlör iki cihaza bağlıysa ve sadece bir cihazdan müzik çalınıyorsa **MULTIPAIR** düğmesini iki saniye basılı tutun.
 - Hoparlör, bekleme modundaki cihazın bağlantısını keser ve başka bir cihazla eşlenmek üzere hazırlanır.
 - Hoparlör iki cihaza bağlıysa ve iki cihazdan da müzik çalınıyorsa **MULTIPAIR** düğmesini iki saniye basılı tutun.

→ Hoparlör, eşlenen ilk cihazın bağlantısını keser ve başka bir cihazla eşlenmek üzere hazırlanır.

LED gösterge	Tanım
Hızlıca mavi renkte yanıp sönüyor	Eşleniyor
Yavaşça mavi renkte yanıp sönüyor	Bağlanıyor
Sürekli mavi	Bağlı

Bluetooth cihazından oynatma

Not

- Bağlı cep telefonunda bir gelen arama olduğunda müzik çalma duraklatılır.

Bağlantı başarılı bir şekilde gerçekleştirildikten sonra herhangi bir bağlı Bluetooth cihazında müzik çalın.

→ Bluetooth cihazınızdan hoparlöre ses akışı gerçekleşir.

Telefon çağrılarınızı yönetme

Bluetooth bağlantısı yapıldıktan sonra bu hoparlör ile gelen çağrıları yönetebilirsiniz.

Düğme Görev



Gelen bir aramayı yanıtlamak için basın.

Gelen bir aramayı reddetmek için iki saniye basılı tutun.

Arama sırasında geçerli aramayı sonlandırmak için basın.

Arama sırasında, aramayı mobil cihazınıza aktarmak için iki saniye basılı tutun.

Not


- Çağrı geldiğinde müzik çalma duraklatılır ve çağrı sonlandığında devam ettirilir.

5 Harici cihazdan müzik dinleme

Bu hoparlör ile MP3 çalar gibi harici bir ses cihazından da müzik dinleyebilirsiniz.

Not

- Bluetooth üzerinden müzik çalma işleminin durdurulduğundan emin olun.

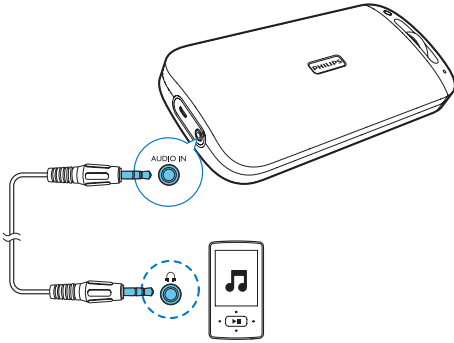

- 1 Her iki ucunda 3,5 mm konektör bulunan bir ses giriş kablosunu (birlikte verilmez) aşağıdaki konumlara bağlayın:
 - bu hoparlörün üzerindeki **AUDIO IN** soketi ve
 - harici cihazdaki kulaklık soketi.
- 2 Harici cihazda ses çalın (kullanım kılavuzuna göz atın).

6 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2 X 5 W RMS
Sinyal Gürültü Oranı	> 62 dBA
Audio-in Girişi	600 mV

Bluetooth

Bluetooth Sürümü	V4.1
Desteklenen Profiller	A2DP, AVRCP, HSP/HFP
Kapsama alanı	10 m (Boş alan)

Genel bilgiler

Güç Kaynağı (USB soketi üzerinden)	5 V --- 1 A
Dahili Pil	Li-polimer pil (3,7 V, 2200 mAh)
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	207 x 97 x 34 mm
Ağırlık - Ana Ünite	0,45 kg

7 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Genel

Güç yok

- Hoparlörünüzü yeniden şarj edin.

Ses yok

- Hoparlörün veya Bluetooth ile bağlanan cihazın ses seviyesini ayarlayın.
- Bluetooth cihazınızın etkili çalışma aralığında olduğundan emin olun.

Hoparlör yanıt vermiyor

- Hoparlörü yeniden başlatın.

LED göstergesi sürekli kırmızı renkte yanıyor ve herhangi bir tuşa basıldığında hoparlör yanıt vermiyor.

- Hoparlör DEMO modundadır. Bu moddan çıkmak için **MULTIPAIR**  düğmesini 15 saniye basılı tutun.

Bluetooth cihazı hakkında

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırmak veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırmak.

Cihazla bağlantı kurulamıyor.

- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Ürün, eşleme modunda değildir. **MULTIPAIR** düğmesini iki saniye basılı tutun, ardından yeniden deneyin.

Eşleştirilen cihaz, sürekli olarak bağlanıp bağlantıyı kesiyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırmak veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırmak.
- Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı, güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu durum ürünün arızalı olduğunu göstermez.

8 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Uyumluluk

CE 0890

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevremizi koruyun

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir:



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan yeniden şarj edilebilir


dahili pil içerdiği anlamına gelir. Şarj edilebilir pili bir uzmanın çıkarması için ürününüzü mutlaka resmi bir toplama noktasına veya bir Philips servis merkezine götürmenizi öneririz. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin; ürün ve yeniden şarj edilebilir pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.



Dikkat

- Dahili pili çıkarmanız durumunda garanti geçersiz olur ve ürüne zarar verebilirsiniz.

Dahili pilin çıkarılması için ürünü her zaman bir profesyonele götürün.

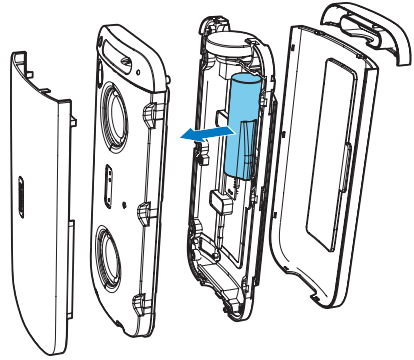

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutuyu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır.

Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Tescilli marka uyarısı



Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Gibson tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar; ilgili hak sahiplerine aittir.



N İşareti ABD'de ve diğer ülkelerdeki NFC Forum, Inc. şirketinin ticari markası veya kayıtlı ticari markasıdır.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT3600_00_UM_V2.0

