


3 Njut

Starta skivuppspelning

Innan du sätter igång...


Ta bort etiketten längst upp på luckan till skivfacket.

- Tryck på så öppnas skivfacket.

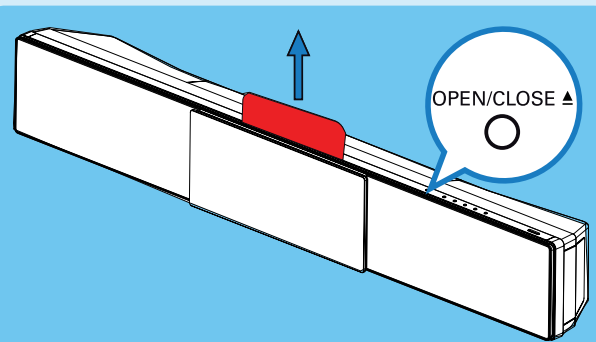


- Sätt i skivan med skivetiketten vänd uppåt.
- Tryck på så stängs skivfacket.
- Uppspelningen startar automatiskt.
- Om skivmenyn visas på TV:n väljer du ett alternativ i menyn med hjälp av pilknapparna och startar uppspelningen genom att trycka på **OK**.
- Om du vill lyssna på det kraftfulla surroundljudet från högtalarna trycker du på **AMBISOUND** på fjärrkontrollen så aktiveras det flerkanaliga surroundläget.
- Tryck på om du vill stoppa uppspelningen.

Obs! När du trycker på knappen återupptas uppspelningen från det ställe där den senast stoppades. Om du vill starta uppspelningen från början trycker du på .

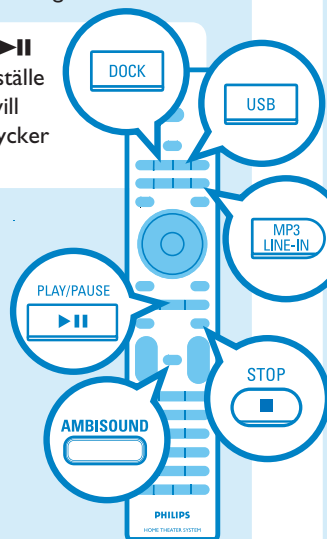

Uppspelning från annan enhet som kan användas

Anslutningarna till andra enheter finns till vänster på huvudenheten.

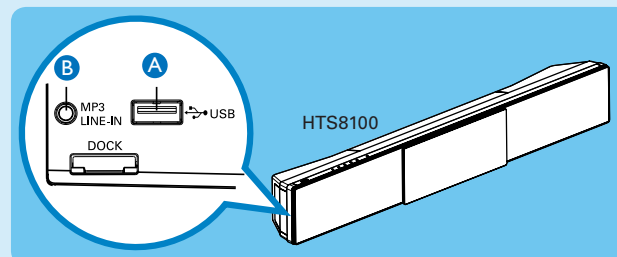

USB-enhet

- Anslut USB-enheten till **A**.
- Växla till USB-läget genom att trycka på **USB**.
- Tryck på så startas uppspelningen.
- Om du vill stoppa uppspelningen växlar du till **DISC**-läget genom att trycka på **DISC**. Du kan nu koppla bort USB-enheten.

Annan bärbar ljudspelare

- Anslut hörlursuttaget på den bärbara ljudspelaren till **B** med den medföljande MP3 LINE-IN-kabeln.
- Tryck på **PLAY** på den bärbara ljudspelaren.
- Tryck på **MP3 LINE-IN** när du vill lyssna på spelaren.

DOCK (tillvalsfunktion – inte tillgänglig i Europa)

- Det här är en avancerad funktion som endast är kompatibel med Philips HTD7001-dockningsstation (för närvarande inte tillgänglig i Europa).

Behöver du hjälp?

Användarhandbok

Mer information finns i användarhandboken som medföljde ditt Philips DVD hemmabiosystem.

Online

Besök www.philips.com/welcome



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 25903
www.philips.com

DVD HOME THEATRE SYSTEM


HTS8100

Snabbstartguide



- Anslut
- Ställ in
- Njut


Vad finns i förpackningen?

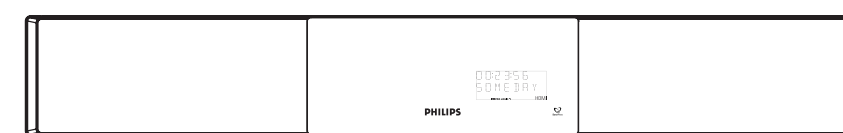


Huvudenhet (SoundBar)




Fjärrkontroll och 2 batterier

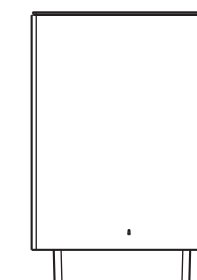

Subwoofer

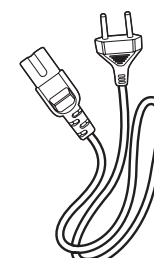


Nätkabel

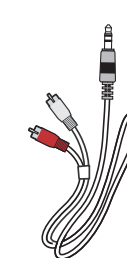

Ljudkabel




SCART-kabel

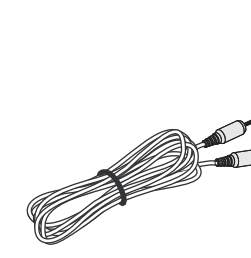


MP3 LINE-IN-kabel



FM-trådatenn

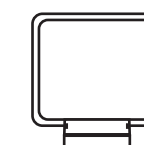


AM-/MW-ramantenn

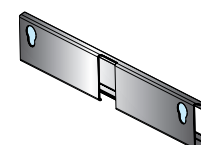

Väggmonteringsfästen för huvudenhet



2x väggmonteringsknoppar



Mikrofiberduk




Användarhandbok

PHILIPS

I Anslut


A Placering

Det är viktigt att högtalarsystemet placeras på rätt sätt för att ljudet ska bli optimalt.

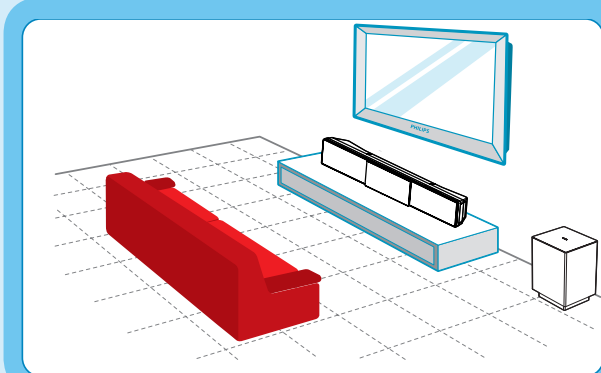

- 1 Placera högtalarna i normal öronhöjd, på samma avstånd från TV:n och riktade rakt mot lyssningsområdet.
- 2 Placera subwoofern på golvet, minst en meter från TV:n.


B Förbered för anslutningar på baksidan.

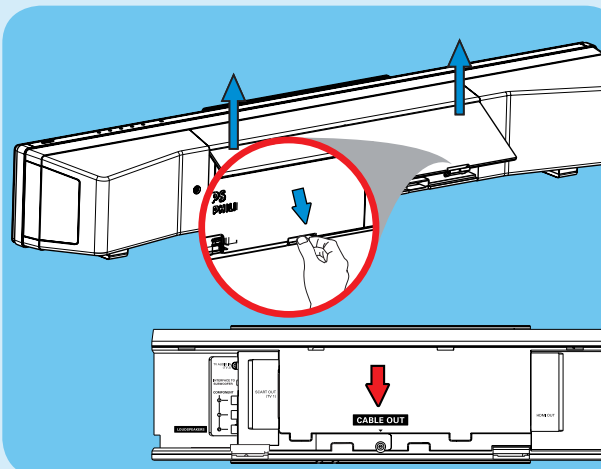

- 1 Tryck upp fästena och lyft upp luckan på baksidan.
- 2 Anslut de kablar som krävs och rikta alla kablar mot punkten CABLE OUT (detaljer finns i följande avsnitt).


Obs! Alla kablar måste ligga på plats inuti bakpanelen för att luckan ska kunna stängas.

C Anslut Sound Bar-systemet och subwoofern

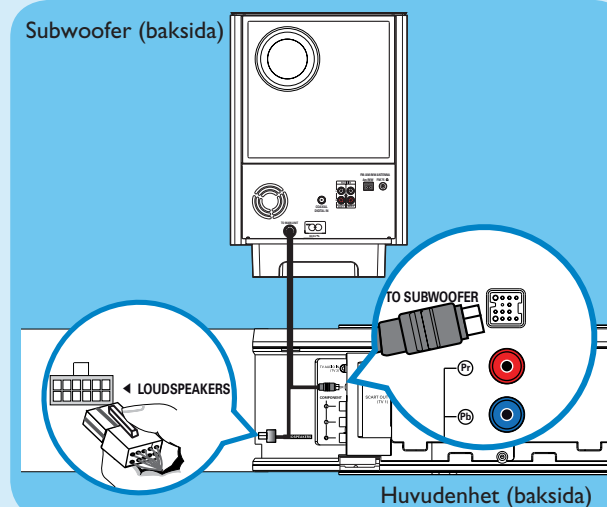

- Anslut kabeln TO MAIN UNIT från subwoofern till baksidan av huvudenheten. Anslut den ena änden till uttaget TO SUBWOOFER och den andra till uttaget LOUSPEAKERS.

D Anslut huvudenheten till TV:n

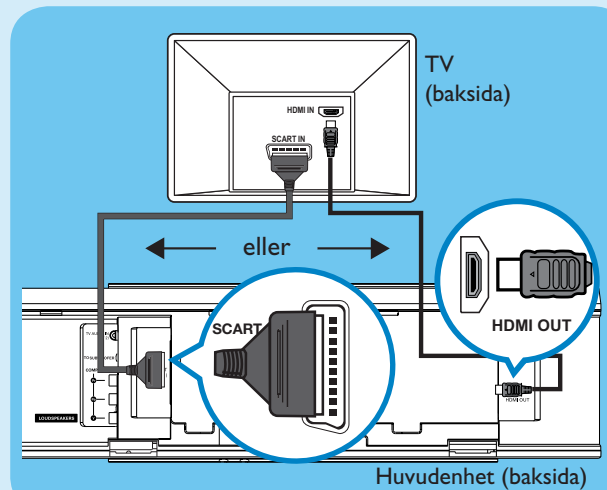


- Anslut huvudenhetens SCART OUT (TVI)-uttag till SCART-uttaget på TV:n med hjälp av den medföljande Scart-kabeln.
- ELLER
- Om TV:n har funktioner för HDMI använder du en HDMI-kabel (medföljer inte) till att ansluta HDMI OUT till HDMI IN på TV:n.

Obs! Det är viktigt att du ansluter huvudenheten direkt till TV:n.

E Anslut radioantennerna och nätsladden


Placera inte antennerna i närheten av de elektroniska enheterna, så undviker du störningar.

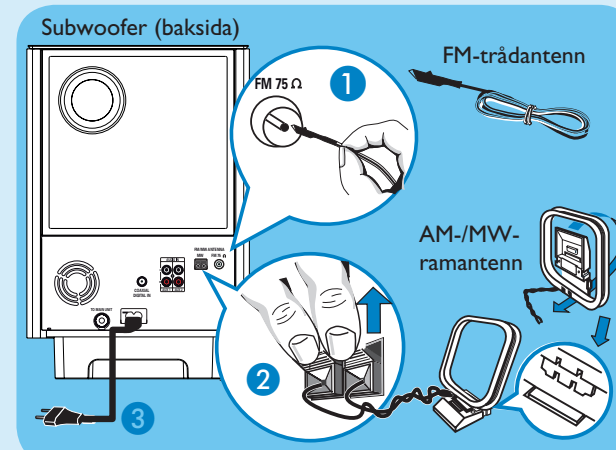

- 1 Anslut FM-antennen till FM 75 Ω-uttags inre stift. Förläng antennen för bästa mottagning.
- 2 Vik upp AM-/MW-ramantennen och fäst haken i uttaget. Tryck på flikarna och sätt in trådarna i AM-/MW-uttagen.
- 3 Anslut strömkabeln från subwoofern till ett nätuttag.

F Använd ljud från en annan enhet (tillval)

Använd de röda och vita ljudkablar (medföljer inte) till att ansluta uttaget AUDIO IN-AUX1 eller AUX2 på subwoofern till uttaget AUDIO OUT på den anslutna enheten (till exempel en DVD-recorder video eller kabel-/satellitmottagare).

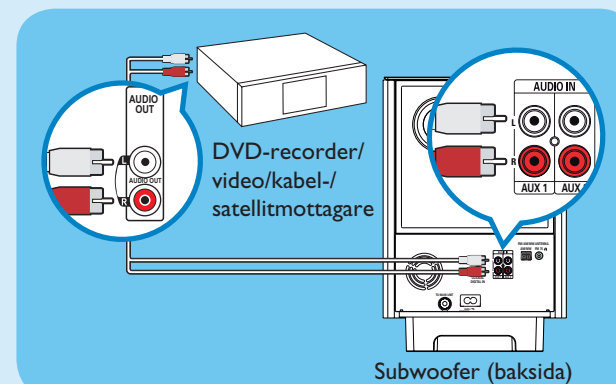

Obs! Tryck på **AUX** på fjärrkontrollen och välj AUX1 eller AUX2 som den källa du vill lyssna på.

2 Ställ in


A Söka efter visningskanal

- 1 Slå på huvudenheten genom att trycka på **⏻** (STANDBY ON).
- 2 Slå på TV:n. Använd TV:ns fjärrkontroll till att välja rätt visningskanal.

Obs! Sök efter rätt visningskanal genom att trycka på knappen Channel Down på fjärrkontrollen till TV:n flera gånger (eller på knappen AV, SELECT **⏻**) tills videokanalen visas.

B Ställa in högtalarna

När du slår på enheten för första gången visas ett installationsmeddelande för högtalarna på TV:n. Följ instruktionerna på skärmen och slutför inställningen.

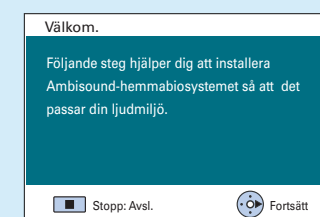

- 1 Tryck på fjärrkontrollens högerknapp och öppna inställningen för Sound Bar-systemet.
- 2 När skärmen { Orientering } visas trycker du på högerknappen för att fortsätta.
- 3 Välj den lämpligaste förinställningen för rummets förhållanden. Tryck på högerknappen för att bekräfta och gå till nästa skärm.

{ Rumsakustik }

Välj den typ av väggar som ditt rum består av. Standardinställningen är Hard (concrete, wood) (Hård (betong, trä)).

{ Rumsplacering }

Välj Sound Bar-systemets placering i rummet. Den förvalda inställningen är Middle (Mitt i).

{ Höjd }

Välj den höjd på vilken Sound Bar-systemet är placerat. Standardinställningen är mellan 0,8 och 1,2 meter.

{ Avstånd }

Välj avståndet mellan lyssningspositionen och Sound Bar-systemet. Standardinställningen är mellan 2 och 3 meter.

- 4 När skärmen { Slutfört } visas trycker du på högerknappen för att avsluta.

Obs! Information om andra möjliga anslutningar finns i den medföljande användarhandboken.