

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

BT2200



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	2
	Dôležité bezpečnostné pokyny	2
2	Reproduktor s pripojením Bluetooth	3
	Úvod	3
	Obsah balenia	3
	Reproduktor – prehľad	4
3	Úvodné pokyny	5
	Nabíjanie zabudovanej batérie	5
	Zapnutie/vypnutie	5
4	Používanie zariadení Bluetooth	7
	Pripojenie zariadenia	7
	Prehrávanie zo zariadenia Bluetooth	8
	Ovládanie vášho telefónneho hovoru	8
5	Ďalšie funkcie	9
	Počúvanie obsahu z externého zariadenia	9
	Nastavenie hlasitosti	9
6	Informácie o výrobku	10
	Technické údaje	10
7	Riešenie problémov	11
	Všeobecné	11
	Čo je zariadenie Bluetooth	11
8	Upozornenie	12

1 Dôležité



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodku produktu.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto reproduktora.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto reproduktora.
- Reproduktor nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Reproduktor chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Uistite sa, že je okolo reproduktoru dostatok voľného priestoru na vetranie.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Používajte iba napájacie zdroje uvedené v návode na používanie.
- Neumiestňujte na produkt žiadne nebezpečné predmety (napr: zapálené sviečky).
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr: predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tento reproduktor spĺňa požiadavky normy IEC 60529 IPX6 a je navrhnutý tak, aby bol vodotesný.
- Pred použitím v prostredí vystavenom vode vždy bezpečne zatvorte ochranný kryt v spodnej časti reproduktora.
- Po použití v prostredí vystavenom vode reproduktor okamžite očistite pomocou jemnej suchej tkaniny a nechajte vysušiť na dobre vetranom mieste mimo priameho slnečného svetla.

2 Reproduktor s pripojením Bluetooth

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využívať podporu, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj výrobok na webovej stránke www.philips.com/welcome.

Úvod

Tento reproduktor vám umožňuje


- vychutnať si zvuk z vašich zariadení s aktivovaným rozhraním Bluetooth alebo iných externých zvukových zariadení;
- ovládanie prichádzajúceho telefónneho hovoru prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Kábel USB
- Stručný návod na používanie

Reproduktor – prehľad

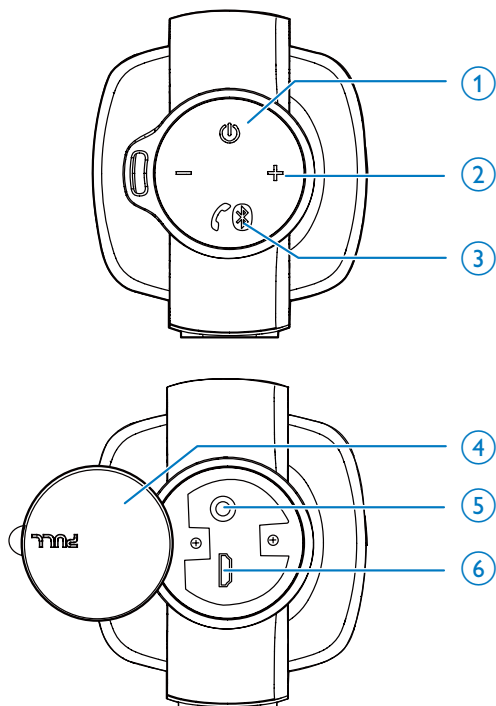

①

- Stlačením a podržaním reproduktor zapnete alebo vypnete.

② +/-

- Nastavenie hlasitosti.

③

- Ak chcete manuálne zapnúť režim párovania, stlačte a podržte tlačidlo na viac než 2 sekundy.
- Ak chcete vymazať informácie o párovaní, stlačte a podržte tlačidlo na viac než 10 sekúnd.
- Stlačením tlačidla prijmete prichádzajúci hovor:

- Stlačením a podržaním tlačidla odmietnete prichádzajúci hovor.
- Počas hovoru môžete stlačením tlačidla ukončiť hovor.

④ **Vodotesný ochranný kryt**

⑤ **Zásuvka AUDIO IN**

- Pripojenie externého zvukového zariadenia.

⑥ **Nabíjacia zásuvka USB**

- Nabíjanie vstavanej batérie.

3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Nabíjanie zabudovanej batérie


Reproduktor je napájaný zabudovanou nabíjateľnou batériou.




Poznámka

- Pred použitím zabudovanú batériu úplne nabite.
- Zásuvka micro USB je len na nabíjanie.
- Nabíjateľná batéria má obmedzený počet cyklov nabíjania. Životnosť batérií a počet cyklov nabíjania sa odlišuje v závislosti od používania a nastavení.

- 1 Otvorte ochranný kryt potiahnutím.
- 2 Kábel USB pripojte k
 - nabíjacej zásuvke USB na reproduktore a
 - zásuvke USB na počítači.

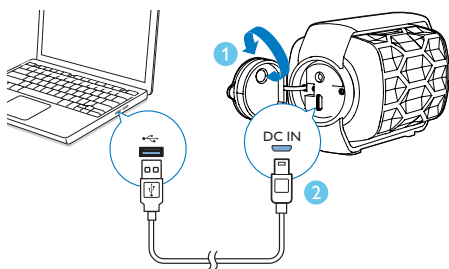


Indikátor LED na tlačidlo  označuje stav batérie.

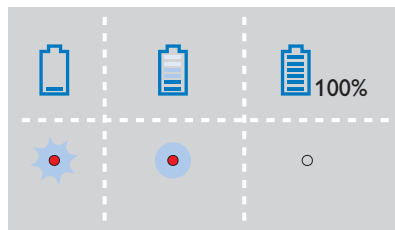

Indikátor LED na tlačidlo 	Stav batérie
Svieti načerveno	Prebieha nabíjanie
Vypnutý alebo nepretržite svieti na bielo, keď je reproduktor zapnutý	Úplné nabitie
Bliká načerveno	Nízka úroveň napájania

Zapnutie/vypnutie

- Stlačením a podržaním tlačidla  reproduktor zapnete.
 - ↳ Indikátor LED na tlačidlo  sa rozsvieti nepretržite nabiele.
 - ↳ Pri úvodnom nastavení bliká indikátor LED na tlačidlo  nabiele, čo znamená, že reproduktor je v režime párovania.
- Ak chcete reproduktor vypnúť, znova stlačte a podržte tlačidlo .
 - ↳ Indikátor LED na tlačidlo  sa vypne.

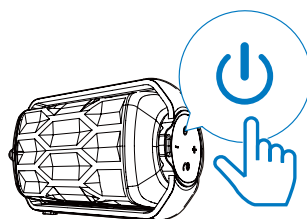

Prepnutie do pohotovostného režimu

- Ak je pripojenie Bluetooth neplatné alebo sa prehrávanie hudby zastaví na 15 minút v režime Bluetooth, tento reproduktor sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.
 - Ak je vstupný zvukový kábel odpojený alebo sa prehrávanie hudby zastaví na 15 minút v režime AUDIO IN, reproduktor sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.
- ↳ Ak chcete reproduktor zapnúť z pohotovostného režimu, opäť spustíte prehrávanie hudby.

4 Používanie zariadení Bluetooth




S týmto reproduktorom môžete počúvať zvuk zo zariadení s aktivovaným rozhraním Bluetooth a ovládať prichádzajúce hovory prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

Pripojenie zariadenia



Poznámka

- Uistite sa, že je vaše zariadenie Bluetooth kompatibilné s týmto reproduktorom.
- Pred párovaním určitého zariadenia s týmto reproduktorom si prečítajte návod na používanie daného zariadenia kvôli informáciám o kompatibilitě s rozhraním Bluetooth.
- Tento reproduktor si dokáže zapamätať maximálne 8 spárovaných zariadení.
- Uistite sa, že je vo vašom zariadení zapnutá funkcia Bluetooth a zariadenie je viditeľné pre všetky ostatné zariadenia Bluetooth.
- Akákoľvek prekážka medzi týmto reproduktorom a zariadením Bluetooth môže znížiť prevádzkový dosah.
- Zariadenie udržiajte mimo dosahu ostatných elektronických zariadení, ktoré by mohli spôsobovať rušenie.
- Prevádzkový dosah medzi týmto reproduktorom a zariadením s podporou rozhrania Bluetooth je približne 10 metrov (30 stôp).

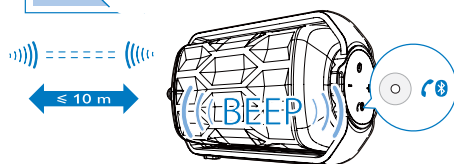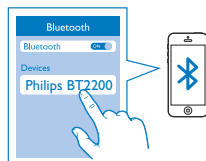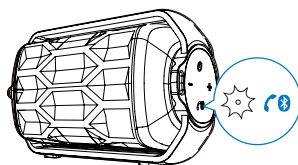

- 1 Uistite sa, že reproduktor je v režime párovania, to znamená, že indikátor LED na tlačidle  bliká nabielo.
- 2 V zariadení Bluetooth aktivujte rozhranie Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth (pozrite si návod na používanie daného zariadenia).
- 3 Keď sa na zariadení zobrazí hlásenie **[Philips BT2200]**, vyberte túto možnosť, čím spustíte párovanie a pripojenie. V prípade potreby zadajte prednastavený kód „0000“.
➔ Po úspešnom spárovaní a pripojení reproduktor dvakrát pípne a indikátor LED na tlačidle  začne súvisle svietiť nabielo.

Odpojenie zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth:

- vypnite funkciu Bluetooth v zariadení,
- stlačte tlačidlo  na reproduktore alebo
- zariadenie umiestnite mimo komunikačného dosahu.

Vymazanie existujúcich informácií o párovaní:

- Stlačte a minimálne 10 sekúnd podržte tlačidlo .

Opätovné pripojenie zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth:

- Ak má spárované zariadenie Bluetooth zapnutú funkciu automatického opätovného pripojenia, produkt po rozpoznaní zariadenia s ním opätovne nadviaže spojenie.
- Ak spárované zariadenie Bluetooth nepodporuje automatické opätovné pripojenie, pripojte zariadenie k produktu ručne.

Pripojenie iného zariadenia Bluetooth:

- Vypnite funkciu Bluetooth na aktuálnom zariadení a počkajte približne 3 minúty pred pripojením iného zariadenia.

Indikátor LED na tlačidlo 	Popis
Bliká nabiele	Pripája sa alebo čaká na pripojenie
Svieti nabiele	Pripojené

Prehrávanie zo zariadenia Bluetooth



Poznámka

- V prípade prichádzajúceho hovoru na pripojený mobilný telefón sa prehrávanie hudby pozastaví.
- Po úspešnom pripojení Bluetooth prehrávajte zvuk v zariadení s rozhraním Bluetooth.
 - ↳ Zvukový obsah sa prenáša zo zariadenia Bluetooth do reproduktora.

Ovládanie vášho telefónneho hovoru

Po pripojení rozhrania Bluetooth môžete ovládať prichádzajúci hovor pomocou tohto reproduktora.

Tlačidlo	Funkcia
	Stlačením tlačidla prijmete prichádzajúci hovor.
	Stlačením a podržaním tlačidla odmietnete prichádzajúci hovor.
	Počas hovoru môžete stlačením tlačidla ukončiť hovor.



Poznámka

- Komunikovať môžete prostredníctvom mikrofónu reproduktora
- Prehrávanie hudby sa pozastaví v prípade prichádzajúceho hovoru a bude pokračovať po skončení telefónneho hovoru.


5 Ďalšie funkcie

Počúvanie obsahu z externého zariadenia

Pomocou tohto reproduktora môžete počúvať aj obsah prehrávaný z externého zvukového zariadenia, ako napríklad prehrávača MP3.

- 1 Otvorte ochranný kryt potiahnutím.
- 2 Pripojte kábel pre zvukový vstup s 3,5 mm konektorom na oboch koncoch k
 - zásuvke **AUDIO IN** na tomto reproduktore a
 - zásuvke pre slúchadlá na externom zariadení.

↳ Reproduktor sa automaticky prepne na zdroj AUDIO IN.

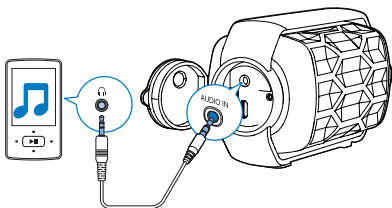

- 3 Spustíte prehrávanie zvukového obsahu na externom zariadení (pozrite si návod na jeho používanie).




Tip

- Keď odpojíte 3,5 mm zvukový kábel, reproduktor sa prepne na zdroj Bluetooth automaticky.

Nastavenie hlasitosti

- Stlačením tlačidla +/- na reproduktore zvýšite alebo znížite hlasitosť.

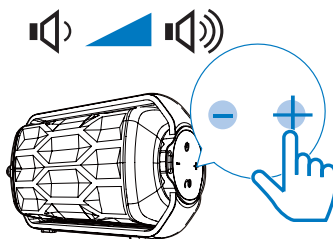

6 Informácie o výrobku

Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	1 X 2,8 W RMS
Frekvenčná odozva	40 – 20 000 Hz, ±3 dB
Odstup signálu od šumu	> 62 dBA
Čítlivosť vstupu AUX	170 mV RMS 22 kohmov

Bluetooth

Verzia Bluetooth	V4.0
Frekvenčné pásmo rozhrania Bluetooth	2,4 GHz ~ 2,48 GHz pásmo ISM
Dosah	10 m (otvorený priestor)

Reproduktory

Impedancia reproduktorov	4 ohmy
Budič reproduktora	4 cm s plným rozsahom
Čítlivosť	> 81 dB/ m/W ±3 dB/m/W

Všeobecné informácie

Zdroj napájania (cez zásuvku USB)	DC 5 V, 500 mA
Vstavaná batéria	Lítium-polymérová batéria (3,7 V, 500 mAh)
Odolnosť voči vode	IPX6
Prevádzková teplota	0 °C ~ 45 °C
Teplota skladovania	-40 °C ~ 70 °C
Rozmery – hlavná jednotka (Š x V x H)	107,3 X 69,1 x 58 mm
Hmotnosť – hlavná jednotka	0,2 kg

7 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Všeobecné

Žiadne napájanie

- Nabite reproduktor.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť reproduktora alebo pripojeného zariadenia Bluetooth.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie Bluetooth nachádza v účinnom prevádzkovom dosahu.

Reproduktor nereaguje

- Reštartujte reproduktor.

Čo je zariadenie Bluetooth

Kvalita zvuku je po pripojení zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth nízka.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k tomuto produktu alebo odstráňte prekážky medzi nimi.

Nie je možné pripojiť sa k zariadeniu.

- Funkcia Bluetooth nie je v zariadení zapnutá. Pozrite si návod na používanie daného zariadenia, v ktorom nájdete informácie o aktivácii tejto funkcie.
- Tento produkt je už pripojený k inému zariadeniu s rozhraním Bluetooth. Odpojte zariadenie a skúste to znova.

Spárované zariadenie sa pripojí a vzápätí odpojí.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k tomuto produktu alebo odstráňte prekážky medzi nimi.
- Niektoré zariadenia majú funkciu úspory energie, ktorá automaticky ukončí pripojenie cez rozhranie Bluetooth. Nepredstavuje to poruchu ani chybu tohto produktu.

8 Upozornenie

CE 0700

Spoločnosť WOOX Innovations týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.philips.com/support.

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

Likvidácia použitého produktu a batérie



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje vstavanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje smernica Európskej únie 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Výslovne odporúčame, aby ste výrobok odniesli na oficiálne zberné miesto alebo do servisného strediska spoločnosti Philips, kde bude nabíjateľná batéria odborne odstránená.


Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a nabíjateľných batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani nabíjateľné batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a nabíjateľných batérií pomáha zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Výstraha

- Vybratie vstavanej batérie spôsobuje neplatnosť záruky a môže znížiť produkt.

Vybratie vstavanej batérie z vášho výrobku vždy zverte do rúk odborníka.

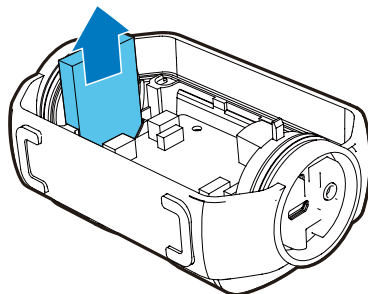

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



Bluetooth

Označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť WOOX Innovations ich používa na základe licencie.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

