


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP5004/87



PL Instrukcja obsługi

PHILIPS

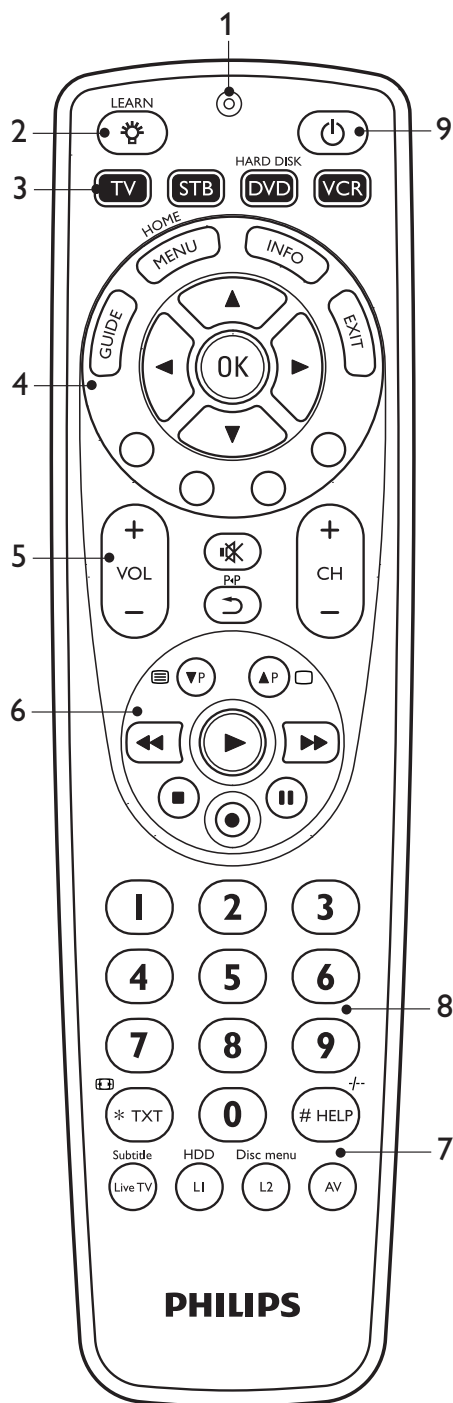

Spis treści

1	Pilot SRP5004	3
2	Czynności wstępne.....	4-8
	2.1 Wkładanie baterii.....	4
	2.2 Konfigurowanie uniwersalnego pilota zdalnego sterowania.....	4-8
3	Korzystanie z uniwersalnego pilota zdalnego sterowania.....	8-12
	3.1 Przyciski i funkcje.....	8-10
	3.2 Programowanie funkcji przycisków.....	10-11
	3.3 Przywracanie oryginalnej funkcji przycisku.....	12
4	Serwis i pomoc techniczna	13-15
	4.1 Często zadawane pytania.....	13-15
	4.2 Potrzebna pomoc?.....	15
	Infolinia.....	15
	Lista marek.....	16-31
	Informacje dla konsumentów.....	32
	Zgodność ze standardami EMF.....	32
	Recykling i utylizacja.....	32
	Informacje na temat baterii.....	32

1 Pilot SRP5004

Gratulujemy zakupu uniwersalnego pilota zdalnego sterowania Philips SRP5004. Pilot po skonfigurowaniu może obsługiwać maksymalnie cztery różne urządzenia.

Wzbogaconego o zgłoszoną do patentu przez firmę Philips technologię Simple Setup pilota SRP5004 można łatwo skonfigurować pod kątem telewizora, odtwarzacza lub nagrywarki DVD, magnetowidu i wszystkich popularnych dekodów (np. Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat i wiele więcej).


Postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale 2.2, aby skonfigurować pilota do pracy z danym urządzeniem.

Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome

2 Czynności wstępne

2.1 Wkładanie baterii

- Włóż dwie baterie typu AAA, zwracając uwagę na oznaczenia + i - w komorze baterii.

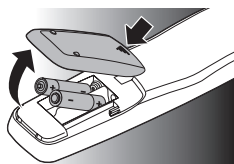

Uwaga

Podczas wymiany baterii wszystkie ustawienia użytkownika zostaną zachowane w pamięci pilota przez 5 minut.

2.2 Konfigurowanie uniwersalnego pilota zdalnego sterowania

Poniższy przykład przedstawia sposób konfiguracji pilota zdalnego sterowania do obsługi telewizora.

Możesz powtórzyć te czynności w przypadku innych urządzeń (odtwarzacza/nagrywarki DVD lub magnetowidu), które chcesz obsługiwać za pomocą pilota SRP5004.

Pilota zdalnego sterowanie można skonfigurować tak, aby obsługiwał jedno z 4 poniższych urządzeń:

Nazwa urządzenia Opis



TV	Tradycyjny telewizor, płaski telewizor i projektor telewizyjny, telewizor jako część zestawu telewizor / magnetowid, telewizor / magnetowid / DVD i telewizor / DVD
STB	Odbiornik telewizji kablowej, odbiornik telewizji satelitarnej, urządzenie do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T), Free To Air TV, telewizja wysokiej rozdzielczości (HDTV)
DVD	odtwarzacz/nagrywarka DVD (DVDR), nagrywarka DVD z dyskiem twardym (DVDR-HDD), odtwarzacz Blu-Ray, odtwarzacz High-Definition DVD (HD-DVD), odtwarzacz DVD stanowiący część zestawu telewizor / DVD, telewizor / magnetowid / DVD i magnetowid / DVD

VCR


Odtwarzacz VHS i magnetowid, magnetowid stanowiący część zestawu telewizor / magnetowid, telewizor / magnetowid / DVD i magnetowid / DVD

Przykład: konfigurowanie uniwersalnego pilota zdalnego sterowania pod kątem telewizora:

- 1 Włącz telewizor ręcznie lub za pomocą oryginalnego pilota. Wybierz kanał 1.

- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru urządzenia  przez 5 sekund, aż włączy się czerwona dioda konfiguracji .


- Pilot zdalnego sterowania znajdzie się w trybie konfiguracji.

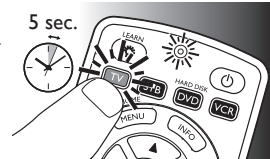



- 3 Znajdź 4-cyfrowy kod marki posiadanego urządzenia na liście kodów znajdującej się na końcu niniejszej instrukcji obsługi. Każda marka ma czterocyfrowy kod.




A pomocą przycisków numerycznych wprowadź kod dla swojej marki.

- Jeśli dioda konfiguracji  wyłączy się, to znaczy, że wprowadzono nieprawidłowy kod. W takim przypadku należy spróbować ponownie.

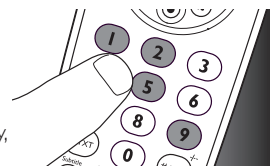


- 4 Skieruj pilota wprost na telewizor. Naciśnij i przytrzymaj przycisk . Zwolnij go natychmiast po wyłączeniu telewizora.

- Trwa to przeważnie od 5 do 60 sekund. W wyjątkowych okolicznościach może to trwać maksymalnie 15 minut.

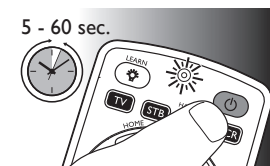

- 5 Włącz telewizor. Sprawdź działanie przycisków wykorzystywanych do sterowania urządzeniem. Na przykład, sprawdź przyciski zmiany kanału (- CH +) lub zmniejszenia głośności.

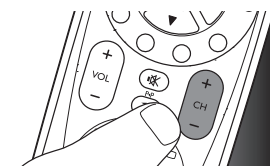

- Jeśli dany przycisk nie działa w oczekiwany sposób, **naciśnij go i przytrzymaj**. Zwolnij go **natychmiast**, gdy zacznie działać. Więcej informacji można znaleźć w części 2.2.2.

- 6 Naciśnij przycisk wyboru urządzenia **TV**, **dwukrotnie**, aby zakończyć proces konfiguracji.

- Jeśli żaden przycisk nie jest naciskany przez co najmniej 5 minut, pilot wyjdzie z trybu konfiguracji, automatycznie zapisując wszystkie ustawienia.



! Ważne

W przypadku pomyłki:

- Naciśnij przycisk wyboru urządzenia **dwukrotnie**, aby wyjść z trybu konfiguracji.
- Czerwony wskaźnik konfiguracji **⊙** wyłączy się.
- Zaczynaj od początku.

- *Jeśli urządzenie nie reaguje w ogóle lub nie reaguje na niektóre przyciski, a także jeśli nie można znaleźć kodu danej marki, w kroku 3 wprowadź ciąg '9, 9, 9, 9' i przejdź do kroku 4. Pilot zdalnego sterowania rozpocznie wyszukiwanie w całej bazie danych odpowiedniego kodu dla telewizora. Pełne wyszukiwanie może potrwać nawet 15 minut.*
- *Uniwersalnego pilota zdalnego sterowania można także skonfigurować za pomocą funkcji programowania opisanej w rozdziale 3.2.*

2.2.1 Konfigurowanie pilota do obsługi innych urządzeń (dekoder, odtwarzacz/nagrywarka DVD i magnetowid)

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest włączone i sprawne. Aby to sprawdzić, można na przykład włożyć kasetę do magnetowidu lub płytę DVD do odtwarzacza bądź nagrywarki.
- 2 Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w krokach 2 do 6 w rozdziale 'Konfiguracja pilota zdalnego sterowania do telewizora'. Upewnij się, że korzystasz z właściwego przycisku wyboru urządzenia: **STD**, **DVD** lub **VCR**.

2.2.2 Poprawa pracy przycisków

Przy pomocy prawidłowo skonfigurowanego pilota możliwe jest sterowanie wszystkimi funkcjami urządzeń. Jednak w trakcie pierwszego korzystania z pilota niektóre przyciski mogą nie pracować w oczekiwany sposób.

W takim przypadku można przeprowadzić wyszukiwanie alternatywy.

Uwaga


Poprawa pracy przycisków nie jest dostępna, jeśli kod został odnaleziony w trakcie pełnego wyszukiwania (za pomocą kodu: '9, 9, 9, 9').


Podczas konfiguracji wstępnej

- 1 Upewnij się, że urządzenie reaguje. Aby na przykład naprawić przycisk odtwarzania odtwarzacza DVD, musisz włożyć do niego płytę. W przeciwnym razie przycisk odtwarzania nie będzie działać.
- 2 Naciśnij przycisk, który nie działa, przytrzymaj go i zwolnij go **natychmiast**, gdy urządzenie zareaguje. Powtórz tę procedurę w przypadku każdego przycisku, który nie działa.
 - Jeśli przycisk nadal nie działa w oczekiwany sposób, spróbuj nacisnąć go ponownie, dłużej przytrzymując.

Po konfiguracji wstępnej

- 1 Upewnij się, że urządzenie reaguje. Aby na przykład naprawić przycisk odtwarzania odtwarzacza DVD, musisz włożyć do niego płytę. W przeciwnym razie przycisk odtwarzania nie będzie działać.
- 2 Wybierz urządzenie, którym chcesz sterować (np. odtwarzacz DVD). Naciśnij przycisk wyboru urządzenia **DVD**, aby wybrać odtwarzacz DVD.
- 3 Naciskaj jednocześnie przyciski **1** i **4** **przez 5 sekund**.
 - Włączy się czerwona dioda konfiguracji. Pilot zdalnego sterowania znajdzie się w trybie konfiguracji **⊙**.
- 4 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk**, który nie działa, i zwolnij go **natychmiast**, gdy urządzenie zareaguje.
 - Jeśli przycisk nadal nie działa w oczekiwany sposób, spróbuj nacisnąć go ponownie, dłużej przytrzymując.

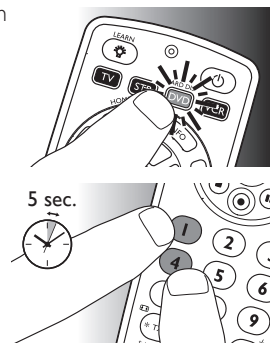

- 5 Naciśnij **dwukrotnie** przycisk wyboru urządzenia  aby zapisać ustawienia i wyjść w trybu konfiguracji.

- Jeśli żaden przycisk nie jest naciskany przez co najmniej 5 minut, pilot wyjdzie z trybu konfiguracji, automatycznie zapisując wszystkie ustawienia.




3 Korzystanie z uniwersalnego pilota


3.1 Przyciski i funkcje


Na rysunku na stronie 2 przedstawiono wszystkie przyciski pilota zdalnego sterowania. Wypróbuj przyciski wymagane do sterowania urządzeniami.


Uwagi

- Przyciski obsługujące te same funkcje, co przyciski oryginalnego pilota, mogą mieć inne nazwy w przypadku pilota SRP5004 (np. Info / Display).
- Za pomocą pilota SRP5004 można obsługiwać wyłącznie funkcje, które były dostępne dla oryginalnego pilota.

- 1  Dioda konfiguracji. Włącza się, gdy pilot znajduje się w trybie konfiguracji lub programowania.

- 2  włącza lub wyłącza podświetlanie.

- 3  przyciski wyboru urządzenia.
- wybór urządzenia, którym chcesz sterować.
 - świeci się, gdy z pilota wysłane jest polecenie.

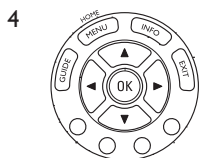


GUIDE..... elektroniczny przewodnik telewizyjny.

MENU / HOME... włączenie / wyłączenie menu.


INFO..... wyświetlanie informacji o kanale.

EXIT..... zamknięcie menu wyświetlanego na ekranie.


 kursor w górę, w dół, w lewo i w prawo w menu.


OK..... zatwierdzanie wyboru.

Kolorowe przyciski..... przyciski telegazety / kontekstowe.




+ VOL -..... ustawianie głośności telewizora.

 wyciszenie dźwięku telewizora.

 poprzedni program / wyświetlanie ostatniej pozycji.

+ CH -..... poprzedni / następny kanał.

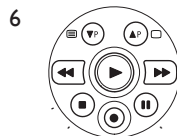

▼P ▲P..... poprzednia (▼P) / następna (▲P) strona / ścieżka w różnych trybach.

 /  włączanie () / i wyłączenie () telegazety.

 przewijanie do tyłu.


 odtwarzanie.


 szybkie przewijanie do przodu.

 zatrzymywanie.

 nagrywanie.

 pauza.



* **TXT** /  • ekran panoramiczny.
• Dekoder (STB): tekst

Live TV / Subtitle... • napisy dialogowe.

• Telewizja na żywo.

L1 / HDD..... • zapisywanie zaprogramowanych poleceń przycisków.

• otwieranie menu dysku twardego.

L2 / Disc menu ... • zapisywanie zaprogramowanych poleceń przycisków.

• otwieranie menu dysku twardego.

AV..... przełączanie pomiędzy zewnętrznymi źródłami sygnału urządzeń (audio/ video).

HELP / -/-- • przełączanie pomiędzy jedno- i dwucyfrowymi numerami kanałów i kanałami o numerach dwu- lub trzycyfrowych.

• Dekoder (STB): pomoc.

- 8 ① ② ③ przyciski numeryczne do bezpośredniego wyboru kanałów.
 ④ ⑤ ⑥
 ⑦ ⑧ ⑨
 ⑩
- 9 ④ włączanie i wyłączenie wybranego urządzenia.


Uwaga

W przypadku niektórych marek i typów telewizorów naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyłączenie telewizora. Naciśnij przycisk numeryczny (bezpośredni wybór kanału), aby ponownie włączyć telewizor.


3.2 Programowanie przycisków

Jeśli w pilocie SRP5004 brakuje funkcji, które były dostępne w oryginalnym pilocie, można te funkcje zaprogramować. Funkcję można przypisać do dowolnego z dostępnych przycisków oprócz przycisków wyboru urządzenia (TV, STB, DVD, VCR) i przycisku . Każda wcześniej zaprogramowana funkcja zostanie zastąpiona. Pilot SRP5004 ma dwa przyciski przeznaczone do programowania dodatkowych funkcji: i . Te przyciski nie mają domyślnej funkcji i umożliwiają dodanie dodatkowych funkcji przycisków bez usuwania żadnych funkcji pilota SRP5004.

- 1 Upewnij się, że masz pod ręką oryginalnego pilota.
- 2 Wybierz żądane urządzenie (np. odtwarzacz DVD). Naciśnij przycisk wyboru urządzenia , aby wybrać odtwarzacz DVD.
 - Przycisk zaświeci się.

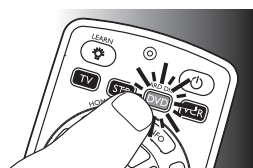

- 3 Połóż oba piloty na płaskiej powierzchni (na przykład na stole) w odległości około 5–10 cm i skieruj je do siebie.

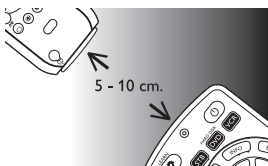

- 4 Pozostaw wciśnięty przycisk i przycisk, który ma zostać zaprogramowany w pilocie SRP5004 (np. przycisk) przez **5 sekund**, aż zaświeci się czerwona dioda konfiguracji .
 - Pilot zdalnego sterowania znajdzie się w trybie programowania.



- 5 Naciśnij i **przytrzymaj** na oryginalnym pilocie przycisk, którego funkcję chcesz zaprogramować, aż przycisk wyboru urządzenia zamiga dwukrotnie i zgaśnie wraz z diodą konfiguracji , co **będzie oznaczało powodzenie procesu programowania**.
 - W pilocie zdalnego sterowania zaprogramowano nową funkcję.

Uwaga

- Programowanie nowej funkcji w pilocie może się nie udać za pierwszym razem. Przycisk wyboru urządzenia **zamiga** przez dłuższą chwilę, a następnie przycisk i dioda konfiguracji zgasną. W takim przypadku należy spróbować ponownie.
- Jeśli problemy z programowaniem przycisków będą nadal występowały, sprawdź baterie w pilocie SRP5004 oraz w oryginalnym pilocie i wymień je w razie potrzeby.
- Możliwe również, że pamięć programowania pilota jest pełna (zaprogramować można maksymalnie 60 przycisków). W takim przypadku można przywrócić oryginalne funkcje jednego lub większej ilości przycisków, aby zwolnić miejsce w pamięci. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale 3.3.

3.3 Przywracanie oryginalnej funkcji przycisku

Jeśli przycisk, które pracę usprawniano (patrz rozdział 2.2.2) nadal nie działa w oczekiwany sposób, można przywrócić jego oryginalną funkcję. Przywrócenie oryginalnej funkcji przycisku powoduje usunięcie wszelkich funkcji zaprogramowanych dla tego przycisku.

- 1 W bieżącym trybie urządzenia przytrzymaj wciśnięte przyciski numeryczne 1 i 6 przycisk **przez 5 sekund**, aż zacznie świecić czerwona dioda konfiguracji.



- Pilot zdalnego sterowania znajdzie się w trybie konfiguracji.

- 2 Naciśnij przyciski numeryczne w następującej kolejności: 0, 0 i 0.

- Po każdym naciśnięciu przycisku przycisk wyboru urządzenie miga raz.



- 3 Naciśnij **dwukrotnie** przycisk, który ma zostać zresetowany. Np. przycisk ►►.

- Po każdym naciśnięciu przycisku przycisk wyboru urządzenie miga raz.
- Przycisk wyboru urządzenia zamiga jeszcze raz, aby potwierdzić udane przywrócenie oryginalnej funkcji przycisku.
- Jeśli chcesz, możesz teraz zaprogramować nową funkcję.



4 Serwis i pomoc techniczna

4.1 Często zadawane pytania

Ten rozdział zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące uniwersalnego pilota.

4.1.1 Konfiguracja

Nie mogę wejść do trybu konfiguracji.

Poziom naładowania baterii jest zbyt niski lub okres eksploatacji baterii skończył się.

- Wymień baterie. Informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale 2.1. Po wymianie baterii sprawdź, czy pilot zdalnego sterowania poprawnie współpracuje z urządzeniami. Jeśli nie, konieczne jest jego ponowne skonfigurowanie. Patrz rozdział 2.2.

Brak kodu marki na 'Krótkiej liście marek' w Skróconej instrukcji obsługi.

'Krótka lista marek' uwzględnia jedynie najpopularniejsze marki telewizorów, dekodery, odtwarzaczy i nagrywarek DVD oraz magnetowidów.

- Kompletna lista marek znajduje się na stronach 16-31 niniejszej instrukcji obsługi.
- Dla marki, której nazwa nie występuje na liście, użyj kodu '9999'. Uwaga: użycie kodu '9999' może wydłużyć proces konfiguracji (do 15 minut).

Telewizor wyłącza się w kroku 4, ale nie włącza się ponownie w kroku 5.

Telewizory niektórych marek (np. Panasonic) włączają się jedynie po długim naciśnięciu jednego z przycisków numerycznych. Po długim naciśnięciu przycisku w trybie konfiguracji pilot rozpocznie procedurę ulepszania przycisku (patrz rozdział 2.2.2) zamiast włączyć telewizor.

- W takim przypadku włącz telewizor ręcznie lub za pomocą oryginalnego pilota. Wykonaj krok 6. Po udanym zakończeniu konfiguracji telewizor można włączyć, naciskając przez dłuższy czas jeden z przycisków numerycznych, podobnie jak w przypadku oryginalnego pilota.

Po konfiguracji nie wszystkie przyciski działają w oczekiwany sposób.

- Spróbuj poprawić działanie przycisków. Patrz rozdział 2.2.2.

Jak skonfigurować pilota dla zestawów (telewizor / magnetowid, telewizor / DVD, DVD / magnetowid itp.)?

Niektóre urządzenia wielofunkcyjne wymagają ustawienia dwóch różnych przycisków wyboru źródła w celu sterowania poszczególnymi częściami urządzenia. Jeśli posiadasz na przykład zestaw telewizor / odtwarzacz DVD, konieczne może być skonfigurowanie pilota pod kątem telewizora i odtwarzacza.

4.1.2 Obsługa

Pilot nie reaguje.

Poziom naładowania baterii jest zbyt niski lub okres eksploatacji baterii skończył się.

- Wymień baterie. Informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale 2.1. Po wymianie baterii sprawdź, czy pilot zdalnego sterowania poprawnie współpracuje z urządzeniami. Jeśli nie, konieczne jest jego ponowne skonfigurowanie. Patrz rozdział 2.2.

Urządzenie nie reaguje na żadne lub niektóre polecenia przycisków.

- Sprawdź, czy naciskane przyciski są dostępne w oryginalnym pilocie zdalnego sterowania tego urządzenia.
- Spróbuj usprawnić pracę przycisków. Patrz rozdział 2.2.2.

Nie wszystkie funkcje przycisków są dostępne w bazie danych pilota.

- Spróbuj zaprogramować funkcje z oryginalnego pilota zdalnego sterowania. Patrz rozdział 3.2.



Podczas konfiguracji wybrany został nieprawidłowy kod.

- Ponownie skonfiguruj pilota dla danego urządzenia. Przed opuszczeniem trybu konfiguracji zawsze sprawdź działanie przycisków.

Przyciski, których próbujesz używać, mogą mieć inne nazwy na oryginalnym pilocie zdalnego sterowania.

- Aby znaleźć żądany przycisk, wypróbuj wszystkie przyciski.

Nie działają przyciski telegazety.

- Sprawdź, czy telewizor jest wyposażony w funkcję telegazety.
- Spróbuj poprawić działanie przycisków telegazety. Patrz rozdział 2.2.2.
- Sprawdź, czy do włączania telegazety używasz odpowiednich przycisków. W przypadku telewizora jest to przycisk ; zaś w przypadku dekodera - przycisk .

4.1.3 Baterie

Czy moje ustawienia zostaną usunięte po wymianie baterii?

Nie. Wszystkie ustawienia użytkownika zostaną zachowane w pamięci pilota zdalnego sterowania przez 5 minut.



Ostrzeżenie

Baterie należy chronić przed działaniem wysokich temperatur, których źródłem są światło słoneczne, ogień itp.

4.2 Potrzebna pomoc?

Zalecamy najpierw uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Pomaga ona skonfigurować i korzystać z pilota zdalnego sterowania.

Aby uzyskać dodatkowe informacje lub odpowiedzi na pytania na temat konfiguracji, korzystania, części zamiennych, gwarancji itp. pilota SRP5004, skontaktuj się z nami.

Przed zadzwonieniem upewnij się, że masz pod ręką pilota SRP5004, co pomoże naszym operatorom w określeniu, czy Twój pilot SRP5004 działa prawidłowo.

Szczegółowe dane kontaktowe można znaleźć na końcu niniejszej instrukcji.

Numer modelu uniwersalnego pilota firmy Philips to SRP5004/87.

Data zakupu:/...../.....
(dzień/miesiąc/rok)

Aby uzyskać **pomoc w Internecie**, odwiedź stronę:
www.philips.com/welcome

- Kliknij przycisk 'Support' (Pomoc techniczna) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Infolinia

Kraj	Numer telefonu	Taryfa
Polska	00800 3111 318	bez opłat

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109	Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378
1&1.....	3908	Alpha.....	0112	Atori.....	0237	Birmingham Cable	
4Kus.....	0005	Altai.....	3690	Atsat.....	0238 (DB1)	Communications....	0382
A		Ambassador.....	0120	Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384 (DB1)
A.R. Systems.....	0012	Amitech.....	0130	Audiosonic.....	0264	Black Panther Line.	4196
AB Sat.....	3689	Amitronica.....	0131	Audioton.....	0266	Black Star.....	0386
ABC.....	0013	Amoi.....	0132	Audix.....	0270 (DB1)	Blacktron.....	3526
Acme.....	3521	Ampere.....	0134	Aurora.....	0274	Blackway.....	0388
Acoustic Solutions.	0032 (DB1)	Amplivision.....	0138	Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390
Acura.....	0036	Amstrad.....	0140	Austar.....	0277	Blue Media.....	3378 (DB1)
ADA.....	0038	AMW.....	0143	Autovox.....	0280	Blue Sky.....	0395
ADB.....	0039	Anam.....	0146	Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396
ADC.....	0040	Anam National.....	0147	Avanit.....	4945 (DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)
Addison.....	0043	Andersson.....	0148 (DB1)	Avious.....	0291	Boca.....	0399
Adelsound.....	0044	Andover.....	0149	AVM.....	0294	Boghe.....	0400
ADL.....	0045 (DB1)	Anglo.....	0151	Awa.....	0296	Bondstec.....	0403
Admiral.....	0046	Anitech.....	0154	Axiel.....	0297	Boots.....	0405
Advent.....	0054 (DB1)	Ankaro.....	0155	Axil.....	0298	Boston.....	0410
Adyson.....	0058	Ansonic.....	0156	Axis.....	0300	BPL.....	0413
AEG.....	0059	Anttron.....	0162	Axitronic.....	3608 (DB1)	Brain Wave.....	3692
Aegir.....	0060	AOC.....	0165	Axxon.....	0303 (DB1)	Brainwave.....	0415
Agashi.....	0063	Apex.....	3691	Ayomi.....	3525	Brandt.....	0416
Agazi.....	3522	Apollo.....	0171	B		Brimax.....	3797 (DB1)
AGB.....	0064	Arc En Ciel.....	0178	B&D.....	3609 (DB1)	Brinkmann.....	0423
AGS.....	0067	Arcam.....	0179	Baird.....	0311	Briovenga.....	0424
Aiko.....	0069	Arcam Delta.....	3524	Bang & Olufsen.....	0314	Britannia.....	0425
Aim.....	0070	Arcelik.....	4791 (DB1)	Barcom.....	0320	British Telecom.....	0427
Airis.....	0071	Arcom.....	3736 (DB1)	BARON.....	3959	Broadcast.....	0428
Aiwa.....	0072	Arcon.....	0182	Basic Line.....	0325	Broco.....	0431
Akado.....	3784 (DB1)	Ardem.....	0184	Bastide.....	0327	Bruns.....	0435
Akai.....	0074	Aristona.....	0192	Baur.....	0331	BskyB.....	0436
Akiba.....	0078	Armstrong.....	0195	Baze.....	0334	BSR.....	0437
Akito.....	0082	Arnion.....	0196 (DB1)	Bazin.....	0335	BT.....	0438
Akura.....	0083	Arthur Martin.....	0200	BBK.....	0337	BT Cable.....	3995
Alaron.....	0085	ASA.....	0202	BBT.....	0338	BT Satellite.....	3693
Alba.....	0086	Asat.....	0204	Beijing.....	0345	BT Vision.....	3742
Alcatel.....	0089	Asberg.....	0205	Beko.....	0346	BTC.....	0439
Alcyon.....	0093	ASLF.....	0211	Belgacom TV.....	0349	Bubu Sat.....	0440
Aldes.....	0094	Asono.....	0212	Bell Atlantic.....	0351	Bush.....	0445
Alice.....	0098 (DB1)	AssCom.....	0215 (DB1)	Bellagio.....	0354	BVV.....	0447
Alize.....	0100	AST.....	0216	Belson.....	0355 (DB1)	C	
Alkos.....	3523	Astacom.....	0217	Benjamin.....	0358	Cabletime.....	0457
Allantide.....	0102	Aston.....	0220	BenQ.....	0359	Caihong.....	0462
Allegro.....	0103	Astra.....	0221	Beon.....	0361	Cambridge.....	0469
Allorgan.....	0105	Astro.....	0224	Best.....	0364	Cambridge Audio...	0470
Allsat.....	0106	Asuka.....	0227	Best Buy.....	0365	Cameron.....	4032
Allsonic.....	0107	Atacom.....	0228	Bestar.....	0368	Camundosat.....	0474
Allstar.....	0108	Atec.....	0230 (DB1)	Bestar-Daewoo.....	0369	Canal Digital.....	0476
		Atlanta.....	0232 (DB1)				

Canal Satellite.....	0477	CNT.....	0594	Dawa.....	0707	Ditristrad.....	3699
Canal+.....	0478	Coby.....	0597	Daytek.....	0708	Dixi.....	0807
Capsonic.....	0486	Colombia.....	0599	Dayton.....	0709	DK Digital.....	0808
Carad.....	0488	Columbia.....	0604	Daytron.....	0710	DMTech.....	0813
Carena.....	0489	Columbus.....	0605	D-box.....	0682	DNR.....	0815
Carrefour.....	0492	Com Hem.....	4561 (DB1)	DCE.....	0713 (DB1)	DNT.....	0816
Cascade.....	0496	Comag.....	0606	DDC.....	0714	Dongda.....	0820
Casio.....	0499	Comcast.....	3456 (DB1)	De Graaf.....	0716	Donghai.....	0821
Cat.....	0500	Comcrypt.....	0610	DEC.....	0717	Dragon Systems.....	4830 (DB1)
Catha.....	4094	CommLink.....	0616	Decca.....	0718	Drake.....	0825
Cathay.....	0501	Comtech.....	3776	Decsat.....	0719	DREAMBOX.....	4392 (DB1)
Catron.....	0502	Concorde.....	0626	Deitron.....	0722	Drean.....	0832
CCE.....	0504	Condor.....	0627	Delega.....	3697	DSE.....	0833 (DB1)
Celestial.....	0511	Conia.....	0628	Denko.....	0730	DSTV.....	0835
Centrex.....	0516	Connexions.....	0631	Denon.....	0731	DTS.....	0837
Centrum.....	0519	Conrad.....	0633	Denver.....	0733	Dual.....	0838
Centurion.....	0520	Conrad Electronic..	3695	Denzel.....	0734	Dual-Tec.....	3528
Century.....	0521	Conrowa.....	0634	Desay.....	0737	Dumont.....	0840
CGE.....	0523	Contec.....	0635	Desmet.....	0738	Dune.....	0841
CGV.....	0524	Continental Edison	0637	Dew.....	0742	Duongjie.....	4101
Changcheng.....	0526	Cosat.....	0645	DGM.....	3566 (DB1)	Durabrand.....	0842 (DB1)
Changfei.....	0527	Coship.....	0646	Dgtec.....	0745 (DB1)	Dux.....	0843
Changhai.....	0529	Cosmel.....	0647	Diamant.....	0746	D-Vision.....	0684
Changhong.....	0530	Crosley.....	0655	Diamond.....	0747	DVX.....	0847
Channel Master.....	0531	Crown.....	0658	DICRA.....	4938 (DB1)	Dynasat.....	0852
Chaparral.....	0533	Cryptovision.....	0661	Digatron.....	0751	Dynatron.....	0855
Cherokee.....	0536	CS Electronics.....	0663	Digality.....	0755	Dynex.....	3476
Chess.....	0538	CTC.....	0664	Digihome.....	0758 (DB1)		
Chimei.....	3563	C-Tech.....	0449	Digiline.....	0759	E	
Chuangjia.....	4096	CVG.....	3996	DigiLogic.....	0760 (DB1)	Easy Home.....	3700
Chunfeng.....	0546	Cybercom.....	0671 (DB1)	Digipro.....	0762	Easy Living.....	0860 (DB1)
Chung Hsin.....	0547	CyberHome.....	0672	DigiQuest.....	0763 (DB1)	Echostar.....	0866
Chunsun.....	0549	Cybermaxx.....	3696	Digital Device.....	0770 (DB1)	Eclipse.....	0867
Cimline.....	0552	Cybertron.....	0675	Digitek.....	0779 (DB1)	E-Dem.....	3624
Cinetec.....	0560	Cyfrowy Polsat.....	4341 (DB1)	Digitenne.....	4942 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)
CineVision.....	0562	Cyrus.....	0679	Digitur.....	0781	Einhell.....	0875
Cinex.....	0563 (DB1)			Digiturk.....	0783	Elap.....	0877
Cisco.....	3801 (DB1)	D		DiK.....	0787 (DB1)	Elbe.....	0880
City.....	0569	Daenyx.....	0690	Dikom.....	3391 (DB1)	Elbe-Sharp.....	3529
CityCom.....	0570	Daeryung.....	0691	DirecTV.....	0794 (DB1)	Elcatech.....	0882
Clarivox.....	0576	Daewoo.....	0692	Discoverer.....	0796	Elcit.....	0883
Classic.....	0580	Dainichi.....	0694	Discovery.....	0797	Electa.....	3530
Clatronic.....	0581	Dansai.....	0699	Diseqc.....	3698	ELECTRO TECH.....	3531
Clayton.....	0582 (DB1)	Dansat.....	0700	Dish Network System		Electrohome.....	0890
Clyde.....	0588	Dantax.....	0702	0799 (DB1)	Electus.....	0894
Clyde Cablevision..	3694	Darty.....	4266 (DB1)	DishTV.....	0801 (DB1)	Elekta.....	0895
CMR.....	4694 (DB1)	Darty Box.....	4228	Diskxpress.....	0802	Elektra.....	0896
CMS.....	0590	Datron.....	4201	Distratel.....	0804	Element.....	3477
CMS Hightec.....	0591	Datsura.....	0703	Distrisat.....	0805	Elfunk.....	0899 (DB1)

ELG.....	0900	Fenner	0994	GEC.....	1083	Hampton	1183
Elin.....	0902	Ferguson	0996	Geloso.....	1087	Hanns.G	3478 (DB1)
Elite	0903	Fidelity	0998	General.....	1090	Hannspree	1189 (DB1)
Elmak.....	0907 (DB1)	Filmnet	0999	General Instrument	1093	Hanseatic.....	1190
Elonex	4019 (DB1)	Filmnet Cablecrypt	3701	General Satellite	1094 (DB1)	Hantarex.....	1192
Elsat.....	0908	Filmnet Comcrypt..	3702	General Technic	1095	Hantor.....	1193
Elsay	0909	Filsai	1000	Genexxa	1097	Hanuri.....	1194
Elta.....	0910	Finlandia.....	1003	Gericom.....	1103	Harman/Kardon.....	1198
Emanon	0913	Finlux.....	1004	GFM.....	3820	Harting und Helling	1201
Emerson	0917	FinnSat.....	1005	Giant.....	1113	Harwood	1204
Emme Esse	0919	Fintec	1006	Giec	1115	Hase & Igel	1205
e-motion	3496 (DB1)	Firstline.....	1008	Global Solutions	1120	Hathw@y.....	3399
Emperor	0921	Fisher.....	1009	Global Sphere.....	1121	Hauppauge	1206
eMTech	3626 (DB1)	Flair Mate.....	1010	Globo	1122 (DB1)	HB	1209 (DB1)
Engel.....	0929	Flint	1014	GMI.....	1124	HCM.....	1210
Enzer	0934	FNR	1016	Go Video.....	1126	Heliocom.....	1218
EP Sat.....	0935	Formenti	1023	Gold	3823 (DB1)	Helium.....	1220
Epson	0937	Formenti-Phoenix..	1024	Gold Box	1131 (DB1)	Hema	1222
Erres.....	0942	Fortress	1027	Goldbox.....	3704	Hemmermann	1223
ESC	0945	Foxtel.....	1029	Golden Channel	1133	Henss.....	1224 (DB1)
Etron	0949	Fraba	1030	GoldHand	1136	Hifivox.....	1233
Etzuko.....	4203	Fracarro.....	1032 (DB1)	Goldline.....	1138	Higashi.....	1234
Eurieult.....	0950	France Satellite/TV.	3703	GoldStar.....	1140	Highline.....	1236
Eurocrypt	0952	France Telecom	1033	Gooding	1141	Hikona	1237
Eurodec	0953	Free.....	4157	Goodmans.....	1142	Hilina	3533
Eurofeel.....	0954	Freebox.....	1036	Gorenje.....	1144	HiLine	1241
EuroLine.....	0955	Freecom.....	1037	GPM.....	1149	HiMAX.....	1241
Euroman.....	0956	Freesat.....	1038	Gradiente.....	1151	Hinari	1243
Europa.....	0957	Friac	1040	Graetz	1152	Hirschmann	1246
European	0958	Frontech.....	1042	Gran Prix.....	1153 (DB1)	Hisawa.....	1247
Europhon.....	0959	FTE.....	1043	Granada.....	1154	Hisense	1249
Eurosat	0962	FTEmaximal.....	1044	Grandin.....	1156	Hitachi	1251
Eurosky	0963	Fuba	1045	Grandin.....	1156	Hitachi Fujian	1252
Eurospace.....	0964	Fugionkyo	1046	Great Wall.....	4105	Hitsu.....	1257
Eurostar	0965	Fujicom	1048 (DB1)	Gronic	1160	HNE	1260
Eutelsat	0967	Fujitsu	1052	Grothusen.....	1161	Hoehner	1262
Eutra.....	0968	Fujitsu General	1053	Grundig	1162	Hoher	4504 (DB1)
Evesham	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)	Grunkel.....	1164	Home Tech Industries	
Exator.....	0974	Funai.....	1056	G-Sat	1067	1266
Expert.....	0976			GVG.....	1169	Homecast.....	1268
Exquisit.....	0978					HomeChoice.....	1269
F		G		H		Hongmei.....	1272
Fagor Life.....	4102	Galaxi.....	1068	H & B.....	1171 (DB1)	Hornet.....	1276 (DB1)
Fait.....	4699 (DB1)	Galaxis.....	1069	H&B.....	3635	Hornyphon.....	1277 (DB1)
Feilang.....	0990	Galaxisat.....	1070	Haaz	1172	Hoshai	1278
Feilu	0991	Gardiner.....	1073	Haensel & Gretel... 1173 (DB1)		Houston	1280
Feiyue	0993	GBC.....	1078	Haier	1175	Huafa.....	1287
Fenmenti.....	4103	GbSAT	1079 (DB1)	Haihong.....	1176	Huanghaimei.....	1288
		GE.....	1081 (DB1)	Halifax	1179	Huanghe.....	1289
		Geant Casino	1082	Hallo.....	4563 (DB1)	Huanglong.....	1290

Huangshan	1291	ITS	1405	Kiton.....	1525	Lifesat.....	1632
Huanyu	1292	ITT.....	1406	Klap.....	1526	Lifetec.....	1633
Huari	1294	ITT Nokia.....	1407	KLH.....	1529 (DB1)	Limit.....	1637
Hughes Network Systems	1296 (DB1)	ITV.....	1408	Kneissel	1535	Linsar.....	4564 (DB1)
Hugoson	1297 (DB1)	J		Koda.....	1539	Lion.....	1643
Huijiaban.....	4108	Janeil	1414	Kolin.....	1541	Listo.....	3406 (DB1)
Humax	1298	JEC.....	1426	Kolon.....	1542	LiteOn.....	1645
Huth.....	1305	Jepssen.....	1430 (DB1)	Kolster.....	1543	Lloyds.....	3539 (DB1)
Hygashi	1308	Jerrold.....	1431	Konig.....	1547	Local India TV.....	1653
Hyper.....	1309	JGC.....	1434 (DB1)	Konka.....	1548	Lodos.....	1659 (DB1)
HyperVision	1311	Jiahua.....	1435	Korpel.....	1552	Loewe.....	1660
Hypson	1312	Jinhai	1439	Korting.....	1554	Loewe Opta.....	3540
Hyundai.....	1315	Jinxing.....	1442	Kosmos.....	1557	LogicLab.....	3650
I		Johansson.....	1449	Koyoda.....	1561	Logik.....	1661
Iberia.....	1320	JOK.....	1451	KPN.....	4941 (DB1)	Logisat.....	4850 (DB1)
ICE.....	1324	JSR.....	1459	KR.....	1562	Lorenzen.....	1666
ICEs.....	1325	JVC.....	1464	Kreiling.....	1566 (DB1)	Lorraine.....	1669
ID Digital.....	1329	K		Kreismeyer	1567	Luma.....	1674
iDEAL.....	3641 (DB1)	Kabel Deutschland.....	1468	K-SAT.....	1467	Lumatron.....	1676
Ileki.....	1332 (DB1)	Kabel Digital.....	4448 (DB1)	KTV.....	1572	Lupus.....	1678
IIsonic.....	1334 (DB1)	Kaisui.....	1471	Kuro.....	1579	Lux May.....	1680
Iiyama.....	1335 (DB1)	Kamm.....	1474	KXD.....	1581	Luxor.....	1683
Imex.....	1344	Kamosonic.....	3535	Kyoshu.....	1583	Lyonnaise.....	3709
Impego.....	4207	Kamp.....	1475	Kyostar.....	1584		
Imperial.....	1346	Kangchong.....	1476	Kyoto.....	1585	M	
Indesit.....	1349	Kanghua.....	1477	L		M Electronic.....	1688 (DB1)
Indiana.....	1350	Kangwei	4115	L&S Electronic	1588	M&B.....	1691 (DB1)
Indovision	1351 (DB1)	Kansai.....	1480	Lafayette.....	1591	M/A Com.....	4229
Ingelen.....	1354	Kaon.....	1482 (DB1)	LaSAT	1597	Macab.....	1692
Ingersol	1355	Kapsch.....	1483	Lawson.....	1603	Madison.....	1698
Initial	1356 (DB1)	Karcher.....	1484	Layco.....	4117	Magnadyne	1702
Inno Hit.....	1358	Kathrein	1486	Lecson.....	1606	Magnafon.....	1703
Innovation	1360	Kathrein Eurostar ...	3707	Leiko.....	3840 (DB1)	Magnavox.....	1706
Inspira.....	4296 (DB1)	Kawa.....	1487	Lemon.....	1614	Magnex.....	1707
Interactive.....	3534	Kawasho.....	1489	Lenco.....	1615	Magnum	1709
Interbuy.....	1376	Kendo.....	1500	Leng.....	3708	Majestic.....	1713
Interfunk.....	1377	Kennedy.....	1504	Lennox.....	1616	Maligne TV.....	4851 (DB1)
Internal.....	1379	Kennex.....	1505	Lenoir.....	1617	Manata.....	1716
International.....	1380	Kenwood.....	1507	Lenoxx.....	1618 (DB1)	Mandor.....	1717
Interstar.....	1383	Key West.....	1509	Lenson.....	1620	Manesth.....	1718
Intertronic.....	1384	KeyPlug.....	3646	Lesa.....	1622	Manhattan.....	1719
Intervision.....	1386	KIC.....	1512	Lexus.....	3649	Maqma.....	1722 (DB1)
InVideo.....	1388	Kiirio.....	1513	Leyco.....	1627	Marantz.....	1724
IR.....	4110	Kingavon.....	1519	LG.....	1628	Marelli.....	1729
Irradio.....	1396	Kingsley	1520	LG Alps.....	1629	Mark.....	1731
Isukai.....	1402	Kiota.....	1522	LG/Goldstar.....	3536	Marquant.....	1734
ITC.....	1404	Kiss.....	1524	Liesenkotter.....	1631	Mascom.....	1738
				Life.....	3538	Maspro.....	1739
						Master's.....	1742

Masuda.....	1744	Mitsubishi.....	1855	Neuhaus.....	1971	Opera.....	2090
Matav	1745	Mivar	1857	Neuling	1972 (DB1)	Optex.....	2093
Matsui.....	1750	Mizuda.....	1860	Neusat.....	1974	Optim.....	2094
Matsushita.....	1751	MNET	1862	Nevir.....	1977	Optus.....	2100
Max.....	1753	Monyka.....	1873	New Tech	1979	Orange.....	3866
Maxdome.....	3586	Morgan Sydney.....	3712	New World.....	1980	Orava.....	2101
Maxim.....	1759 (DB1)	Morgans.....	3970	Next Base.....	1983	Orbit.....	2103
MB.....	3711	Morgan's.....	1875	Next Wave.....	3777 (DB1)	Orbitech.....	2104
MBO	1765 (DB1)	Motion.....	1877	Nicamagic.....	1994	Origo	2110
McMichael.....	1768	Motorola.....	1878	Nikai.....	4566 (DB1)	Orion.....	2111
MDS.....	1772 (DB1)	Movie Time.....	1880	Nikkai.....	1998	Oritron.....	2112
Mecotek.....	1776	Mr Zapp.....	3713	Nikkei.....	1999 (DB1)	Online.....	2113
Mediabox.....	1779	MTC	1889	Nikko	2000	Ormond.....	2114
Mediacom.....	1780 (DB1)	MTEC	1890	Nimbro.....	4065 (DB1)	Orson.....	2115
Mediamarkt.....	1781	MTlogic.....	1892	Noblex.....	2013	Orsowe.....	2116
MediaSat.....	1782	Mudan	1896	Nobliko.....	2014	Osaki.....	2118
Mediator	1784	Multichoice.....	1900	Nogamatic	2016	OSAT.....	2119
Mediencom.....	1786	Multistandard.....	1904	Nokia	2017	Osio.....	2121
Medion.....	1787	Multisystem	4121	Nomex	2018	Oso.....	2122
Medison.....	1788	Multitec.....	1906	Noos.....	2019	Osume.....	2123
Mega.....	1789	Multitech.....	1907	Nordic.....	2021	Otto Versand.....	2126
MegaDrive	4297 (DB1)	Muratto	1910	Nordmende.....	2022	Oulin.....	4123
Melectronic.....	3654	Murphy.....	1911	Nordvision.....	3543	Oxford.....	2131
Melvox	1799	Musikland.....	1915	Normerel.....	2024		
Memorex.....	1800	Mustek.....	1916	Northcoast.....	2026		
Memphis.....	1802	Mx Onda.....	1919	Nova.....	2031	P	
Mercury.....	1804	Myrica.....	3946 (DB1)	Novaplex.....	2034	P&B.....	2132
Metronic.....	1809	Mysat.....	1923	Novatronic.....	2035	Pace.....	2134
Metz.....	1810	Mystral.....	1925	Novis.....	2036	Pacific.....	2135
MiCO.....	1813			NTC.....	2045	Packsat.....	2139
Micro Com.....	3998	N		NTL.....	2047	Pael.....	2140
Micro electronic.....	3656	NAD	1926	Nu-Tec.....	2048	Palcom.....	2144
Micro Technology.....	1820	Naiko	1930			Palladium.....	2145
Micromaxx.....	1822	Nakamichi.....	1932	O		Palsat.....	2146
Micromedia.....	1823	Nakimura.....	1933	O.K.Line.....	4301 (DB1)	Palsonic.....	2147
Micromega.....	1824	NanoXX.....	4045 (DB1)	Oceanic.....	2061	Panama.....	2149
Microspot.....	3849 (DB1)	Naonis.....	1936	Octagon.....	2062	Panasat.....	2151
Microstar.....	1827	National.....	1942	Okana.....	4122	Panasonic.....	2153
Microtec.....	1828	National Panasonic.....	4661 (DB1)	Okano.....	2065	Panavision.....	2154
Migros.....	1832	Navex.....	1944	Omni.....	2074	Panda.....	2155
Mikomi.....	1833 (DB1)	NEC.....	1950	ONCEAS.....	3544	PARK.....	3951 (DB1)
Minato.....	1835	Neckermann.....	1951	Onida.....	2081	Pathe Cinema.....	2168
Minax.....	1836 (DB1)	NEI.....	1952	Onimax.....	2082	Pathe Marconi.....	2169
Minerva.....	1838	Nesco.....	1960	Onkyo.....	2085	Patriot.....	2170
Minoka.....	1840	Netsat.....	1966	Onn.....	3663 (DB1)	Pausa.....	2171
Minowa.....	1843	Netway.....	3419 (DB1)	Ono.....	2086	peekTon.....	2178
Mintek.....	1845 (DB1)	Network.....	1968	Onwa.....	2087	Pensonic.....	3778
Mirai.....	1849 (DB1)	Neuf Telecom.....	3999	Onyx.....	3864 (DB1)	Perdio.....	2185
Mitsai.....	3851 (DB1)	Neufunk.....	1970	Oopla.....	2088	Perfekt.....	2186
						Philco.....	2192

Philharmonic.....	2194	Q	Rowa.....	2416	Scott.....	2508	
Philips.....	2195	Quadral.....	2314	Rowsonic.....	2417	SCS.....	2510
Philips Magnavox.....	3715	Quandra Vision.....	3546	Royal.....	2419	Sedeae Electronique	2518
Phocus.....	2198 (DB1)	Quasar.....	2320	Royal Lux.....	2420	Seeltech.....	2519
Phoenix.....	2199	Quelle.....	2322	RTF.....	3548	Seemann.....	2521
Phonola.....	2201	Questa.....	2324	S		SEG.....	2522
Phonotrend.....	2202	Quiero.....	3718	SAB.....	2428 (DB1)	SEI.....	2524
Pioneer.....	2212	R		Saba.....	2429	Sei-Sinudyne.....	2525
Pionier.....	2213	Radialva.....	2329	Sabaki.....	2430	Seitech.....	3433 (DB1)
Plantron.....	2219	Radio.....	4128	Sabre.....	2431	Seleco.....	2528
Playsonic.....	2224	Radiola.....	2330	Sagem.....	2434	Sencora.....	2531
Plu2.....	2225 (DB1)	Radiomarelli.....	2331	Saisho.....	2437	Sentra.....	2534
Pointer.....	2229	Radionette.....	2332	Saivod.....	2439	Sentron.....	4216
Polaroid.....	2230	RadioShack.....	2333	Sakura.....	2441	Septimo.....	2536
Polsat.....	3716	Radiotone.....	2334	Salora.....	2443	Serino.....	2539
Poppy.....	2236	Radix.....	2335	Sambers.....	2445	Servi Sat.....	3721
Portland.....	2238	Rainbow.....	2339	Sampo.....	2446	Setone.....	4943 (DB1)
Powerpoint.....	2241	Raite.....	2340	Samsung.....	2448	Shanghai.....	2547
Prandoni Prince.....	4125	Raite.....	2340	Samurai.....	2451	Shanshui.....	4133
Precision.....	2244	Rank.....	2345	Sandra.....	2454	Shaofeng.....	2549
Predki.....	2245	RBM.....	2350	Sansui.....	2458	Sharp.....	2550
Preisner.....	2246	RCA.....	2351	Sanwa.....	2461	Shencai.....	2553
Premiere.....	3666	Rebox.....	2356 (DB1)	Sanyo.....	2462	ShengCai.....	4217
Priesner.....	3717	REC.....	2357	Sanyuan.....	2464	Shenyang.....	2555
Prima.....	2253	Recor.....	2359	SAT.....	2470	Sherwood.....	2557
PrimeView.....	3513 (DB1)	Rectiligne.....	2362	SAT.....	2470	Shinco.....	2560 (DB1)
Prinz.....	2260	Red Star.....	3669 (DB1)	Sat Control.....	2471 (DB1)	Shinelco.....	4074 (DB1)
Pro Basic.....	3593 (DB1)	Rediffusion.....	2364	Sat Cruiser.....	2472	Shinsonic.....	2562 (DB1)
Pro2.....	2265 (DB1)	Redpoint.....	2365	Sat Team.....	2474	Shintom.....	2563
Profekt.....	4126	Redstar.....	2366	Satbox.....	2476	Shintoshi.....	2564
Profex.....	2269	Reflex.....	2368	Satcom.....	2477	Shivaki.....	2567
Profile.....	2271	Regency.....	2371	Satec.....	2479	Shorai.....	2569
Profilo.....	2272	Relisys.....	2374 (DB1)	Satel.....	2480	Siam.....	2572
Profitronic.....	2273	Render.....	4072 (DB1)	Satelco.....	2481	Siarem.....	2573
Proline.....	2274	Reoc.....	2379	Satford.....	2483	Siemens.....	2574
Promax.....	2275	Revox.....	2383	Satline.....	2484	Siera.....	2576
Prosat.....	2278	Revoy.....	2384	Satmaster.....	2485	Siesta.....	2577
Proson.....	2281 (DB1)	Rex.....	2385	SatPartner.....	3719 (DB1)	Sigmatek.....	2580
Prosonic.....	2282	RFT.....	2386	Satplus.....	2486	Silva.....	2591
Protech.....	2284	Rhapsody.....	2387	Saville.....	2491	Silva Schneider.....	2592
Protek.....	2285	Rimax.....	2391	SBR.....	2492	Silver.....	2594
ProVision.....	2291	Ritar.....	4718 (DB1)	ScanMagic.....	2496	Singer.....	2599
PVP Stereo Visual Matrix		R-Line.....	2327	Schacke.....	3720	Sinudyne.....	2601
.....	2301	Roadstar.....	2398	Schaub Lorenz.....	2500	Skantic.....	2605
Pye.....	2302	Robotron.....	2401	Schneider.....	2501	Skantin.....	2606
Pyle.....	2303 (DB1)	Roch.....	2402	Schoentech.....	3504 (DB1)	Skardin.....	2607
Pymi.....	2304	Rockdale.....	2403	Schwaiger.....	2502	Skinsat.....	3722
Pyxis.....	2305	Ronin.....	2412	Scientific Atlanta.....	2503	SKR.....	2608
		Rover.....	2415	Scientific Labs.....	2504	SKY.....	2610

Sky Digital.....	3723	STVI.....	2751	Tec.....	2861	Television.....	2939
Sky Germany.....	4443 (DB1)	Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863	Televiso.....	2941
SKY Italia.....	2612 (DB1)	Sumida.....	2756	Techica.....	2865	Telewest.....	2942
SkyCable.....	2617	Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866	Telewire.....	2943
Skymaster.....	2621	Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)	Temco.....	2946
Skymax.....	2622	Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)	Tempo.....	2949
SkySat.....	2625	Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869	Tennessee.....	2952
Skyvision.....	2630	Sunsat.....	2767	Technika.....	2870	Tenosal.....	2953
Skyworth.....	2631	Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872	Tensai.....	2954
SL.....	2632	Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873	Tenson.....	2955
Slim Art.....	2636	Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874 (DB1)	Tesla.....	3680 (DB1)
SM Electronic.....	2639	Sunwood.....	2772	Technology.....	3726	Tesmet.....	3550
Smart.....	2642	Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877	Tevion.....	2962
S-Media.....	3515 (DB1)	Superla.....	2782	Technotrend.....	2879	Texet.....	2963
Sogera.....	2649	Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881	Thes.....	3769 (DB1)
Solavox.....	2654	Supersonic.....	2787	Techvision.....	4307 (DB1)	Thomson.....	2972
Sonawa.....	2663	SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)	Thorens.....	2973
Songdian.....	4136	Supervision.....	2791	Teco.....	2886	Thorn.....	2974
Soniko.....	2669	Supra.....	2792	Tedelex.....	2889	Tiankeban.....	4142
Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)	Tee-Comm.....	2890	Tioko.....	2989
Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797	Teknika.....	2895	Tiscali.....	3442
Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798	Telanor.....	3727	Tividi.....	3443 (DB1)
Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)	Telasat.....	2897	Tivo.....	2991 (DB1)
Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)	Tele System Electronic.....		TNT.....	4184
Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)	2899 (DB1)	Tobo.....	2999
Sony.....	2679	Sydney.....	2808	Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809	Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810	Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Soundmax.....	2687	Synn.....	2813	Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Soundwave.....	2689	Syline.....	2815	Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816	Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)	Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013
SR.....	2704	Sytong.....	2820	Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014
Srypton.....	4138			Telefuzion.....	2915	Torx.....	3020
Standard.....	2713	T		Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021
Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822	Telegent.....	2918	Towada.....	3028
Starcom.....	2722	Tactus.....	2825	Teleka.....	2919	Towika.....	4224
Stargate.....	2723	Taishan.....	2835	Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030
Starland.....	2726	Taisho.....	2836	Telemeister.....	2924	TPS.....	3032
Starlite.....	2728	Tandberg.....	2842	Telenet.....	2925	Trakton.....	3036
Starmedia.....	2730	Tandy.....	2843	Telepiu.....	2926	TRANS-continents.....	3039
Starring.....	2733	Tantec.....	2845	Telesat.....	2928	Transfec.....	4143
Start Trak.....	3725 (DB1)	Tashiko.....	2850	Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041
Stenway.....	2739	Tatung.....	2852	Telestar.....	2931	Transtec.....	3042
Stern.....	2741	TBoston.....	2853 (DB1)	Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049
Stevison.....	2742 (DB1)	TCL.....	2856	Teletech.....	2934	Triasat.....	3050
Strato.....	2745	TCM.....	2857	Teleton.....	2935	Triax.....	3051
Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860	Television.....	2937	Trident.....	3054
Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140	Televideon.....	2938	Trio.....	3056

Tristar.....	3057	Videon.....	4227	Wharfedale.....	3255	Y	
Triumph.....	3058	Videosat.....	3170	White Westinghouse		Yakumo.....	3324
TruVision.....	3061	VideoSystem.....	3172	3258	Yamada.....	3325
TSM.....	3065	Videotechnic.....	3173	Wilson.....	3260 (DB1)	Yamaha.....	3326
Tudi.....	3068	Videoton.....	3174	Windsor.....	3265 (DB1)	Yamakawa.....	3327
Turnsat.....	3071	Videoway.....	3176	Windstar.....	3266	Yamishi.....	3328
TVA.....	4225	VideoWorks.....	3177	Winersat.....	3269	Yokan.....	3335
TVB.....	3078 (DB1)	Vidtech.....	3179	Wintel.....	3271 (DB1)	Yoko.....	3336
TVE.....	3897 (DB1)	Viewmaster.....	3182	Wintergarten.....	3272	Yorx.....	3340
TVonics.....	3080	Viewsonic.....	3186	Wisi.....	3273	Yuhang.....	3345
Twinner.....	3083	Viewstar.....	3187	Wittenberg.....	3731	Yukai.....	3346
		Viore.....	3192 (DB1)	Woorisat.....	3280	Yüsmart.....	4777 (DB1)
U		Virgin.....	4185	World-of-Vision.....	3282 (DB1)		
UEC.....	3088	Visiola.....	3197	Worldsat.....	3283	Z	
Uher.....	3089	Vision.....	3198	Woxter.....	3286	Zanussi.....	3349
Ultravox.....	3095	Visionetics.....	3199			Zaunkonig.....	3352
Umax.....	3098	Visionic.....	3200	X		Zehnder.....	3353
UMC.....	3099 (DB1)	Visiopass.....	3203	Xbox.....	3295	Zenith.....	3356
Unic Line.....	3100	Visiosat.....	3204	Xcom Multimedia..	4000	ZhuHai.....	3364
Uniden.....	3101	Vistar.....	3207	Xiahua.....	3299	Ziggo.....	4007 (DB1)
Union.....	3781	Visual Innovations..	4773 (DB1)	Xiangyu.....	3302	Zinwell.....	3365
Unisat.....	3104	Vivanco.....	3209	Xingfu.....	3305	Zodiac.....	3366
United.....	3106	Vivax.....	3601 (DB1)	Xinghai.....	3306	Zwergnase.....	3371
United Cable.....	3108	Vivid.....	3210	Xinrisong.....	3308		
United Quick Star..	4226	Vodafone.....	4944 (DB1)	XLogic.....	3310		
Unitor.....	3110	Volcasat.....	4053 (DB1)	XMS.....	3312		
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Vortec.....	3217	Xoro.....	3315		
Unitymedia.....	4328 (DB1)	Voxson.....	3220	Xrypton.....	3317		
Universal.....	3113	VTech.....	3222	Xsat.....	3318		
Universum.....	3115			Xtreme.....	3319 (DB1)		
Univox.....	3116	W		Xuelian.....	3320		
UPC.....	3118 (DB1)	Waitec.....	3227				
		Walkvision.....	3228 (DB1)				
V		Waltham.....	3230				
V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Watson.....	3233				
Variosat.....	3134	Watt Radio.....	3234				
VEA.....	3957 (DB1)	Wega.....	3238				
Vector.....	3136	Wegavox.....	3239				
Vega.....	3138	Wela.....	3730				
Ventana.....	3142	Welkin.....	3242 (DB1)				
Verizon.....	3146 (DB1)	Wellington.....	3243 (DB1)				
Vestel.....	3148	Welltech.....	3244				
Vexa.....	3149	Weltblick.....	3245				
Via Digital.....	3729	Weltstar.....	3247 (DB1)				
Viasat.....	3153	Weston.....	3251				
Vibrant.....	3154	WestStar.....	3519 (DB1)				
Victor.....	3155	Wetekom.....	3252				
Videologic.....	3165	Wevasat.....	3253				
Videologique.....	3166	Wewa.....	3254				

(DB1) Marki dostępne jedynie w bazie danych DB1 lub nowszej.
Informację na temat wersji DB można znaleźć na naklejce wewnątrz komory baterii.



PL Informacje dla konsumentów

Zgodność ze standardami EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produkuje i sprzedaje wiele produktów przeznaczonych dla klientów detalicznych, które — jak wszystkie urządzenia elektroniczne — mogą emitować oraz odbierać sygnały elektromagnetyczne. Jedną z najważniejszych zasad firmy Philips jest podejmowanie wszelkich koniecznych działań zapewniających bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z jej produktów. Obejmuje to spełnienie wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych oraz wymogów standardów dotyczących emisji pola magnetycznego (EMF) już na etapie produkcji.

Angażujemy się w opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie produktów, które nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie. Firma Philips zaświadcza, że zgodnie z posiadaną obecnie wiedzą naukową wytwarzane przez nas produkty są bezpieczne, jeżeli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Aktywnie uczestniczymy także w doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF i przepisów bezpieczeństwa, co umożliwi nam przewidywanie kierunków rozwoju standaryzacji i szybkie dostosowywanie naszych produktów do nowych przepisów.

Recykling i utylizacja

Niniejszy produkt został zaprojektowany i wykonany w oparciu o wysokiej jakości materiały i podzespoły, które poddane recyklingowi mogą być ponownie użyte.



Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE:



Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi wyrzucania odpadów elektrycznych i elektronicznych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych produktów elektronicznych wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Informacje na temat baterii

Produkt jest zasilany bateriami objętymi dyrektywą Unii Europejskiej 2006/66/WE, których nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki baterii, ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner: The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5245 4

December 2011

www.philips.com

RTP/4911