

PHILIPS

Radio Portable

Série 1000

R1506



Mode d'emploi

Enregistrez votre produit et obtenez une assistance à :
www.philips.com/support

Table des mati è res

1	Important	2
	Sécurité	2
	Déclaration de la FCC	2
2	Votre Radio Portable	3
	Introduction	3
	Contenu de la boîte	3
	Présentation de la radio portable	3
3	Mise en route	4
	Installation des piles	4
4	Écoute de la radio FM/AM	5
	Syntonisation des stations de radio	5
	Réglage du volume	5
	Connexion à un casque	5
5	Informations du produit	6
6	Résolution des problèmes	6

1 Important

Sécurité

- Lisez ces instructions.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions.
- Ne bloquez aucune bouche d'aération. Exécutez l'installation conformément aux instructions du fabricant.
- Ne l'installez pas à proximité d'une source de chaleur telle que des radiateurs, des bouches de chaleur, des fourneaux ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Une révision est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une façon quelconque, que du liquide a été déversé ou les objets sont tombés dans l'appareil, que l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.
- ATTENTION d'utilisation de la batterie - Pour éviter toute fuite de batterie pouvant entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou des dommages à la radio portable :
 - Installez correctement les piles en respectant + et - comme indiqué sur l'appareil.
 - Retirez les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
 - La pile ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, le feu ou une source similaire.
- Cette radio portable ne doit pas être exposée à des gouttes ou à des éclaboussures.
- Ne placez aucune source de danger sur la radio portable (par exemple, des objets remplis de liquide, des bougies allumées).

Déclaration de la FCC

Remarque: cet équipement a été soumis à des essais et a été déclaré conforme aux limites stipulées pour un appareil numérique de classe B, conformément aux spécifications de la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour but d'assurer une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie en radio fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer un brouillage nuisible dans les communications radio.

Cependant, il est impossible de garantir qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause un brouillage de la réception de radio ou de télévision, ce qu'il est possible de déterminer en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est prié d'essayer de corriger le brouillage au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

IC-Canada : CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Votre Radio Portable

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter complètement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit sur www.philips.com/support.

Introduction


Avec cette radio portable, vous pouvez

- écouter la radio FM/AM

Contenu de la boîte


Vérifiez et identifiez le contenu de votre emballage :

- Unité principale
- Guide de démarrage rapide
- Garantie

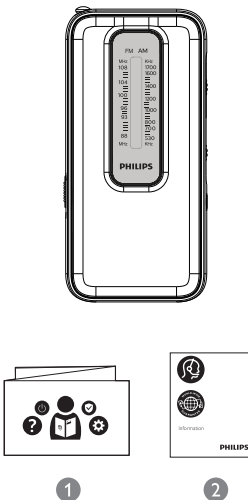

Présentation de la radio portable

- ① **Antenne télescopique**
- améliore la réception FM.
- ② **TUNING**
- en mode FM/AM, règle une station avec précision.
- ③ **ON ●●●●● OFF**
- allume/éteint l'appareil.
- ajuste le niveau du son.
- ④
- Prise casque 3,5 mm.
- ⑤ **Sélecteur de bande**
- sélectionne la bande de fréquences : FM ou AM.
- ⑥ **Compartiment des piles**

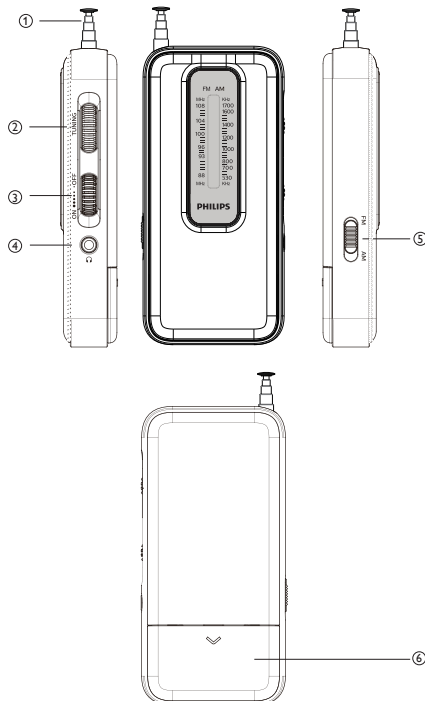

3 Mise en route

Suivez toujours les instructions de ce chapitre selon leur séquence.


Installation des piles



Attention

- Risque d'explosion ! Gardez les piles éloignées de la chaleur, de la lumière du soleil ou du feu. Ne jetez jamais les piles au feu.
- Les piles contiennent des substances chimiques, elles doivent donc être éliminées correctement.
- Ne mélangez pas les piles de différents types : par ex. les piles alcalines avec les piles zinc carbone. N'utilisez que des piles du même type pour l'appareil

Insérez 2 piles AAA (non fournies) en respectant leur polarité correcte (+/-) comme indiqué.

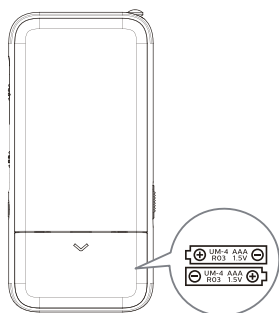

4 Écoute de la radio FM/AM



Remarque

- Tenez la radio portable à distance des autres appareils électroniques afin d'éviter les interférences radio.
- Pour une meilleure réception, déployez complètement l'antenne FM et ajustez sa position.

Syntonisation des stations de radio

- 1 Tournez la commande **ON ●●●●● OFF** pour allumer l'appareil.
- 2 Réglez le sélecteur de bande sur **FM** ou **AM**.
- 3 Sélectionnez votre station à l'aide de la commande **TUNING**.
- 4 Pour éteindre la radio, tournez la commande **ON ●●●●● OFF** sur **OFF**.

Réglage du volume

Réglez le son avec la commande **ON ●●●●● OFF**.

Connexion à un casque

Vous pouvez connecter un casque à la prise casque.

-> Les haut-parleurs seront alors désactivés.

5 Informations du produit



Remarque

- Les informations du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Puissance

Type de batterie	Taille AAA (LR3)
Tension de la pile	1,5 V
Nombre de piles	2

Tuner/Réception/Transmission

Bandes de tuner	FM 88 - 108 MHz AM 530 - 1700 kHz
-----------------	--------------------------------------

Son

Système de son	Mono
Contrôle du volume	Rotatif (analogique)
Puissance de sortie	100 mW RMS

Connectivité

Sortie Audio/Vidéo	Casque (3,5 mm)
--------------------	-----------------

Informations générales

Dimensions (L x H x P)	56 x 116,2 x 22 mm
Poids (Unité principale)	88 g

6 Résolution des problèmes



Avertissement

- Ne jamais retirer le boîtier du produit.

Pour maintenir la validité de la garantie, n'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de demander une intervention. Si le problème persiste, rendez-vous sur la page Web de Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, assurez-vous d'avoir l'appareil à proximité et de disposer du numéro de modèle et du numéro de série.

Absence de son / pas d'alimentation

- Volume non réglé
- Réglez le VOLUME.
- Piles épuisées / mal insérées
- Insérez correctement les piles (neuves).
- Casque connecté à l'appareil
- Débranchez le casque.

Mauvaise réception radio

- Signal radio faible
- Pour FM, étendez, inclinez et tournez l'antenne télescopique pour une meilleure réception. Réduisez sa longueur si le signal est trop fort.
- Pour **AM**, l'appareil utilise une antenne intégrée. Dirigez cette antenne pour une meilleure réception en tournant l'appareil.
- Lors de l'insertion de nouvelles piles, n'essayez pas de mélanger les piles usagées et neuves.
- Retirez les piles si l'appareil ne va pas être utilisé pendant un certain temps. Les piles contiennent des substances chimiques, elles doivent donc être éliminées correctement.



2022 © MMD Hong Kong Holding Limited. Tous droits réservés. Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques commerciales déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés sous licence. Ce produit a été fabriqué par MMD Hong Kong Holding Limited ou l'une de ses filiales et est vendu sous sa responsabilité, et MMD Hong Kong Holding Limited est le garant de ce produit.