

PHILIPS

Caixa de som
portátil

BT150

Manual do usuário



Para obter suporte ao produto, registre-o em
www.philips.com/support

Índice

1	Importante	1
	Segurança	1
	Observações	1

2	A caixa de som Bluetooth	2
	Apresentação	2
	Conteúdo da caixa	3
	Apresentação da caixa de som	3

3	Primeiros passos	4
	Carregue a bateria interna	4
	Desligar	6

4	Ouvir streaming Bluetooth	6
	Conecte um dispositivo Bluetooth	6
	Reproduzir sinais de dispositivos Bluetooth	7
	Desconectar uma fonte de sinal	7
	Reconectar uma fonte de sinal	7
	Apagar informações de emparelhamento	7
	Controlar chamadas telefônicas	8

5	Outros recursos	8
	Ouvir som de fontes externas	8
	Ligar ou desligar a iluminação	9
	Ajuste de volume	9

6	Especificações	10
----------	-----------------------	-----------

7	Solução de problemas	10
	Geral	10
	Conexão Bluetooth	11

1 Importante

Segurança

Advertências

- Nunca abra o gabinete da caixa de som.
 - Nunca coloque a caixa de som sobre outros equipamentos elétricos.
 - Mantenha a caixa de som ao abrigo da luz solar direta, chamas abertas ou calor excessivo
-
- Use apenas peças e acessórios aprovados pelo fabricante.
 - Nunca exponha a bateria interna ao calor excessivo, luz solar direta, chama aberta ou outros elementos que possam danificá-la.
 - Nunca coloque itens perigosos (p.ex. velas acesas) perto da caixa de som
 - A caixa de som é à prova d'água segundo o padrão IPX7 apenas se o conector USB/AUDIO IN estiver totalmente coberto.
 - A caixa de som deve ser usada em temperaturas de -10°C a 40°C.

Observação

- A plaqueta com especificações está na parte inferior da caixa de som.

Observações

Se a caixa de som for modificada ou adulterada sem aprovação expressa da Philips, isso poderá anular seu direito de usá-la.

Cumprimento de normas técnicas



A Philips declara que este produto cumpre os requisitos essenciais e outros dispositivos relevantes da Diretiva 2014/53/UE. A Declaração de Conformidade está disponível em www.philips.com/support.

Considerações sobre o meio ambiente

Descarte de produtos usados e baterias



Este produto foi projetado e fabricado com material e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo em um produto indica que o mesmo está sujeito à Diretriz Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo indica que o produto contém uma bateria recarregável sujeita à Diretiva Europeia 2013/56/UE, que não pode ser descartada no lixo doméstico comum. Sugerimos levar o produto a um ponto de coleta oficial ou a um centro de assistência técnica Philips ou pedir a um profissional que remova a bateria recarregável.

Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva disponível localmente para produtos eletroeletrônicos e baterias recarregáveis. Observe a legislação local e nunca descarte este produto ou a bateria recarregável no lixo doméstico comum. O descarte apropriado de produtos usados e baterias recarregáveis ajuda a evitar prejuízos ao meio ambiente e à saúde humana.

Cuidado

- A plaqueta com especificações está na parte inferior da caixa de som.

A bateria interna deve ser retirada sempre pela assistência técnica

Informações ambientais

Usamos o mínimo possível de material de embalagem e procuramos tornar a embalagem fácil de separar em três materiais: cartão (caixa), espuma de poliestireno (acolchoamento) e polietileno (bolsas e espuma protetora).

O sistema é todo feito de materiais que podem ser reciclados e reutilizados se forem separados por uma empresa especializada. Observe toda a regulamentação local sobre descarte de embalagens, baterias usadas e equipamentos usados.

Marcas comerciais

Bluetooth

A logomarca e os logotipos Bluetooth[®] são marcas registradas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc., e sua utilização pela MMD Hong Kong Holding Limited é feita sempre sob licença. Outras marcas e nomes comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

2 A caixa de som Bluetooth

Parabéns por adquirir um produto Philips. Para obter todos os benefícios que a Philips oferece, registre seu produto no link www.philips.com/welcome.

Apresentação

Esta caixa de som permite:

- Ouvir som streaming usando dispositivos com Bluetooth ou outras fontes de sinal externas
- Assistir a um show de luzes junto com a música


Conteúdo da caixa

Ao abrir pela primeira vez, verifique se a caixa contém::



- A caixa de som
- Cabo USB para carregamento da bateria
- Materiais impressos

Apresentação da caixa de som

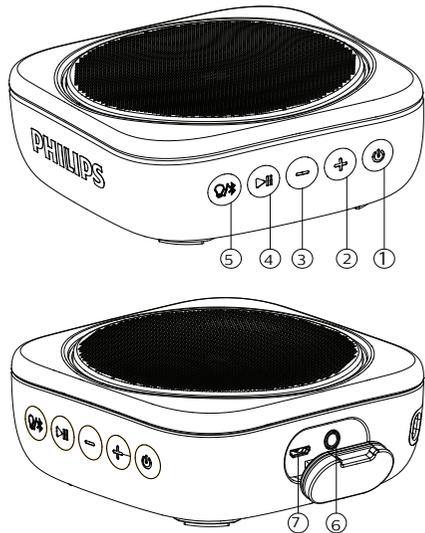

- 1 
 - Liga ou desliga a caixa de som
- 2 +
 - Ajuste de volume.
 - No modo Bluetooth, pressione duas vezes para passar para a próxima faixa
- 3 -
 - Ajuste de volume.
 - No modo Bluetooth, pressione duas vezes para voltar à faixa anterior
- 4 
 - No modo Bluetooth, pressione para dar pausa ou continuar a música
 - Atender a uma chamada usando uma conexão Bluetooth já realizada.

5

- Entra no modo de emparelhamento Bluetooth
- Apaga informações de emparelhamento Bluetooth
- Liga ou desliga a iluminação

6

- Carrega a bateria embutida

7 AUDIO IN

- Conector para fontes de sinal externas.

3 Primeiros passos

Siga as instruções deste capítulo na ordem indicada.

Carregue a bateria interna

A caixa de som possui uma bateria interna recarregável.



Observação

- A bateria interna precisa ser carregada antes da caixa ser usada.
 - A entrada micro-USB é usada apenas para carregar a bateria interna.
 - O número de vezes que a bateria pode ser carregada é limitado. A durabilidade da bateria e o número de ciclos de carregamento dependem da forma e do local onde a caixa é utilizada
- 1 Abra a tampa na parte lateral da caixa de som.
 - 2 Conecte a entrada USB
 - da caixa de som à entrada
 - USB de um computador.

Carregue a bateria interna


Observação

- A bateria levará cerca de três horas para ser totalmente carregada.
- A entrada micro-USB é usada apenas para carregar a bateria interna.
- O número de vezes que a bateria pode ser carregada é limitado. A durabilidade da bateria e o número de ciclos de carregamento dependem da forma e do local onde a caixa é utilizada.

Se a bateria estiver descarregada, o LED piscará em vermelho.


Para carregar a bateria interna:

- Ligue a caixa de som à rede elétrica usando um adaptador (vendido separadamente).

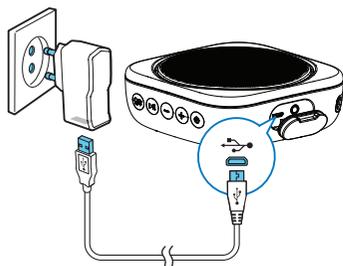

Status do sistema	Status da bateria	Funcionamento do sistema
Ligado	Carregada	Azul constante
Desligado	Carregada	LED apagado

Desligar

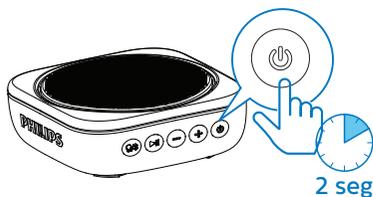

- Para ligar a caixa de som, pressione  por dois segundos até os LEDs acenderem.
- Para desligar a caixa de som, pressione  novamente por dois segundos.

Observação

- A caixa de som se desligará automaticamente se passar 15 minutos sem receber nenhum sinal.

4 Ouvir streaming Bluetooth

A caixa de som permite ouvir música e controlar chamadas usando dispositivos com Bluetooth.

Conecte um dispositivo Bluetooth

Observação

- O dispositivo-fonte precisa estar com a função Bluetooth ligada e visível para outros dispositivos Bluetooth.
- Não deixe obstáculos entre a caixa de som e a fonte de sinal Bluetooth, pois isso pode reduzir o alcance do sinal.
- Mantenha afastados outros dispositivos eletrônicos que possam causar interferência.
- O alcance das fontes de sinal Bluetooth é de cerca de 10 metros.

- 1 Verifique se a caixa de som está no modo de emparelhamento Bluetooth.
 - » Os LEDs piscarão rapidamente em azul e vermelho.
 - » Se os LEDs piscarem em azul e vermelho lentamente, pressione  por dois segundos para entrar no modo de emparelhamento.

- 2 Habilite o Bluetooth no dispositivo e procure dispositivos Bluetooth que possam ser emparelhados. Consulte o manual do dispositivo-fonte do sinal.
- 3 Selecione “**Philips BT I 50**” no dispositivo para emparelhar. Se necessário, digite a senha de emparelhamento (“0000”).
 - » Quando a conexão for realizada, a caixa de som emitirá dois bipes e o LED azul irá parar de piscar.

Uma vez realizada a conexão Bluetooth, reproduza o som usando o dispositivo conectado.

- » O sinal será transmitido do dispositivo Bluetooth para a caixa de som.
 - Para pausar ou continuar a música, pressione ►||.
 - Para avançar para a próxima faixa, pressione + duas vezes; para retroceder à faixa anterior, pressione - duas vezes.

Dicas

- A música será interrompida se vier uma chamada e reiniciará quando a chamada terminar.

Funcionamento do LED	Descrição
Pisca rapidamente em azul e vermelho	Pronto para emparelhar
Pisca lentamente em azul e vermelho	O dispositivo anterior está sendo reconectado. Aguardando conexão do dispositivo emparelhado.
Azul constante	Conectado

Desconectar uma fonte de sinal

- Pressione  por dois segundos.
- Desligue a caixa de som
- Desligue o Bluetooth no dispositivo
- Afaste a fonte de sinal da caixa de som

Reconectar uma fonte de sinal

- Quando a caixa de som é ligada, ela tenta se conectar com o último dispositivo ao qual foi conectada
- Se não conseguir, selecione “**Philips BT I 50**” no menu Bluetooth para reiniciar a conexão.

Apagar informações de emparelhamento

- Pressione  por dez segundos.

Reproduzir sinais de dispositivos Bluetooth

Observação

- A música será interrompida se vier uma chamada e reiniciará quando a chamada terminar.

Controlar chamadas telefônicas

Uma vez realizada a conexão Bluetooth, é possível controlar chamadas a partir da caixa de som.

Botão	Função
▶	Atende uma chamada. Pressione por dois segundos para recusar uma chamada.
	Encerra uma chamada. Pressione por dois segundos para transferir a chamada para o dispositivo móvel.


5 Outros recursos

Ouvir som de fontes externas

A caixa de som permite ouvir som de fontes externas (p.ex. players de MP3).

Observação

- Antes de usar outra fonte, verifique se a reprodução de sinal Bluetooth está desligada
- O Bluetooth se desconectará automaticamente assim que um cabo de uma fonte de sinal for introduzido.

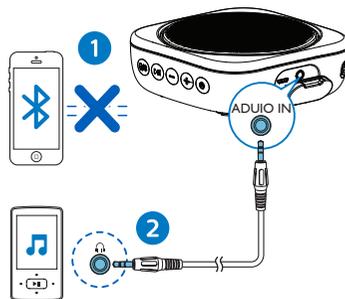

- 1 Abra a tampa da parte lateral da caixa de som.
- 2 Ligue um cabo de entrada de áudio (vendido separadamente) com conectores 3,5 mm nos seguintes conectores:
 - o conector **AUDIO IN** da caixa de som
 - a saída para fones de ouvido no dispositivo fonte de sinal.
- 3 Ouça o som produzido pela fonte externa. Se necessário, consulte no manual da fonte externa o modo correto de usá-la

Ligar ou desligar a iluminação

Ao tocar uma faixa, a caixa de som produz efeitos luminosos.

Pressione  para ligar ou desligar os efeitos luminosos.



Observação

- O LED permanecerá aceso se o Bluetooth estiver conectado.
- O LED apagará se o Bluetooth estiver conectado mas não houver nenhum sinal.
- Se um cabo de áudio for conectado, o LED permanecerá aceso.

Ajuste de volume

Para ajustar o volume, pressione os botões - ou +.



Dicas

- Pressione - ou + para aumentar ou diminuir o volume continuamente.
- Quando o volume chegar ao máximo, a caixa de som emitirá dois bipes.
- A reproduzir sinais Bluetooth, o controle de volume da caixa de som será sincronizado com o da fonte de sinal Bluetooth se o dispositivo suportar esse recurso.

6 Especificações

Observação

- As informações sobre o produto poderão ser modificadas sem aviso prévio.

Potência nominal de saída do amplificador | $1 \times 4\text{W RMS} \leq 1\% \text{ DHT}$

Resposta de frequência acústica | 80 a 16.000 Hz

Alto-falante driver | $1 \times 1,5'' \text{ full range, } 4 \Omega$

Realce de graves | 1 radiador passivo

Versão Bluetooth | V4.2 + EDR

Perfis Bluetooth suportados | HFPV1.7, A2DPV1.3 e AVRCPV1.6

Faixa de frequência Bluetooth / Potência de saída | 2,402 a 2,480 GHz Banda ISM / $\leq 4 \text{ dBm}$ (classe 2)

Nível de entrada AUX | $700 \text{ mV} \pm 100 \text{ mV}$

Resistência à água | IPX7

Bateria interna | Íon de Li (3,7V, 800 mAh)

Tempo de reprodução com bateria | Cerca de 8 horas

Tempo de carregamento | Cerca de 3 horas

Carregamento USB | 5V, 1A via conector Micro-USB

Dimensões da caixa de som (L x A x P) | $95 \times 95 \times 39,5 \text{ mm}$

Peso da caixa de som | 0,3 kg

7 Solução de problemas

Advertências

- Nunca abra o gabinete da caixa de som.

Nunca tente consertar a caixa de som sozinho, pois isso poderá anular a garantia.

Se encontrar algum problema ao tentar usar a caixa de som, verifique os itens a seguir antes de solicitar assistência técnica. Se não conseguir resolver o problema depois disso, acesse o website da Philips (www.philips.com/support). Ao falar com a Philips, verifique se o dispositivo está funcionando e anote o número do modelo e o número de série.

Geral

A caixa de som não liga

- Carregue a bateria da caixa de som

A caixa de som não produz nenhum som

- Ajuste o volume.
- Ajuste o volume do dispositivo conectado.
- Verifique se a caixa de som está dentro do alcance da fonte de sinal Bluetooth.

Conexão Bluetooth

Um sinal Bluetooth está sendo recebido, mas a qualidade do som está ruim.

- A recepção Bluetooth está ruim. Aproxime a fonte de sinal da caixa de som ou retire obstáculos entre eles (se houver).

A opção “Philips BT I 50” não aparece no dispositivo.

- Pressione  por dois segundos para entrar no modo de emparelhamento. Em seguida, tente novamente.

A caixa de som não consegue se conectar via Bluetooth.

- A função Bluetooth da fonte de sinal está desligada. Leia no manual do dispositivo-fonte as instruções sobre como ativar o Bluetooth.
- A caixa de som já está conectada a outro dispositivo Bluetooth. Desconecte o dispositivo e tente novamente.

O dispositivo emparelhado se conecta e desconecta várias vezes.

- A recepção Bluetooth está ruim. Aproxime a fonte de sinal da caixa de som ou retire obstáculos entre eles (se houver).
- Alguns dispositivos desligam a conexão Bluetooth automaticamente para poupar energia. Isso não significa que o produto não está funcionando corretamente.



Philips e o escudo da Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença.

Este produto foi fabricado pela MMD Hong Kong Holding Limited ou uma de suas afiliadas e é vendido sob responsabilidade desta. A MMD Hong Kong Holding Limited é responsável por todas as garantias relacionadas ao produto.

BT150_00 _UM_ V 1.0

