



Viktiga säkerhetsinstruktioner

Varning

- Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga av laddaren är att koppla ifrån strömförsörjningen från eluttaget. Se till att eluttaget alltid är lättåtkomligt.
- Läs säkerhetsinformationen innan du använder produkten.
- Den här produkten uppfyller det europeiska R&TTE-direktivet 1999/5/EG
- Använd endast den strömförsörjning som anges i användaranvisningarna.
- Använd endast de batterier som anges i användaranvisningarna.
- Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska.
- Risk för explosion om batteriet byts mot ett batteri av fel typ.
- Kassera använda batterier enligt instruktionerna.
- När handenheten ringer eller när handsfree är aktiverat skyddar du dig mot hörselskador genom att inte ha enheten i närheten av örat.

PHILIPS

Kortfattad
användarhandbok



www.philips.com/welcome

Registrera din produkt och få support på


När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.
Fullständig eller delvis återgivning är förbjudet utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller OSG-D150 Med ensamrätt.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



CE 0168



Mer information finns i den utökade användardokumentationen online.
www.philips.com/support

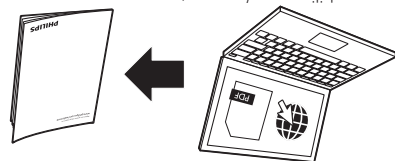

1

Översikt

Samtal pågår

- MENU OK Öppna alternativmenyn
- Justera volymen
- Avsluta samtal
- Stänga av/slå på ljud för mikrofonen
- # Ange en paus

Standby


- MENU OK Öppna huvudmenyn
- Telefonbok
- Samtalslogg
- Ringa och ta emot samtal
- *INT Ringa ett intercomsamtal
- Lås/lås upp knappsatsen
- Återuppringningsknapp (nätverksberoende)

På menyn

- MENU OK Bekräfta/Öppna alternativmenyn/Välj
- REDA C Avbryt
- Upp/ned
- Stänga menyn

I textinmatning


- REDA C Ta bort text
- Ange ett blanksteg

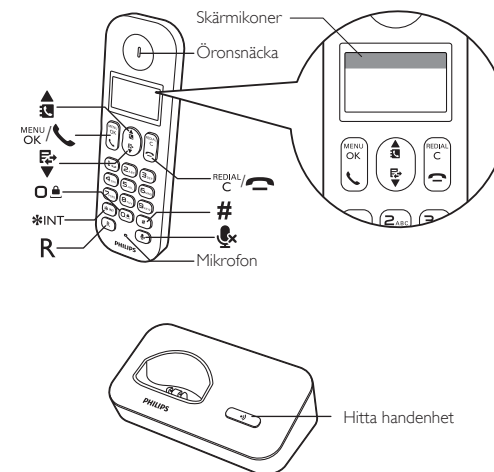

Skärmikoner

- Visar anslutningen mellan handenheten och basenheten. Ju fler staplar som visas desto bättre är anslutningen.
- Det lyser med fast sken vid bläddring bland inkommande samtal i samtalsloggen.
- Det här indikerar ett utgående samtal i återuppringningslistan.
- Det blinkar när det finns ett nytt missat samtal eller vid bläddring bland nya missade samtal. Det lyser med ett fast sken vid bläddring bland missade samtal som redan lästs i samtalsloggen.
- Det här blinkar vid mottagning av inkommande samtal. Det lyser med fast sken vid ett samtal.
- Ringsignalen är av.
- Indikator för röstmeddelande: blinkar för nya meddelanden, fast för avlyssnade meddelanden. * Det här är nätverksberoende
- Visas när du bläddrar uppåt/nedåt i en lista eller höjer/sänker volymen.
- Det finns fler siffror till höger: Tryck på REDA C för att läsa.


2 Anslut

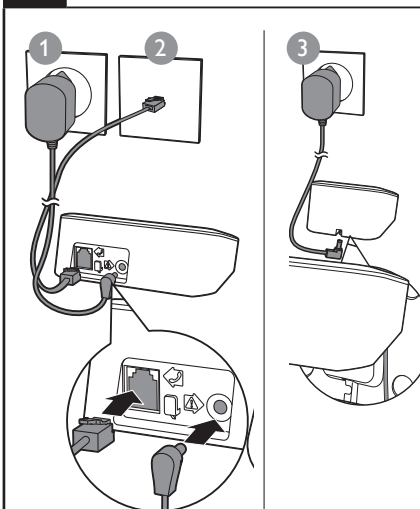

Endast versioner med flera handenheter:

3 Komma igång


Sätt i batterierna

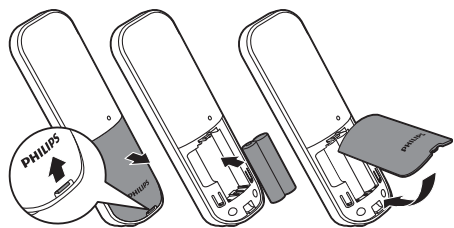

Konfigurera telefonen

- 1 När du använder telefonen för första gången visas ett välkomstmeddelande (landsanpassat).
- 2 Välj land och språk om du blir ombedd att göra det.
- 3 Ange datum och tid.
 - Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på knappen och väljer **[AM]** eller **[PM]** (beroende på land).

Ladda telefonen

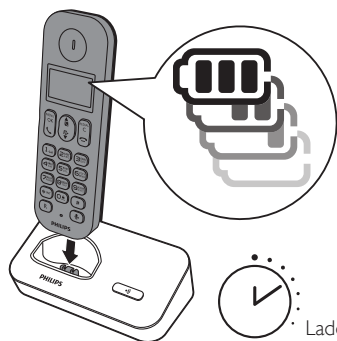

Ladda i 8 timmar

- > 70 % 10–40 %
- 40–70 % < 10 %
- Blinkar: svagt batteri
Rullar: laddning pågår

4 Få

Telefonbok

Lägga till post

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **[TELEFONBOK]** > **[LÄGG T. NYTT]**.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen.

Ringa från telefonboken

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en post och tryck på .

Direktåtkomstminne

Du har två direktåtkomstminnen (knapp 1 och 2). Om du vill slå det sparade telefonnumret automatiskt håller du ned knapparna i standbyläget. Beroende på land är knapp 1 och 2 inställda på **[1_RÖSTBREV.]** (numret till röstbrevlådan) och **[2_INFO SVC]** (numret till informationstjänsten) hos nätverksoperatören (nätverksberoende).

Samtalslogg

Ringa från samtalsloggen

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en post och tryck på .

Lägga till post

- 1 Tryck på > > **[SPARA NUMMER]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Ta bort post

- 1 Tryck på > > **[RADERA]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Återuppringslista

Ringa från återuppringslistan

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en post och tryck på .

Lägga till post

- 1 Tryck på > > > **[SPARA NUMMER]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Ta bort post

- 1 Tryck på > > > **[RADERA]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Registrera ytterligare handenheter

Du kan registrera ytterligare handenheter till basstationen.

- 1 Håll ned på basstationen i 5 sekunder.
- 2 Tryck på .
- 3 Välj **[TJÄNSTER]** > **[REGISTRERA]** och bekräfta genom att trycka på .
- 4 Ange PIN-kod/lösenord (0000) för systemet.
- 5 Tryck på om du vill bekräfta PIN-koden/lösenordet.
 - Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter.

Återställa standardinställningarna

Du kan återställa telefonens inställningar till de ursprungliga fabriksinställningarna.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **[TJÄNSTER]** > **[ÅTERSTÄLL]** och bekräfta genom att trycka på .
- 3 Följ anvisningarna på skärmen.

Obs!

- Du kan återkalla den ursprungliga PIN-koden/lösenordet genom att göra följande.

Tekniska data

Batteri

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2V laddningsbara 550 mAh-batterier

Använd endast de medföljande batterierna.

Adapter

Basstation och laddare:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Ingång:	100-240 V	100-240 V
	50/60 Hz 0.15 A	50/60 Hz 0.2 A
Utgång:	6 V 400 mA	6 V 500 mA

Telefonbok med 50 poster

Samtalslogg med 20 poster

Samtalstid: 16 timmar

Standbytid: 250 timmar

Obs!

- Du kan installera ett DSL-filtrer (digital subscriber line) för att förhindra brus och problem med nummerpresentation som orsakas av DSL-störningar.
- Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

? Vanliga frågor

Ingen signalstapel visas på skärmen.

- Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Om handenheten visar **[OREGISTRERAD]** registrerar du handenheten.

Vad gör jag om det inte går att para ihop (registrera) de extra handenheter med basstationen?

Basstationens minne är fullt. Öppna > **[TJÄNSTER]** > **[AVREGISTR]** om du vill avregistrera de oanvända handenheter som försöka igen.

Jag har valt fel språk som jag inte förstår, vad gör jag?

- 1 Tryck på om du vill gå tillbaka till standbyskärmen.
- 2 Tryck på om du vill öppna huvudmenyskärmen.
- 3 Följande alternativ visas på skärmen:

[TLF.OPSÆTN.]	> [SPROG]
[PHONE SETUP]	> [LANGUAGE]
[PUHELINASET.]	> [KIELI]
[TLF.OPPSETT]	> [SPRÅK]
[TELEFONINST.]	> [SPRÅK]

- 4 Välj det så får du attkomst till språkalternativen.
- 5 Välj ditt språk.

Min handenhet har sökstatus, vad gör jag?

- Kontrollera att basstationen har strömförsörjning.
- Registrera handenheten med basstationen.
- Flytta handenheten närmare basstationen.

Jag kan inte ändra inställningarna för röstmeddelanden. Vad gör jag?

Röstmeddelandetjänsten hanteras av tjänsteleverantören men inte själva telefonen. Kontakta tjänsteleverantören för att ändra inställningarna.

Ingen visning

- Se till att batterierna är laddade.
- Se till att det finns ström och telefonanslutningar.

Handenheten i laddaren laddas inte.

- Se till att batterierna sätts in riktigt.
- Se till att handenheten placeras korrekt på laddaren. Batteriikonen lyser upp vid laddning.
- Kontrollera att dockningstoninställningen är aktiverad. När handenheten är korrekt placerad på laddaren hör du en dockningston.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.
- Köp nya med samma specifikationer.

Dåligt ljud (knaster, eko etc.)

- Handenheten är nästan utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Telefonen tar emot störningar från elektrisk utrustning i närheten. Flytta basstationen längre bort från den.
- Telefonen finns på en plats med tjocka väggar. Flytta basstationen längre bort från dem.

Handenheten ringer inte.

Kontrollera att ringsignalen för handenheten är aktiverad.

Ingen nummerpresentation visas.

- Tjänsten är inte aktiverad. Kontrollera med tjänsteleverantören.
- Ingen nummerpresentation visas.