GUÍA RÁPIDA DE UTILIZACIÓN

PHILIPS

AZ1830

1 Seleccione una fuente de alimentación

a Conecte el cable de alimentación al conector **AC~ MAINS** y al tomacorriente de pared.

-O-

b Abra el **compartimento de las pilas** e introduzca 6 pilas tipo C.

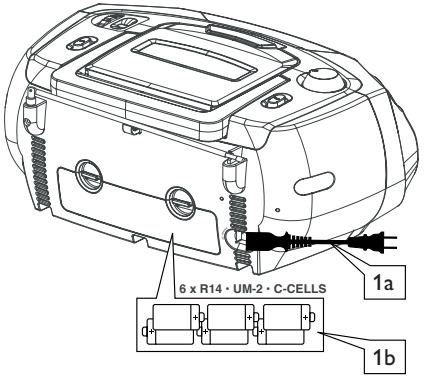

R-14, UM-2 or C-cells (não incluídas)

2 Sintonización de emisoras de radio

a Ajuste el **selector de fuente** a **TUNER**.

b Ajuste **BAND** a **MW** o **FM**

c Ajuste **TUNING** para sintonizar una emisora de radio.

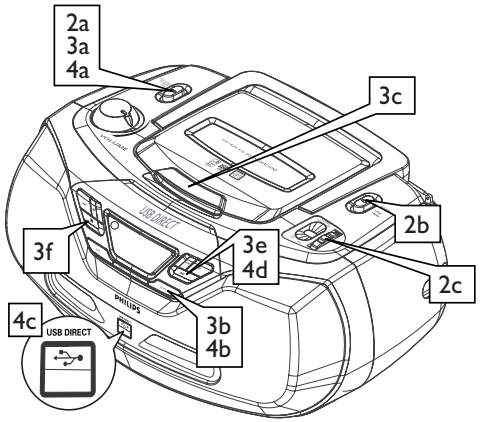

3 Reproducción de un disco

Este reproductor de CD reproduce discos de audio, CD-R (CD regrabables) y CD-RW (CD reescribibles), y CD MP3.

a Ajuste el **selector de fuente** a **CD/USB**.

b Pulse **CD/USB** para introducir el modo CD si USB DIRECT (USB DIRECTO) aparece mostrado.

c Abra la puerta del CD.

d Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre con cuidado el compartimento del CD.

e Pulse ►II para comenzar la reproducción.

f Para detener la reproducción, pulse ■.

4 Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

a Ajuste el **selector de fuente** a **CD/USB**.

b Pulse **CD/USB** para introducir el modo USB si USB DIRECT (USB DIRECTO) NO aparece mostrado.

c Enchufe un dispositivo USB de almacenaje masivo compatible al puerto USB indicado (⇜•) en el AZ1830.

d Pulse ►II en el AZ1830 para iniciar la reproducción.

Selector de fuente
Deslice para seleccionar una función: CD/CD-MP3 (o Modo USB), o radio

VOLUME
Gire para ajustar el nivel del volumen

LIFT TO OPEN
Levante aquí para abrir la puerta del disco

ALBUM+/-
CD-MP3/reproducción USB: Selecciona el álbum

■
para la reproducción de disco; borra un programa de disco/USB

DBB
Activa y desactiva la intensificación de graves

PROG
Programa pistas y revisa el programa

Puerto USB
Conecta a un dispositivo externo USB de almacenaje masivo

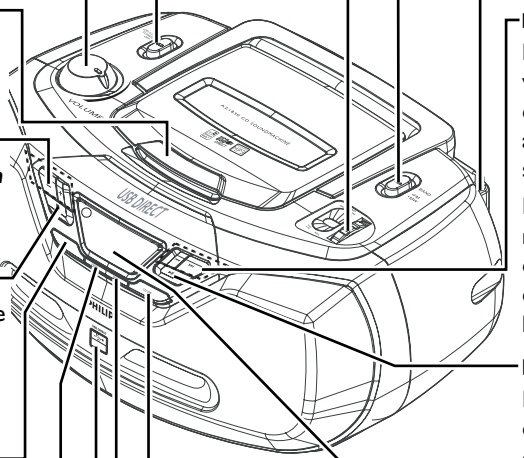

TUNING
Gire para para sintonizar una emisora de radio

BAND
Deslice para seleccionar banda de onda

Antena telescópica
Mejora la recepción de FM

⏮, ⏭
Pulse brevemente una o varias veces para saltar al comienzo de la pista actual, anterior o siguiente;

Durante la reproducción, mantenga pulsada para encontrar un pasaje concreto, hacia atrás o hacia delante

►II
Inicia o hace una pausa en la reproducción de disco/USB

Pantalla
Muestra las funciones de disco/USB

CD/USB
Introduce el disco o el modo USB

MODE
Selecciona diferentes modos de reproducción: por ejemplo,.REPEAT o SHUFFLE al azar



Retirando la pestaña aislante de plástico