



PET712/12

Register your product and get support at  
**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Document order number: 000000000000

**PHILIPS**





# Innehållsförteckning

---

|                   |    |
|-------------------|----|
| <b>1 Viktigt!</b> | 6  |
| Säkerhet          | 6  |
| Meddelande        | 14 |

---

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>2 Din Portable DVD player</b> | 17 |
| Inledning                        | 17 |
| Det här finns i förpackningen    | 18 |
| Översikt över huvudenheten       | 20 |
| Översikt över skärmarna          | 22 |
| Översikt över fjärrkontrollen    | 24 |

---

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| <b>3 Komma igång</b>                | 27 |
| Förberedelser                       | 27 |
| Ansluta ljud-/videokablar           | 28 |
| Ansluta strömmen                    | 29 |
| Sätta i batterier i fjärrkontrollen | 31 |
| Ansluta hörlurarna                  | 33 |
| Välja visningsspråk                 | 33 |

---

|                          |    |
|--------------------------|----|
| <b>4 Använda playern</b> | 35 |
|--------------------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Slå på                     | 35 |
| Spela skivor               | 35 |
| Justera volymen            | 36 |
| Anpassa teckenfönstret     | 37 |
| Alternativ för uppspelning | 38 |

---

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| <b>5 Justera inställningar</b>          | 42 |
| Alternativ för uppspelningskontroll     | 42 |
| Kod för DivX Video-on-Demand            | 42 |
| Begränsa åtkomst                        | 44 |
| Återställa till standardinställningarna | 45 |
| Välja bildförhållande för TV-skärmen    | 46 |
| Välj format för videoutgång             | 47 |
| Välja ljudutgång                        | 47 |
| Välja digital ljudutgång                | 48 |

---

|                     |    |
|---------------------|----|
| <b>6 Felsökning</b> | 49 |
|---------------------|----|

---

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>7 Produktinformation</b> | 52 |
|-----------------------------|----|

# 1 Viktigt!

---

## Säkerhet

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).

- ⑨ I länder med polariserade eluttag ska du aldrig ändra en polariserad eller jordad kontakt. Polariserade kontakter har två stift - det ena bredare än det andra. Jordade kontakter har två stift och ett jordstift. Det breda stiftet respektive jordstiftet är till för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag kontaktar du en elektriker för att få uttaget bytt. Varning! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt och trycka in den ända in i uttaget.



- ⑩ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- ⑪ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- ⑫ Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som

säljs tillsammans med apparaten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.



- ⑬ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- ⑭ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- ⑮ **WARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:**

- Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol- och alkalibatterier).
- Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.

- ⑯ Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- ⑰ Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- ⑱ Den här produkten kan innehålla bly och kvicksilver. Avyttring av dessa material kan vara reglerad av hänsyn till miljön. Information om avyttring och återvinning kan du få genom att kontakta lokala myndigheter eller Electronic Industries Alliance på [www.eiae.org](http://www.eiae.org).



## Varning

- Ta aldrig bort höljet från player.
- Smörj aldrig någon del av player.
- Placera aldrig player ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda player mot direkt solsken, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig på laserstrålen inuti playern.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten eller adaptern lätt tillgänglig så att du kan koppla bort playern från eluttaget.

## Ansluta kontakten

Trådarna i nätsladden har följande färgkoder: blå = neutral (N), brun = spänningsförande (L).

Det är inte säkert att de här färgerna överensstämmer med färgmarkeringarna på uttagen på kontakten. Gör därför så här:

- Anslut den blå tråden till det uttag som är svart eller markerat med bokstaven N.
- Anslut den bruna tråden till det uttag som är rött eller markerat med bokstaven L.
- Anslut inte någon av trådarna till jorduttaget, som är grönt (grönt och gult) eller markerat med bokstaven E (eller e).

Innan du sätter tillbaka kontaktens skyddshölje bör du kontrollera att sladdklämman är fastklämd över trådhljjet och inte enbart över de två trådarna.

## Nätkontakt

Apparaten är utrustad med en godkänd 13 A-kontakt. Gör så här för att byta en säkring i den här typen av kontakt:

- ① **Ta bort säkringens hölje och själva säkringen.**
- ② **Sätt i en ny säkring av typen BS13625 Amp, A.S.T.A. eller en BSI-godkänd säkring.**

- ③ **Sätt tillbaka höljet.**

Om den ursprungliga kontakten inte passar ditt uttag bör du skära loss den och ersätta den med en kontakt som passar.

Om nätkontakten innehåller en säkring ska den vara på 5 A. Om du använder en kontakt utan säkring ska säkringen på fördelningstavlan inte vara på mer än 5 A.

Kassera den borttagna kontakten för att på så sätt undvika att någon sätter i den i ett 13 A-uttag någon annanstans och får en elektrisk stöt.

## Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet.

Den innebygde nettdelen er derfor ikke

fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

---

## Skydda hörseln

### Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter " normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot

detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

### Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

### Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

### Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer. Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det



kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

---

## Meddelande



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Produkten överensstämmer med kraven för följande direktiv och riktlinjer: 73/23/EEG + 89/336/EEG + 93/68/EEG

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Electronics kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed

vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.

Det kan krävas tillstånd för inspelning och uppspelning av material. Mer information finns i Copyright Act 1956 och Performer's Protection Acts 1958 till 1972.

---

## Kassering av produkt och förpackningsmaterial

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ lokala lagar och släng inte din gamla produkt med det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Allt onödigt förpackningsmaterial har utelämnats. Vi har gjort vårt bästa för att göra förpackningen lätt att separera i olika materialtyper.

Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial.

**Den här playern har följande etikett:**



## 2 Din Portable DVD player

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din nya produkt på [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome).

---

### Inledning

Den bärbara DVD-spelaren spelar upp digitala videoskivor som uppfyller den universella DVD-videostandarden. Med DVD-spelaren kan du spela upp filmer med verklig biobildskvalitet och stereo- eller flerkanaligt ljud (beroende på skivan och uppspelningsinställningarna).

Du kan också välja ljudspår, textningsspråk och olika bildvinklar (även detta beroende på DVD-skivan). Dessutom kan du genom att ställa in

föräldrakontrollen hindra dina barn från att se vissa skivor:  
Du kan spela följande skivor på DVD-spelaren:



DVD-videoskiva



Video-CD



MP3



Ljud-CD

---

CD med JPEG-filer

---

- Biladapter (12V)
- AV-kabel x 2
- Bilfodral x 2
- Y-sladd


---

## Det här finns i förpackningen

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Bärbar DVD-spelare
- 7" LCD-skärm x 2
- Fjärrkontroll
- Nätadapter

# Översikt över huvudenheten

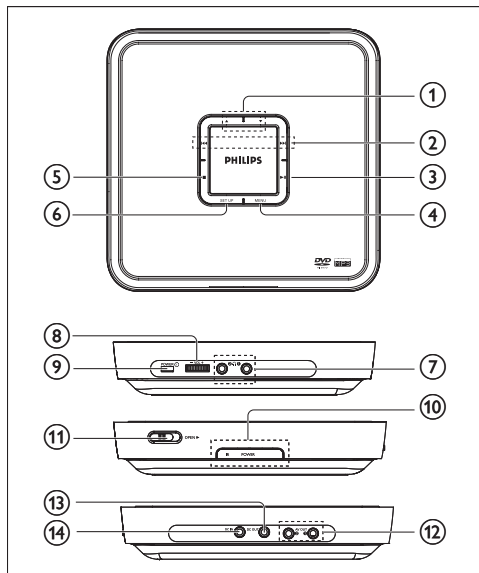

① ▲▼

- Flytta markören uppåt/nedåt

② ◀▶▶▶

- Hoppa till föregående/nästa kapitel, spår eller titel
- Flytta markören till vänster/höger

③ ▶▶

- Starta eller avbryta uppspelning

④ MENU

- Öppna eller stänga DVD-menyn

⑤ ■

- Avbryta uppspelningen

⑥ SETUP

- Öppna eller stänga systeminställningsmenyn

⑦ 🎧

- Hörlursuttag

⑧ -VOL +

- Justera volymen i hörlurarna

⑨ POWER ⏻

- Slå på/stänga av DVD-spelaren

⑩ POWER/IR

- Ström-/fjärrsensorindikator

## ⑪ OPEN

- Öppna skivfacket så att du kan sätta i eller ta ur en skiva

## ⑫ AV out 1 och 2

- Ljud-/videoutgångar

## ⑬ DC OUT

- DC-utgång till de två skärmarna

## ⑭ DC IN

- Strömuttag

## ① DISPLAY

- Display för skärminställningar

## ② POWER ON/OFF

- Slå på/stänga av skärmen

## ③ ◀▶

- Justera skärmens displayvärde

## ④ 🎧

- Hörlursuttag

## ⑤ -VOL +

- Justera volymen

## ⑥ DC IN

- Strömförsörjning från DVD-spelaren

## ⑦ Audio In L (vänster) och R (höger)


- Ljud-/videoingångar

## ⑧ VIDEO IN


- Videoingång

---

## Översikt över skärmarna

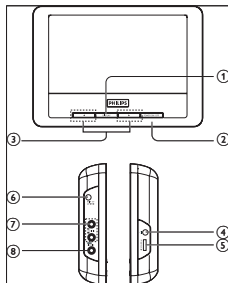

# Översikt över fjärrkontrollen

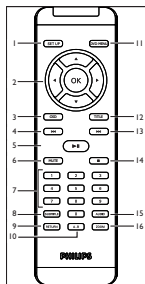

## ① SETUP

- Öppna eller stänga systemmenyn

## ② ◀▶▼▲, OK

- Flytta markören uppåt/nedåt/åt vänster/åt höger
- Bekräfta val

## ③ OSD

- Gå till tillgängliga funktioner

## ④ ⏮

- Hoppa till föregående kapitel, spår eller titel

## ⑤ PLAY/PAUSE ▶▶

- Starta/pausa/återuppta uppspelning

## ⑥ MUTE

- Stänga av ljudet

## ⑦ Sifferknappar 0-9

- Ange siffror.

## ⑧ SUBTITLE

- Välja ett textningsspråk för DVD-uppspelning.

## ⑨ RETURN

- Återgå till PBC-menyn (menyn för uppspelningskontroll) för VCD-skiva

## ⑩ A-B

- Ställa in upprepad uppspelning av ett visst avsnitt

## ⑪ DVD MENU

- Återgå till DVD-skivans huvudmeny

## ⑫ TITLE

- Återgå till DVD-skivans titelmeny

## ⑬ ▶▶

- Hoppa till nästa kapitel, spår eller titel

#### 14 STOP ■

- Avbryta uppspelningen

#### 15 AUDIO

- Välja språk för ljudet vid uppspelning av en DVD-skiva eller ett ljudläge (stereo, mono-vänster eller mono-höger) vid uppspelning av en VCD/CD-skiva.

#### 16 ZOOM

- Förstora eller minska bild eller aktiv bildstorlek

## 3 Komma igång



### Var försiktig

- Använd kontrollerna endast enligt beskrivningen i den här användarhandboken.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd. Om du kontakter Philips behöver du ange modell- och serienummer. Modell- och serienumret till den här playern hittar du på baksidan eller undersidan av playern. Skriv numren här:

Modellnr \_\_\_\_\_

Serienr \_\_\_\_\_


---

## Förberedelser

När du ska använda playern i bilen fäster du playern och de två skärmarna på baksidan av de främre stolarnas nackstöd.

- 1 Sätt bilfodralen över bilstolarnas nackstöd.

- 2 Stoppa in DVD-spelaren och de två skärmarna i fodralen.

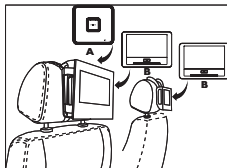

- 3 Knäpp igen spännet och justera remmen tills den sitter ordentligt åtdragen runt nackstödet.


## Ansluta ljud-/videokablar



### Kommentar

- Se till att AV-kablarnas färg stämmer överens med uttagen: den gula kabeln ska sitta i det gula videouttaget och den rödvita kabeln ska sitta i de rödvita ljuduttagen.

- 1 Anslut AV-kabeln till huvudenheten och till skärmen.

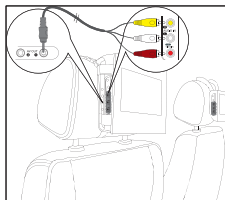

## Ansluta strömmen




### Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av player.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätadaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.


- 1 Anslut den ände på nätsladden som bara har en kontakt till **DC OUT**-uttaget på huvudenheten.




- 2 Anslut den ena kontakten från den ände på nätsladden som har två kontakter till **DC IN**-uttaget på en av skärmarna.
- 3 Upprepa steg 2 med den andra skärmen.

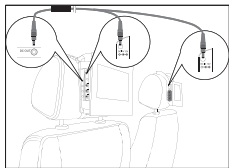

- 4 Anslut strömmen:
- Så här ansluter du strömmen när du är i bilen: anslut biladapterkabeln till **DC IN**-uttaget på huvudenheten och till bilens cigarettändaruttag.

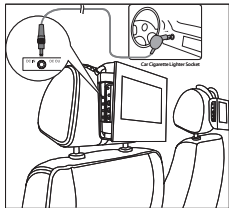

- Så här ansluter du strömmen när du är inomhus: anslut nätadapterkabeln till **DC IN**-uttaget på huvudenheten och till vägguttaget.



## Sätta i batterier i fjärrkontrollen



### Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.
- Risk för produktskada! Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om du inte tänker använda den på länge.
- Perkloratmaterial - särskild hantering kan gälla. Se [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

Vid första användningen:

- 1 Ta bort skyddsfliken för att aktivera batterierna till fjärrkontrollen.

Så här byter du ut batterierna till fjärrkontrollen:

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i 1 batterier av typen CR2025 3V lithium battery med polema (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.



---

## Ansluta hörlurarna



Var försiktig

- Philips garanterar överensstämmelse med den maximala ljudstyrkan i sina ljudspelare i enlighet med relevanta regelverk endast om originalmodellen av de medföljande hörlurarna används. Om de behöver ersättas rekommenderar vi dig att kontakta din återförsäljare och beställa en modell som är identisk med originalet som tillhandahölls av Philips.


- 1 Anslut hörlurarna till -uttaget på huvudenheten eller skärmen.

---

## Välja visningsspråk

Engelska är standardspråket för visning på skärmen. Du kan ändra visningsspråk.

- 1 För **POWER**-omkopplaren på DVD-spelaren till läget **ON**.
- 2 Tryck på knappen **POWER ON/OFF** på en av skärmarna.
- 3 Tryck på **SETUP**.

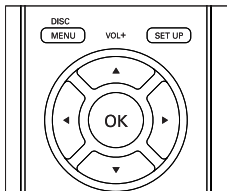

- 4 Välj **[General]** > **[Language]**.
- 5 Välj språk och tryck sedan på **OK**.

## 4 Använda playern

---

### Slå på

- 1 För **POWER**-omkopplaren på DVD-spelaren till läget **ON**.
- 2 Tryck på knappen **POWER ON/OFF** på skärmarna.

### Spela skivor

---

- 1 Tryck på **OPEN** på huvudenheten.
- 2 Sätt i skivan med etiketten vänd uppåt.
- 3 Tryck ner för att stänga CD-facket.
  - ↳ Uppspelingen startar automatiskt.
    - Om en meny visas väljer du ett alternativ och trycker sedan på **OK** för att starta uppspelningen.
    - Om du vill stoppa uppspelningen trycker du på **STOP ■**.

- Om du vill pausa trycker du på **PLAY/PAUSE** II. Tryck en gång till när du vill fortsätta uppspelningen.
- Välj föregående/nästa alternativ genom att trycka på **II** eller **III**.
- Börja sökning inom video/ljud genom att hålla **II** eller **III** nedtryckt. Tryck kort på **II** eller **III** under sökningen om du vill justera sökhastigheten.
- För Video CD- eller SuperVideo CD-skivor: tryck på **RETURN** om du vill återgå till föregående meny.


## Justera volymen

För hörlurar anslutna till playern:

**1** Justera volymkontrollen på playern.

För skärnhögtalare:

**1** Justera volymkontrollen på skärmen.




Tips

- När hörlurarna är anslutna kommer inget ljud från skärnhögtalarna.

## Anpassa teckenfönstret

- Tryck på **DISPLAY** på skärmen flera gånger om du vill välja något av följande:
  - **[Brightness]**: justera ljusstyrkan (☼) på skärmen
  - **[Contrast]**: justera kontrasten (●) på skärmen
  - **[Display ratio]**: välj visningsläget 16:9 (⌘) eller visningsläget 6:9 (⌘)
- Tryck på ◀ eller ▶ om du vill ändra värdet.

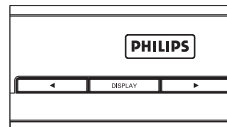

---

## Alternativ för uppspelning

---

### Välja ljudspråk

För DVD-skivor som innehåller två eller fler ljudspråk.

- 1 Under uppspelning trycker du på **AUDIO** flera gånger tills önskat språk är valt.

---

### Välja textningsspråk

För DVD-skivor som innehåller två eller fler textningsspråk.

- 1 Under uppspelning trycker du på **SUBTITLE** flera gånger tills önskat språk är valt.

---

### Välja textning för DivX-video

- 1 Tryck på **SETUP**.
- 2 Välj **[Video] > [Mpeg-4 subtitles]**.
- 3 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
- 4 Tryck på **SETUP** när du vill avsluta.

---

## Välja ljudläge

När du spelar VCD-/CD-skivor kan du välja ett ljudläge.

- 1 Tryck på **AUDIO** flera gånger tills önskat ljudläge är valt.

---

## Zoom

För DVD-, VCD- och bild-CD-skivor kan du zooma in och ut videobilder eller bilder.

- 1 Tryck på **ZOOM** flera gånger för att zooma in och ut.
- 2 När videobilden eller bilden är förstorad trycker du på **▲▼◀▶** om du vill panorera i den.

---

## Upprepa ett avsnitt

Du kan repetera ett specifikt avsnitt av ljud/video inom en titel/kapitel/spår (upprepa A-B).

- 1 Under uppspelning trycker du på **A-B** för att markera början av det avsnitt som ska upprepas.

- 2 Håll **◀◀** eller **▶▶** intryckt för att leta efter slutet på avsnittet.
- 3 Tryck på **A-B** för att markera slutet på avsnittet.  
↳ Det valda avsnittet upprepas.
- 4 Tryck **A-B** när du vill avsluta.

---

## Upprepa en/alla

- 1 Tryck på **OSD** under uppspelning.
- 2 Välj **[Repeat 1]** eller **[Repeat all]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

---

## Slumpvis uppspelning

Endast för ljud-CD-skivor och MP3-CD-skivor:

- 1 Tryck på **OSD**.
- 2 Välj **[Shuffle]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
- 3 Välj **[On]** eller **[Off]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

---

## Rotera bilder

Endast för bild-CD-skivor:

- 1 Medan du visar bilden trycker du på **OSD**.
- 2 Tryck på **◀** om du vill rotera medurs.
- 3 Tryck på **▶** om du vill rotera moturs.
- 4 Tryck på **OSD** igen när du vill avsluta.

# 5 Justera inställningar

---

## Alternativ för uppspelningskontroll

- 1 Tryck på **SETUP**.
- 2 Välj **[General] > [PBC settings]**.
- 3 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
- 4 Tryck på **SETUP** när du vill avsluta.

---

## Kod för DivX Video-on-Demand

DivX är en populär medieteknik som har skapats av DivX, Inc. DivX-mediefiler innehåller mycket komprimerad video med hög bildkvalitet men med relativt liten filstorlek. DivX-filer kan även

innehålla avancerade mediefunktioner, t.ex. menyer, undertexter och alternativa ljudspår. Många DivX-mediefiler kan hämtas online, och du kan hyra och köpa DivX-videor med tjänsten DivX VOD (Video on Demand). För att kunna använda tjänsten behöver du DivX VOD-registreringskoden för den här playern. Mer information finns på [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

- 1 Tryck på **SETUP**.
- 2 Välj **[General] > [DivX (VOD)]**.  
↳ DivX-registreringskoden visas
- 3 Skriv ner numret för framtida bruk.
- 4 Tryck på **SETUP** när du vill avsluta.



"DivX, DivX" Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör DivX, Inc. och används på licens.

Official DivX® Certified-produkt. Spelar alla versioner av DivX®-video (inklusive DivX® 6) med standarduppspelning av DivX®-mediefiler.

## Begränsa åtkomst

- 1 Tryck på **SETUP**.
- 2 Välj **[General] > [Parental]**.
- 3 Välj en inställning och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
- 4 Ange lösenordet.
  - Första gången du begränsar åtkomsten ska du ange 9999 som lösenord.
- 5 Tryck på **SETUP** när du vill avsluta.

## Ange lösenord

- 1 Tryck på **SETUP**.
- 2 Välj **[General] > [Set password]**.
- 3 Ange aktuellt lösenord.
  - Första gången du begränsar åtkomsten ska du ange 9999 som lösenord.
- 4 Ange det nya fyrsiffriga lösenordet och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
- 5 Ange det nya lösenordet en gång till och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

- 6 Tryck på **SETUP** när du vill avsluta.

## Återställa till standardinställningarna



### Kommentar

- När du återställer till standardinställningarna återställs inte lösenordet för begränsad åtkomst.

- 1 Tryck på **SETUP**.
- 2 Välj **[General] > [Factory settings]** och tryck sedan på **OK**.
  - ↳ Inställningarna återställs till standardinställningarna.
- 3 Tryck på **SETUP** när du vill avsluta.



---

## Välja bildförhållande för TV-skärmen

Välj skärmformat enligt hur du vill att bilden ska visas på TV:n.

- 1 Tryck på **SETUP**.
- 2 Välj **[Video] > [TV Display]** och välj sedan ett alternativ:
  - **[16:9]**: För bredbilds-TV-apparater
  - **[4:3 LB]**: För bredbild på normala TV-apparater. Svarta fält kan framträda längst upp och längst ned på skärmen.
  - **[4:3 PS]**: För bilder med full höjd på normala TV-apparater. Bildens sidor kan bli avklippta.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 4 Tryck på **SETUP** när du vill avsluta.

---

## Välj format för videoutgång

Standardvideoformat har valts efter det format som sänds i ditt land. Om bilden ser konstig ut kan du byta videoutgång.

- 1 Tryck på **SETUP**.
- 2 Välj **[Video] > [TV Standard]**.
- 3 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
- 4 Tryck på **SETUP** när du vill avsluta.

---

## Välja ljudutgång

- 1 Tryck på **SETUP**.
- 2 Välj **[Audio] > [Dolby]**.
- 3 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
- 4 Tryck på **SETUP** när du vill avsluta.

## Välja digital ljudutgång

Om du ansluter playern till ett ljudsystem som hanterar digitalt ljud väljer du ett kompatibelt digitalt ljudutgångsformat.

- 1 Tryck på **SETUP**.
- 2 Välj **[Audio] > [Digital (SPDIF)]**.
- 3 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
- 4 Tryck på **SETUP** när du vill avsluta.

## 6 Felsökning



### Varning

- Ta aldrig bort höljet från player.

Försök aldrig att utföra några reparationer på egen hand. Då upphör garantin att gälla. Om det uppstår problem vid användningen av denna player bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår kan du besöka Philips webbplats ([www.Philips.com/support](http://www.Philips.com/support)) eller kontakta Philips (se Kontaktinformation). När du kontaktar Philips bör du ha player, modellnummer och serienummer (se 'Komma igång' på sidan 27) nära till hands.

### Ingen ström

- Kontrollera att nätkabelns båda kontakter är ordentligt anslutna.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Kontrollera att batteriet är rätt isatt.
- Kontrollera att biladaptorn är rätt ansluten.

**"No signal" (ingen signal) visas**

- Kontrollera att player är på.
- Kontrollera att AV-kabeln är ansluten.

### **Förvrängd bild**

- Rengör skivan. Torka skivan från mitten och utåt med en ren, mjuk, luddfri trasa.
- Kontrollera att skivans videoutgångsformat är kompatibelt med TV:n.
- Ändra videoutgångsformatet så att det stämmer överens med TV:n eller programmet (se 'Välj format för videoutgång' på sidan 47).
- LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det kan ändå hända att du ser små svarta punkter och/eller ljusa punkter (röda/blå/gröna) som kontinuerligt visas på LCD-skärmen. Det är ett normalt resultat av tillverkningsprocessen och betyder inte att något är fel.

### **Inget ljud.**

Kontrollera att AV-kabeln är rätt ansluten.

### **Skivan kan inte spelas**

- Kontrollera att etiketten är vänd uppåt.
- Rengör skivan. Torka skivan från mitten och utåt med en ren, mjuk, luddfri trasa.

- Kontrollera om det är fel på skivan genom att försöka med en annan skiva.

### **Fjärrkontrollen svarar inte**

- Kontrollera att det inte finns något hinder i vägen mellan fjärrkontrollen och playern.
- Peka med fjärrkontrollen direkt mot playern på kort avstånd.
- Byt ut batterierna i fjärrkontrollen.
- Funktionen fungerar inte för skivan. Se instruktionerna för skivan.

### **playern känns varm**

- När playern används under lång tid blir ytan varm. Det är helt normalt.

# 7 Produktinforma- tion



## Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Mått (spelare)         | 204 × 168 × 33 mm<br>(8,0 × 6,6 × 1,3 tum) |
| Mått (skärm)           | 204 × 168 × 33 mm<br>(8,0 × 6,6 × 1,3 tum) |
| Vikt (spelare)         | 1,9 kg/4,2 lb                              |
| Vikt (skärm)           | 1,9 kg/4,2 lb                              |
| Strömtillförsel        | DC 12 V 2,0 A                              |
| Strömförbrukning       | < 20 W                                     |
| Driftstemperaturområde | 0 - 50 °C                                  |
| Laservåglängd          | 650 nm                                     |
| Videosystem            | NTSC/PAL/AUTO                              |



100% recycled paper  
100% papier recyclé