

Винаги готови да ви помогнем

Регистрирайте продукта си и получите поддръжка на
www.philips.com/welcome

PI3910



Ръководство за потребителя

PHILIPS

Съдържание

1 Важни инструкции за безопасност 3

Безопасност	3
Съответствие	3
Опазване на околната среда	3
Бележка	4
Писмено предложение	4

2 Общ преглед 5

Контролен панел	5
Начален екран	5
Използване на плъзгашото меню с опциите за настройка	6

3 Начални стъпки 7

Мощност на зареждане	7
Пестене на заряд на батерията	7
Включване или изключване на устройството	7

4 Основи 8

Намиране на приложения	8
Използване на екрана	10
Включване и изключване на въртенето на екрана	10
Заклучване/ отключване на екрана	10
Персонализиране на началния екран	10
Добавяне на икони на приложения и притурки	10
Изтриване на елементи	11
Преместване на елементите	11
Добавяне на тапети	11
Въвеждане на текст	11
Изберете методи за въвеждане	11
Въвеждане на текст	11
Използване на клавиатура на Android	12
Редактиране на текст	12

5 Връзки 14

Свързване с интернет	14
Свържете се с компютъра си	15

Използване на микро SD карта	15
Свързване с HDTV	15
Свързване към Bluetooth	16
Свързване с Bluetooth устройства	16
Изпращане или получаване на файлове посредством Bluetooth	17
Слушане на музика с помощта на Bluetooth стерео слушалки и високоговорители	18

6 Приложения 19

Инсталиране на приложения	19
Play Store	19
Други източници	19
Управление на приложения	20

7 Браузър 21

Добавяне на показалец	21
-----------------------	----

8 Email 22

Настройка на вашия имейл профил	22
Изберете настройки на профила	22
Проверка на имейл съобщения	23
Писане на имейл съобщения	23
Организиране на имейл съобщения	24

9 Инструменти 25

Камера	25
Правите снимки или записвате на видеоклипове	25
Календар	26

10 Използване на устройството в корпоративни мрежи 27

Инсталиране на идентификационни данни за защита	27
Настройка на вашия профил в Microsoft Exchange	27
Добавяне на VPN	28

11 Настройки 29

БЕЗЖИЧНО и МРЕЖИ	29
Wi-Fi	29

Самолетен режим	29
Настройки на VPN	29
УСТРОЙСТВО	29
Звук	29
Дисплей	30
HDMI	30
Настройка за екранна снимка	30
Съхранение	30
Батерия	30
Приложения	30
Достъп до местоположението	31
Защита	31
Заключване на екрана	31
Видими пароли	31
Администратори на устройството	31
Неизвестни източници	31
Проверка на приложенията	32
Надеждни идентификационни данни	32
Инсталиране от SD карта	32
Език и въвеждане	32
Език	32
Персонален речник	32
Приложение Voice Search	32
Изход текст в глас	32
Нулиране	33
ПРОФИЛИ	33
Дата и час	33
Автоматична настройка	33
Ръчна настройка	33
Достъпност	33
Екран с автоматично въртене	33
За таблета	33
Актуализиране на системата	33
Състояние и информация за устройството	34

Нуждаете се от помощ?

Посетете

www.philips.com/welcome

където ще имате достъп до пълния комплект материали за поддръжка, като ръководството за потребителя, последните актуализации на софтуера и отговори на често задавани въпроси.

12 Проверка за актуализиране на фърмуера	35
Актуализиране на фърмуера онлайн	35

13 Технически данни	36
----------------------------	-----------

14 Гаранция	38
--------------------	-----------



Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.



Символът със зачеркнат контейнер за отпадъци означава, че продуктът отговаря на европейската директива 2002/96/ЕС. Осведомете се относно местната система за разделно събиране на отпадъци за електрическите и електронните продукти. Съобразявайте се с местните разпоредби и не изхвърляйте старите си продукти с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на старите продукти помага за избягване на евентуални неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве.



Продуктът съдържа батерии, за които важи европейската директива 2006/66/ЕС. Тези батерии не могат да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци. Осведомете се относно местната система за разделно събиране на батерии, тъй като правилното им изхвърляне помага за избягване на евентуални неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве.


Винаги носете продукта си при специалист за отстраняване на вградената батерия.

Бележка

Писмено предложение

WOOX Innovations предлага да предостави, при поискване, пълно копие на съответния изходен код на софтуерните пакети с отворен изходен код, използвани в този продукт, за които съответните лицензи изискват такова предложение.


Тази оферта е валидна до три години след закупуването на продукта. За да получите изходния код, се свържете с open.source@woox.com. Ако предпочитате да не използвате електронна поща или ако не получите разписка с потвърждение в рамките на една седмица след изпращането на имейла си на посочения имейл адрес, пишете на Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Хонконг. Ако не получите своевременно потвърждение за получаване на вашето писмо, изпратете имейл на горния имейл адрес.



Този продукт е отчасти базиран на софтуер с отворен код. Текстът с лиценза и информацията за източника може да бъде намерена в устройството от  > За таблета (About tablet) > Правна информация (Legal information).


Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Philips и емблемата-щит на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват от WOOX Innovations Limited с лиценз от Koninklijke Philips N.V. WOOX Innovations си запазва правото да променя продуктите по всяко време без задължението да внася съответните промени във вече доставени продукти.

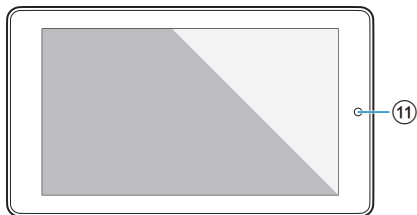

2 Общ преглед

Контролен панел



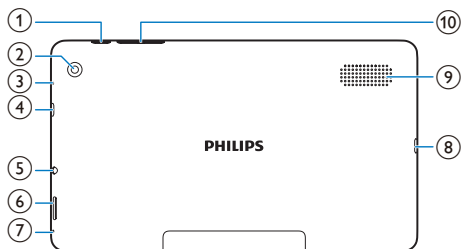







- 7  Микрофон
 - Микрофон
- 8  USB съединител за пренос на данни и зареждане
- 9 **Високоговорител**
- 10 **+ , -**
 - Натиснете: усилване/намаляване на звука.
 - Натиснете и задръжте: бързо усилване/намаляване.
- 11 **Обектив на предната камера**



- 1 **Бутон за захранване/заклучване**
 - Натиснете и задръжте: включване или изключване на устройството.
 - Натиснете: заключване/изключване на екрана; За да отключите екрана, влечете катинара до икона.
- 2 **Обектив на задната камера**
- 3 **RESET**
 - Натиснете в отвора с помощта на върха на кламер, когато екранът не реагира при натискането на клавиши.
- 4 **Micro HDMI**
 - Съединител за аудио/видео изхода към телевизор с висока детайлност (HDTV)
- 5 
 - Съединител за слушалки 3,5 мм
- 6 
 - Слот за микро SD карта

Начален екран



- 1  **Chrome: уеб браузър на Google**
 **ПРИЛОЖЕНИЯ/ПРИТУРКИ:** Списък на всички приложения или притурки.
 **Настройки:** Персонализира настройките на **P13910**.
- 2  : Докоснете, за да се върнете в началния екран.
 : Връщане едно ниво нагоре.
 : Показва приложенията, които последно сте отваряли.
 (за някои приложения): преглед на менюто с опции.
- 3 **Търсене с Google**
 -  : Използване на полето за бързо търсене, за да търсите в **P13910** или интернет мрежата.

- 📍 : Гласово търсене на Google

4 Известия

- Плъзнете лентата надолу, за да прегледате събитията.

5 Час, опции за настройка

- Плъзнете лентата надолу, за да изберете опции за настройка.

самолетният режим е включен, достъпът до безжичната връзка е забранен.

✈

- Включване или изключване на Bluetooth

Използване на плъзгащото меню с опциите за настройка

- 1 Плъзнете лентата в горната част надолу, както е показано.



- 2 Докоснете иконата, за да изберете вашите опции.



- Промяна на яркостта на екрана



- Превключване към менюто с настройки



- Включване или изключване на Wi-Fi



- Включване и изключване на въртенето на екрана



- Зареждане на батерията в процес на работа



- Включване или изключване на самолетен режим. Когато


3 Начални стъпки

Мощност на зареждане

PI3910 има вградена батерия, която може да се зарежда посредством USB съединителя на предоставения USB адаптер за захранване.

Когато използвате за пръв път **PI3910**, заредете **PI3910** за повече от 5 часа.

- Посредством USB кабела, свържете **PI3910** към предоставения USB адаптер за захранване.

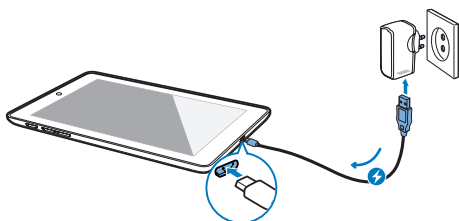

Забележка

- Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на зареждане. Животът на батерията и броят на циклите за зареждане зависи от използването и настройките.

Пестене на заряд на батерията

- За да спестите енергията на батерията и да увеличите времето за възпроизвеждане, направете следното:

Използвайте спящия режим

След изтичане на зададеното време, **PI3910** преминава в спящ режим и екранът се изключва автоматично. За да спестите заряд на батерията, направете следното:

- Отидете на **■ > Дисплей > Спящ режим**, за да зададете ниска стойност на таймера за изключване на екрана.

- За да изключите Wi-Fi по време на спящия режим,

① Отидете на **■ > Wi-Fi**.

② От горната лента изберете **■ > Разширени > Запазване на Wi-Fi** включена по време на спящия режим. Изберете **Никога**.





Включване или изключване на устройството

Натиснете и задръжте бутона за захранване/заклучване докато устройството се включи или изключи.

4 Основи

Намиране на приложения

Придвижване в началния екран за намиране на приложения:

- Плъзнете наляво/надясно, за да изберете страница;
- Или докоснете , за да отворите списъка с приложения. Плъзнете наляво/надясно, за да превъртите списъка;
- Използвайте бутоните за навигация  /  за превключване между екраните. Докоснете , за да отидете на приложенията, които последно сте отваряли.



Съвет

- От **PI3910** можете да инсталирате приложения от **Play Store** или други източници.



Play Store:

- Изтегляне на различни приложения, игри и други.



Настройки:

- Персонализира настройките на **PI3910**.



Слушане на музика:

- Слушане на музика, която е записана на **PI3910**.
- Онлайн музикална услуга на Google



Галерия:

- Преглед на снимки и видеоклипове, които сте записали или направили на **PI3910**.



Снимки:

- Услуга на Google за споделяне на снимки



YouTube:

- Онлайн видео услуга на Google



Play Movies & TV:

- Онлайн услуга на Google за филми и ТВ предавания (предлага се само в някои страни)



Deezer:

- Онлайн музикални услуги (предлага се в някои страни)



Play Books:

- Онлайн услуга на Google за книги (предлага се само в някои страни)



Play Games:

- Онлайн услуга на Google за игри



Chrome:

- Уеб браузър на Google



Браузър:

- Преглед на уеб страници.



Приложение Google Search:

- Търсене в **PI3910** или интернет мрежата.



Приложение Voice Search

- Услуги на Google за гласово търсене и гласови действия



Карти:

- Услуга на Google за карти



Local:

- Бърз достъп до функцията за търсене на места в Google Карти



Navigation:

- Бърз достъп до функцията за навигация в Google Карти



Земя:

- Сателитен изглед на карти (предлага се само в някои страни)



- **Email:** Настройте своя имейл профил на **PI3910**.



Gmail:

- Имейл услуги на Google



Hangouts:

- Чат услуга на Google



People:

- Списък с контакти, включително тези в Gmail



Google+ / Orkut:

- Услуга на Google за социална мрежа



Blogger:

- Услуга на Google за блогове



Настройки на Google:

- Изберете настройките си за услугите на Google.



Изтеглени:

- Преглед на списъка с изтеглени файлове от интернет мрежата.



Приложение ES File Explorer:

- Преглед на файловете/папките на **PI3910**, инсталиране на приложения и управление на файлове.



Microsoft Office:

- Създавайте и управлявайте документи, текстове, файлове на Powerpoint и Excel.



Диск:

- Услуга на Google за съхранение в облака



Камера:

- Правене на снимки или запис на видеоклипове.



Преводач

- Онлайн услуга на Google за езикови преводи



Календар:

- Добавяне на събития и настройка на напомняния за вашите събития.



Keep:

- Записване на бързи бележки.



Часовник:

- Използване на таймера, алармата и хронометъра.



Калкулатор



Звукозапис:

- Записвайте и прослушвайте гласови съобщения.




AccuWeather



- Онлайн услуга за прогноза за времето

Използване на екрана

Включване и изключване на въртенето на екрана

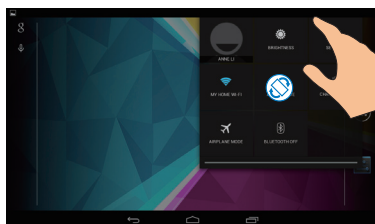- 1 Дръпнете надолу горната лента.




- 2 От плъзгащото меню докоснете  / , за да включите или изключите въртенето на екрана.

Заклучване/ отключване на екрана

Чрез заключване на екрана можете да заключите сензорните бутони на екрана (с изключение на някои приложения или притурки). По такъв начин се избягват нежеланите операции.

Авто заключване

След известно време екранът угасва и се заключва автоматично. За да зададете продължителността, отидете на  >



Дисплей > Спящ режим.

Ръчно заключване на екрана

- Натиснете бутона за захранване/ заключване.

Отключване на екрана

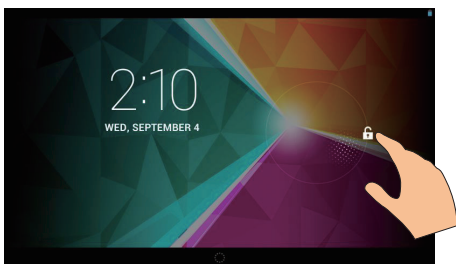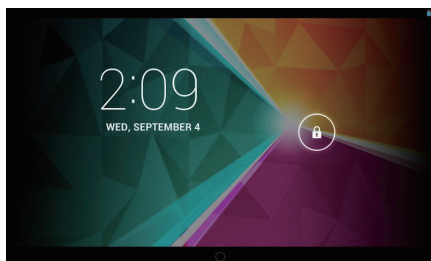

- 1 Ако е необходимо, натиснете бутона за захранване/ заключване, за да се покаже катинарът.
- 2 Завлечете катинара върху икона.




Персонализиране на началния екран

За бърз достъп до функциите от началния екран, можете да добавяте и пренареждате елементи.

Добавяне на икони на приложения и притурки


- 1 Плъзнете наляво/ надясно, за да изберете страница.
 - Ако е необходимо, докоснете , за да се върнете в началния екран.
 - Уверете се, че страницата не е запълнена.
 - Докоснете . Докоснете **ПРИЛОЖЕНИЯ** или **ПРИТУРКИ**, за да отворите списъка с приложения и притурки.

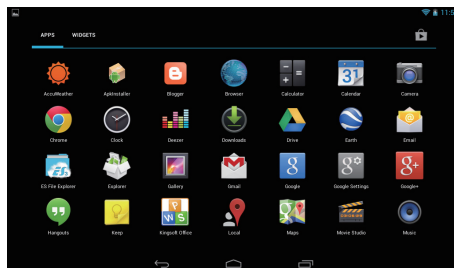

- 2 Докоснете и задръжте икона или притурка, докато на дисплея се покаже страницата.
 - ↳ Иконата или притурката се добавя към избраната страница.

Изтриване на елементи

- 1 Докоснете и задръжте елемента, за да го отключите.
- 2 Завлечете елемента на **x**.

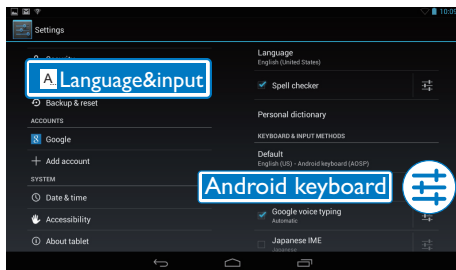

Преместване на елементите

- 1 Докоснете и задръжте елемента, за да го отключите.
- 2 Завлечете елемента на празно място върху страницата.
- 3 Пуснете елемента.
↳ Елементът се премества на празното място.

Добавяне на тапети

- 1 От началния екран отидете на **Дисплей > Тапет**.
- 2 Изберете вашите опции.

Въвеждане на текст

С екранната клавиатура можете да въвеждате текст на няколко езика.

Изберете методи за въвеждане

- 1 От началния екран изберете **Настройки > Език и въвеждане**.
- 2 Изберете вашите методи за въвеждане:
Клавиатура Android: за различни езици
Гласово въвеждане на текст с Google: за гласово въвеждане на текст
- 3 За да изберете своите опции за въвеждане, докоснете **⌘** до метода за въвеждане.


Въвеждане на текст

- 1 Докоснете текстовото поле, за да се изведе екранната клавиатура.
 - 2 За да въведете текст, докоснете клавишите.
- За да изтриете въведен текст преди курсора,**
- Изберете **<X**.
- За да преинете на следващия ред,**
- Изберете **↵**.

Използване на клавиатура на Android


Изберете настройките за клавиатурата или езиците за въвеждане


- От екранната клавиатура, докоснете **⌘**.

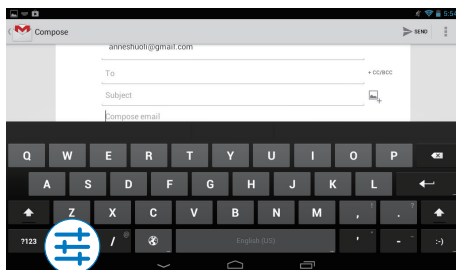


Превключване между избраните езици за въвеждане

- 1 Добавяне към списъка с опции на езиците, които използвате често.

- ① От екранната клавиатура докоснете  >Езици за въвеждане.
- ② Докоснете полето за отметка, за да изберете езици.


2 На екранната клавиатура докоснете и задръжте , за да изберете език.

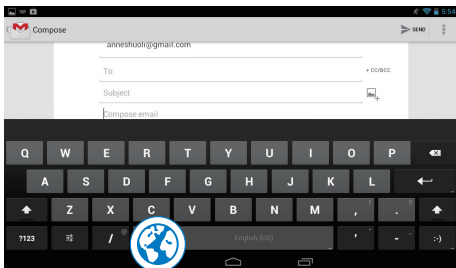






Превключване между букви и числа/символи

- Докоснете ?123 или ABC.




Съвет

- На клавиатурата с цифри/символи докоснете , за да превключите между цифри/символи и избор на повече символи.

Превключване между малки и главни букви


- Докоснете  няколко пъти, за да превключите между  и .
-  : Следващата буква, която въведете, е главна.
-  : Всички букви, които въвеждате, са малки.

За да превключите в режим на въвеждане на само главни букви,

- 1 Докоснете и задръжте  или .
 - ↳ Бутонът се променя в синьо.
- 2 Когато се чуе щракване, отпуснете бутона.
 - ↳  се показва на дисплея.
 - ↳ Всички букви, които въвеждате, са големи.

Превключване на други опции за бутон

- Докоснете и задръжте бутона, който е маркиран със символ в долния/горния десен ъгъл.
 - ↳ Показва се изскачаш прозорец.

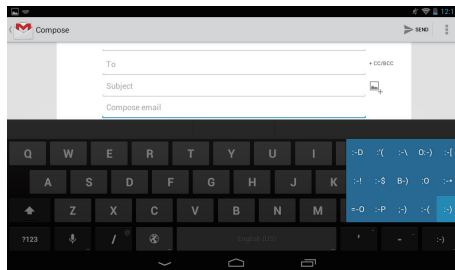


Редактиране на текст

Можете да отрязвате, копирате и поставяте текста, които сте въвели.

Копиране или изрязване на избрания текст

- 1 Докоснете и задръжте текста, докато на дисплея се покаже изскачаш прозорец.
 - ↳ Текущата дума се маркира с маркери за начална и крайна позиция.
- 2 Преместете маркерите, за да изберете или промените началната/крайна позиция.
 - Докоснете **Маркиране на всичко**, за да маркирате целия текст.

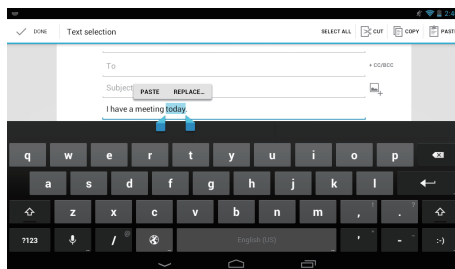


3 Докоснете **Копиране** или **Отрязване**.

- ↳ Маркираният текст е копиран или отрязан.

Поставяне на маркирания текст



- 1 Поставете курсора в дадена позиция.
- 2 Докоснете и задръжте позицията, докато на дисплея се покаже изскачащ прозорец.
 - ↳ В изскачащия прозорец се появява опцията **Поставяне**.
 - ↳ Докоснете **Поставяне**. Текстът се поставя в избраната позиция.

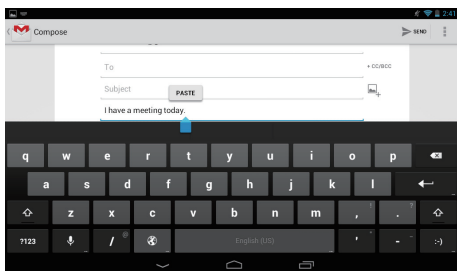


5 Връзки

Свързване с интернет

Свързване на **PI3910** към безжичен маршрутизатор (Access Point). Можете да свържете **PI3910** към мрежата, която е изградена около маршрутизатора. За свързване към интернет се уверете, че маршрутизаторът се свързва с интернет пряко и не е необходимо набиране от компютъра.

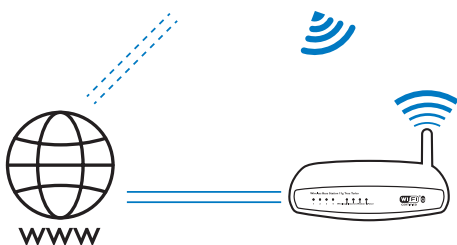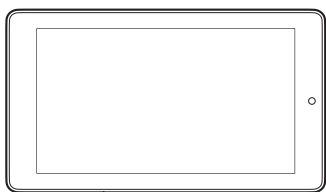

- 1 От началния екран докоснете **Настройки** > **Wi-Fi**.
- 2 Изберете опцията за включване на функцията Wi-Fi.
↳ Извежда се списък на Wi-Fi мрежите в обхвата.

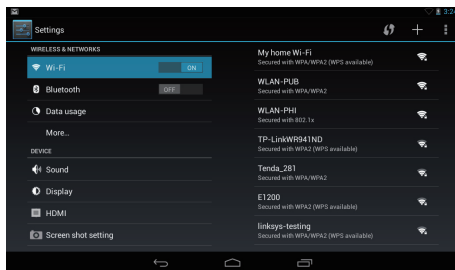


- 3 Свързване на **PI3910** към мрежа:
 - ① Докоснете, за да изберете мрежа.
 - ② В изскачания прозорец, въведете паролата за достъп до мрежата.
↳ **Wi-Fi** се появява в лентата на състоянието, когато Wi-Fi връзката е осъществена успешно.
↳ При следващо включване на **PI3910**, **PI3910** автоматично се свързва към мрежата, към която е свързан преди това.

Забележка

- Ако вашият маршрутизатор позволява филтриране по MAC адрес, добавете MAC адреса на **PI3910** към списъка с устройства, които е позволено да се присъединяват към мрежата. За да намерите MAC адреса на Wi-Fi мрежата, отидете на **Настройки** > **За таблета** > **Състояние** от началния екран.
- За да обновите списъка с мрежи, изберете **!** > **Сканиране** от горния десен ъгъл на екрана.
- Ако сте забранили SSID излъчването или скрили идентификатора на услугата (SSID) на маршрутизатора, ръчно въведете SSID идентификатора или публичното име за мрежата. Отидете на **Настройки** > **Wi-Fi**. От горната лента изберете **+**.
- Ако DHCP (Протокол за динамично конфигуриране на хостове) не е наличен или е забранен на маршрутизатора, въведете ръчно IP адреса на **PI3910**.

Свържете се с компютъра си


Свържете **PI3910** с компютър чрез USB кабела.

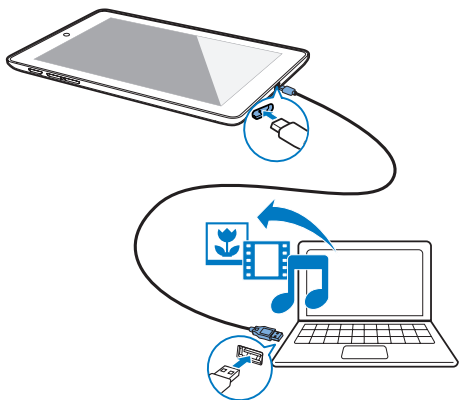

Може да прехвърляте приложения или мултимедийни файлове от вашия компютър в **PI3910**, вътрешната памет или SD картата.

Използване на микро SD карта


Поставете микро SD карта (до 32 GB) в **PI3910**. Можете да увеличите капацитета на паметта на **PI3910**.

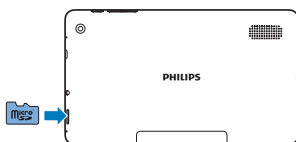



Свързване с HDTV

Свързване на **PI3910** с телевизор с висока детайлност (HDTV). На HDTV можете да разглеждате снимки и видеоклипове, които се възпроизвеждат на **PI3910**.

- 1 На **PI3910**, свържете HDMI кабел (продава се отделно) към: гнездото **Micro HDMI** на **PI3910** и входното гнездо **HDMI** на телевизора.

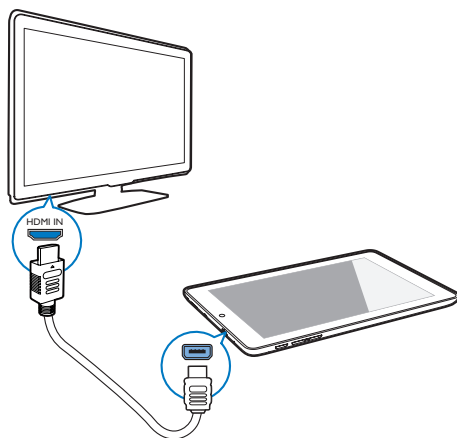

- 2 На телевизора, превключете на входния източник на **PI3910**:
 - На дистанционното управление на вашия телевизор, използвайте бутона за източник, за да изберете входния съединител, който се свързва към **PI3910**.

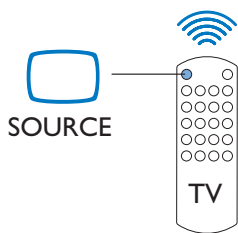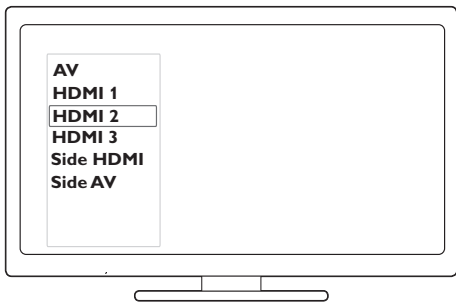

- 3 В **PI3910** докоснете **Настройки > HDMI**. Изберете разделителната способност на изхода, която се поддържа от вашия телевизор.
- На **PI3910**, когато се използва **Micro HDMI** съединителят, натиснете бутона за захранване/ заключване, за да се върнете в предходния екран.

СЪВЕТ

- Като компактен аудио/ видео интерфейс, HDMI предава некомпресирани цифрови данни. С HDMI свързването видео/ аудио съдържанието с висока детайлност може да се представи с оптимално аудио и видео качество на един HDTV.

- Получаване или изпращане на файлове от или до друго свързано Bluetooth устройство;
- Слушане на музика с помощта на Bluetooth стерео слушалки;
- Слушане на музика с помощта на Bluetooth високоговорители, например **Philips SHOQBOX**.

Свързване с Bluetooth устройства

Можете да свържете **PI3910** с Bluetooth устройства по следните начини:

- Свързване на друго Bluetooth устройство;
- Направете връзка чрез друго Bluetooth устройство.

СЪВЕТ


- Преди свързването направете консултация с ръководството за потребителя на Bluetooth устройството, за да разберете паролата за достъп за съвояване на Bluetooth. Или опитайте с 0000 или 1234.

Свързване на други Bluetooth устройства

- 1 Уверете се, че устройството се открива от друго Bluetooth устройство.
 - За информация, се консултирайте с ръководството за потребителя на Bluetooth устройството.
- 2 На **PI3910**, потърсете Bluetooth устройството:
 - ① От началния екран докоснете **Настройки > Bluetooth**.
 - ② Изберете опцията за включване на Bluetooth.

Свързване към Bluetooth

Чрез Bluetooth можете да изпълните следното безжично от **PI3910**:

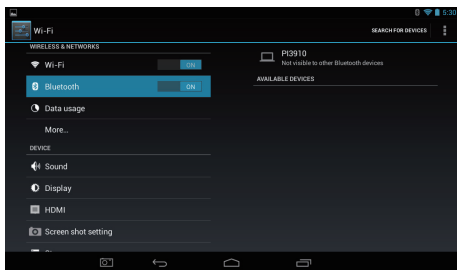

↳ * се показва в лентата на състоянието.

③ Докоснете ТЪРСЕНЕ НА УСТРОЙСТВА.

↳ Устройството се показва под **НАЛИЧНИ УСТРОЙСТВА**, след като се открие.

3 Сдвояване с устройството:

- На **PI3910**, докоснете устройството и въведете паролата съгласно подканата;
- На устройството въведете паролата за достъп съгласно подканата.
 - ↳ След завършване на сдвояването се показва съобщение.

Направете връзка чрез Други Bluetooth устройства

1 Уверете се, че **PI3910** се открива от друго Bluetooth устройство:

- ① От началния екран докоснете **Настройки > Bluetooth**.
- ② Изберете опцията за включване на **Bluetooth**.
- ③ Докоснете **PI3910**.
 - ↳ *PI3910 се открива за две минути.

2 От Bluetooth устройството потърсете и го сдвоете с **PI3910**.

- За информация относно стъпките, вижте ръководството за потребителя на Bluetooth устройството.

Съвет

- * За да промените името на устройството на **PI3910**, отидете на **Настройки > Bluetooth**, докоснете **⋮** и изберете **Применяване на таблет**.

Изпращане или получаване на файлове посредством Bluetooth

Изпращане на файлове на друго Bluetooth устройство

- 1 Уверете се, че
 - сте сдвоили **PI3910** с Bluetooth устройството;
 - на **PI3910** и Bluetooth устройството, Bluetooth е включено.
- 2 На **PI3910**, изпратете файлове посредством Bluetooth:

① В **Галерия**, възпроизвеждане на снимка. Докоснете **<> Bluetooth**.

② Докоснете сдвоеното устройство, за да започне да изпраща.

- ↳ Когато се изпраща или получава, **ⓧ** се показва в горната част на екрана.

3 На Bluetooth устройството, получите файловете:


- Потвърдете при подкана.
- Запишете файловете при подкана.

Получаване на файлове от Bluetooth устройство

- 1 Уверете се, че
 - сте сдвоили **PI3910** с Bluetooth устройството;
 - на **PI3910** и Bluetooth устройството, Bluetooth е включено.
- 2 На Bluetooth устройството, изпратете файлове на **PI3910** посредством Bluetooth.


3 На **PI3910**, получите файловете:

- В горната част на екрана, докоснете **ⓧ**. Потвърдете при подкана.

- ↳ Също така можете да намерите получените файлове от **Настройки > Bluetooth**. Докоснете  и изберете **Показване на получените файлове**.

Слушане на музика с помощта на Bluetooth стерео слушалки и високоговорители

Свързване на Bluetooth стерео слушалки или високоговорители

- ↳ Следвайте стъпките, посочени в "Свързване на друго Bluetooth устройство" (вж. "Свързване на други Bluetooth устройства" на стр. 16). След успешно свързване,  се показва.
- ↳ При следващо включване на Bluetooth към устройствата, Bluetooth връзката се установява автоматично.

Слушане на музика с помощта на Bluetooth стерео слушалки или високоговорители


- Възпроизвеждане на музика на **P13910**.
 - ↳ Може да слушате музика с помощта на свързаните Bluetooth стерео слушалки или високоговорители.

6 Приложения

Чрез приложенията имате достъп до функции, услуги и различно аудио/ видео съдържание на **PI3910**.

Инсталиране на приложения



От **PI3910** можете да инсталирате приложения от


-  (**Play Store**) през интернет; или
- други източници като други онлайн източници, вътрешната памет на **PI3910** и микро SD картата, която сте поставили в **PI3910**.

Play Store


1 Влезте в или създайте свой профил в Google, за да получите достъп до услугите на Google.

За да добавите профил в Google, направете следното:


- 1** Отидете на  (**Play Store**). Докоснете  > Профили.

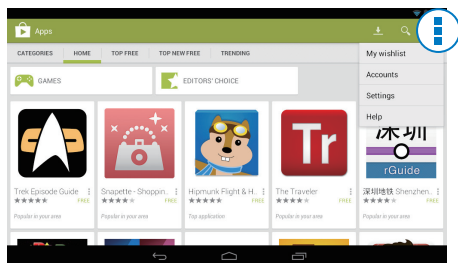

- 2** Изберете **Добавяне на профил**.
- 3** Следвайте екранните инструкции, за да добавите профил.


- 2** Търсене на приложения при необходимост.
 - Докоснете  за търсене по ключова дума.
- 3** Изтегляне на приложението:
 - Докоснете приложението. Потвърдете, ако е нужно.
 - ↳ Когато изтеглянето приключи, инсталирането се стартира автоматично.
 - ↳ Проверете лентата на състоянието, за да определите състоянието. Ако е необходимо, докоснете иконата, за да се стартира инсталирането съгласно подканата.

Съвет

- За управление на профилите отидете на  **Настройки** > **ПРОФИЛИ**. Докоснете профил, за да изберете своите опции.

Други източници

Разрешаване на инсталацията от неизвестни източници


- От началния екран отидете на  > **Безопасност**. Докоснете, за да превключите на **Непознати източници**.
 - ↳ Ако функцията е активирана, в квадратчето има отметка.

Изтегляне/ прехвърляне на приложения

- За да изтеглите приложения от онлайн източници, следвайте екранните инструкции;
- За прехвърляне на приложения на вътрешната памет или SD картата на устройството използвайте USB кабела, за да свържете **PI3910** с вашия персонален компютър.


Стартиране на инсталиране

- Изтеглените приложения стартират инсталирането автоматично;

- За да намерите приложенията, които сте прехвърлили във вътрешната памет или SD картата, отидете на . Намерете приложенията и докоснете опцията за стартиране на инсталирането.


Управление на приложения



Можете да управлявате приложенията на **PI3910**, например, инсталиране/деинсталиране на приложения, спиране на работещи приложения или избиране на други опции.

- 1** От началния екран изберете  **Настройки > Приложения:**
 - От **ИЗТЕГЛЕНИ**, намерете приложенията, които сте изтеглили от **Play Store** или други източници.
 - От **РАБОТЕЩИ**, намерете приложенията, които са стартирани на **PI3910**.
 - От **ВСИЧКИ**, намерете всички приложения, които сте инсталирали на **PI3910**.
- 2** Докоснете приложение.
↳ На дисплея се показват опции и информация.
- 3** Докоснете, за да изберете опция.

7 Браузър

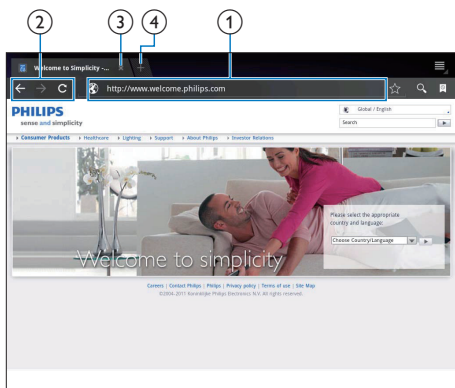
С  можете да прегледате уеб страници.



- 1 От началния екран докоснете .
- 2 Докоснете иконите или текстово поле, за да изпълните следното:
 - 1 Въведете адреса на уеб страниците. Докоснете  за начало на търсенето.
 - 2 Докоснете иконите за търсене назад, напред или за опресняване на уеб страница.
 - 3 Затваряне на уеб страница.
 - 4 Отваряне на нова уеб страница.

За превключване между уеб страници,

- От горната лента докоснете раздела на избраната уеб страница.

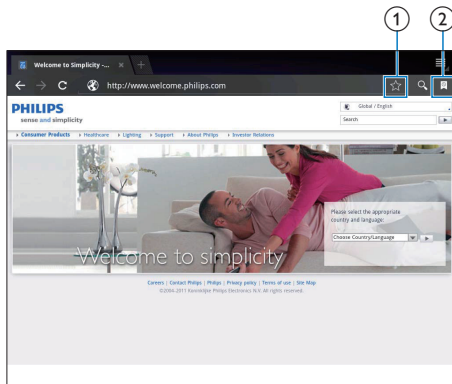

- 1 Добавяне на показалец към текуща уеб страница.
- 2 Отидете на уеб страниците с показалци.

Добавяне на показалец

Добавяне на показалец. Лесно може да получите достъп да посещавана уеб страница.

8 Email

От **PI3910** можете да получавате и изпращате имейл както от компютър. Направете следното:


- Настройте вашите имейл профили на устройството.

Настройка на вашия имейл профил


От **PI3910** настройте вашите имейл профили по следните начини:





- Настройте вашия POP3 или IMAP мейл профили или
- Настройте вашия профил за Microsoft Exchange за достъп до вашата пощенска кутия в Exchange на работа (вж. 'Настройка на вашия профил в Microsoft Exchange' на стр. 27).

Настройка на вашия POP3/IMAP профил

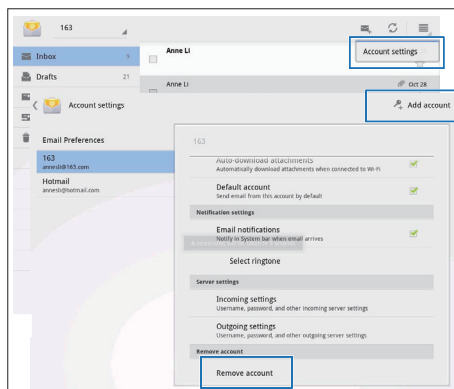
- 1 От началния екран отидете на .
- 2 Настройка на вашия имейл профил:
 - Въведете информацията за вашия профил;
 - Изберете pop3 или IMAP профил.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите конфигурирането.
 - Консултирайте се с вашия доставчик на услугата относно информацията за настройка, като изходящ сървър, входящ сървър.

Изберете настройките на профила



- 1 На екрана със списък на имейли докоснете  > **Настройки**.
 - ↳ Показва се изскачаш прозорец.
 - Ако е необходимо, докоснете  няколко пъти, за да се върнете на екрана със списъка с имейли.
- 2 Изберете вашите опции за профила.
За добавяне на профил,
 - От  > **Настройки** докоснете **Добавяне на профил**.**За премахване на профил,**
 - От  > **Настройки** докоснете **Премахване на профил**.
 - ↳ Текущият профил е премахнат.

Проверка на имейл съобщения

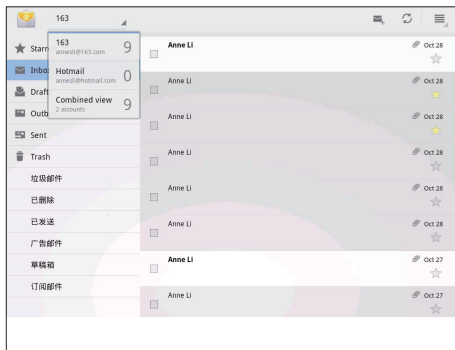

Можете да проверите вашите имейл съобщения по следните начини:

- Проверка на една комбинирана пощенска кутия;
- Проверка на съобщения по профил;
- Проверка на съобщения със звездичка;
- Проверка на непрочетени съобщения.

За да проверите една комбинирана пощенска кутия,

- 1 На екрана със списък на имейли докоснете името на профила.
↳ Показва се падащ списък с имена на профили.
 - Ако е необходимо, докоснете ← няколко пъти, за да се върнете на екрана със списъка с имейли.

- 2 Докоснете **Комбиниран изглед**.
↳ За маркиране на съобщенията на различните профили се използват различни цветове.

За да проверите съобщенията на един профил,

- 1 Повторете **Стъпка 1** от "Проверка на една комбинирана пощенска кутия".
- 2 Докоснете избрания профил.
↳ Извеждат се съобщенията на този профил.


За да проверите съобщенията със звездичка,

- Докоснете звездичката до съобщението.
↳ Съобщението се добавя в папката със **Звездичка**.

За да проверите непрочетените съобщения,

- На екрана със списък с имейли непрочетените съобщения са в бяло.


Писане на имейл съобщения

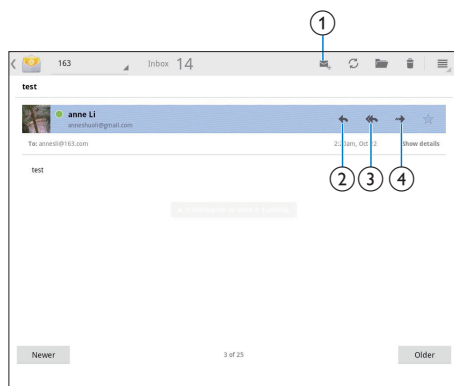

Когато прочетете съобщение, докоснете иконите, за да направите следното:

- ① Писане на ново съобщение
- ② Отговор
- ③ Отговор на всички
- ④ Препращане

Организиране на имейл съобщения

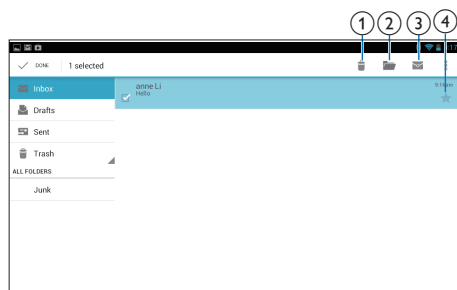

- 1 На екрана със списък с имейли изберете съобщенията, които искате да управлявате:
 - Докоснете квадратчетата за отметка до съобщенията.
 - ↳ Избраните съобщения се осветяват.
- 2 Докоснете иконите, за да изпълните следното:
 - 1 Изтриване на съобщенията.
 - 2 Преместване на съобщенията в избраната папка.
 - 3 Маркиране на съобщенията като прочетени или непрочетени.
 - 4 Добавяне на съобщенията в папката със Звездичка.


9 Инструменти

Камера

С 0,3-мегапикселивия и 2-мегапикселивия обектив съответно отпред и отзад можете да изпълнявате следното на **P13910**:

- Заснемане на снимки или видеоклипове с камерата или видео рекордера;
- Чрез приложенията може да провеждате видеоразговори с приятели по интернет.

Правите снимки или записвате на видеоклипове

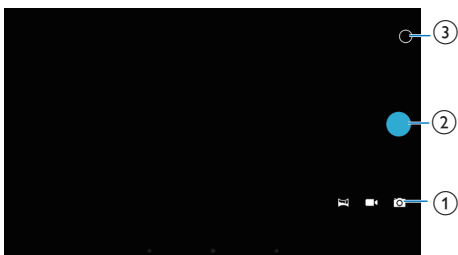

① Селектор за камера, видео рекордер или панорамен режим

② Затвор

③ Меню с опции

1 От началния екран отидете на .
↳ Показват се екранните бутони.

2 Докоснете , или , за да превключите на камера, видео рекордер или панорамен режим.

3 Докоснете > , за да превключите между обектива на камерата отпред или отзад.

4 За да направите снимки:

① Насочете обектива към обектите.

② Докоснете .

③ Снимката е направена.

За да запишете видеоклипове:

- Докоснете / за стартиране или спиране на видео записването.

За да направите панорамна снимка:

① Насочете обектива към изгледа.

② Докоснете за да започнете снимането.

③ Прегледайте изгледа като движите устройството бавно и неотклонно.

- ↳ Когато лентата с хода на изпълнение свърши, снимането спира. Генерира се панорамна снимка.


За преглед на снимки/ видеоклипове

- Отидете в Галерия.

Увеличаване и намаляване


Когато правите снимки или записвате видеоклипове, можете да увеличите или намалите мащаба на изображението.


- Използвайте два пръста, за да разпънете или стесните изображението.

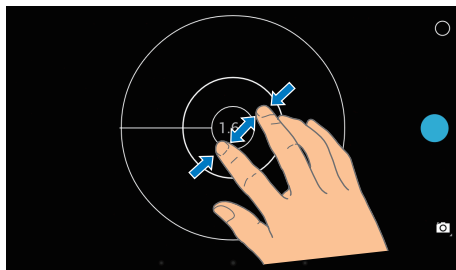


Изберете настройки

Докоснете , за да се покаже менюто с опции:

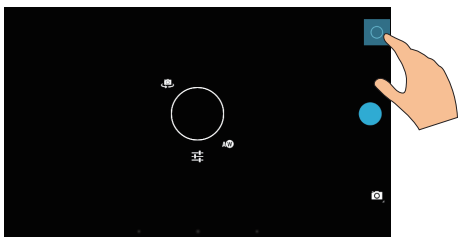

- Докоснете , за да изберете вашите опции за камерата или видео рекордера.
- Плъзнете кръга, за да изберете сцена, подходяща за средата на снимане.

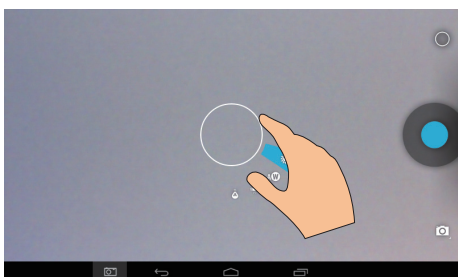

Календар

На устройството можете да синхронизирате календара с:

- календара на вашия профил в Microsoft Exchange (вж. 'Настройка на вашия профил в Microsoft Exchange' на стр. 27).

10 Използване на устройството в корпоративни мрежи

Можете да използвате **P13910** в корпоративни мрежи. Инсталирайте идентификационните данни за защита или сертификати за безопасност, преди да сте осъществили достъп до корпоративните мрежи.

Достъпът до корпоративна мрежа може да ви позволи да настроите вашия профил в Microsoft Exchange и да добавите VPN на устройството. С профила в Microsoft Exchange може да осъществите достъп до вашата пощенска кутия за обмен на работа.

Инсталиране на идентификационни данни за защита

Попитайте вашия мрежов администратор за идентификационните данни за защита или сертификатите за безопасност.

За да инсталирате идентификационните данни за защита,

- 1 Уверете се, че прехвърляте файловете с идентификационни данни за защита от персонален компютър на SD картата, която сте монтирали на устройството.



Забележка

- От **P13910** се уверете, че идентификационните данни за защита са записани в главната директория на SD картата, а не в папка.

- 2 Инсталиране на идентификационните данни за защита:

- ① От началния екран отидете на > **Защита** > **Инсталиране от SD карта**.
- ② Докоснете файла за стартиране на инсталирането.
- ③ Задайте парола и име на идентификационните данни според подканата.

За да приложите идентификационните данни за защита,

- 1 От изберете **Защита** > **Доверени идентификационни данни**.
- 2 Уверете се, че са избрани идентификационни данни.
 - ↳ Ако функцията е активирана, в квадратчето има отметка.
 - ↳ На устройството, позволявайте приложенията да използват идентификационните данни за защита.

Настройка на вашия профил в Microsoft Exchange

- 1 От началния екран отидете на .
- 2 Настройка на вашия имейл профил:
 - Въведете информацията относно вашия профил и изберете **Обмен** според вида на профила.
 - Ако сте настроили други имейл профили, изберете **i** > **Настройки** от екрана на списъка с имейли. Докоснете **Добавяне на профил**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите конфигурирането.
 - За адреса на сървъра, въведете уеб адреса за вашето приложение Outlook, например, owa.име на фирма.com или mail. име на фирма.com/owa.
 - За друга информация за настройка, като име на домейн, потребителско

име, направете справка с вашия системен администратор.

Забележка


- Устройството работи с Microsoft Exchange 2003 и 2007.

Добавяне на VPN


Виртуалната частна мрежа (VPN) ви позволява да се свържете към частни мрежи чрез защитен достъп.

Понякога е необходим VPN достъп, за да се свържете към корпоративни мрежи.

Добавяне на VPN на устройството


- 1 Попитайте вашия мрежов администратор за информация за конфигурацията.
- 2 От началния екран отидете на  > **Безжично и мрежи** > **Допълнителни функции** > **VPN**.
- 3 Конфигурирайте VPN мрежата според подканата.
- 4 Инсталиране на идентификационни данни за защита при необходимост (вж. 'Инсталиране на идентификационни данни за защита' на стр. 27).

За да се свържете към VPN,

- 1 Уверете се, че сте свързали **PI3910** с интернет.
- 2 От началния екран отидете на  > **Безжично и мрежи** > **Допълнителни функции**.
↳ Показва се списък с VPN мрежи.
- 3 Докоснете VPN-а за стартиране на свързването.

11 Настройки

За да изберете вашите настройки,

- 1 Отидете на  от началния екран.
- 2 Плъзнете нагоре или надолу, за да превъртите списъците с опции.
- 3 Докоснете опция, за да я изберете.

БЕЗЖИЧНО И МРЕЖИ

Wi-Fi

От БЕЗЖИЧНО И МРЕЖИ > Wi-Fi, изберете настройките за Wi-Fi на устройството.


Добавяне на Wi-Fi мрежа


Ръчно въвеждане на SSID

SSID (идентификатор на услугата) е името на маршрутизатор. Маршрутизаторът се разпознава от другите Wi-Fi устройства по името. Ако сте скрили SSID на маршрутизатора (например SSID излъчването е забранено), маршрутизаторът не се вижда в списъка с налични мрежи. За да свържете P13910 към маршрутизатора, въведете SSID на маршрутизатора ръчно преди търсенето на налични мрежи на P13910.

- 1 От **Wi-Fi**, преместете плъзгача, за да включите Wi-Fi мрежа.
- 2 От горната лента докоснете **+**.
- 3 Въведете SSID на маршрутизатора.
↳ P13910 започва да търси мрежата.
↳ Можете да намерите мрежата в списъка с мрежи.
- 4 Свързване на P13910 към мрежата.

Уведомяване за мрежа

Включете **Уведомяване за мрежа**. В долната част на екрана се появява , когато е налична отворена Wi-Fi мрежа.

- 1 От **Wi-Fi**, преместете плъзгача, за да включите Wi-Fi мрежа.
- 2 В горната лента докоснете  и изберете **Разширени настройки** > **Уведомяване за мрежа**.

Самолетен режим

Включете самолетния режим, когато:

- трябва да забраните достъпа до Wi-Fi или Bluetooth от гледна точка на безопасността, например когато сте на самолет.

От БЕЗЖИЧНО И МРЕЖИ изберете **Допълнителни функции** > **Самолетен режим**. Можете да забранявате или разрешавате достъпа до Wi-Fi или Bluetooth.

Настройки на VPN

Използвайте настройките на VPN за достъп до частни мрежи, например като корпоративни мрежи (вж. 'Използване на устройството в корпоративни мрежи' на стр. 27).

УСТРОЙСТВО

Звук

От **Звук** изберете звуковите настройки за устройството.

Сила на звука Преместете плъзгача, за да изберете нивото на звука на медията, уведомяването и алармите.

Уведомяване по подразбиране Настройка на аудио файл като тон за звънене.

Звукове при докосване Звуковете се чуват, когато докосвате екрана.

Звук при заключване на екрана	Звуковете се чуват, когато заключвате/отключвате екрана.
--------------------------------------	--

Дисплей

От **Дисплей** изберете настройки за дисплея:

Яркост	Преместете плъзгача, за да промените яркостта на дисплея.
---------------	---

Тапет	Задайте тапет за устройството.
--------------	--------------------------------

Спящ режим	След изтичане на зададения времеви интервал, екранът се изключва автоматично. За да се пести енергията на батерията, изберете ниско ниво.
-------------------	---

Режим на хибернация	Изберете опциите на скрийнсейвъра: какъв скрийнсейвър да се показва и кога да се активира. Когато скрийнсейвърът е включен, докоснете екрана, за да излезете.
----------------------------	---

Размер на шрифта	Изберете размер на шрифта за извеждане на екрана.
-------------------------	---


HDMI

В HDMI,

- **Включване на HDMI:** Включете или изключете изхода за HDMI.
- **Разделителна способност на HDMI:** Изберете изходната разделителна способност, поддържана от телевизора ви.
- **Мащабиране на екрана:** Преместете плъзгача, за да увеличите или намалите мащаба на екрана.

Настройка за екранна снимка

- 1 За да включите функцията, в **Настройка за екранна снимка** докоснете **Показване на бутона за екранна снимка в лентата на състоянието**.
↳ Показва се бутона за екранна снимка.
- 2 Докоснете бутона за екранна снимка, за да направите екранна снимка.

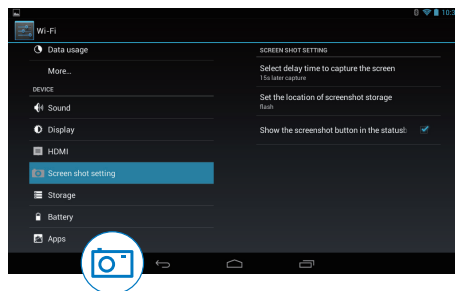

Съхранение

От **Съхранение** научете какъв е размерът на вътрешната памет и SD картата на вашия P13910.

Батерия

От **Батерия** проверете използването на батерията по приложения.

Приложения

От **Приложения** можете да управлявате приложенията на вътрешната памет на P13910 (вж. 'Управление на приложения' на стр. 20).

Достъп до местоположението

- Включете или изключете опциите в "Достъп до местоположението ми".
 - ↳ Ако функцията е активирана, в квадратчето има отметка.
 - ↳ Можете да позволите или забраните информацията за вашето местоположение да се използва от онлайн услугите на Google за местоположение, например като Карты или други свързани услуги и приложения.
- От **GPS сателит** включете, за да използвате услугите за местоположение, които изискват GPS помощ.

Защита

Заклучване на екрана

По подразбиране, за да отключите екрана на **PI3910**, натиснете бутона за захранване/заклучване и след това завлечете катинара върху икона.

От **Заклучване на екрана** можете да зададете модел, рип или парола като защитата при отключване. Такава защита при отключване е необходима, за да отключите екрана.

Няма	Изключете заключването.
Плъзгач	Плъзнете, за да отключите екрана (по подразбиране).
Отключване по лице	Задава се разпознаване на лице като защита при отключване.
Модел	Задава се модел като защита при отключване.
PIN	Задава се PIN, който е съставен от числа.

Парола	Задава се парола, която е съставена от комбинация от цифри, букви и символи.
--------	--

Видими пароли

Вашата парола се състои от няколко знака. За да сте сигурни, че сте въвели знаците правилно, изберете да се показват докато въвеждате паролата. Включете или изключете **Видима парола** според необходимостта.

- Докоснете квадратчето с отметка.
 - ↳ Ако функцията е активирана, в квадратчето има отметка.



Администратори на устройството


Приложенията в корпоративната мрежа изискват права на администратор на устройството, например като имейлът и календарът на вашия профил в Microsoft Exchange.

Преди да деинсталирате едно такова приложение, забранете правата на администратор на устройството.

- От **Администратори на устройството** докоснете приложението.
 - ↳ Правата за администратор на устройството се забраняват.
 - ↳ Не можете да синхронизирате данни за приложението.

Неизвестни източници

На **PI3910** можете да инсталирате приложения, които сте изтеглили от  (Play Store) или от източници, различни от .

- За приложения, различни от , докоснете **Неизвестни източници**, за да се разреши инсталирането на **PI3910**.
 - ↳ Ако функцията е активирана, в квадратчето има отметка.

Проверка на приложенията

За защита на системата ви в **PI3910** се уверете, че сте включили функцията

Проверка на приложенията.

- ↳ Ако функцията е активирана, в квадратчето има отметка.
- ↳ Може да я забраните или да получавате предупреждения, когато има вероятност да е инсталирано зловредно приложение.

Надеждни идентификационни данни

Необходимо е да инсталирате надеждни идентификационни данни за достъп до някои приложения в **PI3910**, като например за достъп до вашата корпоративна мрежа. (вж. 'Използване на устройството в корпоративни мрежи' на стр. 27)

Инсталиране от SD карта

За достъп до някои приложения в **PI3910** е необходимо да инсталирате приложения от SD картата в **PI3910** (вж. 'Използване на устройството в корпоративни мрежи' на стр. 27).

Език и въвеждане

Език

От **Език** изберете езика за инструкциите на екрана на **PI3910**.

Персонален речник

От **Персонален речник** можете да добавяте или изтривате думи или фрази в/от потребителския речник. Можете да персонализирате предложенията за думи, които се показват на изскачащия екран по

време на въвеждането на текст от **Android** клавиатурата.

За да добавите дума или фраза,

- Докоснете **+**, за да добавите дума или фраза.

За да редактирате дума или фраза,

1 Докоснете думата или фразата.
↳ Показва се изскачащ прозорец.

2 Редактирайте думата или фразата.

За да изтриете дума или фраза,

- Докоснете **✖** до думата или фразата.

Приложение Voice Search

От **Voice Search**, изберете вашите опции за гласово търсене на **Google**.

Изход текст в глас

От **Изход текст в глас** изберете вашите опции за:

- гласов изход за функцията за достъп на устройството.

Инсталиране на гласови данни

Изтегляне на гласовите данни за синтез на говор.

1 Свързване на устройството с интернет.

2 Изберете вашата предпочитана машина "текст в глас". Докоснете **☰ >**
Инсталиране на гласови данни.

- ↳ Изберете и изтеглете гласовите данни.

Изберете вашите опции за гласовия изход

1 От **Скорост на говорене** изберете скорост, с която да се чете текста, нормално, бързо или бавно.

2 Докоснете **Слушане на пример.**

- ↳ Вашите опции се използват за възпроизвеждане на демонстрация на синтезирана реч.

Нулиране

От Нулиране > Нулиране до фабрични данни можете да изтриете всички данни, които сте записали на вътрешната памет на P13910.

ПРОФИЛИ

От ПРОФИЛИ може да се добавя, изтрива или управлява профил.

- Докоснете **Добавяне на профил**, за да добавите профил.
- Докоснете профил, за да го управлявате, например изтриете или изберете опции за синхронизиране.

Дата и час

Автоматична настройка

През интернет можете да синхронизирате датата и часа на P13910 от онлайн услугите на Philips.

Включване на автоматичната настройка на часовника,

- 1 От **Дата и час** докоснете, за да се включи **Автоматична дата и час**.
 - ↳ Ако функцията е активирана, в квадратчето има отметка.
- 2 От **Избор на часова зона** изберете вашата текуща часова зона.
- 3 От **Използване на 24-часов формат** и **Избор на формат за датата** изберете вашите опции за показване на часа и датата.

Ръчна настройка

- 1 От **Дата и час** докоснете, за да се изключи **Автоматична дата и час**.

↳ Ако функцията е забранена, в квадратчето няма отметка.

- 2 Докоснете за настройка на датата, часа и часовата зона от **Настройка на дата**, **Настройка на час** и **Настройка на часова зона**.

- За да изберете дата, докоснете датата в календара.

Достъпност

Чрез функцията за достъпност действията на екрана на устройството се прочитат посредством технологията "текст в глас", като например докосвания, избор на елементи от меню. За хора, които не разчитат ясно екрана, тази функция им позволява да използват устройството по по-лесен начин.

Използване на функцията за достъпност

- 1 Докоснете **TalkBack**, за да я включите.
- 2 От **Изход текст в глас**, изберете вашите опции за гласов изход (вж. "Изход текст в глас" на стр. 32).

Екран с автоматично въртене

От **Автоматично въртене на екрана** докоснете, за да включите или изключите въртенето на екрана.

За таблета

От **За таблета** научете състоянието и информацията за вашия P13910.

Актуализиране на системата

От **Актуализиране на системата** проверете за актуализации на системата на P13910. Уверете се, че устройството е свързано с интернет.

Състояние и информация за устройството

От **Състояние**,

- **Състояние на батерията:** Показва състоянието на зареждането.
- **Ниво на батерията:** Показва оставащия заряд, в проценти.
- **IP адрес:** Показва IP адреса, който е присвоен на **PI3910**, когато устройството е свързано към Wi-Fi мрежа.
- **Wi-Fi MAC адрес:** Показва уникалния идентификатор, който е присвоен на мрежовия адаптер на **PI3910**. Ако вашият маршрутизатор позволява филтриране по MAC адрес, добавете MAC адреса на **PI3910** към списъка с устройства, които е позволено да се присъединяват към мрежата.
- **Bluetooth адрес:** Показва Bluetooth адреса на **PI3910**, когато функцията Bluetooth е включена.

Правна информация: Правна информация за **PI3910**

Номер на модел: Номер на модела на устройството

Версия на Android: Версия на фърмуера на платформата Android, с която работи устройството

Номер на версия: Софтуерна версия на **PI3910**

12 Проверка за актуализиране на фърмуера

Свържете **PI3910** към Wi-Fi. Може да получавате известия относно актуализациите на фърмуера. Превъртете надолу горната лента, за да проверите известията.

Актуализиране на фърмуера онлайн

От **PI3910** можете да актуализирате фърмуера с помощта на нашите онлайн услуги чрез интернет (вж. 'Актуализиране на системата' на стр. 33).

13 Технически данни

Power

- Адаптер за захранване
Philips ASSA1e-050200
Вход: 100-240V~ 50/60 Hz, 0,45 A
Изход: DC 5,0V, 2 A
- Захранване: 3,7V, 2800 mAh литиево-йонна, полимерна, вътрешна акумулаторна батерия
- Време на възпроизвеждане¹
Поточно предаване на видео чрез Wi-Fi: 4 часа

Работна температура

- от 0 °C до 45 °C

Температура на съхранение

- от -10 °C до 60 °C

Дисплей

- Тип: LCD чувствителен на допир екран
- Дължина на диагонала на екрана (инч): 7
- Разделителна способност: 1024 x 600 пиксела

Платформа

Android™ 4

Възможности за свързване

- Слушалки: 3,5 мм
- USB: 2.0 високоскоростен, тип Micro
- Безжична локална мрежа: Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth
Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, профил за прехвърляне на обекти
Bluetooth версия: 3.0
- Микро HDMI

Звук от слушалките

- Отделяне между каналите: > 45 dB
- Честотен обхват: 60-18 000 Hz
- Изходна мощност: 2 x 5 mW (максимум)
- Съотношение сигнал/шум: > 80 dB

Звук от високоговорителя

- Честотна характеристика: 250 -10,000 Hz
- Изходна мощност: 600 mW

- Съотношение сигнал/шум: > 60 dB

Аудио възпроизвеждане

- Поддържани формати:
WAV, MP3, AAC / .m4a, OGG Vorbis, 3GPP, AMR-NB (моно), AMR-WB (стерео), FLAC, MIDI (тип 0 и 1 (.mid, .xmf, .mxmf)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) и iMelody(.imy)

Улавяне на аудио

- AMR-NB
Побитова скорост: 4,75 до 12,2 kbps
Честота на дискретизация: 8 kHz
Поддържан файл: 3GPP (.3gp)
- Уточнен
Побитова скорост: 128 kbps
Честота на дискретизация: 44,1 kHz
Формат на файла: MP3
- Вграден микрофон: моно

Видео възпроизвеждане

- Поддържани формати:
MPEG-4 (.3gp), H.264 AVC (3gp, .mp4), H.263 (3gp, .mp4), VP8 (.webm, .mkv)

Запис на видео

- H.264 Съотношение на размера на картината (избира се 4:3 или 16:9)
- Разделителна способност на изображението: VGA (640 x 480)
- Честота на кадрите: 30 кадъра в секунда
- Контейнер: .mp4
- Аудио формат: MP3
- Обектив: фиксирана фокусна дължина
- Време за запис: зависи от съхранението

Възпроизвеждане на статична картина

- Поддържани формати:
JPEG, BMP, PNG, GIF

Заснемане на статична картина

- Разделителна способност на картината: VGA (640 x 480)
- Формат на картината: .jpg, .jpeg, .png
- Обектив: фиксирана фокусна дължина

Носител за съхранение

- Капацитет на вградената памет²: 8 GB NAND Flash
- Външно съхранение:

Слот за Micro SD картата с памет
(максимален капацитет на картата с
памет: 32 GB)

Предварително заредени приложения

- Play Store, Google Search, Voice Search, Chrome, Карти, Земя (налично в някои страни), Google+, Blogger, Gmail, Hangouts, Диск, Orkut, Youtube, Play Movies & TV (налично в някои страни), Play Music, Play Books (налично в някои страни), Преводач
- Браузър, Галерия, Камера, Имейл, Календар, Часовник, Калкулатор
- ES File Explorer, Deezer (налично в някои страни), AccuWeather



Забележка

- ¹ Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на зареждане. Животът на батерията и броят на циклите за зареждане зависи от използването и настройките.
- ² 1GB = 1 милиарда байта; наличният капацитет за съхранение е по-малък. Пълният капацитет на паметта може да не е наличен, тъй като част от паметта е запазена за устройството. Капацитетът за съхранение е на база 4 минути за песен и 128 kbps за MP3 кодиране.

14 Гаранция

- Инциденти със случайна повреда, като например падания, неправилна употреба, контакт и/или потапяне в течност.

Забеляването на или предполагаемото наличие на всяко от изброените по-долу условия за неправилна употреба може да доведе до анулирането на потребителската гаранция на това устройство:

- Дефекти или повреди в резултат от неправилната употреба на продукта от страна на клиента, като например надраскване, напукване или счупване на пластмасовите повърхности и други изложени на външни влияния части, действия в ясен разрез с инструкциите за експлоатация, както и разливане на храна или течности от всякакъв вид;
- Дефекти или повреди в резултат от изпитване, инсталиране, промяна, модифициране от всякакъв вид на нашите продукти, както и ремонтни дейности, проведени от неоторизирана техническа помощ;
- Незабелязани при придобиването счупвания или повреди (шкаф, кабели, екран и т.н.);
- Продукти с отстранен, подправен или умишлено нечетлив сериен номер;
- Дефекти и повреди в резултат от употребата на компоненти, които не са съвместими с марката Philips; (шкаф, кабели, карти, захранване, общи части и т.н.);
- Дефекти и повреди, причинени от естествени агенти (наводнение, струи солена вода и други видове електрически разряд) или излагане на прекомерна топлина;
- Дефекти или повреди, причинени от използването на софтуер и (или) хардуер, който не е съвместим със спецификациите на продуктите на Philips;
- Части, които се износват с редовната употреба на продукта, като например кабели, батерия, бутони и т.н.;



Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited
under license from Koninklijke Philips N.V.

PI3910_58_UM_V1.0_WK1415.5