

İçindekiler

Bakım ve Güvenlik Bilgileri

Ayarlar	148
Disklerin temizlenmesi	148

Genel Bilgiler

Cihazla birlikte verilen aksesuarlar	149
Bölge kodları	149

Bağlantılar

Televizyona bağlanması.....	150~152
SCART yuvalarının kullanılması	150
Kompozit Video yuvalarının kullanılması (CVBS)	150
Komponent Video yuvalarının kullanılması (YPbPr)	151
Aksesuar RF modülatörünün kullanılması	152
Güç kablosunun bağlanması	153

İsteğe bağlı bağlantılar

Stereo sisteme bağlanması.....	154
Stereo sistemin sağ/ sol Audio In yuvaları bulunur	154
Dijital AV alıcıya bağlanması	154
Alıcının PCM, Dolby Digital veya MPEG dekoderi var	154
USB Flash Sürücü veya USB yığın depolama aygıtı takılması.....	155
USB bağlantı noktası kullanımı	155

Ürüne Genel Bakış

Ön ve Arka Paneller.....	156
Uzaktan Kumanda.....	157

Başlarken

1. Adım: Pillerin Takılması.....	158
Sistemi çalıştırmak için uzaktan kumandanın kullanılması	158
2. Adım: İzleme kanalının bulunması	158
3. Adım: Aşamalı Tarama özelliğinin ayarlanması.....	159
4. Adım: Uygun renk sisteminin seçilmesi	160
5. Adım: Dilin ayarlanması.....	161
Ekran üzeri gösterim (OSD) dili	161
Ses, Altyazı ve Disk menüsü dilleri	161

Diskten Çalma

Oynatılabilir diskler	162
Desteklenen formatlar	162

Oynatma Özellikleri

Disk oynatmaya başlama.....	163
Temel oynatma kontrolleri.....	163
Oynatmanın durdurulması	163
Başlık/bölüm/parça seçilmesi	163
Oynatmanın durdurulması	163
Video oynatma işlemleri	164
Disk Menüsünün Kullanılması	164
Yakınlaştırma	164
Oynatmaya son durdurulan noktadan devam edilmesi	164
Ağır Çekimde Oynatma	164
İleri / Geri Arama	164
Farklı tekrarlama fonksiyonlarının seçilmesi.....	165
Tekrar oynatma modu	165
Bölümün/parçanın bir kısmının tekrarlanması	165
Disk oynatma bilgilerinin görüntülenmesi	166~167
OSD (Ekran Üzeri Gösterim) menüsünü kullanma	166
Başlık/Bölüm/Parça seçilmesi	166
Zaman Arama	166
Ses/Altyazı	166

İçindekiler

Açı.....	166
Süre Gösterimi.....	166-167
Ön İzleme	167
Ses CD'si çalma bilgilerini görüntüleme.....	167
Disk / Parça İçinde Bir Noktaya Gitmek/ Parça Seçmek.....	167
İlave DVD Özellikleri	168
Bir Başlık Oynatılması.....	168
Ses Dilininin Değiştirilmesi	168
Altyazı.....	168
İlave VCD ve SVCD Özellikleri	168
Oynatım Kontrolü (PBC).....	168
Bir DivX® diskin oynatılması.....	169
USB yığın depolama aygıtı.....	170
USB aygıtı uyumluluğu.....	170
USB flaş sürücü veya USB bellek kartı okuyucudan oynatma/çalma	171
MP3/WMA//JPEG Resim CD'si Oynatma	172~173
Genel Kullanım.....	172
Oynatma seçimi	172
Çoklu açıda oynatma (JPEG)	173
Ön İzleme İşlevi (JPEG)	173
Görüntüyü yakınlaştırma (JPEG)	173
Aynı anda MP3/WMA müzik eşliğinde JPEG resimleri oynatmak.....	173
DVD Menüsü Seçenekleri	
Genel ayarlar menüsünün kullanılması.....	174-175
Diski görüntülemek için Kilitleme/Kilidini Açma	174
OSD Dili.....	174
Uyku.....	175
DivX® VOD kayıt kodu	175
Ses ayarları menüsünün kullanımı.....	176~178
Analog Çıkış.....	176
Dijital Ses Ayarı.....	176-177
Ses Modu.....	177
CD Örnekleme Kalitesini Arttırma	178
Gece Modu.....	178
Video ayarları menüsünün kullanımı.....	179~181
TV Türü.....	179
TV Ekranını Ayarlama	179
Aşamalı	180
Resim Ayarı	180-181
Komponent	181
Tercihler menüsünün kullanılması	182~185
Altyazı / Ses / Disk Menüsü	182
Ebeveyn	182-183
PBC.....	183
MP3/JPEG Menüsü	183
Şifreyi Değiştirme.....	184
DivX® altyazı yazı tipinin ayarlanması	184
Orijinal ayarların geri yüklenmesi	185
Diğerleri	
Yazılım güncelleme.....	186
Teknik Özellikler	187
Sorun Giderme	188~189
Sıkça Sorulan Sorular (USB).....	190
Sözlük.....	191

Bakım ve Güvenlik Bilgileri

TEHLİKE!

Yüksek gerilim! Cihazı açmayın. Aksi takdirde, elektrik çarpması riski vardır.

Bu cihazda kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parça bulunmamaktadır. Lütfen bakım işlemlerini kalifiye personele yaptırınız.


Ayar

Uygun bir yer bulunması

- Seti düz, sert ve hareketsiz bir yüzeye yerleştirin. Seti, halı gibi yüzeylerin üzerine yerleştirmeyin.
- Setin üzerine herhangi bir cihaz veya ağır nesne koymayın.
- Seti, ısınmasına neden olabilecek başka cihazların (örneğin alıcı veya amfi) üzerine yerleştirmeyin.
- Setin altına hiçbir şey (örneğin CD'ler, dergiler) koymayın.
- Bu cihazı AC prizinin yakınına, AC fişinin kolayca ulaşabileceği bir konuma yerleştirin.

Havalandırma yeri

- Cihazı, içten aşırı ısınmasını önleyecek şekilde yeterli havalandırma olan bir yere yerleştirin. Aşırı ısınmayı önlemek için setin arka tarafında ve üstünde en az 10 cm (4,0 inç), ve sol ve sağ yanlardan en az 5 cm (2,0 inç) boşluk bırakın.

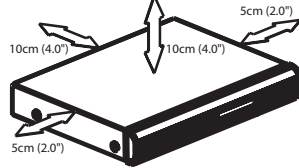


Yüksek sıcaklıklara, neme, suya ve toza maruz bırakmayın

- Cihaz, sıvı damlaması veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Cihazın üzerine tehlike yaratabilecek eşyalar (örneğin sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.

Disklerin temizlenmesi

Kaydedicideki disk kirli olduğundan, bazı sorunlar ortaya çıkar (görüntüde donma, ses kesintileri, görüntü bozulmaları). Bu sorunların ortaya çıkmasını önlemek için diskler düzenli olarak temizlenmelidir.

Bir diski temizlemek için mikro fiber temizlik bezi kullanın ve diski ortadan kenarlara doğru düz bir çizgi üzerinden silin.

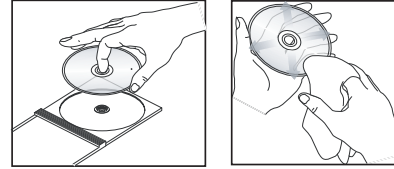

DİKKAT!!


Benzin, tiner gibi solventler, ticari temizlik maddeleri veya diskler için kullanılan antistatik spreyler kullanmayın.

DVD oynatıcı optik ünitesi (lazer), normal DVD veya CD oynatıcılardan daha yüksek bir güçte çalıştığından, DVD veya CD oynatıcılar için uygun olan temizlik CD'lerinin kullanılması, optik ünitenin (lazer) zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle, temizlik CD'si kullanmaktan kaçınınız.

Genel Bilgiler

Cihazla birlikte verilen aksesuarlar

Uzaktan kumanda
ve iki adet AAA
pil

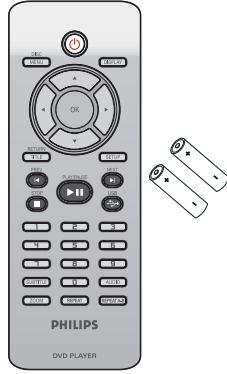

Bölge kodları

Bu DVD oynatıcı, Region Management System (Bölge Yönetim Sistemi) özelliğini destekler. Disk paketindeki bölge kodunu kontrol edin. Bu numara oynatıcının bölge numarası ile aynı değilse (aşağıdaki tabloya bakın), oynatıcı disk oynatamayabilir.

İpuçları:


- Diskin türüne veya kaydın durumuna bağlı olarak bazı CD-R/RW veya DVD-R/RW diskleri oynatmak mümkün olmayabilir.
- Bazı diskleri oynatmak konusunda sorun yaşıyorsanız, disk çıkarın ve yeni bir disk deneyin. Uygun olmayan şekilde formatlanmış diskler, bu DVD oynatıcıda oynatılamayacaktır.

Bölge	Oynatılabilir diskler
A.B.D. ve Kanada bölgesi	 
İngiltere ve Avrupa bölgesi	 
Asya Pasifik, Tayvan, Kore	 
Avustralya, Yeni Zelanda, Latin Amerika	 
Rusya ve Hindistan bölgeleri	 
Çin, Calcos Adaları, Walls ve Futuna Adaları	 

Turkish

Bağlantılar

Televizyona bağlanması

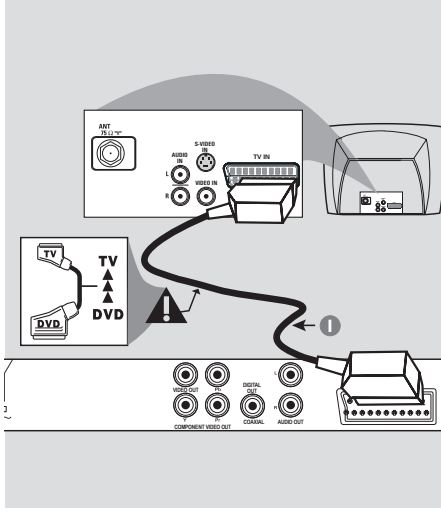

Türkisch

ÖNEMLİ!


- Televizyonunuzun özelliklerine bağlı olarak, aşağıdaki seçenekleri kullanarak sadece bir video bağlantısı yapmanız gerekebilir.
- DVD oynatıcınızı doğrudan TV'ye bağlayın.
- SCART bağlantısı, DVD oynatıcısındaki hem ses hem de görüntü özelliklerini kullanmanıza olanak sağlar.

SCART yuvalarının kullanılması

- 1 DVD oynatıcısının SCART jakını (**TV OUT**) karşılık gelen TV'nin Scart giriş jaklarına bağlamak için SCART kablosu kullanın (kablo birlikte gelmez).

İpucu:

- SCART Kablosu üzerindeki 'TV' göstergesinin televizyona, SCART üzerindeki 'DVD' göstergesinin ise DVD oynatıcıya bağlanmış olduğundan emin olun.

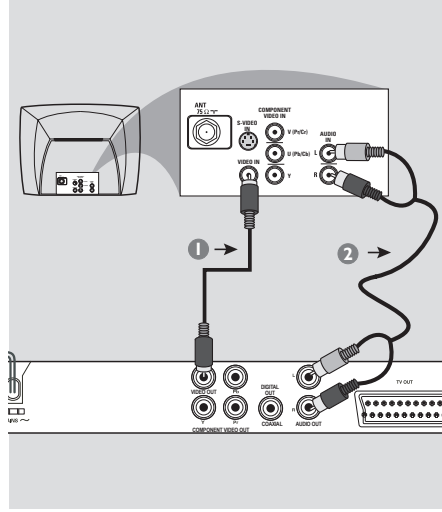


Kompozit Video yuvalarının kullanılması (CVBS)

- 1 DVD oynatıcısının **VIDEO OUT** (CVBS) yuvasını televizyonun video girişi jakına (veya A/V In, Video In, Composite veya Baseband işaretli jak) bağlamak için kompozit video kablosunu kullanın (kablo birlikte gelmez).
- 2 Bu DVD oynatıcısının sesini TV'niz üzerinden duymak için DVD oynatıcısının **AUDIO OUT** (L/R) yuvalarını televizyonun karşılık gelen **AUDIO IN** yuvalarına bağlamak için ses (kablo birlikte gelmez (beyaz/kırmızı)).

İPUÇLARI: Herhangi bir bağlantıyı gerçekleştirmeden veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun

Bağlantılar (devamı)

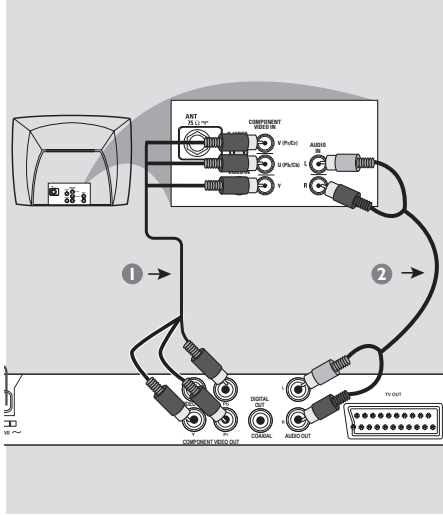

ÖNEMLİ!

– Aşamalı tarama görüntü kalitesi yalnızca YPbPr kullanıldığında ve aşamalı tarama televizyon gerektiğinde elde edilebilir.

Komponent Video yuvalarının kullanılması (YPbPr)

- 1 DVD oynatıcının yuvalarını YPbPr televizyonun komponent video girişi yuvalarına (veya **YPbPr** etiketli yuva) bağlamak için video kablolarını kullanın (kırmızı/mavi/yeşil) (kablo cihazla birlikte verilmemektedir).
- 2 Bu DVD oynatıcının sesini TV'niz üzerinden duymak için DVD oynatıcının AUDIO OUT (L/R) yuvalarını televizyonun karşılık gelen AUDIO IN yuvalarına bağlamak için ses (kablo birlikte gelmez (beyaz/kırmızı)).
- 3 Ayrıntılı Aşamalı Tarama ayarı için, bkz. sayfa 159.

İPUÇLARI: Herhangi bir bağlantıyı gerçekleştirmeden veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun

Turkish

Bağlantılar (devamı)



ÖNEMLİ!

– Televizyonunuzda sadece bir Antenna In jakı (veya 75 ohm veya RF In olarak etiketli jak) varsa, DVD gösterimini televizyonda izlemek için bir RF modülatörü gerekecektir. – RF modülatörünün mevcut olup olmadığı ve kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için elektronik cihaz satıcınıza veya Philips'e başvurun.

Aksesuar RF modülatörünün kullanılması


- 1 DVD oynatıcısının CVBS jakını RF modülatörünün video giriş jakına bağlamak için kompozit video kablosu (sarı) kullanın.
- 2 RF modülatörü üzerindeki ANTENNA OUT veya TO TV soketini televizyondaki ANTENNA IN soketine bağlamak için RF koaksiyel kablosunu (birlikte verilmez) kullanın.

- 3 Bu DVD oynatıcının sesini TV'niz üzerinden duymak için DVD oynatıcının AUDIO OUT (L/R) yuvalarını televizyonun karşılık gelen AUDIO IN yuvalarına bağlamak için ses (kablo birlikte gelmez (beyaz/kırmızı)).
- 4 Anten veya Kablo TV servis sinyalinin, RF modülâtörü üzerindeki ANTENNA IN veya RF IN soketine bağlayın. (Önceden TV'nize bağlanmış olabilir. TV ile bağlantısını kesin).

İPUÇLARI: Herhangi bir bağlantıyı gerçekleştirmeden veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun

Bağlantılar (devamı)

Güç kablosunun bağlanması

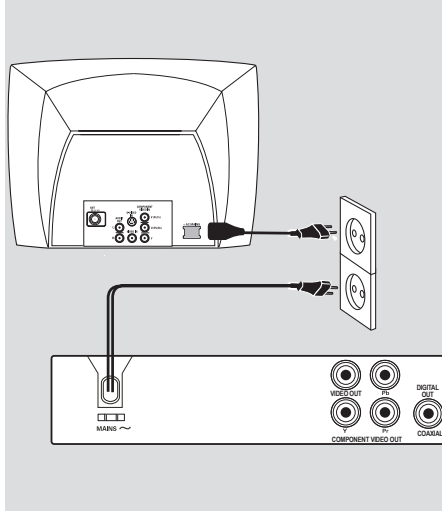

Tüm bileşenler doğru bağlandıktan sonra, AC güç kablosunu elektrik prizine takın.

Güç açık iken herhangi bir değişiklik veya bağlantı yapmayın.

Bir disk takılı değilse, **DVD oynatıcının ön panelindeki STANDBY ON'a tuşuna basın.**


Gösterge panelinde “- - -” mesajı görüntülenebilir.

Turkish

İPUÇLARI: Herhangi bir bağlantıyı gerçekleştirmeden veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun

İsteğe bağlı bağlantılar


Stereo sisteme bağlanması

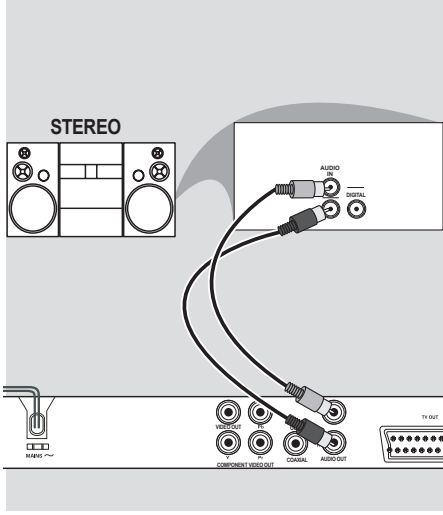

Stereo sistemin sağ/ sol Audio In yuvaları bulunur

- 1 TV'nizde kullanılabilecek seçeneklere bağlı olarak video bağlantılarından (CVBS VIDEO IN, SCART veya COMPONENT VIDEO IN) birini seçin.
- 2 DVD oynatıcının AUDIO OUT (L/R) yuvalarını stereo sistemin karşılık gelen AUDIO IN yuvalarına bağlamak için ses kablolarını (beyaz/ kırmızı) kullanın (kablo birlikte gelmez).

Dijital AV alıcıya bağlanması

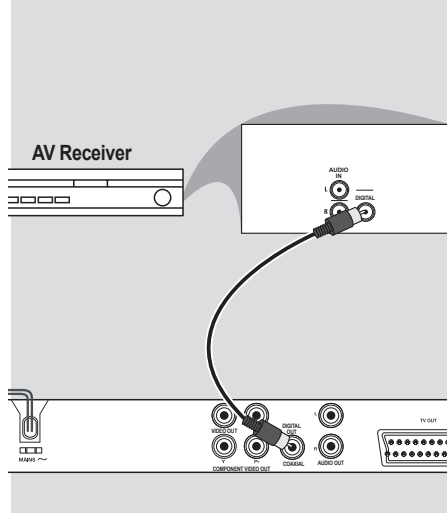

Alıcının PCM, Dolby Digital veya MPEG dekoderi var

- 1 TV'nizde kullanılabilecek seçeneklere bağlı olarak video bağlantılarından (CVBS VIDEO IN, SCART veya COMPONENT VIDEO IN) birini seçin.
- 2 DVD oynatıcının COAXIAL jakını alıcınızın karşılık gelen Digital Audio In yuvasına bağlayın (kablo cihazla birlikte verilmemektedir).
- 3 Alıcınızın özelliklerine bağlı olarak, DVD oynatıcının dijital çıkışını PCM-Only (Sadece PCM) veya ALL (Tümü) olarak ayarlayın (bkz. sayfa 177, {Dijital Çıkış}).


İpucu:

Dijital Çıkışın ses formatı alınıza uygun değilse, alıcıdan şiddetli veya bozuk ses gelecektir veya hiç ses gelmeyecektir.

İPUÇLARI: Herhangi bir bağlantıyı gerçekleştirmeden veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun

İsteğe bağlı bağlantılar (devamı)

USB Flash Sürücü veya USB yığın depolama aygıtı takılması

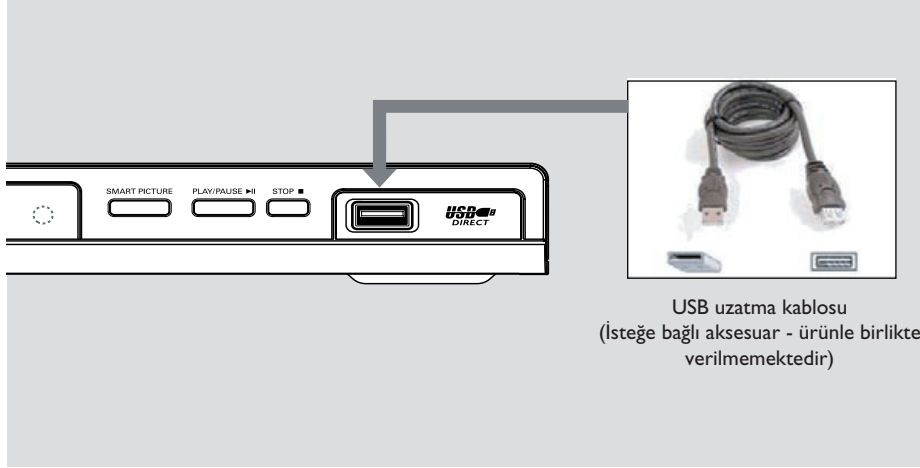

USB bağlantı noktası kullanımı

Bu DVD oynatıcısında sadece aşağıdaki desteklenen USB aygıtlarının içeriğini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Desteklenen USB aygıtını doğrudan ön paneldeki USB bağlantı noktasına bağlayın (yukarıdaki çizimde gösterildiği gibi).
- 2 Desteklenen **USB** aygıtında bulunan dosyaları görüntülemek için uzaktan kumanda USB tuşuna basın.
- 3 Desteklenen USB aygıtını USB bağlantı noktasından çıkarmadan önce oynatma işlemini durdurun.

İpuçları:


- USB bağlantı noktası, JPEG/MP3/WMA dosyalarının oynatılmasını desteklemektedir.
- Taşınabilir ses/görüntü oynatıcıların ve dijital fotoğraf makinelerinin tümü desteklenmemektedir.
- Kart okuyucuya bağlıyken, aynı anda birden fazla kart okunamaz.
- Desteklenmeyen bir USB aygıtı takılı ise, 'Device Not Supported' (Aygıt Desteklenmiyor) yazısı belirecektir.
- USB aygıtı, USB bağlantı noktasına oturmuyorsa, bir USB uzatma kablosu gereklidir.
- FAT16 ve FAT32 formatları USB tarafından desteklenir, NTFS formatı desteklenmez.

İPUÇLARI: Herhangi bir bağlantıyı gerçekleştirmeden veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun

Turkish


Ürüne Genel Bakış

Ön ve Arka Paneller

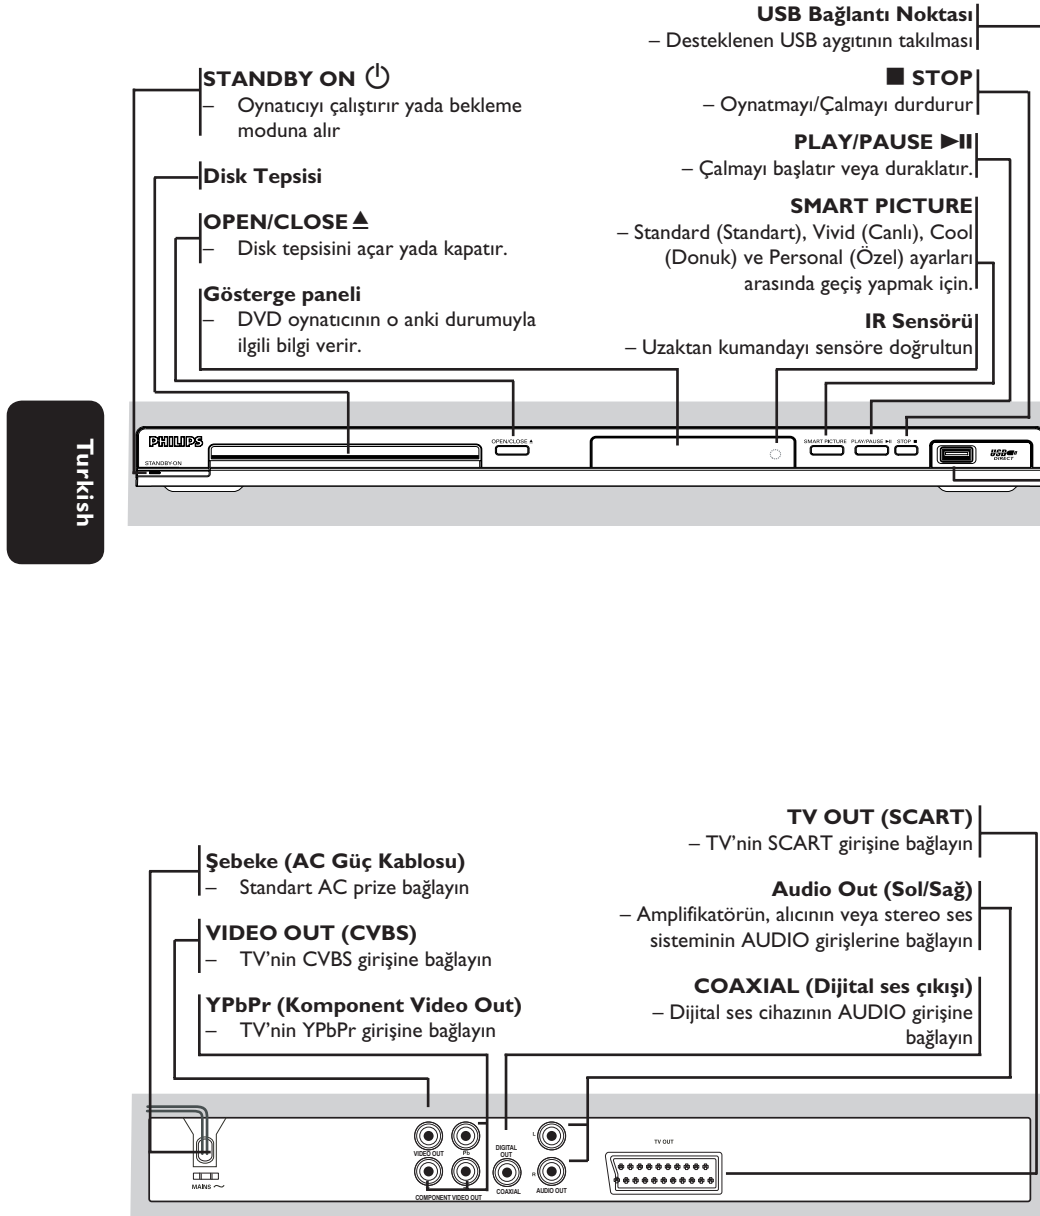

Ürüne Genel Bakış (devamı)


Uzaktan Kumanda

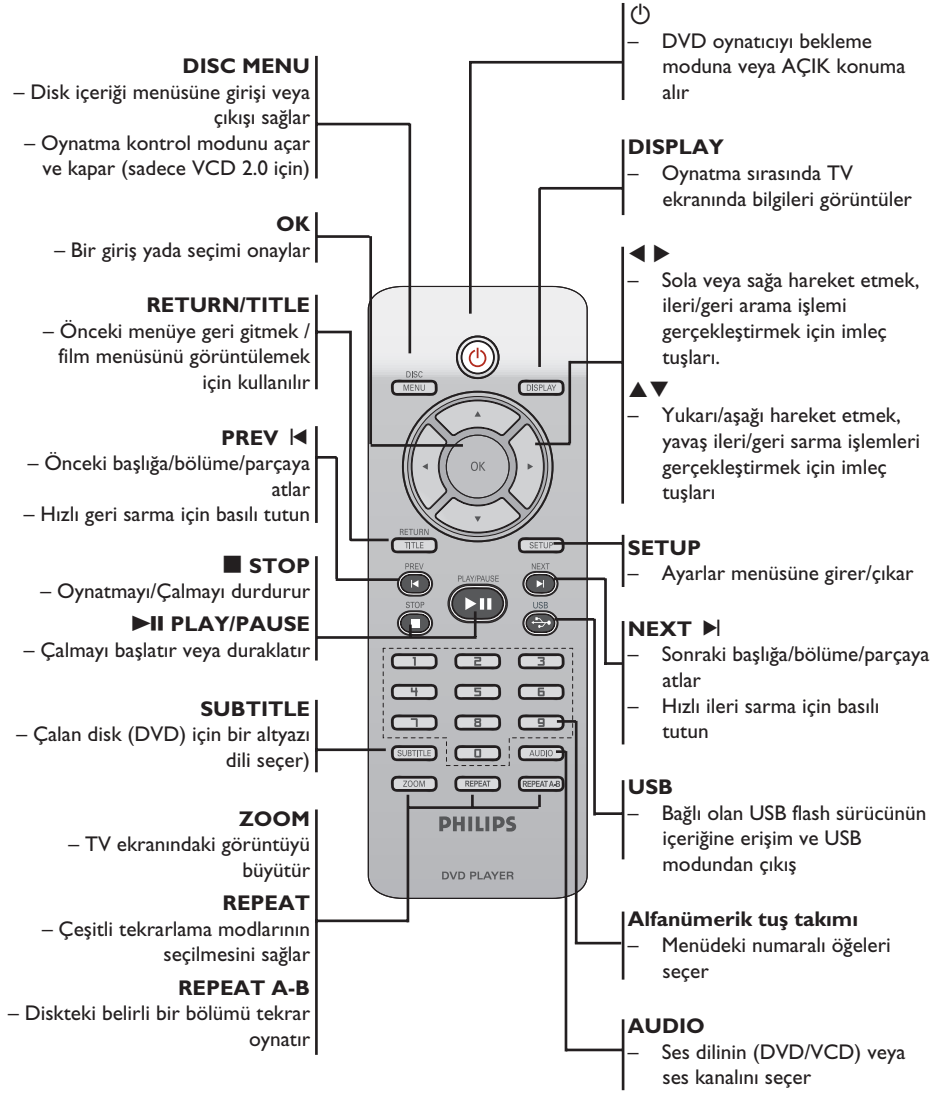

Turkish

Başlarken

1. Adım: Pillerin Takılması

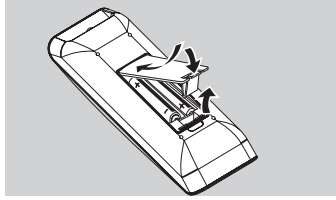


- 1 PİL bölmesini açın.
- 2 Bölme içindeki işaretlere (+ -) uygun olarak, R03 veya AAA tipi iki pil takın.
- 3 Kapağı kapatın.

DİKKAT!

- PİL biterse veya kumanda uzun bir süre kullanılmıyorsa pilleri çıkarın.
- Yeni ve eski pilleri veya farklı tipte pilleri birlikte kullanmayın.
- Pillerde kimyevi maddeler bulunur, bu yüzden doğru biçimde tahliye edilmelidir.

Sistemi çalıştırmak için uzaktan kumandanın kullanılması

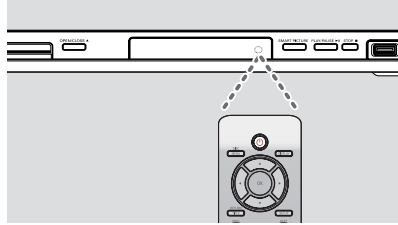

- 1 Uzaktan kumandayı doğrudan ön paneldeki uzaktan algılayıcıya (IR) yöneltin.
- 2 DVD oynatıcıyı kullanırken DVD oynatıcı ve uzaktan kumanda arasında herhangi bir cisim olmamasını sağlayın.

2. Adım : İzleme kanalının bulunması

- 1 DVD oynatıcıyı açmak için üzerindeki **STANDBY-ON**  düğmesine basın.
- 2 TV'yi açın ve uygun video girişi kanalına geçin. Mavi DVD arkaplan ekranı görünmelidir.
 - Bu kanal çoğunlukla en düşük ve en yüksek kanallar arasında yer alır ve FRONT, A/V IN, VIDEO olarak adlandırılabilir. Daha fazla bilgi için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.
 - Ayrıca, TV'nizde 1. kanala gidip, Video In kanalını görene kadar art arda Önceki Kanal tuşuna basabilirsiniz.
 - TV uzaktan kumandanızda farklı görüntü modları seçen tuş veya anahtarlar da olabilir.
 - Veya, bir RF modülatörü kullanıyorsanız televizyonunuzu 3. veya 4. kanala getirin.
- 3 Harici bir cihaz kullanıyorsanız (örn. ses sistemi ya da alıcı), bu cihazı açın ve DVD oynatıcı çıkışı için gerekli giriş kaynağını seçin. Ayrıntılar için aygıtın kullanım kılavuzuna bakın.

Başlarken (devamı)

3. Adım : Aşamalı Tarama özelliğinin ayarlanması


(Yalnızca Aşamalı Taramalı TV'ler için)

Aşamalı tarama, karıştırılmış taramaya (normal TV sistemi) göre saniyede akan kare sayısını iki katına çıkartır. Hemen hemen iki kat daha fazla satıra sahip olan aşamalı tarama, daha yüksek resim çözünürlüğü ve kalitesi sağlar.

Başlamadan önce...


- DVD oynatıcıyı Y Pb Pr bağlantısını kullanarak bir aşamalı taramalı TV'ye bağladığınızdan emin olun (bkz. sayfa 151).
- Temel kurulum ve ayarları tamamladığınızdan emin olun.

- 1 TV'nizi açın ve örgü moduna ayarlayın (TV kullanım kılavuzunuza başvurun).
- 2 DVD oynatıcıyı açmak için **STANDBY-ON** tuşuna basın.
- 3 Uygun video-in kanalını seçer.
→ DVD arka plan menüsü görüntülenir.
- 4 **SETUP** tuşuna basın.
- 5 { **Video Setup Page** } (Video Ayarı Sayfası) seçeneğini seçmek için ◀▶ tuşuna basın.

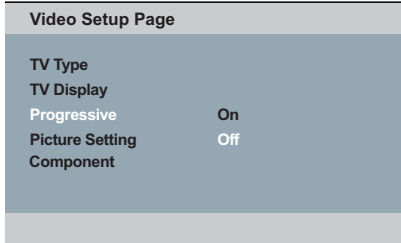


- 6 { **Component** } (Komponent) > { **Interlaced** } (Geçmeli) seçeneklerini seçin ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
- 7 ▲ ▼ tuşlarına arka arkaya basarak { **Progressive** } (Aşamalı) seçeneğini seçin ve ▶ tuşuna basın.

- 8 { **On** } (Açık) seçeneğini seçin ve **OK** (Tamam) tuşuna basarak onaylayın.
→ TV'de aşağıdaki menü görüntülenecektir.

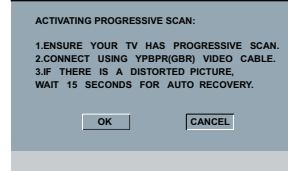

- 9 { **OK** } seçeneğini vurgulamak için ◀ tuşuna basın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
- 10 TV'nizin aşamalı tarama modunu açın (TV'nizin kullanıcı elkitabına bakınız).
→ TV'de aşağıdaki menü görüntülenecektir.

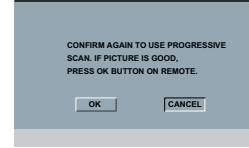

- 11 { **OK** } seçeneğini vurgulamak için ◀ tuşuna basın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
→ Artık ayarlama tamamlanmıştır; yüksek görüntü kalitesinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Aşamalı Tarama özelliğini manuel olarak devre dışı bırakmak için:

- Otomatik düzeltme için 15 saniye bekleyin.
- VEYA**
- 1 Disk tepsisini açmak için DVD oynatıcıdaki **OPEN/CLOSE** ▲ tuşuna basın.
 - 2 Birkaç saniye süreyle, uzaktan kumandadaki sayısal taş takımındaki '1' tuşuna basın.
→ DVD arka plan ekranı görüntülenir.

İpucu:

– Bazı aşamalı tarama özellikli TV'ler ve Yüksek Çözünürlüklü TV'ler bu üniteyle tam uyumlu olmadığından, aşamalı tarama modunda bir DVD VIDEO disk yürütülürken doğal olmayan görüntü verirler. Bu durumda, hem DVD oynatıcıdaki hem de TV'nizdeki aşamalı tarama özelliğini kapatın.

İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçeneğidir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

Başlarken (devamı)

4. Adım : Uygun renk sisteminin seçilmesi


Diskini oynatılabilmesi için DVD oynatıcısının, DVD'nin ve TV'nin renk sistemi uyumlu olmalıdır. TV sisteminizi değiştirmeden önce TV'nin renk sisteminizi öğrenin.

Video Setup Page	
TV Type	PAL
TV Display	MULTI
Progressive	NTSC
Picture Setting	
Component	

Turkish

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 { **Video Setup Page** } (Video Ayarı Sayfası) seçeneğini seçmek için ◀▶ tuşuna basın.
- 3 ▲ ▼ tuşlarına arka arkaya basarak { **TV Type** } (TV Türü) seçeneğini seçin ve ▶ tuşuna basın.
- 4 Aşağıdaki seçeneklerden birini seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın:
{ PAL }
TV, PAL renk sistemi ile çalışıyorsa bu seçeneği seçin. NTSC formatındaki diskini görüntü sinyallerini değiştirip PAL biçiminde çıkmasını sağlayacaktır.
{ NTSC }
TV, NTSC renk sistemi ile çalışıyorsa bu seçeneği seçin. PAL formatındaki diskini görüntü sinyallerini değiştirip NTSC biçiminde çıkmasını sağlayacaktır.
{ Multi } (Çoklu)
Eğer bağlı TV hem PAL hem de NTSC renk sistemleri ile uyumluysa (çoklu sistem), bu seçeneği seçin. Çıkış formatı, disk üzerindeki görüntü sinyali ile uyumlu olacaktır.

- 5 Bir seçenek seçin ve **OK** tuşuna basın.
→ Seçimi (varsa) onaylamak için TV'de gösterilen talimatları izleyin.

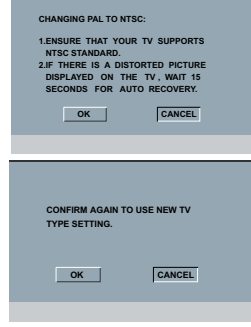

- 6 { **OK** } seçeneğini vurgulamak için ◀ tuşuna basın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

Önceki TV renk sistemine sıfırlamak için:

- Otomatik düzeltme için 15 saniye bekleyin.
- VEYA**
- 1 Disk tepsisini açmak için DVD oynatıcısındaki **OPEN/CLOSE** ▲ tuşuna basın.
 - 2 Birkaç saniye süreyle, uzaktan kumandadaki sayısal taş takımındaki '3' tuşuna basın.
→ DVD arka plan ekranı görüntülenir.

İpuçları:

- Geçerli TV renk ayarını değiştirmeden önce, TV'nizin 'seçilen TV Tipi' sistemini desteklediğinden emin olun.
- TV'nizde doğru şekilde görüntü yoksa, otomatik düzeltme için 15 saniye bekleyin.

İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçenektir.
Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

Başlarken (devamı)

5. Adım: Dilin ayarlanması

Dil seçenekleri, bulunduğunuz ülke ya da bölgeye bağlı olarak farklılık gösterebilir. Kullanıcı el kitabında gösterilen resimlere karşılık gelmeyebilir.

Ekran üzeri gösterim (OSD) dili

DVD oynatıcının ekran menüsünün dilini değiştirmek için bu seçeneği seçin. Sistemin menü dili (ekran görüntüsü) ayarladığınız şekilde kalacaktır.

General Setup Page	
Disc Lock	ENGLISH
OSD Language	DEUTSCH
Sleep	NEDERLANDS
DivX(r) VOD Code	FRANÇAIS
	ITALIANO
	ESPAÑOL
	SVENSKA

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 ▲ ▼ tuşlarına basarak { **OSD Language** } (OSD Dili) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.
- 3 Bir dil seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Ses, Altyazı ve Disk menüsü dilleri

Ses, altyazı ve disk menüsü dilleri için tercih ettiğiniz dili seçebilirsiniz. Seçilen dil disk üzerinde yoksa diskin varsayılan dili kullanılacaktır.

Preference Page	
Audio	English
Subtitle	Chinese
Disc Menu	French
Parental	Spanish
PBC	Portuguese
Mp3 / Jpeg Nav	Polish
Password	Italian

- 1 **STOP** ■ tuşuna iki kez basarak gösterimi durdurun, (varsa), sonra uzaktan kumandada **SETUP** tuşuna basın.
- 2 { **Preference Page** } (Tercihler Sayfası) seçeneğini seçmek için ◀ ▶ tuşuna basın.
- 3 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için ▲ ▼ tuşlarına basın ve ardından ► tuşuna basın.
{ **Audio** } (Ses)
Diskin ses dosyasının dilini değiştirmek için bu seçeneği seçin.
{ **Subtitle** } (Altyazı)
Altyazı dilini değiştirmek için bu seçeneği seçin.
{ **Disc Menu** } (Disk Menüsü)
Disk menüsünün dilini değiştirmek için bu seçeneği seçin.
- 4 Bir dil seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
Listede istediğiniz bulunmuyorsa, {OTHERS} (DİĞERLERİ) seçeneğini seçin, 'XXXX' şeklindeki 4 haneli dil kodunu girmek uzaktan kumandanın nümerik tuş takımını (0-9) kullanın (bkz. sayfa 5, "Dil Kodu") ve **OK** tuşuna basın.
- 5 Diğer ayarlar için 3 - 4 adımlarını tekrarlayın.

Turkish

İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçenektir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

Diskten Çalma

ÖNEMLİ!

- Bir düğmeye basıldığında TV ekranında yasak işareti  görüntülenmesi, geçerli diskte veya o anda bu fonksiyonun kullanılmadığı anlamına gelmektedir.
- DVD diskleri ve oynatıcıları bölgesel kısıtlamalarla tasarlanmıştır. Diski oynatmadan önce, diskin oynatıcınızla aynı bölgede olduğundan emin olun.

Oynatılabilir diskler

Bu DVD oynatıcıyla aşağıdaki diskleri oynatabilirsiniz:

DVD Video
(Dijital Çok Amaçlı Disk)



DVD±RW
(Tekrar Yazılabilir DVD)
Ses/Video formatı veya
MP3/WMA/JPEG/DivX® dosyaları.



DVD±R
(Kaydedilebilir DVD)
Ses/Video formatı veya
MP3/WMA/JPEG/DivX® dosyaları.



CD-R
(Kaydedilebilir CD)
Ses/Video formatı veya
MP3/WMA/JPEG/DivX® dosyaları.



CD-RW
(Yeniden yazılabilir CD)
Ses/Video formatı veya
MP3/WMA/JPEG/DivX® dosyaları.



Audio CD (Dijital Ses CD'si)



Video CD
(Formats 1.0, 1.1, 2.0)



Super Video CD



MP3-Disk



DivX® Disc
(DivX® 3.1 I, 4.x, 5.x, 6.0 ve
DivX® Ultra)



Desteklenen formatlar

MP3/WMA dosyaları

- Dosya uzantılarının '.mp3', '.wma' şeklinde olması gerekir.
- JPEG/ISO formatı
- Maksimum 14 karakter görüntüleme
- Desteklenen bit hızı;
32 – 320 kbps (MP3)
32 – 192 kbps (WMA)

JPEG fotoğraflar

- Dosya uzantılarının 'JPEG' değil, 'JPG' şeklinde olması gereklidir.
- JPEG/ISO formatı
- Cihaz sadece DCF-standart hareketsiz resimleri veya JPEG resimleri gösterebilir, örnek: TIFF.

DivX® filmler

- Dosya uzantılarının '.AVI,' '.MPG,' veya '.MP4' şeklinde olması gerekir.
- DivX® 3.1 I, 4.x, 5.x, 6.0 ve DivX® Ultra
- Q-pel doğru hareket eşleştirilmesi
- Genel Hareket Eşleştirilmesi (GMC) oynatımı.

İpuçları:

- CD için maksimum 100 oturum ve DVD için 10 çoklu kenar desteklenir.
- DVD-R ve DVD-RW çoklu kenar için sadece sonlanmış disk desteklenir.
- DVD+R ve DVD+RW çoklu kenar için sonlanmış ve sonlanmamış diskler DESTEKLENMEZ.

İPUCU: Diskin yapılandırması ve özellikleri veya kullanılan kayıt ve yazma yazılımının koşulları nedeniyle bazı diskler bu DVD oynatıcıda oynatılamaz

Oynatma Özellikleri

Disk oynatmaya başlama

- 1 DVD oynatıcı çıkışı için TV'yi açarak doğru program numarasını girin (örn. 'EXT', '0', 'AV').
- 2 DVD oynatıcıyı açmak için **STANDBY-ON** tuşuna basın.
- 3 DVD oynatıcının ön tarafında yer alan **OPEN/CLOSE** tuşuna basın.
- 4 Disk tepsinini açık kapatmak için uzaktan kumandanın **STOP** tuşunu basılı da tutabilirsiniz.
- 5 Disk tepsinine etiketi yukarı dönük olacak şekilde bir disk yerleştirin ve **OPEN/CLOSE** tuşuna basın.
→ Çift yüzlü diskleri, oynatmak istediğiniz yüzü yukarıya gelecek şekilde yerleştirin.
- 6 Oynatma otomatik olarak başlayabilir. Başlamazsa, **PLAY/PAUSE** tuşuna basın.
- 7 Eğer ekranda bir disk menüsü görüntüleniyorsa, bkz. 164. sayfa, "Disk Menüsünün Kullanılması".
- 8 Takılan disk için çocuk kilidi etkinleştirilmişse, altı haneli parolanızı girmeniz gerekir (bkz. sayfa 184).
- 9 Daha fazla oynatma özelliği için, bkz. sayfa 163~173.

İpuçları:

- Disk yüklenirken, çalınırken ya da çıkarılırken DVD oynatıcıyı ters çevirmeyin.
- Güç kapalı olsa bile disk tepsinini manuel olarak kapatmayın.

Temel oynatma kontrolleri

Aksi belirtilmedikçe, burada açıklanan tüm özellikler Uzaktan Kumanda kullanımına dayanmaktadır.

Oynatmayı duraklatma

- 1 Oynatma sırasında, oynatmayı duraklatmak ve hareketsiz bir resim görüntülemek için **PLAY/PAUSE** tuşuna basın.
→ Ses kapatılacaktır.
- 2 Normal oynatmaya devam etmek için, **PLAY/PAUSE** tuşuna tekrar basın.

Başlık/bölüm/parça seçilmesi

- Oynama sırasında, oynamakta olan bölüm/parçanın başına dönmek için **PREV** tuşuna basın; önceki başlık/bölüm/parçaya dönmek içinse tekrar **PREV** tuşuna basın.
- Bir sonraki bölüm/parçaya geçmek için **NEXT** tuşuna basın.
- Başlık/bölüm/parça için disk bilgisi metin satırını görüntülemek amacıyla **DISPLAY** tuşuna basın (örnek - 00/08).
- Geçerli başlık/bölüm/parça numarasını girmek için alfanümerik tuş **takımını (0-9)** tuşuna basın.
→ Oynatma, seçilen başlık/bölüm/parçaya geçecektir.

Oynatımı Durdurma

- **STOP** tuşuna basın.

İpuçları:

- Disk oynatma 5 dakika boyunca durdurulur/duraklatılırsa ekran koruyucu otomatik olarak çalıştırılır.
- Disk oynatma durduktan sonra 15 dakika içinde herhangi bir düğmeye basmamanız durumunda oynatıcı otomatik olarak Güç Bekleme moduna geçer.

İPUCU: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Oynatma Özellikleri (devamı)

Video oynatma işlemleri

Disk Menüsünün Kullanılması

Diske bağlı olarak, diski yüklediğinizde TV'de bir menü görüntülenebilir.

Bir oynatma özelliği ya da maddesini seçmek için

- ▲ ▼ ◀ ▶ tuşlarına veya nümerik tuş takımındaki tuşlara (0-9) basın ve **OK** tuşuna basarak oynatmayı başlatın.

Menüye erişmek ya da menüyü kaldırmak için

- Kumandanın **DISC MENU** tuşuna basın.

Yakınlaştırma

Bu işlev TV ekranındaki resmi büyütmenizi, ve büyütülmüş resimde gezinmenizi sağlar.

- 1 Oynatma sırasında, resmi farklı ölçeklerde görüntülemek için art arda **ZOOM** tuşuna basın.
 - Büyütülmüş görüntüde gezinmek için ▲ ▼ ◀ ▶ tuşlarını kullanın.
 - Oynatma işlemi devam edecektir.

- 2 Orijinal boyuta geri dönmek için art arda **ZOOM** tuşuna basın.

Oynatmaya, son durdurulan noktadan devam edilmesi

Disk çıkarılmış (açık) veya bekleme moduna alınmış olsa bile, son 5 disk kaldığı yerden çalmaya devam edebilir. DVD,VCD,SVCD,CD disk türleri için otomatik devam özelliği devrededir.

- Son 5 diskten birini koyun.
 - Disk çalmaya başladıktan sonra ilk 10 saniye için 'Play from start, press [PREV]' (Baştan çalmak için [PREV]'e basın) mesajı gösterilir .

- Bu mesaj TV ekranındayken, baştan başlamak için **PREV** tuşuna basın.
 - Disk çalmaya ilk başlıktan (DVD) veya başlığın/parça başından (VCD/CDDA/SVCD) başlar.

Tekrar başlatma modunun iptal edilmesi

- Durma modunda, **STOP** ■ tuşuna tekrar basın.

İpucu:

– Mesajı TV ekranından kaldırmak için **DISPLAY** tuşuna basın.

Ağır Çekimde Oynatma

Çalma sırasında bir diski hızlı ileri ya da geri alabilir ve farklı hız seçebilirsiniz.

DivX®,DVD,VCD,SVCD için

- 1 Oynatma sırasında ▲ ▼ tuşuna basarak istediğiniz hızı seçin: 1/2, 1/4, 1/8 veya 1/16 (ileri [DivX®,DVD,VCD,SVCD] ya da geri [DVD]).
 - Ses kapatılacaktır.
- 2 Normal hıza dönmek için **PLAY/PAUSE** ►II tuşuna basın.

İleri / Geri Arama

Çalma esnasında bir diski hızlı ileriye yada geriye alabilir ve arama hızını istediğiniz şekilde seçebilirsiniz.

DivX®,DVD,VCD,SVCD,CD,MP3,WMA için

- 1 Disk çalarken doğrudan ◀ ▶ tuşuna basarak ya da ◀ ▶I tuşuna 2 saniye basarak istediğiniz hızı seçebilirsiniz: 2X, 4X, 8X, 16X veya 32X (geri veya ileri).
 - Ses kapatılacaktır (DVD/VCD/SVCD/ DivX®) veya kesintili olacaktır (MP3/WMA/CD).
- 2 Normal hıza dönmek için **PLAY/PAUSE** ►II tuşuna basın.

İPUCU: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun

Oynatma Özellikleri (devamı)

Farklı tekrarlama fonksiyonlarının seçilmesi

Tekrar oynatım modu

Tekrar oynatma seçenekleri disk tipine göre farklıdır.

- 1 Tekrar oynatma seçeneklerini seçmek için, disk oynatılırken art arda **REPEAT** tuşuna basın.

DVD için

- Chapter (oynatılmakta olan bölüm)
- Title (oynatılmakta olan başlık)
- All (tüm disk)
- Shuffle (rasgele oynatma)
- Off (iptal)

Video CD için

- Track (oynatılmakta olan parça)
- All (tüm disk)
- Shuffle (rasgele oynatma)
- Off (iptal)

Audio CD için

- Track (oynatılmakta olan parça)
- All (tüm disk)
- Off (iptal)

MP3/WMA için

- Repeat One (oynatılmakta olan dosyayı tekrarlar)
- Repeat Folder (seçili klasördeki dosyaların tümünü tekrarlar)
- Folder (tüm dosyaları oynatır)
- Single (oynatılmakta olan dosya bir kez oynatılır)

JPEG, DivX® için

STOP (Durdur) modunda,

- Repeat One (oynatılmakta olan dosyayı tekrarlar)
- Repeat Folder (seçili klasördeki dosyaların tümünü tekrarlar)
- Folder (tüm dosyaları oynatır)
- Single (oynatılmakta olan dosya bir kez oynatılır)

PLAY modunda,

- Repeat One (oynatılmakta olan dosyayı tekrarlar)
- Repeat All (seçilen klasördeki tüm dosyalar)
- Repeat Off (bir klasördeki tüm dosyalar bir kez oynatılır)
- Single (oynatılmakta olan dosya bir kez oynatılır)

- 2 Yeniden oynamayı iptal etmek için **STOP** ■ düğmesine basın.

İpucu:

- PBC modu açıkta, VCD için tekrar oynatım modu olası değildir.

Bölümün/parçanın bir kısmını tekrarlama

Başlık/bölüm/parça içindeki özel bir kısmı tekrar oynatabilirsiniz. Bunu yapmak için, tekrarlamak istediğiniz kısmın başlangıcını ve sonunu işaretlemelisiniz.

- 1 Bir disk oynatırken seçtiğiniz başlangıç noktasında **REPEAT A-B** tuşuna basın.
- 2 Seçtiğiniz bitiş noktasında **REPEAT A-B** tuşuna tekrar basın.
 - A ve B bölümleri sadece aynı bölüm/parça dahilinde seçilebilir.
 - Bölüm sürekli tekrar edilmeyecektir.
- 3 Bu sıralamadan çıkmak için, **REPEAT A-B** tuşuna basın.

İPUCU: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Turkish

Oynatma Özellikleri (devamı)

Disk oynatma bilgilerinin görüntülenmesi

OSD (Ekran Üzeri Gösterim) menüsünü kullanma

OSD menüsü disk oynatım bilgilerini (örneğin, başlık veya bölüm sayısı, geçen oynatım süresi, ses/altyazı dili) gösterir; bazı işlemler disk oynatımını engellemeden yapılabilir.

- 1 Oynatma işlemi sırasında uzaktan kumanda üzerindeki **DISPLAY** tuşuna basın.
→ Mevcut disk bilgileri aşağıdaki sırayla TV ekranında görüntülenir.

MENU	
Title	01/01
Chapter	01/01
Audio	5.1CH Others
Subtitle	Off
Bitrate	61
Total Elapsed	0:48:59

(DVD)

MENU	
Track	01/21
Disc Time	1:12:32
Track Time	0:02:29
Repeat	AB Off
Bitrate	61
Total Elapsed	0:48:59

(VCD)

Başlık/Bölüm/Parça seçimi

- 1 {Title} (Başlık)/ {Chapter} (Bölüm) veya {Track} (Parça) seçimi yapmak için ▲ ▼ tuşlarına basın ve ► tuşuna basarak bunlara erişin.
- 2 Geçerli bir sayı girmek için (örneğin 04/05) alfanümerik tuş **takımını 0-9 kullanın**.
→ Oynatma, seçilen başlık/bölüm/parçaya geçecektir.

Zaman Arama

- 1 {TT Time} (Başlık Süresi)/ {CH Time} (Bölüm Süresi)/ {Disc Time} (Disk Süresi) veya {Track Time} (Parça Süresi) seçeneğini seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın ve ardından ► tuşuna basarak seçeneğe erişin.
- 2 Geçerli zamanı (örneğin, 0:34:27) girmek için, alfanümerik tuş **takımını 0-9** kullanın.
→ Oynatma, belirlenen zamana geçer.

Ses/Altyazı

- 1 {Audio} (Ses) veya {Subtitle} (Altyazı) seçeneğini vurgulamak için ▲ ▼ tuşlarına basın ve ardından ► tuşuna basarak seçeneği etkinleştirin.
- 2 ▲ ▼ tuşlarına basarak bir dil seçilen.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
→ Geçerli ses veya altyazı dili, seçilen dile göre değiştirilecektir.

Açı

- 1 {Angle} (Açı) seçeneğini seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın ve ardından ► tuşuna basarak seçeneği etkinleştirin.
- 2 Geçerli bir numara girmek için alfanümerik tuş **takımını 0-9 kullanın**.
→ Oynatma, seçili açı kullanılarak yürütülecektir.

Süre Gösterimi

- {Time Disp.} (Süre Gösterimi) seçeneğini seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın ve ardından ► tuşuna basarak seçeneği etkinleştirin.
→ DVD oynatıcı içerisindeki diske göre TV ekranında aşağıdaki gösterim türleri görüntülenir.

DVD için

- TT Elapsed (geçerli Başlığın geçen oynatma süresi)
- TT Remain (geçerli Başlığın kalan oynatma süresi)
- CH Elapsed (geçerli Bölümün geçen oynatma süresi)
- CH Remain (geçerli Bölümün kalan oynatma süresi)

İPUCU: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir.
Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun

Oynatma Özellikleri (devamı)


VCD/SVCD diskler için

- Total Elapsed (geçerli Diskin geçen oynatma süresi)
- Total Remain (geçerli Diskin kalan oynatma süresi)
- Single Elapsed (geçerli Parçanın geçen oynatma süresi)
- Single Remain (geçerli Parçanın kalan oynatma süresi)

Ön İzleme

Ön izleme işlevi görüntüyü tam ekranda aynı anda görüntülenebilecek 6 parçaya böler.


- 1 {Preview} (Ön İzleme) seçeneğini seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın ve ardından ► tuşuna basarak seçeneği etkinleştirin.
→ TV ekranında ön izleme menüsü belirir.



(DVD örneği)

(Video CD örneği)

- 2 Ön izleme türünü seçmek için ▲ ▼ tuşlarına ve ardından OK tuşuna basın.
→ TV ekranında her kısmın görüntüsü belirecektir.

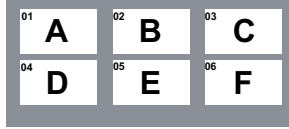

(DVD için bölüm buketi ön izleme tipi için 6 küçük resim içeren ekran örneği)

- 3 Bir parça seçmek için ▲ ▼ ◀ ▶ tuşlarına basın veya rakamlı tuş takımını (0-9) kullanarak seçtiğiniz parça numarasını girin ve ardından OK tuşuna basın.
→ Oynatma işlemi otomatik olarak seçilen parçadan başlayacaktır.

Ses CD'si çalma bilgilerini görüntüleme

Bu işlev, oynatma/çalma sırasında ses disk bilgilerini TV ekranında gösterir.

- Oynatma işlemi sırasında **DISPLAY** tuşuna basın.
→ TV ekranında varolan disk bilgileri belirir.

Disk / Parça İçinde Bir Noktaya Gitmek/ Parça Seçmek

- 1 Bir seçenek seçmek için **DISPLAY** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 **Alfanümerik tuş takımını 0-9** kullanarak, saat düzenleme kutusunda soldan sağa dakika ve saniye bilgilerini girin.
→ Oynatma, seçilen zamana veya parçaya göre değişecektir.

Ses CD'si için

- Disc Go To (disk içinde bir noktaya git): XX/XX (diskin herhangi bir kısmının seçilebilmesini sağlar)
- Track Go To (parça içinde bir noktaya git): XX/XX (çalmakta olan parçanın herhangi bir kısmının seçilebilmesini sağlar)
- Select Track (Parça Seç): XX/TT (disk içerisindeki herhangi bir parçanın seçilebilmesini sağlar)

Turkish

İPUCU: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun

Oynatma Özellikleri (devamı)

İlave DVD Özellikleri

Bir Başlık Oynatılması

- 1 **DISC MENU** tuşuna basın.
→ TV ekranında disk başlık menüsü belirir.
- 2 Bir oynatma seçeneği seçmek için ▲ ▼ ◀ ▶ tuşlarına veya alfanümerik tuş **takımını 0-9** kullanın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Altyazı/Ses Dilininin Değiştirilmesi

DVD için

- Mevcut ses dillerini seçmek için **AUDIO** tuşuna art arda basın.

Ses Kanalının Değiştirilmesi VCD için

- Diskte bulunan mevcut ses kanallarını seçmek için **AUDIO** tuşuna art arda basın (MONO LEFT (SOL MONO), MONO RIGHT (SAĞ MONO), MIX-MONO (KARIŞIK MONO), STEREO).

Altyazılar

- Farklı altyazı dillerini seçmek için **SUBTITLE** tuşuna art arda basın.

İlave VCD ve SVCD Özellikleri

Oynatım Kontrolü (PBC)

Oynatım Kontrolü (PBC) özelliğine sahip VCD'ler için (yalnızca 2.0 sürümü)

- PBC ON' (PBC AÇIK) ve 'PBC OFF' (PBC KAPALI) seçenekleri arasında geçiş yapmak için **DISC MENU** tuşuna.
→ 'PBC ON' (PBC AÇIK) seçeneğini seçerseniz, disk menüsü (eğer varsa) TV'de görüntülenecektir.
- **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ veya alfanümerik tuş takımını 0-9 kullanarak bir oynatma seçeneği seçin.
- Oynatma sırasında **RETURN/TITLE** tuşuna basarsanız menü ekranına dönersiniz (PBC açıkta).
- **Dizin menüsünü atlamak ve oynatmaya başlangıçtan başlamak istiyorsanız,**
- PBC özelliğini kapatmak için **DISC MENU** tuşuna basın.

İPUCU: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir.
Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun

Oynatma Özellikleri (devamı)

Bir DivX® diskin yürütülmesi

Bu DVD oynatıcı, bilgisayarınızdan bir CD-R/ RW veya DVD±R/RW diske yüklemiş olduğunuz DivX® filmlerin gösterimini destekler (daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 175).

- 1 Bir DivX® diski takın.
→ TV ekranında veri diski menüsü belirir.
 - 2 Klasörü seçmek için ▲ ▼ tuşlarına, klasörü açmak için OK tuşuna basın.
 - 3 Parça/dosya seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın.
 - 4 Onaylamak için OK tuşuna basın.
 - 5 Altyazıyı açmak ve kapamak için uzaktan kumandanın **SUBTITLE** tuşuna basın.
- DivX® diskte birden fazla dilde altyazı dahili olarak bulunuyorsa, gösterim sırasında altyazıyı değiştirmek için **SUBTITLE** tuşuna basabilirsiniz.
 - DivX® diski içerisinde birden fazla yüklü ses varsa, oynatma işlemi sırasında **AUDIO** tuşuna arka arkaya basarak farklı ses dilleri arasında seçim yapılır.

İpuçları:

- Aşağıdaki dosya adı uzantılarına sahip altyazı dosyaları (.srt, .smi, .sub, .ssa, .txt) desteklenmektedir, fakat bunlar dosya gezinme menüsünde görüntülenmezler.
 - Altyazı dosya adı (.sub), aynı klasörde bulunan film (.avi) ile aynı dosya adı kullanılarak kaydedilmelidir.
- [Örneğin, A Klasörü: abc.avi ve abc.sub]

DivX® Ultra'nın Gelişmiş Özellikleri

- XSUB™ altyazıları sayesinde, filmlere birden fazla dilde altyazı koyabilirsiniz.
- Etkileşimli video menüleri sayesinde çeşitli sahneler ya da ek özellikler arasında hızla geçiş yapma ve ses parçası ve altyazı seçenekleri arasında seçim yapma rahatlığına ve denetimine sahip olursunuz.
- Alternatif ses parçaları sayesinde, birden fazla dildeki ses parçaları ya da belirli hoparlör konfigürasyonları için ayrı ses parçaları etkinleştirilebilir
- Bölüm noktaları ile gelen esneklik sayesinde, videonun içinde izlemek istediğiniz sahneye doğrudan atlama yapabilirsiniz.

Turkish

İPUCU: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun

Oynatma Özellikleri (devamı)

USB yığın depolama aygıtı

DVD oynatıcıya USB yığın depolama aygıtı bağladığınızda, aygıttaki müziklerinizi DVD oynatıcı aracılığıyla dinleyebilirsiniz.

- Uyumlu USB yığın depolama aygıtı:
 - USB flash bellek (USB 2.0 veya USB 1.1)
 - USB flash oynatıcılar (USB 2.0 veya USB 1.1)
 - bellek kartları (bu DVD oynatıcısı ile çalışması için ek kart okuyucusu gerektirir).
- Desteklenen formatlar:
 - USB veya bellek dosya formatı FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 2K bayt)
- DVD oynatıcı aşağıdakileri oynatmayacak veya desteklemeyecektir:
 - Boş albümler: MP3/WMA dosyası içermeyen bir albüm boş albümdür ve ekranda gösterilmez.
 - Desteklenmeyen dosya formatları atlanır. Örneğin: '.doc' Word belgeleri veya '.dlf' uzantılı MP3 dosyaları.
 - WAV, AAC, PCM ses dosyaları.
 - DRM korumalı WMA dosyaları.
 - Lossless formatlı WMA dosyaları.

USB aygıtı uyumluluğu

- Taşınabilir ses/görüntü oynatıcıların ve Dijital kameraların tümü desteklenmemektedir.
- Desteklenmeyen bir aygıt takılı ise, TV ekranında 'Device Not Supported' (Aygıt Desteklenmiyor) yazısı belirecektir.
- USB Bağlantı noktası, JPEG/MP3/WMA dosyalarının oynatımını destekler ve '.avi', '.mp4' ve '.mpg' içeriklerini de okuyabilir.
- Kopya korumalı içerikler oynatılamaz.

Turkish

İPUCU: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Oynatma Özellikleri (devamı)

USB flaş sürücü veya USB bellek kartı okuyucudan oynatma/çalma

USB flash sürücüdeki veya USB bellek kartı okuyucusundaki veri dosyalarını (JPEG, MP3 or WMA) bu DVD oynatıcı ile oynatabilir ya da görüntüleyebilirsiniz. Ancak, veri dosyalarını düzenlemek ve kopyalamak mümkün değildir.

- 1 Oynatma işlemi sırasında USB bağlantı noktasına USB yığın depolama aygıtını takın (bkz. sayfa 155).
→ TV ekranında, 'Press USB key to select device' (Aygıt seçmek için USB tuşuna basın) mesajı belirir.
- 2 Sürücü içindeki verilere erişebilmek için uzaktan kumanda üzerindeki **USB** tuşuna basın.
→ TV ekranında, desteklenen tüm dosyaları içeren bir dosya menüsü belirir.
→ Menüdeki USB1 kelimesi vurgulanır (sadece tek bir USB yığın depolama aygıtı bağlıdır).



- 3 ▲ ▼ tuşlarına basarak dosya seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Uzaktan kumanda üzerindeki **USB** tuşuna basarak menüden çıkın ve disk oynamaya geçin.

- USB aygıtı takılıysa ve herhangi bir disk oynatılmıyorsa, DVD oynatıcı doğrudan USB yığın depolama aygıtına erişecektir.

İpucu:

- Toplam 300 klasör ve maksimum 648 başlık desteklenir.

Müzik dosyalarının PC'den USB yığın depolama aygıtına aktarımı

- Müzik dosyalarını sürükleyip, bırakarak en sevdiğiniz müziği kolaylıkla PC'nizden USB yığın depolama aygıtına aktarabilirsiniz.
- Flash oynatıcı için, müzik yönetim yazılımını da kullanarak müzik aktarabilirsiniz.
- Ancak, uyumsuzluk nedenlerinden ötürü, WMA dosyaları oynatılamayabilir.

Turkish

İPUCU: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun

Oynatma Özellikleri (devamı)

MP3/WMA/JPEG Resim CD'si Oynatma


Bu DVD oynatıcı, CD-R/RW diskler, ticari CD'ler veya USB aygıtlarına kaydedilmiş MP3, WMA ve JPEG dosyalarını çalabilir/oynatabilir.

ÖNEMLİ!

TV'nizi açın ve kaydedici için doğru Video Giriş kanalını ayarlayın. (Bkz. sayfa 158, 'İzleme kanalının bulunması').

Genel Kullanım

- 1 Disk veya USB aygıtı takın.
 - Dizin/dosya yapılandırmasının karışıklığına bağlı olarak diski okuma süresi 30 saniyeyi geçebilir.
 - TV ekranında veri diski menüsü belirir.

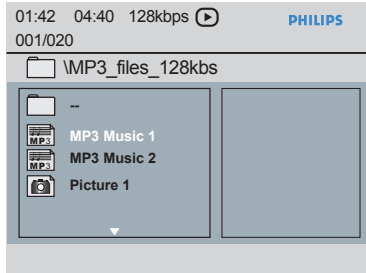

- 2 **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ tuşuna basarak menünün önceki/sonraki sayfasına gidin.
- 3 Klasörü seçmek için ▲ ▼ tuşlarına, klasörü açmak için **OK** tuşuna basın.
- 4 Parça/dosya seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın.

- Bir jpeg dosyası seçilmişse, TV ekranında bir önizleme gösterilir.
- Bir MP3/WMA dosyası seçilmişse, ID3 (MP3 - en az başlık, sanatçı ve albüm dahil) ve Meta data (WMA - başlık, sanatçı, telif hakkı ve yorum dahil) bilgileri TV ekranında gösterilir.
- 5 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

İpuçları:

- Çalan dosya seçilmemişse, ID3/Meta bilgileri kaybolur.

Oynatma seçimi

Oynatım sırasında;

- Geçerli klasördeki önceki/sonraki parçayı seçmek için **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ tuşlarına basın.
- Oynatmayı duraklatmak/devam ettirmek için art arda **PLAY/PAUSE** ▶|| tuşlarına basın.

İPUCU: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Oynatma Özellikleri (devamı)

Çoklu açıda oynatma (JPEG)

- Oynatma sırasında, TV ekranındaki görüntüyü döndürmek için ▲ ▼ ◀ ▶ tuşlarına basın.
 - ▲: fotoğrafı dikey olarak 180° derece döndürür
 - ▼: fotoğrafı yatay olarak 180° derece döndürür
 - ◀: fotoğrafı saatin ters yönünde 90° döndürür
 - ▶: fotoğrafı saat yönünde 90° döndürür

İpuçları:

- Diskin yapılandırması ve özelliklerine veya kaydın durumuna bağlı olarak bazı MP3/JPEG diskleri oynatmak mümkün olmayabilir.
- MP3 disklerinizi dinlerken arada bir “atlama” olması normaldir.
- Farklı formatlardan oluşan çok süreçli disklerin yalnızca ilk süreçleri oynatılabilir.

Ön İzleme İşlevi (JPEG)

Bu işlev, geçerli klasörün veya tüm diskin içeriklerini görüntüler.

- 1 Oynatma işlemi sırasında **DISPLAY** tuşuna basın.
 - TV ekranında 12 küçük resim belirir.



- 2 Önceki/sonraki sayfadaki resimleri görüntülemek için **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ tuşuna basın.
- 3 Resimlerden birini seçmek için ▲ ▼ ◀ ▶ tuşlarına basın ve **OK** tuşuna basarak oynatma işlemini başlatın.
- 4 Picture CD (Fotoğraf CD'si) menüsünü görüntülemek için **DISC MENU** tuşuna basın.

Görüntüyü yakınlaştırma (JPEG)

- Oynatma sırasında, resmi farklı ölçeklerde görüntülemek için arka arkaya **Zoom** tuşuna basın.
- Yakınlaştırılmış fotoğrafı görmek için ▲ ▼ ◀ ▶ tuşlarına basın.

Aynı anda MP3/WMA müzik eşliğinde JPEG resimleri oynatmak

- 1 MP3/WMA müzik ve JPEG resim dosyaları içeren bir disk takın.
 - TV ekranında, disk menüsü görüntülenir.
- 2 MP3/WMA parçası seçin.
- 3 MP3/WMA müzik çalma işlemi sırasında TV ekranından bir resim dosyası seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - MP3/WMA ses dosyası çalınırken, eş zamanlı slayt gösterisi başlar.
- 4 Eş zamanlı oynatımı durdurmak için **STOP** ■ tuşuna basarak slayt gösterimini durdurun.
- 5 Sesi durdurmak için **STOP** ■ tuşuna tekrar basın.

İpucu:

- Diskin yapılandırması ve özelliklerinden dolayı Kodak veya JPEG diskindeki dosyaların bazıları oynatma sırasında bozuk görünebilir.
- Eş zamanlı oynatma sırasında hızlı ileri sarma/geri sarma veya yavaş ileri sarma kullanılamaz.


İPUCU: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun

DVD Menüsü Seçenekleri

BU DVD Oynatıcının ayarları TV üzerinden yapılır ve böylece DVD Oynatıcıyı kendi gereksinimlerinize uygun biçimde özelleştirebilirsiniz.

Genel ayarlar menüsünün kullanılması

- 1 Uzaktan kumandanın **SETUP** tuşuna basın.
→ Sistem ayarları menüsü görüntülenir.

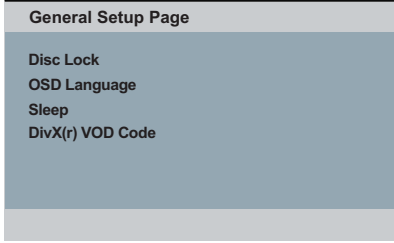

- 2 { **General Setup Page** } (Genel Ayarlar Sayfası) seçeneğini seçmek için ◀ ▶ tuşuna basın.
- 3 Bir öğe seçmek için ▲ ▼ tuşlarına bastıktan sonra, seçeneği etkinleştirmek için ▶ tuşuna basın.
Örnek: { **OSD Language** } (OSD Dili)
→ Seçilen öğenin seçenekleri görüntülenir.
→ Menüdeki seçim soluk görünüyorsa, bu özelliğin kullanılamaz olduğunu veya geçerli olan durumda değiştirilemeyeceğini gösterir.
- 4 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
Örnek: { **English** } (İngilizce)
→ Seçenek seçilir ve ayar işlemi tamamlanır.
- 5 Çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

Diski görüntülemek için Kilitleme/ Kilitini Açma

Bütün diskler, üreticileri tarafından sınıflandırılmış veya kodlanmış değildir. Belli bir diskin oynatılmasını engellemek için o diski kilitleyebilirsiniz. Toplam 20 disk kilitlenebilir.

- 1 'Genel Ayarlar Sayfası' ayarındayken, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Disc Lock** } (Disk Kilidi) seçeneğini seçin ve ardından ▶ tuşuna basın.

{ **Lock** } (kilit)

Takılı diskin oynatımını bloke etmek için bu seçeneği seçin. Kilitli bir diske daha sonra erişmek için 6 haneli bir şifre gerekir. Varsayılan şifre '136900'dür (bkz. sayfa 184, 'Şifre Değiştirmek').

{ **Unlock** } (Kilidi Aç)

Kilidi açmak ve ileride oynatıma izin vermek için bu seçeneği seçin.

- 4 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

OSD Dili

Bu menü, ekranda görüntülenen dil için çeşitli dil seçeneklerini içerir. Ayrıntılar için, bkz. sayfa 161.

İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçeneğidir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

DVD Menüsü Seçenekleri (devamı)

Uyku

Uyku işlevi, önceden bir saat ayarlayarak DVD oynatıcıyı otomatik kapatmanızı sağlar.

- 1 'Genel Ayarlar Sayfası' ayarındayken, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Sleep** } (Uyku) seçeneğini seçin ve ardından ► tuşuna basın.
 - { **15 Mins** } (15 Dak)
DVD oynatıcıyı 15 dakika sonra kapat.
 - { **30 Mins** } (30 Dak)
DVD oynatıcıyı 30 dakika sonra kapat.
 - { **45 Mins** } (45 Dak)
DVD oynatıcıyı 45 dakika sonra kapat.
 - { **60 Mins** } (60 Dak)
DVD Oynatıcıyı 60 dakika sonra kapat.
 - { **Off** } (Kapalı)
Uyku işlevini kapat.
- 2 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

DivX® VOD kayıt kodu

DivX® kayıt kodu, Internet üzerinden DivX® servislerini kullanarak film kiralamanıza ve satın almanıza olanak sağlar.

Daha fazla bilgi için, aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:
<http://vod.divx.com>

- 1 'Genel Ayarlar Sayfası' ayarındayken, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **DivX® VOD Code** } (DivX(R) VOD Kodu) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.
 - Kayıt kodu görüntülenir.
- 2 Çıkmak için **OK** tuşuna basın.
- 3 <http://vod.divx.com> adresindeki DivX® VOD servisinden film kiralamak veya satın almak için kayıt kodunu kullanın.
 - Talimatları uygulayın ve bu DVD oynatıcıda oynatmak için videoyu bilgisayarınızdan bir CD-R/DVD±R(W) diske kaydedin.

İpuçları:

- DivX® Kayıt servisinde yüklenen tüm filmler yalnız bu DVD sisteminde oynatılabilir.
- DivX® film oynatılırken zaman arama özelliği kullanılamaz.

Turkish


İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçenektir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

DVD Menüsü Seçenekleri (devamı)

Ses ayarları menüsünün kullanımı

- 1 Uzaktan kumandanın **SETUP** tuşuna basın.
→ Sistem ayarları menüsü görüntülenir.

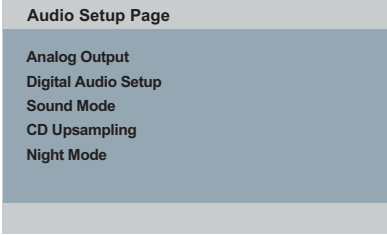

- 2 { **Audio Setup Page** } (Ses Ayarı Sayfası) seçeneğini seçmek için ◀ ▶ tuşuna basın.
- 3 Bir öğe seçmek için ▲ ▼ tuşlarına bastıktan sonra, seçeneği etkinleştirmek için ▶ tuşuna basın.
Örnek: { **Night Mode** } (Gece Modu)
→ Seçilen öğenin seçenekleri görüntülenir.
→ Menüdeki seçim soluk görünüyorsa, bu özelliğin kullanılamaz olduğunu veya geçerli olan durumda değiştirilemeyeceğini gösterir.
- 4 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
Örnek: { **On** } (Açık)
→ Seçenek seçilir ve ayar işlemi tamamlanır.
- 5 Çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

Analog Çıkış

Bu seçenek, DVD oynatıcının stereo analog çıktı ayarını yapmanızı sağlar.

- 1 'Ses Ayarı Sayfası' ayarındayken, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Analog Output** } (Analog Çıkış) seçeneğini seçin ve ▶ tuşuna basın.
{ **Stereo** } (Stereo)
Bu seçeneği, çıkış sadece ön iki hoparlörden ses veriyorsa seçin.
{ **LT/RT** }
Bu seçeneği, DVD oynatıcınız Dolby Pro Logic dekodere bağlıysa seçin.
{ **V SURR** }
DVD oynatıcının sanal surround ses efekti kullanmasını sağlar.

- 2 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

Dijital Ses Ayarı

Digital Audio Setup (Dijital Ses Ayarı) seçenekleri: {Digital Output} (Dijital Çıkış) ve {LPCM Output} (LPCM Çıkışı).

- 1 'Ses Ayarı Sayfası' ayarındayken, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Digital Audio Setup** } (Dijital Ses Ayarı) seçeneğini seçin ve ardından ▶ tuşuna basın.
- 2 Bir öğe seçmek için ▲ ▼ tuşlarına bastıktan sonra, seçeneği etkinleştirmek için ▶ tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçenektir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

DVD Menüsü Seçenekleri (devamı)

Dijital Çıkış

Dijital Çıkışı tercihiniz olan ses donanımı bağlantısına uygun olarak yapın.

{ **All** } (Tümü)

Bağlanmış cihazın çok-kanallı ses formatlarından birini (Dolby Dijital, MPEG-2) destekleyen dahili çok kanallı dekoderi varsa, bu seçeneği seçin.

{ **PCM Only** }

Eğer bağlanmış olduğunuz cihaz çok kanallı ses kodlarını çözemiyorsa bu seçeneği seçin. DVD oynatıcı, Dolby Dijital ve MPEG-2 çok kanallı sinyallerini PCM'e (Darbeli Kod Modülasyonu) çevirecektir.

{ **Off** } (Kapalı)

Dijital ses çıkışını kapatmak için kullanılır. Örneğin, TV ya da stereo sisteme bağlamak için AUDIO OUT yuvalarını kullanmış iseniz.

LPCM Çıkışı

DVD oynatıcıyı, koaksiyel veya optik dijital terminaller aracılığıyla PCM uyumlu bir alıcıya bağlarsanız, 'LPCM Output' (LPCM Çıkışı) ayarını yeniden yapmanız gerekebilir.

{ **48K** }

48kHz örnekleme hızında kaydedilen bir disk çalar.

{ **96K** }

96kHz örnekleme hızında kaydedilen bir disk çalar. Bu hız, yalnızca Stereo-Klasik (Düz) modunda elde edilebilir.

İpucu:

– Diskler belirli bir örnekleme hızında kaydedilir. Örnekleme hızı ne kadar yüksekse, kalite de o kadar yüksektir. *LPCM Output (LPCM Çıkışı)* yalnızca *PCM Only (Sadece PCM)* seçeneği etkin ise seçilebilir.

Ses Modu

Sound Mode Setup (Ses Modu Ayarı) dahilindeki seçenekler {3D}, {Movie Mode} (Film Modu) ve {Music Mode}(Müzik Modu)dur.

- 1 'Ses Ayarı Sayfası' ayarındayken, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Sound Mode** } (Ses Modu) seçeneğini seçin ve ardından ► tuşuna basın.
- 2 Bir öge seçmek için ▲ ▼ tuşlarına bastıktan sonra, seçeneği etkinleştirmek için ► tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

3D

Bu işlev sadece iki hoparlör kullanarak, sanal surround ses deneyimi yaşamanızı sağlar.

→ { **Off** } (Kapalı) – { **Living Room** } (Oturma Odası) – { **Hall** } (Salon) – { **Arena** } (Saha) – { **Church** } (Kilise)

Movie Mode (Film Modu)

Çeşitli film ses efektleri sunar.

→ { **Off** } (Kapalı) – { **Sci-Fic** } (Bilim Kurgu) – { **Action** } (Aksiyon) – { **Drama** } (Dram) – { **Concert** } (Konser)

Music Mode (Müzik Modu)

Çalmakta olduğunuz müzik türüne uygun bir Sound Mode (Ses Modu) seçin. Bu önceden ayarlı Ses Modları, sevdiğiniz film müziğini güçlendirmek amacıyla videonun frekans bantlarını ayarlar.

Çeşitli film ses efektleri sunar.

→ { **Off** } (Kapalı) – { **Digital** } (Dijital) – { **Rock** } – { **Classic** } (Klasik), { **Jazz** } (Caz)

İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçenektir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

DVD Menüsü Seçenekleri (devamı)

CD Örnekleme Kalitesini Arttırma

Bu özellik, daha iyi bir ses kalitesi için müzik CD'nizin, ileri dijital sinyal işleme yöntemleri kullanılarak daha üst bir örnekleme hızına dönüştürülmesini sağlar.

- 1 'Ses Ayarı Sayfası' ayarındayken, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **CD Upsampling** } (CD Örnekleme Kalitesini Arttırma) seçeneğini seçin ve ardından ► tuşuna basın.

{ **Off** } (Kapalı)

CD Örnekleme Kalitesini Arttırma özelliğini devre dışı bırakmak için bu seçeneği seçin.

{ **88,2 kHz (x2)** }

CD'lerin örnekleme hızlarını orijinalin iki katına çıkartmak için bu seçeneği seçin.

{ **176,4 kHz (x4)** }

CD'lerin örnekleme hızlarını orijinalin dört katına çıkartmak için bu seçeneği seçin.

- 2 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

İpucu:

– CD Örnekleme Kalitesini Arttırma özelliği yalnızca stereo çıkış ayarında CD çalınırken kullanılabilir.

Gece Modu

Bu mod alçak seste çalmayı optimize eder. Yüksek sesli çıkışlar yumuşatılacak, düşük sesli çıkışlar ise duyulabilir bir seviyeye yükseltilecektir.

- 1 'Ses Ayarı Sayfası' ayarındayken, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Night Mode** } (Gece Modu) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.

{ **On** } (Açık)

Düşük ses seviyesi çıkışı için bu seçeneği seçin.

Bu özellik yalnızca Dolby Digital modlu film diskleri için kullanılabilir.

{ **Off** } (Kapalı)

Gece modu özelliğini kapatır. Surround sesin tam dinamik aralığının keyfini çıkarabilmek için bu seçeneği seçin.

- 2 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.


İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçeneğidir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

DVD Menüsü Seçenekleri (devamı)

Video ayarları menüsünün kullanımı

- 1 Uzaktan kumandanın **SETUP** tuşuna basın.
→ Sistem ayarları menüsü görüntülenir.

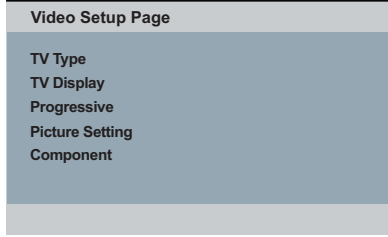

- 2 { **Video Setup Page** } (Video Ayar Sayfası) seçeneğini seçmek için ◀▶ tuşuna basın.
- 3 Bir öğe seçmek için ▲ ▼ tuşlarına bastıktan sonra, seçeneği etkinleştirmek için ▶ tuşuna basın.
Örnek: { **TV Type** } (TV Türü)
→ Seçilen öğenin seçenekleri görüntülenir.
→ Menüdeki seçim soluk görünüyorsa, bu özelliğin kullanılamaz olduğunu veya geçerli olan durumda değiştirilemeyeceğini gösterir.
- 4 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
Örnek: { **Multi** } (Çoklu)
→ Seçenek seçilir ve ayar işlemi tamamlanır.
- 5 Çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

TV Türü

Bu menüde, bağlı TV'nizin renk sistemini seçmek için seçenekler bulunur. Ayrıntılar için, bkz. sayfa 160.


TV Ekranını Ayarlama

Görüntü şekli TV'nize uygun olarak ayarlanabilir ve bu formatın oynatılacak diskte bulunması gereklidir. Aksi takdirde, oynatma sırasında TV ekranına müdahalede bulunulamaz.

- 1 'Video Ayar Sayfası' ayarındayken, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **TV Display** } (TV Ekranı) seçeneğini seçin ve ▶ tuşuna basın.

{ **4:3 Pan Scan** }

Standart bir TV'ye sahipseniz ve görüntünün her iki tarafının, ekranınıza uyacak şekilde düzenlenmesini ve biçimlendirilmesini istiyorsanız, bu seçeneği seçin.



{ **4:3 Letter Box** }

Normal bir TV'ye sahipseniz bu seçeneği seçin. TV ekranında, üstte ve altta siyah boşluklar bulunan 'geniş ekran' gösterimi mevcut olacaktır.



{ **16:9** }

Geniş ekran TV (çerçeve oranı 16:9) için bu seçeneği seçin.



- 2 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

Turkish

İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçenektir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

DVD Menüsü Seçenekleri (devamı)

Aşamalı

Aşamalı tarama modunda, daha az titreşim görülen yüksek görüntü kalitesinin keyfini çıkarabilirsiniz. Bu işlem sadece DVD oynatıcının YPbPr fişlerini, aşamalı video girişini destekleyen televizyonunuza bağladığınızda çalışır. Aksi takdirde, televizyonunuzdaki görüntü bozuk olacaktır. Uygun aşamalı tarama ayarları hakkında bilgi için bkz. sayfa 159.

- 1 'Video Ayar Sayfası' ayarındayken, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Progressive** } (Aşamalı) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.

{ **Off** } (Kapalı)

Progressive Scan (Aşamalı Tarama) işlevini devre dışı bırakmak için

{ **On** } (Açık)

Aşamalı Tarama işlevini etkinleştirmek için

- 2 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
→ Seçimi (varsa) onaylamak için TV ekranında gösterilen talimatları izleyin.
→ TV ekranındaki görüntü bozursa, otomatik düzeltme için 15 saniye bekleyin.

Resim Ayarı

Bu DVD oynatıcı, dört adet önceden ayarlı fotoğraf renk ayarı setine sahiptir.

- Renkli görüntü ayarlarına doğrudan erişim için DVD oynatıcının ön panelinde bulunan **SMART PICTURE** tuşuna da basabilirsiniz.

- 1 'Video Ayar Sayfası' ayarındayken, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Picture Setting** } (Resim Ayarı) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.

{ **Standard** } (Standart)

Standart resim ayarı için bu seçeneği seçin.

{ **Vivid** } (Canlı)

Bu seçenek seçildiğinde, TV görüntüsü daha parlak olur.

{ **Cool** } (Donuk)


Bu seçenek seçildiğinde, TV görüntüsü daha yumuşak olur.

{ **Personal** } (Kişisel)

Parlaklık, kontrastlık, ton ve rengi (doygunluk) ayarlayarak resim renginizi kişileştirmek için bunu seçin.

- 2 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

- 3 { **PERSONAL** } (KİŞİSEL) ayarını seçerseniz 4 ile 7 arası adımlara geçin.
→ 'Personal picture setup' (Kişisel resim ayarı) menüsü belirir.

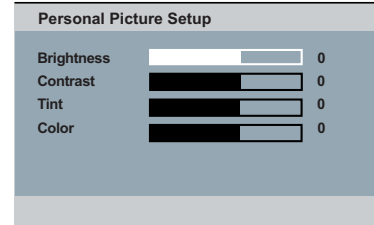

İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçeneğidir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

DVD Menüsü Seçenekleri (devamı)

- ④ Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için ▲ ▼ basın.

BRIGHTNESS (PARLAKLIK)

Resmin parlaklığını arttırmak için değeri yükseltin, azaltmak için ise düşürün. Ortalama ayar için sıfırı (0) seçin.

CONTRAST (KARŞITLIK)

Resmin keskinliğini arttırmak için değeri yükseltin, azaltmak için ise düşürün. Karşıtlığı dengelemek için sıfırı (0) seçin.

TINT (TON)

Resmi koyulaştırmak için değeri yükseltin, açmak için ise düşürün. Ortalama ayar için sıfırı (0) seçin.

COLOR (RENK)

Resmin rengini canlandırmak için değeri yükseltin, soluklaştırmak için ise düşürün. Rengi dengelemek için sıfırı (0) seçin.

- ⑤ Kişisel tercihlerinize en uygun ayarları yapmak için ◀ ▶ tuşlarına basın.
- ⑥ Diğer renk özelliklerini ayarlamak için ④ ile ⑤ arası adımları tekrarlayın.
- ⑦ Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Komponent

Bu ayar ile video sinyali için RGB (scart'ta) ve Interlaced (Geçmeli) YPbPr seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

- ① 'Video Ayar Sayfası' ayarındayken, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Component** } (Komponent), seçeneğini seçin ve ▶ tuşuna basın.

{ **Interlaced** } (Geçmeli)

Interlaced (Geçmeli) YPbPr bağlantısı için bu seçeneği seçin.

{ **RGB** }

Scart bağlantısı için bunu seçin.

- ② Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

Uyarı:

Oynatıcı YPbPr'a ayarlandığında, bazı TV'ler SCART bağlayıcısındaki oynatıcı ile doğru biçimde senkronize olamazlar.

Turkish

İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçenektir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

DVD Menüsü Seçenekleri (devamı)

Tercihler menüsünün kullanılması

- 1 **STOP** ■ tuşuna iki kez basarak gösterimi durdurun, (varsa), sonra uzaktan kumandada **SETUP** tuşuna basın.
→ Sistem ayarları menüsü görüntülenir.

Preference Page
Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
PBC
Mp3 / Jpeg Nav
Password

Türkçe

- 2 { **Preference Page** } (Tercihler Sayfası) seçeneğini seçmek için ◀▶ tuşuna basın.
- 3 Bir öğe seçmek için ▲▼ tuşlarına bastıktan sonra, seçeneği etkinleştirmek için ▶ tuşuna basın.
Örnek: { **Parental** } (Ebeveyn)
→ Seçilen öğenin seçenekleri görüntülenir.
→ Menüdeki seçim soluk görünüyorsa, bu özelliğin kullanılamaz olduğunu veya geçerli olan durumda değiştirilemeyeceğini gösterir.
- 4 Bir seçenek seçmek için ▲▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
Örnek: { **8 Adult** } (Yetişkin)
→ Seçenek seçilir ve ayar işlemi tamamlanır.
- 5 Çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

Altyazı / Ses / Disk Menüsü

Bu menülerde DVD'de kayıtlı olabilecek ses, altyazı ve disk menüsü için çeşitli dil seçenekleri bulunur. Ayrıntılar için, bkz. sayfa 161.

İçerik seviyesi ayarları

DVD ayarlarına bağlı olarak, diski oynatırken ebeveyn denetimi seviyesini değiştirmeniz istenebilir. Düzeyler 1 - 8 arasında değişir ve ülkeye göre değişir. Çocukların izlemesine uygun olmayan bazı disklerin oynatılmasını sınırlayabilir veya alternatif sahnelerle bazı diskleri yürütebilirsiniz.

- 1 'Tercihler Sayfası' ayarındayken, ▲▼ tuşlarına basarak { **Parental** } (Ebeveyn) seçeneğini seçin ve ▶ tuşuna basın.

Preference Page	
Audio	1 KID SAFE
Subtitle	2 G
Disc Menu	3 PG
Parental	4 PG13
PBC	5 PGR
Mp3 / Jpeg Nav	6 R
Password	7 NC17

- 2 Bir seviye seçmek için ▲▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
→ Ebeveyn denetim seviyesini devre dışı bırakmak ve tüm disklerin çalıştırılabilmesine izin vermek için { **8. Adult** } (Yetişkin) seçeneğini seçin.
- 3 **Alfanümerik tuş takımını 0-9** kullanarak altı basamaklı şifreyi girin (bkz. sayfa 184 'Şifre Değiştirme'), ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- Seçmiş olduğunuz düzeyden daha yüksek olan DVD'ler, altı basamaklı pin kodunu girmediğiniz sürece oynatılamaz.

İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçenektir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

DVD Menüsü Seçenekleri (devamı)

Düzey Açıklamaları

- { **1. Kid Safe** } (1 Çocuklar için Güvenli)
Çocuklar için güvenli; her yaştan izleyici için uygun.
- { **2. G** }
Genel İzleyiciler; her yaştan izleyici için uygun.
- { **3. PG** }
Ebeveyn Onayı önerilir.
- { **4. PG – 13** }
13 yaş altı çocuklar için uygun değil.
- { **5. PG – R** }
Ebeveyn Onayı; ebeveynlerin 17 yaşının altındaki çocukların izlemesini engellemesi önerilir.
- { **6. R** }
Kısıtlı; sadece bir ebeveyn veya yetişkin denetiminde seyredilmesi önerilir.
- { **7. NC – 17** }
17 yaşının altındaki çocuklar izlememelidir; 17 yaş altındaki çocukların izlemesi tavsiye edilmez.
- { **8. Adult** } (Yetişkin)
Yetişkinler için; görsel cinsel içerik, şiddet veya dil nedeniyle sadece yetişkinler tarafından izlenmelidir.

İpuçları:

- Bu özellik, disk üreticisi diski kodlamadıysa görüntülemeyi sınırlandırmayacaktır.
- VCD, SVCD ve CD'lerde seviye göstergesi olmadığından ebeveyn denetimi bu tür diskleri etkilemez. Bu aynı zamanda yasa dışı çoğaltılan DVD'ler için de geçerlidir.
- Bazı DVD'ler, kapaklarında film sınıfı belirtiliyor olsa bile bir sınıflandırma ile kodlanmamış olabilirler. İçerik seviyesi özelliği bu tür disklerin oynatılmasını engellemez.

PBC

PBC'yi {On} (Açık) veya {Off} (Kapalı) olarak ayarlayabilirsiniz. Bu özellik yalnızca oynatım denetimi (PBC) işlevine sahip SVCD veya Video CD 2.0'da kullanılabilir. Ayrıntılar için bkz. sayfa 168.

MP3/JPEG Menüsü

MP3/JPEG Gezici yalnızca disk menüyle kaydedilmişse, ayarlanabilir. Kolay gezinti için farklı ekran menüleri seçmenizi sağlar.

- 1 'Tercihler Sayfası' ayarındayken, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **MP3/JPEG Nav** } (MP3/JPEG Gezici) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.

{ **Without Menu** } (Menüsüz)
MP3/Resim CD'sindeki tüm dosyaları görüntülemek için bu seçeneği seçin.

{ **With Menu** } (Menülü)
MP3/Resim CD'sinin yalnızca klasör menüsünü görüntülemek için bu seçeneği seçin.

- 2 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

İpucu:

- Bu özellik USB modunda seçilemez.

İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçeneğidir.


Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

DVD Menüsü Seçenekleri (devamı)

Şifreyi Değiştirme

Yasaklanan bir disk oynatmak için veya pin kodu istendiğinde altı basamaklı şifreyi girmelisiniz. Parental (Ebeveyn Denetimi) ve Disc Lock (Disk Kilidi) için aynı varsayılan şifre kullanılır.

- 1 'Tercihler Sayfası' ayarındayken, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Password** } (Şifre) seçeneğini seçin ve ardından ► tuşuna basarak { **Change** } (Değiştir) seçeneğini seçin.
- 2 **OK** tuşuna basınca TV ekranında menü belirir.

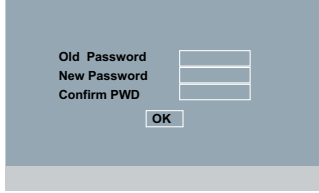

- 3 Altı basamaklı parolayı girmek için alfanümerik tuş takımını 0-9 kullanın.
→ Bu işlemi ilk kez gerçekleştirirken, '136900' şeklindeki varsayılan parolayı girin.
- 4 Altı basamaklı eski parolanızı unutursanız, '136900' şeklindeki varsayılan parolayı girin.
- 5 Altı haneli yeni şifreyi girin.
- 6 Altı haneli yeni şifreyi onaylamak üzere tekrar girin.
→ Altı basamaklı yeni parolanız artık devrededir.
- 7 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

DivX® Altyazısı

Kayıtlı DivX® altyazıyı destekleyen yazı tipini ayarlayabilirsiniz.

- 1 'Tercihler Sayfası' ayarındayken, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **DivX® Subtitle** } (DivX® Altyazısı) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.
{ **Standard** } (Standart)
Arnavutlukça, Danca, Flamanca, İngilizce, Fince, Fransızca, Galce, Almanca, İtalyanca, Kürtçe (Latin), Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe ve Türkçe.
{ **Central European** } (Orta Avrupa)
Arnavutlukça, Hırvatça, Çekçe, Flamanca, İngilizce, Almanca, Macarca, İrlandaca, Lehçe, Romence, Slovakça, Slovenyaca ve Sırpça.
{ **Cyrillic** } (Kiril)
Bulgarca, Belarusça, İngilizce, Makedonca, Moldovaca, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca.
- 2 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçenektir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

DVD Menüsü Seçenekleri (devamı)

Orijinal ayarlarını geri yükleme

{ Default } (Varsayılan) işlevi, Ebeveyn Denetimi ve Disk Kilidi şifreleri dışındaki tüm seçenek ve kişisel ayarlarınızı fabrika varsayılanlarına.

- 1 'Tercihler Sayfası' ayarındayken, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Default** } (Varsayılan) seçeneğini seçin ve ardından ► tuşuna basarak { **Reset** } (Sıfırla) seçeneğini seçin.
- 2 Onaylamak için **OK** düğmesine basın.
→ Tüm ayarlar, varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlanır.

Turkish

İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçenektir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

Diğerleri

Yazılım güncelleme

Philips, kullanım deneyiminizi geliştirmek için düzenli olarak yazılım güncellemeleri yayınlamaktadır.

ÖNEMLİ!

– **Güç kaynağı güncelleme sırasında kesilmemelidir!**

DVD oynatıcının geçerli yazılımı sürümünü kontrol edin;

- 1 Disk tepsisini açmak için DVD oynatıcıdaki **OPEN/CLOSE**  tuşuna basın.
→ Disk tepsisi açılacaktır.
- 2 Uzaktan kumandanın **sayısal tuş takımında '55'** basın.
→ DVD oynatıcıya yüklenmiş olan yazılımın dosya adı TV ekranında belirir.

En güncel yazılımı yüklemek ve DVD oynatıcıya kurmak için;
 - 1 Philips'in 'www.philips.com/welcome' web sitesini ziyaret ederek en son yazılım güncellemelerinin bulunup bulunmadığını kontrol edin.
 - 2 Yazılımı CD-R diskine yükleyin.
 - 3 CD-R disk disk yuvasına takın.
→ TV ekranında menü belirir.

Yükseltme Dosya Algılandı

Yükseltme?
Oynatmayı başlatmak için Play tuşuna basın

- 4 **PLAY/PAUSE**  ve ardından **u** tuşlarına basarak, DVD oynatıcıya en güncel yazılımı indirin.
→ İndirme işlemi tamamlandığında DVD oynatıcı otomatik olarak yeniden başlar.

Özellikler

TV STANDARDI(PAL/50Hz)(NTSC/60Hz)

Satır sayısı	625	525
Oynatım	Çoklu standart(PAL/NTSC)	

VİDEO PERFORMANSI

Video DAC	12 Bit / 108 MHz
YPbPr	0,7 Vpp ~ 75 ohm
Video Çıkışı	1Vpp ~ 75 ohm
RGB (SCART)	0,7 Vpp ~ 75 ohm

VİDEO FORMATI

Dijital	DVD, SVCD için MPEG 2
Sıkıştırma	VCD için MPEG 1 DivX®

DVD	50Hz	60Hz
Yatay çözünürlük	720 piksel	720 piksel
Dikey çözünürlük	576 satır	480 satır

VCD	50Hz	60Hz
Yatay çözünürlük	352 piksel	352 piksel
Dikey çözünürlük	288 satır	240 satır

SES FORMATI

Dijital	MPEG/ AC-3/ PCM	sıkıştırılmış Dijital 16, 20, 24 bit fs, 44,1, 48, 96 kHz
	MP3 (ISO 9660)	96, 112, 128, 256, 320 kbps ve değişken bit oranı fs, 32, 44,1, 48 kHz

Analog Stereo Ses
Dolby Digital çok kanallı ses ile uyumlu Dolby
Surround downmix

SES PERFORMANSI

DA Dönüştürücü	24 bit, 192 kHz
DVD	fs 96 kHz 4Hz- 44kHz fs 48 kHz 4Hz- 22kHz
SVCD	fs 48 kHz 4Hz- 22kHz fs 44,1kHz 4Hz- 20kHz
CD/VCD	fs 44,1kHz 4Hz- 20kHz
Sinyal-Gürültü (1kHz)	> 100 dB
Dinamik aralık(1kHz)	> 90 dB
Yan ses (1kHz)	> 100 dB
Bozulma/parazit (1kHz)	> 85 dB
MPEG MP3	MPEG Audio L3

BAĞLANTILAR

Scart Çıkışı	Euroconnector
YPbPr Çıkışı	Cinch 3x
Video Çıkışı	Cinch (sarı)
Audio Çıkışı(L+R)	Cinch (beyaz/kırmızı)
Dijital Çıkış	1 koaksiyel CDDA / LPCM için IEC60958 MPEG 1/2 için IEC61937, Dolby Digital

KASA

Boyutlar (e x b x d)	435 x 38 x 210 mm
Ağırlık	Yaklaşık 2.0 kg

GÜÇ TÜKETİMİ

Güç Kaynağı Seviyesi	230V; 50Hz
Güç tüketimi	< 10 W
Standby modunda güç tüketimi	< 1 W

Turkish

Sorun Giderme

UYARI

Hiçbir koşulda sisteminizi kendiniz onarmaya çalışmayın; bu garantinizi geçersiz kılacaktır. Elektrik çarpma riski olduğundan sistemi açmayın.

Bir arıza oluşursa, sistemi onarıma götürmeden önce aşağıda belirtilen noktaları denetleyin. Bu ipuçlarıyla sorunu çözemiyorsanız, yardım için satıcınızı veya Philips'i arayın.

Türkisch

Sorun	Çözüm
Güç yok.	– Sistemi açmak için DVD oynatıcının ön tarafındaki STANDBY-ON (BEKLEME-AÇIK) tuşuna basın. – AC çıkışında elektrik olduğundan emin olun.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	– Uzaktan kumandayı doğrudan DVD oynatıcının önündeki sensöre yöneltin (TV'ye doğru değil). – DVD oynatıcı ve uzaktan kumanda arasındaki engelleri kaldırın. – Piller zayıf; pilleri değiştirin. – Pillerin uzaktan kumandada belirtilen şekilde yerleştirildiğinden emin olun (± işaretleri).
Görüntü yok.	– TV'nizi açın ve DVD oynatıcı için doğru Video Giriş kanalını ayarlayın. TV'nizde 1'inci Kanala gelebilir, daha sonra TV programını ekranda görene kadar TV uzaktan kumandanızda Channel down düğmesine basabilirsiniz. – DVD oynatıcı ve TV arasındaki video bağlantısını kontrol edin.
Oynatma sırasında resim bozuk veya siyah beyaz görüntüleniyor.	– Disk, TV renk sistemi standardıyla (PAL/NTSC) uyumsuz. – Disk kirli; diski silin. – Bazen hafif bir görüntü bozukluğu oluşabilir. Bu bir arıza değildir. – Aşamalı tarama özelliğini kapatmak için; 1) Televizyonunuzun aşamalı tarama modunu kapatın (veya karıştırılmış moda geçin). 2) DVD oynatıcının disk tepsisini açmak için OPEN/CLOSE (AÇ/KAPAT) tuşuna basın. 3) Alfaniümerik tuş takımındaki '1' tuşuna birkaç saniye basın.
Ses yok.	– Ses bağlantılarını, kırmızı ve beyaz jakları kontrol edin. – Dijital çıkışı DVD oynatıcınıza bağlı cihaza uygun olarak ayarlayın.
Disk oynatılmıyor.	– Etiket i yukarı dönük olacak şekilde diski takın. – Yanlış bölge kodu. – Yanlış disk türü. Ayrıntılar için "Diskten çalma - çalınabilir diskler" bölümüne bakın. – Disk üzerinde çizik bulunmadığından ve diskin bükülmemiş olduğundan emin olun. Diski temizleyin veya başka bir disk deneyin. – Başka bir disk deneyerek diskin arızalı olup olmadığını kontrol edin.
Ekranın en/boy oranı değiştirilemez.	– En/boy oranı, DVD disk üzerinde sabittir. – TV'ye bağlı olarak, en/boy oranının değiştirilmesi mümkün olmayabilir.

Sorun Giderme (devamı)

Sorun	Çözüm
Kurulum/sistem menüsündeki bazı maddeler seçilemiyor.	- Ayarlar/sistem menüsünü seçmeden önce X STOP tuşuna iki kez basın. - Diske bağlı olarak, menüdeki bazı maddeler seçilemez.
DVD oynatıcı oynatmayı başlatmıyor.	- Oynatılacak yüzü aşağıya bakacak şekilde okunabilir bir disk takın. - Disk türünü, renk sistemini (PAL/NTSC) ve bölge kodunu kontrol edin. - Disk üzerinde çizik ya da leke olup olmadığını kontrol edin. - Sistem ayarları menüsü ekranını kapatmak için SETUP tuşuna basın. - Ebeveyn denetim düzeyini değiştirmek ya da diski oynatmaya açmak için parolayı girmeniz gerekebilir. - Sistem içinde nem yoğunlaşmış olabilir. Diski çıkarın ve sistemi yaklaşık bir saat için kapalı tutun. - Güç kablosunu birkaç dakika için fişten çekin. Güç kablosunu tekrar takın ve normal bir biçimde çalıştırmayı deneyin.
Oynatma işlemi sırasında görüntü donuyor.	Diskin üzerinde parmak izi/çizikler olup olmadığını kontrol edin ve diski yumuşak bir bezle merkezden kenara doğru silin.
Aşamalı Tarama'yı açma/kapatma seçilemiyor.	Video sinyali çıktısının { Geçmeli } olarak seçilmiş olduğunu kontrol edin.
DivX® filmler oynatılmıyor.	- DivX® dosyasının, DivX® 5.x enkoderi ile 'Home Theater' moduna göre kodlanmış olduğundan emin olun. - Karşıdan yüklenen DivX® filminin bütün bir dosya olup olmadığını kontrol edin.
DivX® film oynatımı sırasında ses yok.	Ses kodeki DVD oynatıcı tarafından desteklenmiyor olabilir.
DivX® filmi tekrarlanmıyor.	Yükleme sırasında filmlerin dosya boyutunun diskin boyutunu aşmadığından emin olun.
Belirli DivX® dosyaları çalınmaz ya da atlanır.	- Dosya adı uzantısının doğru olduğundan emin olun. Bunun için CD-ROM'lu bir bilgisayar kullanabilirsiniz. - Oynatıcı sadece DVD, VCD, CD audio, MP3 ve DivX® diskleri çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Likit ses, RM (RealMedia), WAV gibi diğer dijital ses formatları veya '.doc', '.txt', '.pdf' gibi ses harici dosyalar desteklenmez. - Sorunlu DivX® dosyaları bir bilgisayarda çalmayı deneyin. Burada da çalışmazsa, kaynak dosyası bozulmuş olabilir. - Dosyayı farklı bir kaynaktan yüklemeyi deneyin ya da dosyayı kendiniz yarattıysanız, dosyayı tekrar yaratın ve ayarların doğru olduğundan emin olun.
USB flash sürücü içeriği okunamıyor	- USB flash sürücü formatı DVD oynatıcı ile uyumlu değil. - Sürücü farklı bir dosya sistemi ile biçimlendirilmiş. (örn. NTFS)
USB flash sürücüsünün yavaş çalışması	Büyük boyutlu dosyaların veya çözünürlüğü yüksek USB flash sürücülerin okunması ve TV ekranında görüntülenmesi daha uzun sürer.

Turkish

Sıkça Sorulan Sorular (USB)

USB aygıtının içeriğinin görüntülenmesi neden bu kadar uzun sürüyor?

- Bunun nedeni, çok sayıda dosya olması (>500 dosya/klasör) veya dosyaların boyutu (>1MB) olabilir.
- Aygıtta, sistemin okumaya/görüntülemeye çalıştığı desteklenmeyen başka dosyalar bulunuyor olabilir.

Desteklenmeyen aygıtlar (örn. USB fare, klavyeler) oynatıcıya bağlarsa ne olur?

- Aygıt, oynatıcının dengesini bozabilir. Desteklenmeyen aygıtı çıkarın ve güç kablosunu çekin. Ana güç kablosunu tekrar bağlamak için birkaç dakika bekleyin ve oynatıcıyı tekrar çalıştırın.

Bir USB Sabit Disk bağlarsam ne olur?

- Çok yüksek saklama kapasitesi nedeniyle dosyalar arasında gezinme çok zorlaşacağından, Sabit Disk desteklenmez. Müzik dosyalarını (mp3) ve fotoğrafları (jpg) bir flash sürücüye aktarın.

Sistem portatif USB müzik çalarımı neden algılamıyor?

- Portatif müzik çalar, içeriğe (örn. parça listesi) erişmek için oynatıcıda bulunan telif haklı yazılıma ihtiyaç duyabilir.

Neden bazı cihazlar oynatıcımdaki USB Portundan oynatılamıyor?

- USB portu yalnızca 500mA boyut sunabilmektedir, bu sebeple daha fazla boyut gerektiren HDD oynatıcılar çalıştırılmaz.
- USB analizöründe algılanırken, USB Yığın Depolama Aygıtı olarak görünen aygıt, aslında USB Hub (göbek) olabilir.
- NTFS formatındaki aygıtlar desteklenmemektedir.
- Cihazlar için bu oynatıcı tarafından desteklenmeyen sürücülerin yüklenmesi gerekebilir. Disk yüklemek ve başlatmak için herhangi bir sürücüye ihtiyaç duymayan UMS veya MTP aygıtlarından değildir. Cihaz UMS veya MTP modunda iken, harici HDD veya taşınabilir cihaz gibi algılanacaktır.

Oynatıcı hangi dosya türlerini destekliyor?

- Sadece FAT16 ve FAT32 desteklenir, NTFS desteklenmez.

Dosya adı neden bilgisayarımda gösterilenden farklı (örneğin, “Good Bye.jpg” yerine “Good_B~1.jpg”) görünüyor?

- Dosya adı uzunluğu, aygıtın sadece sekiz (8) karakter destekleyen dosya sistemi (FAT16) tarafından sınırlanmaktadır.
- İşletim sistemi dosya sistemini dönüştürebildiğinden, bilgisayar tam dosya adını gösterebilir.

Eşzamanlı USB ve Disk yürütme mümkün mü?

- Bellek sınırlaması nedeniyle mümkün değil. Ek olarak, işlevsel olması ve kolay kullanılabilmesi için farklı bir kullanıcı arabirimi de gerekli olacaktır.

Aygıttaki fotoğrafları neden döndüremiyorum?

- USB aygıtındaki fotoğrafları döndürebilmek için, fotoğrafın pek çok dijital fotoğraf makinesinde bulunan EXIF bilgisi içermesi gerekmektedir. Bu EXIF bilgisi düzenleme programları kullanarak fotoğrafı başka aygıtlarda düzenlerken veya kopyalarken kaldırılmış olabilir.

Oynatıcı neden bazı müzik dosyalarımı, fotoğraflarımı veya filmlerimi çalamıyor/ oynatamıyor?

- Müzik dosyaları, farklı formatta olmaları ve farklı kodlama bit hızlarına sahip olmaları nedeniyle çalınamıyor olabilir. Benzer şekilde, fotoğrafların çözünürlüğü oynatıcının desteklediğinden daha düşük veya yüksek olabilir.

Sözlük

Analog: Sayılara dönüştürülmemiş ses. Dijital sesin belirli sayısal değerleri varken, analog ses değişir. Bu jaklar sesi, sol ve sağ olmak üzere iki kanaldan gönderir.

En boy oranı: Görüntülenen resmin dikey ve yatay boyut oranı. Geleneksel TV dikey oranı 4:3, geniş ekran TV'lerin ise 16:9 şeklindedir.

AUDIO OUT Jakları: Sesi başka bir sisteme (TV, Stereo, vb.) gönderen, DVD sistemini arkasındaki kırmızı ve beyaz yuvalar.

Bit Hızı: Belirli uzunluktaki bir müziği kapsayacak veri miktarı; saniye başına kilobit veya kbps cinsinden ölçülür. Veya, kayıt yapmayı tercih ettiğiniz hızdır. Genelde, bit hızı veya kayıt hızı arttıkça, ses kalitesi de artar. Ancak, yüksek bit hızları Diskte daha fazla yer tutar.

Bölüm: DVD'deki görüntü veya şarkının başlıklardan daha küçük olan bölümleridir. Bir başlık, birkaç bölümden oluşur. Her bölüme, aradığınız bölümü bulmanızı sağlayan bir bölüm numarası verilir.

Komponent Video Çıkışı Jakları: Komponent Görüntü Giriş jaklarına (R/G/B, Y/Pb/Pr vb.) sahip bir TV'ye yüksek kalitede görüntü gönderen, DVD Sisteminin arkasındaki yuvalar.

Disk menüsü: DVD'de kayıtlı görüntü, ses, alt yazı, çoklu aç vb. arasından seçim yapmak için hazırlanmış bir ekran görüntüsüdür.

Dijital: Sayısal değerlere dönüştürülmüş ses. Dijital ses, KOAKSİYEL veya OPTİK DİJİTAL SES ÇIKIŞI kullanılırken elde edilir. Bu yuvalar sesi, analogda olduğu gibi iki kanal yerine, birden fazla kanal üzerinden gönderir.

DivX® 3.11/4.x/5.x/6.0: DivX® kodeki, dijital video boyutlarını yüksek görüntü kalitesinin korunarak Internet üzerinden gönderilebilmesini sağlayan ve DivX® Networks, Inc. şirketi tarafından geliştirilerek patent başvurusu yapılmış, MPEG-4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir.

Dolby Digital: Dolby Laboratories tarafından geliştirilen, altı kanallı dijital sese (ön sol ve sağ, surround sol ve sağ, orta ve subwoofer) sahip olan surround ses sistemidir.

JPEG: Çok yaygın bir hareketsiz görüntü biçimidir. Joint Photographic Expert Group tarafından piyasaya çıkarılan, yüksek sıkıştırma oranına karşın görüntü kalitesinde küçük bir düşüş gösteren hareketsiz görüntü veri sıkıştırma sistemi.

MP3: Ses verileri sıkıştırma sistemine sahip dosya biçimidir. 'MP3', Motion Picture Experts Group 1 (veya MPEG-1) Audio Layer 3 teriminin kısaltmasıdır. Bir CD-R veya CD-RW, MP3 formatını kullanarak normal bir CD'ye oranla 10 kat daha fazla veri içerebilir.

Ebeveyn Denetimi: Her ülkenin kısıtlama seviyelerine bağlı olarak disk oynatma işlemini kısıtlayan DVD özelliğidir. Yaş sınırı her diskte farklı olabilir; bu özellik etkinleştirildiğinde yazılımın seviyesi kullanıcı tarafından ayarlanan seviyenin üzerindeyse disk gösterimine izin verilmez.

PCM (Darbe Kodlu Modülasyon): Analog ses sinyalini daha sonra işlenmek için dijital sinyale çevirmek için kullanılan ve bu çevirim işlemi sırasında veri sıkıştırması uygulanmayan bir sistemdir.

Oynatım kontrolü (PBC): Kopyalamayı denetlemek için Video CD veya SVCD'de kullanılan kayıtlı sinyaldir. PBC desteğine sahip Video CD veya SVCD'de kayıtlı menü ekranları kullanılarak, etkileşimli bulabılırsınız ve arama özelliği olan yazılımları kullanabilirsiniz.

Aşamalı Tarama: Görüntünün yatay satırlarının tümünü bir kerede sinyal karesi olarak gösterir. Bu sistem, DVD'den alınan karıştırılmış videoyu aşamalı görünüm için aşamalı formata çevirebilir. Bu işlem, dikey çözünürlüğü önemli ölçüde azaltır.

Bölge kodu: Disklerin yalnızca önceden seçilen bölgelerde yürütülmesini sağlayan sistemdir. Bu cihaz, yalnızca bölge kodlarıyla uyumlu diskleri oynatır. Cihazın bölge kodunu ürün etiketine bakarak bulabilirsiniz. Bazı diskler birden çok bölgeyle (veya TÜM bölgeler ile) uyumludur.

Başlık: Video yazılımında DVD'nin görüntü ve müzik özelliğinin veya ses yazılımında tüm albümün en uzun bölümü. Her başlığa, aradığınız başlığı bulmanızı sağlayan bir başlık numarası verilir.

VIDEO OUT jakı: Videoyu TV'ye gönderen ve DVD Sisteminin arka kısmında bulunan jaktır.

WMA: Windows Media Audio. Microsoft Corporation tarafından geliştirilmiş bir ses sıkıştırma teknolojisini belirtir. WMA verileri, Windows Media Player sürüm 9 ya da Windows Media Player for Windows XP kullanılarak kodlanabilir. Dosyalar, sahip oldukları "WMA" dosya uzantısından tanınabilir.

Ελληνικά

Polski


Русский

Turkish

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com/welcome>



Be responsible
Respect copyrights



DVP 5160

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



SgpSL-0711/12-4_RC2