


PHILIPS

Soundbar

Série 7000

TAB7807

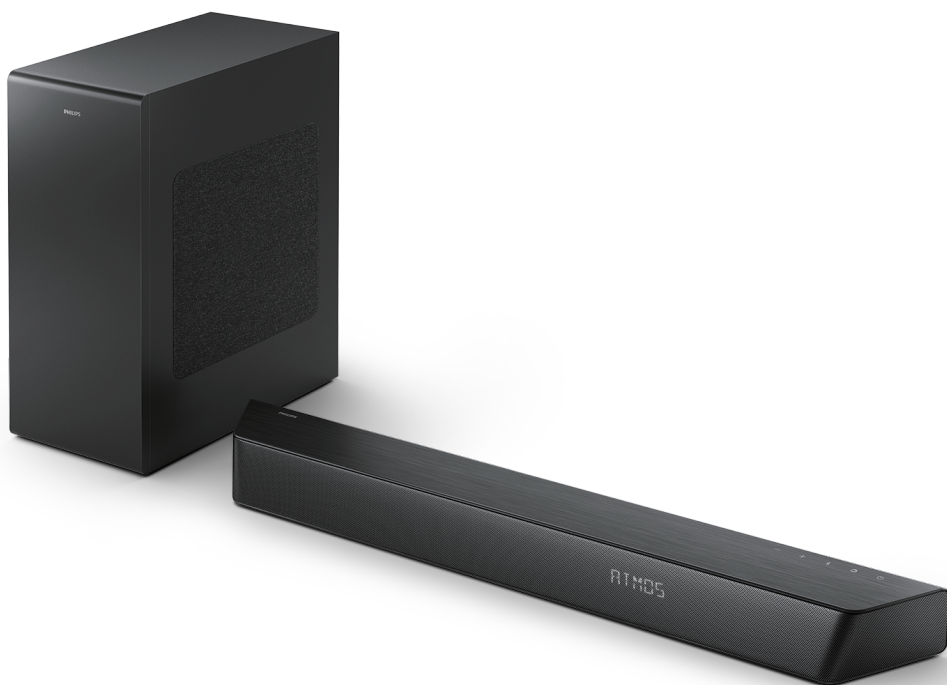

Manual do utilizador

Registe o seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/support

Índice

1	Instruções de segurança importantes	3
	Segurança	3
	Cuidados com o seu produto	4
	Cuidados com o ambiente	4
	Declaração de conformidade	5
	Assistência e apoio	5
	Informações da FCC	6

2	A sua Soundbar	7
	Conteúdo da embalagem	7
	Soundbar	7
	Conectores	8
	Subwoofer sem fios	8
	Controlo remoto	9
	Preparação do controlo remoto	9
	Colocação	10
	Montagem na parede	11

3	Ligar	12
	Dolby Atmos®	12
	Ligar à tomada HDMI	12
	Ligar à tomada óptica	13
	Ligar à tomada de entrada de áudio	13
	Ligar à energia	14
	Emparelhar com o subwoofer	14

4	Utilizar a sua soundbar	15
	Ligar e desligar	15
	Selecionar modos	15
	Ajustar o volume	15
	Modo de som Dolby	16
	Menu de definição	16
	Reposição de fábrica	17
	Reproduzir a partir de dispositivos Bluetooth	18
	Ouvir um dispositivo externo	19
	Reproduzir áudio através de USB	19

5	Especificações do produto	20
----------	----------------------------------	-----------

6	Resolução de problemas	21
	Trademarks	22

1 Instruções de segurança importantes

Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar o produto. Se qualquer dano for causado pelo incumprimento das instruções, a garantia não se aplicará.

Segurança

Conheça estes símbolos de segurança



Este é um aparelho de **CLASSE II** com isolamento duplo e não é fornecida nenhuma ligação à terra protetora.



Tensão AC



Siga as instruções no manual do utilizador!



AVISO!
Aviso: Risco de choque elétrico!



A marca exclamatória destina-se a alertar o utilizador para a presença de instruções de utilização importantes.

Risco de choque elétrico ou incêndio!

- Antes de efetuar ou alterar quaisquer ligações, certifique-se de que todos os dispositivos estão desligados da tomada elétrica.
- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque recipientes líquidos, como

vasos, perto do produto. Se forem derramados líquidos sobre ou no produto, desligue-os imediatamente da tomada elétrica. Contacte o Apoio ao Cliente para que o produto seja verificado antes da utilização.

- Nunca coloque o produto e os acessórios perto de chamas desprotegidas ou de outras fontes de calor, incluindo luz solar direta.
- Nunca insira objetos nas ranhuras de ventilação ou noutras aberturas do produto.
- Quando a ficha de alimentação ou um acoplador de aparelho for utilizado como dispositivo de desativação, o dispositivo de desativação deve permanecer facilmente operacional.
- A bateria (bateria ou baterias instaladas) não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou afins.
- Desconecte o produto da tomada antes de trovoadas.
- Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre a ficha da tomada.
- Utilize o produto em climas tropicais e/ou moderados.

Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Para obter informações sobre a identificação e as classificações de fornecimento, consulte a placa de identificação na parte posterior ou inferior do produto.
- Antes de ligar o produto à tomada elétrica, verifique se a voltagem elétrica corresponde ao valor impresso na parte traseira ou inferior do equipamento. Nunca ligue o produto à tomada elétrica se a tensão for diferente.

Risco de ferimentos ou danos neste produto!

- Para a montagem na parede, este produto deve ser fixado de forma segura à parede, de acordo com as instruções de instalação. Utilize apenas o suporte de montagem na

parede fornecido (se disponível). A montagem imprópria na parede pode resultar em acidentes, ferimentos ou danos. Se tiver alguma dúvida, contacte o Apoio ao Cliente em seu país.

- Nunca coloque o produto ou quaisquer objetos sobre cabos de alimentação ou sobre outros equipamentos elétricos.
- Se o produto for transportado a temperaturas inferiores a 5°C, desembale o produto e aguarde até que a sua temperatura corresponda à temperatura ambiente antes de o ligar à tomada elétrica.
- Partes deste produto podem ser feitas de vidro. Manuseie com cuidado para evitar ferimentos e danos.

Risco de sobreaquecimento!

- Nunca instale este produto em um espaço confinado. Deixe sempre um espaço de, pelo menos, quatro polegadas à volta do produto para ventilação. Certifique-se de que as cortinas ou outros objetos nunca cobrem as ranhuras de ventilação do produto.

Risco de contaminação!

- Não misture baterias (antigas e novas ou carbono e alcalinas, etc.).
- CUIDADO: Perigo de explosão se as baterias forem substituídas incorretamente. Substitua apenas por bateria do mesmo tipo ou equivalente.
- Retire as baterias se estiverem gastas ou se o controlo remoto não for utilizado durante um longo período de tempo.
- As baterias contêm substâncias químicas, elas devem ser eliminadas de forma adequada.



Nota

- A etiqueta de classificação é colada na parte inferior ou traseira do equipamento.

Cuidados com o seu produto

Utilize apenas um pano em microfibra para limpar o produto.

Cuidados com o ambiente

Descarte de produtos usados e da bateria



O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela European Directive 2012/19/EU.



Este símbolo significa que o produto contém baterias abrangidas pela European Directive 2013/56/EU que não podem ser descartadas com resíduos domésticos normais.

Informe-se sobre o sistema de coleta separado local para produtos elétricos e eletrónicos e baterias. Siga as regras locais e nunca descarte o produto e as baterias com o lixo doméstico normal. O descarte correto de produtos e baterias antigos ajuda a evitar consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Retirar as baterias descartáveis

Para retirar as baterias descartáveis, consulte a seção de instalação das baterias.

Declaração de conformidade

Este produto está em conformidade com os requisitos de interferência de rádio da comunidade europeia. Através do presente instrumento, a MMD Hong Kong Holding Limited declara que o produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da RED Directive 2014/53/EU e UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. A Declaração de Conformidade está disponível em www.philips.com/support.

Assistência e apoio

Para obter assistência online abrangente, visite www.philips.com/support para:

- transferir o manual do utilizador e o guia de início rápido
- assistir a tutoriais em vídeo (disponível apenas em alguns modelos)
- encontrar respostas para perguntas frequentes (FAQ)
- enviar-nos uma dúvida por e-mail
- conversar com um representante de suporte.

Siga as instruções no site para seleccionar seu idioma, depois digite o número do modelo do produto.

Como alternativa, pode contactar o serviço de apoio ao cliente no seu país. Antes de contactar, anote o número do modelo e o número de série do seu produto. Pode encontrar estas informações na parte posterior ou inferior do seu produto.

Informações da FCC

NOTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais em comunicações de rádio.

No entanto, não há garantia de que não ocorra interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Redirecione ou desloque a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- O equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico com experiência em rádio/TV para obter ajuda.

Aviso FCC e IC:

- Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo.
- As alterações ou modificações efetuadas a esta unidade não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Canadá: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Este dispositivo contém o(s) transmissor(es)/receptor(es) isento(s) de licença que estão em conformidade com o(s) RSS isentos de licença da Innovation, Science and Economic Development do Canadá. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- 1 Este dispositivo não pode causar interferência.
- 2 Este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento inoportuno do dispositivo.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 A sua Soundbar

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo de proveito da assistência oferecida pela Philips, registre a sua soundbar em www.philips.com/support.


Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique os itens na embalagem:

- Soundbar x 1
- Controlo remoto (Baterias AAA x 2) x 1
- Subwoofer sem fios x 1
- Cabo de alimentação (barra e subwoofer)* x 4
- Kit de montagem em parede (Suportes x2 / Parafusos de suporte x2 / Parafusos de montagem em parede x2 / Buchas de parede x2) x 1
- Guia de início rápido / Cartão de garantia / Folha de segurança x 1

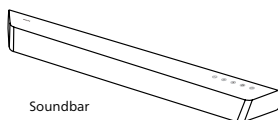

Soundbar



Subwoofer sem fios




Controlo remoto (Baterias AAA x 2)



Apenas EU e UK
Cabo de alimentação *



Kit de montagem em parede (suportes x2 / parafusos de suporte x2 / parafusos de montagem em parede x2 / buchas de parede x2)

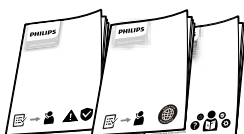


Guia de início rápido
Cartão de garantia / Folha de segurança

- A quantidade do cabo de alimentação e o tipo de ficha variam consoante as regiões.
- As imagens, ilustrações e desenhos apresentados neste Manual do Utilizador destinam-se apenas a referência; o produto real pode variar de aspeto.

Soundbar


Esta seção inclui uma descrição geral da Soundbar.

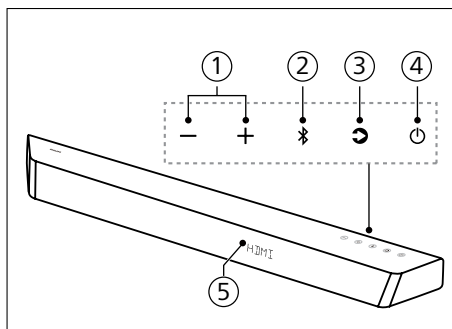

- ① Botão + / - (**Volume**)
Aumenta/diminui o volume.
- ② Botão (**Bluetooth**)
 - Prima para selecionar o modo Bluetooth.
 - Mantenha premido para desligar todos os dispositivos e entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.
- ③ Botão (**Fonte**)
 - Prima para selecionar uma fonte de entrada para a Soundbar.
- ④ Botão (**Em espera-On**)
 - Alterna a soundbar para Ligado ou em espera.
 - Mantenha premido durante 20 segundos no estado ligado para ativar ou desativar a função em espera automático (Modo de espera automático de 15 minutos).
- ⑤ Sensor de controlo remoto / PAINEL DE VISUALIZAÇÃO

Conectores


Esta seção inclui uma descrição geral dos conectores disponíveis na soundbar.

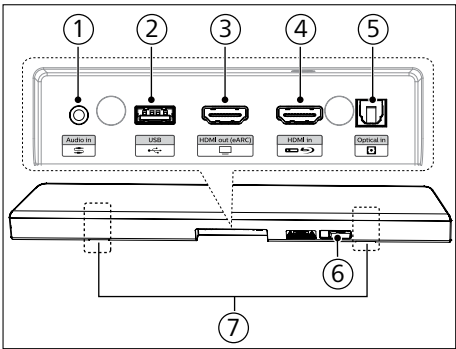

- 1 Audio in (Entrada de áudio)**
Entrada de áudio de, por exemplo, um leitor de MP3 (tomada de 3.5 mm).
- 2 USB**
 - Liga-se a um dispositivo de armazenamento USB para reprodução de áudio multimídia.
 - Atualizar o software deste produto.
- 3 Tomada HDMI out (Saída HDMI) (eARC)**
A porta suporta a função HDMI eARC/ARC, liga à entrada HDMI (eARC/ARC) na TV.
- 4 Tomada HDMI in (Entrada HDMI)**
Liga os dispositivos de fonte HDMI, como um leitor de DVD, leitor Blu-ray Disc ou consola de jogos.
- 5 Tomada Optical in (Entrada óptica)**
Liga-se uma saída de áudio óptica na TV ou num dispositivo digital.
- 6 Tomada AC in ~ (Entrada AC ~)**
Ligue à fonte de alimentação.
- 7 Slot do suporte de parede**

Subwoofer sem fios

Esta seção inclui uma descrição geral do subwoofer sem fios.

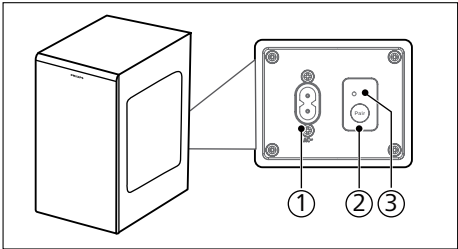

- 1 Tomada AC~**
Ligue à fonte de alimentação.
- 2 Botão Pair (Pareamento)**
Mantenha premido para entrar no modo de emparelhamento do subwoofer.
- 3 Indicador do subwoofer**
Determina o estado com base no indicador do subwoofer sem fios.


Estado do LED	Estado
Intermitência rápida	Subwoofer no modo de emparelhamento
Ligado constantemente	Ligado/emparelhado
Intermitência lenta	Falha ao emparelhar

Controlo remoto

Esta seção inclui uma descrição geral do controlo remoto.

- ① Botão **⏻ (Em espera-On)**
 - Alterna a soundbar para Ligado ou em espera.
 - Mantenha premido durante 20 segundos no estado ligado para ativar ou desativar a função APD (Modo de espera automático de 15 minutos)
- ② **↻ (Fonte)**
 - Prima para selecionar uma fonte de entrada para a Soundbar.
 - Mantenha premido para desligar todos os dispositivos e entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.
- ③ **🎧 (Dolby Atmos)**
Ligar/desligar decodificador Virtual Surround.
- ④ **🔇 (Mudo)**
Deixar mudo ou restaurar o volume.
- ⑤ **Botões de navegação**
 - ◀ / ▶ (Esquerda/Direita)
 - Pula para a faixa anterior ou seguinte no modo USB/BT.
 - Navega para a Esquerda/Direita na estrutura do menu.
 - ▲ / ▼ (Para cima/Para baixo)
 - Navega para cima/para baixo na estrutura do menu.
 - ▶ || (Centro)
 - Iniciar, pausar ou retomar a reprodução no modo USB/BT.
 - Confirma uma seleção.
- ⑥ **⚙ (MENU)**
Entra no menu de definição.
- ⑦ **⬅ (Voltar)**
 - Voltar ao menu anterior.
 - Sair do menu.
- ⑧ **🔊 +/- (Volume do sistema)**
Aumenta/diminui o volume do sistema.

- ⑨ **🔊 +/- (Volume do subwoofer)**
Aumenta / diminui o volume do subwoofer.

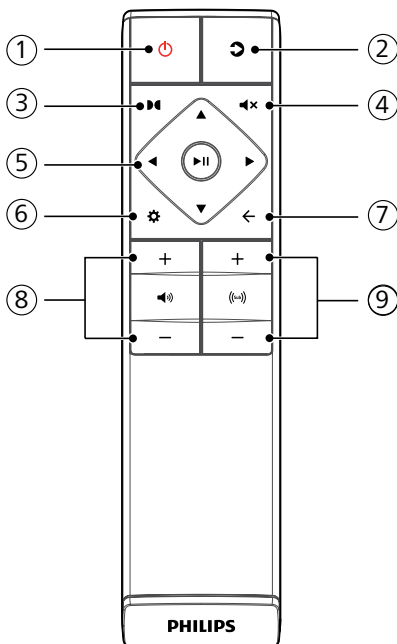


Preparação do controlo remoto

- O controlo remoto fornecido permite que a unidade seja operada à distância.
- Mesmo que o controlo remoto seja operado dentro do alcance efetivo de 19.7 pés (6m), a operação do controlo remoto pode ser impossível se houver obstáculos entre a unidade e o controlo remoto.
- Se o controlo remoto for utilizado perto de outros produtos que geram raios infravermelhos ou se forem utilizados outros dispositivos de controlo remoto que utilizam raios infravermelhos perto da unidade, pode funcionar incorretamente. Inversamente, outros produtos podem funcionar incorretamente.

Substituição da bateria do controlo remoto

Deslize para retirar a tampa do compartimento das baterias, insira 2 baterias AAA (1.5 V) com a polaridade correta, depois volte a colocar a tampa do compartimento das baterias na respectiva posição.

- Certifique-se de que as extremidades (+) e (-) das baterias correspondem às extremidades (+) e (-) indicadas no compartimento das baterias.

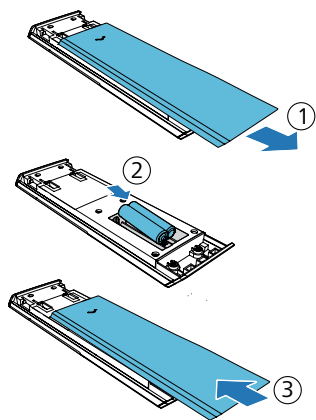


- Não coloque o controlo remoto sobre um objeto molhado.
- Não coloque o controlo remoto sob luz solar direta ou próximo de fontes de calor excessivo.
- Retire a bateria do controlo remoto quando não estiver a ser utilizada durante um longo período de tempo, uma vez que pode ocorrer corrosão ou fuga da bateria, resultando em ferimentos e/ou danos materiais e/ou incêndio.
- Não utilize baterias diferentes das especificadas.
- Não misture baterias novas com baterias antigas.
- Nunca recarregue uma bateria a menos que seja confirmado como recarregável.

Colocação

Coloque o subwoofer a pelo menos 1 metro (3 pés) de distância da soundbar e a 10 centímetros de distância da parede. Para obter os melhores resultados, coloque o subwoofer conforme ilustrado abaixo.

Precauções relativas às baterias

- Certifique-se de inserir as baterias com polaridades positivas "+" e negativas "-" corretas.
- Utilize baterias do mesmo tipo. Nunca utilize diferentes tipos de baterias em conjunto.
- Podem ser utilizadas baterias recarregáveis ou não recarregáveis. Consulte as precauções nas respectivas etiquetas.
- Tome cuidado com as suas unhas ao remover a tampa do compartimento da bateria e a bateria.
- Não deixe cair o controlo remoto.
- Não permita que nada cause impactos no controlo remoto.
- Não derrame água ou qualquer líquido no controlo remoto.

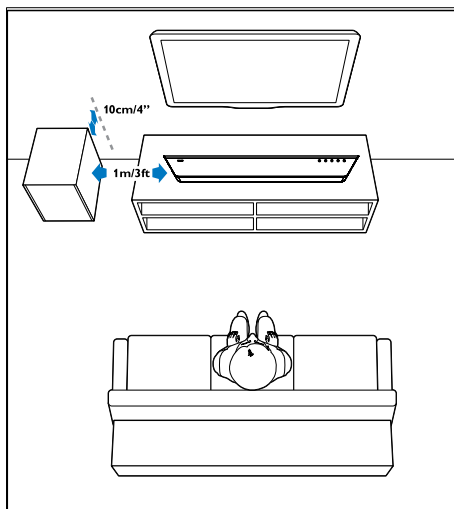


Montagem na parede

Nota

- A montagem imprópria na parede pode resultar em acidentes, ferimentos ou danos. Se tiver alguma dúvida, contacte o Apoio ao Cliente em seu país.
- Antes de montar na parede, certifique-se de que a parede suporta o peso da soundbar.
- Antes da montagem na parede, não é necessário remover os pés de borracha na parte inferior da soundbar, caso contrário os pés de borracha não poderão ser fixados na parte traseira.
- Dependendo do tipo de montagem na parede, certifique-se de que utiliza parafusos de comprimento e diâmetro adequados.
- Por favor, verifique se a porta USB na parte posterior da soundbar está ligada a um dispositivo USB. Se verificar que o dispositivo USB ligado afeta o suporte de parede, é necessário utilizar outro dispositivo USB de tamanho adequado.

Comprimento/diâmetro do parafuso

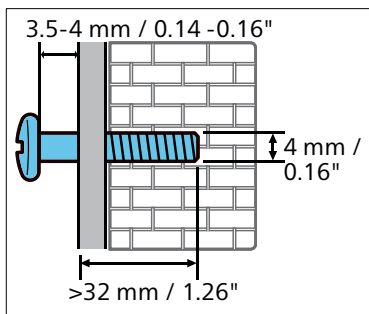


Altura de montagem na parede sugerida

Recomenda-se que instale primeiro a TV antes de montar a soundbar na parede. Com uma TV pré-instalada, monte a soundbar a uma distância de 50 mm / 2.0" da parte inferior da TV.



AVISO!

- Para evitar ferimentos, este aparelho deve ser fixado de forma segura à parede, de acordo com as instruções de instalação.
- Altura de montagem na parede sugerida: ≤ 1.5 metros.

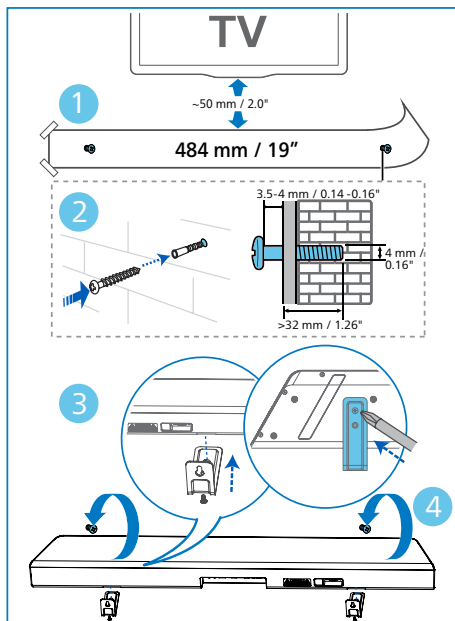

- 1 Faça 2 furos paralelos (diâmetro de 3-8 mm cada, de acordo com o tipo de parede) na parede.
 - A distância entre os orifícios é de: **484 mm / 19"**
 - Pode utilizar o modelo de montagem na parede fornecido para ajudar a posicionar os orifícios de perfuração na parede.
- 2 Fixe as cavilhas e os parafusos nos orifícios.
 - Certifique-se de deixar uma folga de **3.5-4 mm** entre a parede e a cabeça do parafuso.
- 3 Fixe os suportes de parede (x2) na parte posterior da soundbar.
- 4 Pendure a soundbar nos parafusos de fixação.

3 Ligar

Esta seção ajuda-o a ligar a soundbar a uma TV e a outros dispositivos e depois realizar a definição.

Para obter informações sobre as ligações básicas da soundbar e dos acessórios, consulte o guia de início rápido.

Nota

- Para obter informações sobre a identificação e as classificações de fornecimento, consulte a placa de identificação na parte posterior ou inferior do produto.
- Antes de efetuar ou alterar quaisquer ligações, certifique-se de que todos os dispositivos estão desligados da tomada elétrica.

Nota

- A experiência Dolby Atmos completa só estará disponível quando a soundbar estiver ligada à fonte através de um cabo HDMI 2.0.
- A soundbar continuará a funcionar quando ligada através de outros métodos (como um cabo óptico digital), mas estes não suportam todas as funcionalidades Dolby. Dado isto, a nossa recomendação é ligar através de HDMI, de forma a garantir o total suporte Dolby.

Dolby Atmos®

O Dolby Atmos proporciona-lhe uma experiência de audição envolvente, que fornece som num espaço tridimensional, com toda a riqueza, nitidez e potência do som Dolby. Para obter mais informações, visite dolby.com/technologies/dolby-atmos

Para utilizar o Dolby Atmos®

O Dolby Atmos está disponível no modo HDMI. Para obter mais informações sobre a ligação, consulte "Ligação HDMI".

- 1 Para utilizar Dolby Atmos® no modo HDMI in/HDMI eARC/ARC, a sua TV precisa suportar Dolby Atmos®.
- 2 Certifique-se de que "No Encoding" (Sem Codificação) está selecionado para fluxo de bits na saída de áudio digital do dispositivo externo ligado (por exemplo: Leitor de DVD Blu-ray, TV, etc.).
- 3 Enquanto entra no formato Dolby Atmos/Dolby Digital/PCM, a soundbar mostra DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM / DOLBY SURROUND.


Ligar à tomada HDMI

Algumas TVs 4K HDR requerem que a entrada HDMI ou as definições de imagem sejam definidas para recepção de conteúdo HDR. Para obter mais detalhes de configuração no ecrã HDR, consulte o manual de instruções da sua TV.

Opção 1:

HDMI eARC (Canal de Retorno de Áudio de Melhoramento)

A sua soundbar suporta HDMI com eARC/ARC (Canal de Retorno de Áudio de Melhoramento). Se a sua TV for compatível com HDMI eARC/ARC, pode ouvir o áudio da TV através da sua soundbar com a utilização de um único cabo HDMI.

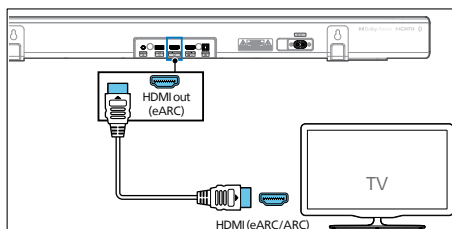

- 1 Na sua TV, ative as operações HDMI-CEC. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador da TV.
 - O conector **HDMI ARC (HDMI eARC)** na TV pode ser identificado de forma diferente. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador da TV.


- 2 Com a utilização de um cabo HDMI de alta velocidade, ligue o conector **HDMI out (eARC/ARC)** na soundbar ao conector **HDMI ARC** na TV.

Nota

- A sua TV precisa suportar as funções HDMI-CEC e ARC. HDMI-CEC e ARC devem estar definidos como On.
- O método de definição de HDMI-CEC e ARC pode variar consoante a TV. Para obter mais informações sobre a função ARC, consulte o manual do utilizador da TV.
- Certifique-se de utilizar os cabos HDMI para suportar a função ARC.

Opção 2: HDMI padrão


Se a sua TV não for compatível com HDMI ARC, ligue a sua soundbar a TV através de uma ligação HDMI padrão.

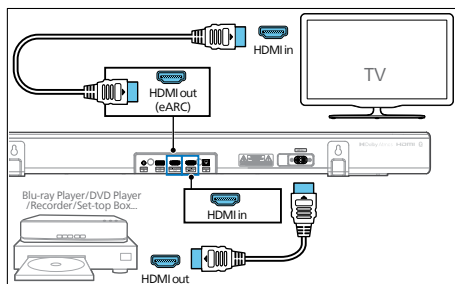

- 1 Utilize um cabo HDMI para ligar a tomada **HDMI in** da soundbar aos seus dispositivos externos (por exemplo: consolas de jogos, leitores de DVD e Blu-ray).
- 2 Utilize um cabo HDMI para ligar a tomada **HDMI out (eARC)** da soundbar à tomada **HDMI in** da TV.

Ligar à tomada óptica


- 1 Com a utilização de um cabo óptico, ligue o conector **Óptico (Óptico)** da soundbar ao conector **Optical Out (Saída óptica)** da TV ou de outro dispositivo.

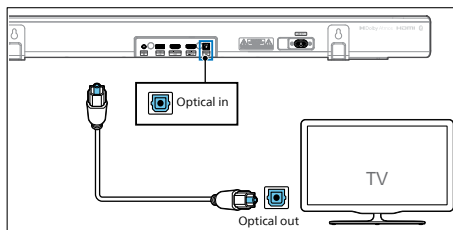


- O conector óptico digital pode estar identificado como **Spdif** ou **Spdif out**.

Ligar à tomada de entrada de áudio

- a. Utilize um cabo de áudio de 3.5 mm
- Utilize um cabo de áudio de 3.5 mm a 3.5 mm para ligar a tomada dos fones de ouvido da TV à tomada **Audio In** na soundbar.

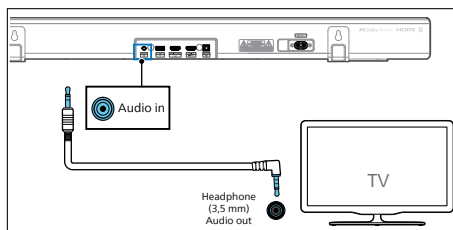


- a. Utilize um cabo de áudio RCA de 3.5 mm
- Utilize um cabo de áudio RCA a 3.5 mm para ligar as tomadas de saída de áudio da TV à tomada **Audio in** na soundbar.

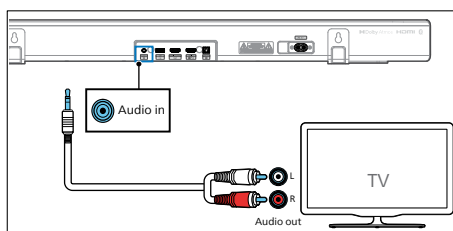

Ligar à energia

- Antes de ligar o cabo de alimentação AC, verifique se concluiu todas as outras ligações.
- Risco de danos ao produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte posterior ou inferior da unidade.

- 1 Ligue o cabo de alimentação à tomada **AC~** da soundbar, e depois a uma tomada elétrica.
- 2 Ligue o cabo de alimentação à tomada **AC~** do subwoofer, e depois a uma tomada elétrica.

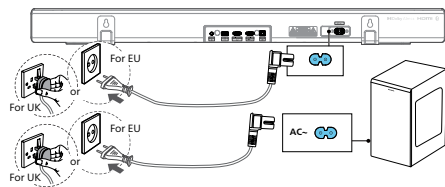


- * A quantidade do cabo de alimentação e o tipo de ficha variam consoante as regiões.

Emparelhar com o subwoofer

Emparelhamento automático

Ligue a soundbar e o subwoofer às tomadas elétricas, depois prima **⏻** na unidade ou no controlo remoto para mudar a unidade para o modo **ON**. O subwoofer e a soundbar serão emparelhados automaticamente.

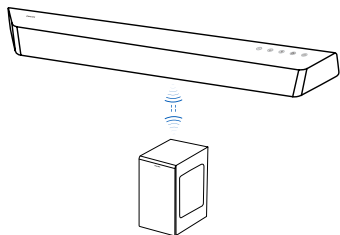

- ↪ Determina o estado com base no indicador do subwoofer sem fios.

Estado do LED	Estado
Intermitência rápida	Subwoofer no modo de emparelhamento
Ligado constantemente	Ligado/emparelhado
Intermitência lenta	Falha ao emparelhar



Dicas

- Não prima o botão **Pair** na parte de trás do subwoofer, exceto para o emparelhamento manual.

Emparelhamento manual

Se não for possível ouvir áudio do subwoofer sem fios, emparelhe manualmente o subwoofer.

- 1 Desligue novamente a soundbar e o subwoofer das tomadas de alimentação, depois volte a ligá-los após 3 minutos.
- 2 Prima e mantenha premido o botão **Pair** na parte de trás do subwoofer durante 3 segundos.
 - ↪ O indicador no subwoofer pisca rapidamente.
- 3 Em seguida, prima **⏻** na soundbar ou no controlo remoto para ligar a soundbar.
 - ↪ O indicador no subwoofer ficará aceso quando for bem sucedido.
- 4 Se o indicador continuar a piscar, repita o passo 1-3.



Dicas

- O subwoofer deve estar a menos de 6 m da soundbar em uma área aberta (quanto mais próximo melhor).
- Remova quaisquer objetos entre o subwoofer e a soundbar.
- Se a conexão sem fio falhar novamente, verifique se há um conflito ou interferência forte (por exemplo: interferência de um dispositivo eletrónico) em torno do local. Elimine estes conflitos ou interferências fortes e repita os procedimentos acima.

4 Utilizar a sua soundbar

Esta seção ajuda-o a utilizar a soundbar para reproduzir áudio de dispositivos ligados.

Antes de começar

- Faça as ligações necessárias descritas no guia de início rápido e no manual do utilizador.
- Mude a soundbar para a fonte correta para outros dispositivos.

Ligar e desligar

- Ao ligar a soundbar à tomada principal, a unidade estará no modo de espera.
- Prima o botão  na soundbar ou no controlo remoto para ligar ou colocar a soundbar em modo de espera.
- Desligue a ficha de alimentação da tomada elétrica se pretender desligar completamente a soundbar.

Selecionar modos

Prima repetidamente o botão  na soundbar ou no controlo remoto para selecionar o modo **USB**, **Audio in**, **Optical**, **HDMI eARC/ARC**, **HDMI in**, **BT (Bluetooth)**.

- ↳ O modo selecionado será mostrado no ecrã.

Ecrã	Estado
USB	USB
AUX	Audio in
BT NO BT	Bluetooth • Ligado • Ligação
OPT	Óptico
E-ARC ARC	HDMI eARC HDMI ARC
HDMI	HDMI IN

Ajustar o volume

Ajuste o volume do sistema

Prima os botões **+/-** na soundbar ou prima os botões  **+/-** (Volume) no controlo remoto para aumentar ou diminuir o nível de volume do sistema.

- Para silenciar o som, prima o botão  (Mudo) no controlo remoto.
- Para restaurar o som, prima  (Mudo) novamente ou prima **+/-** (Volume).

Ajuste o volume do subwoofer

Prima os botões  **+/-** (volume do subwoofer) no controlo remoto para aumentar ou diminuir o nível de volume do subwoofer.

Modo de som Dolby

Experimente uma experiência de áudio envolvente com os modos de som Dolby.

- 1
- Prima o botão  no controlo remoto para ligar ou desligar o modo Dolby.
- **On:** Crie uma experiência de audição Dolby. (**Upmix:** Tire o máximo de proveito de todos os altifalantes).
 - **Off:** Utilize a audição de canais predefinida. (**Padrão:** A saída dos altifalantes segue o canal predefinido.)



Nota

- Para ligações que não sejam HDMI (como a utilização de USB, Bluetooth, OPTICAL ou AUDIO IN, apenas são gerados efeitos circundantes de altura limitada.

Menu de definição

A unidade permite-lhe configurar definições avançadas para lhe proporcionar uma experiência ainda melhor.

Botão	Função
	Aceda ao menu de definições
▼ / ▲	Navega para cima/para baixo na estrutura do menu
◀ / ▶	Seleção anterior/seguinte
←	Sair do menu de definições

- 1
- Prima o botão  (MENU) no controlo remoto para abrir o menu.
- 2
- Selecione o conteúdo com ▼/▲ (Para baixo / Para cima) no controlo remoto.
- 3
- Altere os valores iniciais de cada uma das definições com os cursores ◀/▶ (Esquerda / Direita).
- Para regressar ao ecrã anterior/sair das definições, prima ← (Voltar).

Ecrã	Descrição
EQ	Seleciona o efeito equalizador (EQ)
BAS XX	Ajusta o nível de graves
TRB XX	Ajusta o nível de agudos
AV SYNC	Define o atraso de áudio
CTR XX	Ajusta o volume do canal central
DISP	Definição de desativação do ecrã
BT PAIR	Inicia o emparelhamento Bluetooth (Apenas no modo BT)
APD	Modo de espera automático ON/OFF
DIM XX	Define o brilho do ecrã

EQ

Selecione os modos de som predefinidos para se adaptarem ao seu vídeo e música: FILME, MÚSICA, VOZ, ESTÁDIO.

- **MOVIE (FILME):** Crie uma experiência de audição surround. Ideal para ver filmes.
- **MUSIC (MÚSICA):** Crie som estéreo multicanal ou de 3.1 canais. Ideal para ouvir música.
- **VOICE (VOZ):** Crie efeitos sonoros que tornam a voz humana mais nítida e extraordinária para ouvir.
- **STADIUM:** Crie uma atmosfera como se estivesse a assistir a um jogo de desporto num estádio.

↳ Por padrão, o EQ é definido como MOVIE.

Graves/Agudos

Altere as definições de baixa frequência (Bass) e alta frequência (Treble) deste produto.

- **BAS -5 ... BAS +5**
- **TRB -5 ... TRB +5**
- ↳ Por padrão, Graves/Agudos é definido como 0.

SINCRONIZAÇÃO AV

Defina o atraso de áudio.

Processamento de imagens de vídeo, por vezes mais tempo do que o tempo necessário para processar o sinal de áudio. Isso é chamado de "atraso". A função de atraso de áudio foi concebida para corrigir este atraso.

- **AV 00. AV 10 ... AV200**
 - ↳ Por padrão, o atraso de áudio é definido como 00.

CTR (Centro)

Ajuste o volume do canal central

- **CTR-5 ... CTR+5**
 - ↳ Por padrão, o volume do canal central é definido como 0.

DISP (Ecrã desligado)

O ecrã deve ser desligado após a suspensão (sem ação do utilizador) durante **3** segundos e deve ser memorizado e recuperado na próxima inicialização.

- **ON:** O ecrã desliga-se após a suspensão (sem ação do utilizador) durante **3** segundos.
- **OFF:** O ecrã não se desliga.
 - ↳ Por padrão, o ecrã é definido como ON.

EMPARELHAMENTO BT

Entra no modo de emparelhamento Bluetooth.

- Se desejar ligar a soundbar a outro dispositivo Bluetooth, pode ativar o emparelhamento no menu (**BT PAIR**) para desligar todos os dispositivos e entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.
 - ↳ Prima  > selecione "**BT PAIR**" > depois prima ► (Entrar) para confirmar o modo de emparelhamento Bluetooth.

- Siga o passo 2-3 em "**Reproduzir a partir de dispositivos Bluetooth**" acima para emparelhar o seu dispositivo Bluetooth.

Nota

- O menu "**BT PAIR**" só será exibido quando a fonte de sinal atual estiver no modo "**BT**"

APD (Modo de Espera Automático)

A soundbar muda automaticamente para o modo de espera após cerca de **15** minutos se a TV ou a soundbar externa estiverem desligadas (pausa na reprodução de bits da função BT) ou desligados.

- **ON:** Modo de espera automático ON.
- **OFF:** Modo de espera automático OFF.
 - ↳ Por padrão, o modo de espera automático é definido como ON.

DIM

Define o brilho do ecrã.

- **HIGH (ALTO), MID (MÉDIO), LOW (BAIXO)**
 - ↳ Por padrão, o interruptor de intensidade da luz é definido como MÉDIO.

Reposição de fábrica

Reinicia o dispositivo para a definição padrão.

- Para ligar a soundbar, premir e segurar os botões **+** e **-** ao mesmo tempo durante 8 segundos.
 - ↳ O ecrã exibe "**RESET**" por 5 segundos.
 - ↳ Enquanto o sistema é reinicializado, o mostrador exibe "**REBOOT**"

Reproduzir a partir de dispositivos Bluetooth

Através de Bluetooth, ligue a soundbar ao seu dispositivo Bluetooth (como um iPad, iPhone, iPod touch, telemóvel Android ou computador portátil), então poderá ouvir os ficheiros de áudio guardados no dispositivo através dos altifalantes da soundbar.

- 1 Prima o botão  (**Bluetooth**) na soundbar para mudar a soundbar para o modo Bluetooth.
 - **NO BT** é mostrado no painel de visualização.
- 2 No dispositivo Bluetooth, ligue o Bluetooth, procure e selecione **Philips TAB7807** para iniciar a ligação (consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth para saber como ativar o Bluetooth).
- 3 Aguarde até ouvir o comando de voz a partir da soundbar.
 - Se a conexão for bem-sucedida, **BT** será mostrado no painel de visualização.
- 4 Selecione e reproduza ficheiros de áudio ou música no dispositivo Bluetooth.
 - Durante a reprodução, se uma chamada entrar, a reprodução de música será interrompida. A reprodução é retomada quando a chamada termina.
 - Se o seu dispositivo Bluetooth suportar o perfil AVRCP, no controlo remoto pode premir  /  para saltar para uma faixa ou premir  para interromper/retomar a reprodução.

Para desligar e emparelhar um novo dispositivo Bluetooth

- 1 No modo Bluetooth, prima  > selecione “**BT PAIR**” > depois prima  (Entrar) para desligar todos os dispositivos e entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.
 - Em alternativa, prima diretamente e mantenha premido o botão  na soundbar para desligar todos os dispositivos e entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.
 - O aviso de voz da soundbar e o ecrã irão mostrar “**PAIRING**”.
- 2 Siga o passo 2-3 em “**Reproduzir a partir de dispositivos Bluetooth**” acima para emparelhar o seu dispositivo Bluetooth.



Nota

- Em um espaço aberto sem obstruções. O alcance operacional máximo entre a soundbar e um dispositivo Bluetooth é de aproximadamente 10 metros (30 pés).
- A compatibilidade com todos os dispositivos Bluetooth não é garantida.
- A transmissão de música pode ser interrompida por obstáculos entre o dispositivo e a soundbar, tais como parede, caixa metálica que cobre o dispositivo ou outros dispositivos próximos que funcionem na mesma frequência.

Ouvir um dispositivo externo

Certifique-se de que a soundbar está ligada a TV ou dispositivo de áudio.

- 1 Prima repetidamente o botão  na soundbar ou no controlo remoto para selecionar o modo **Audio in**, **Optical**, **HDMI eARC/ARC**, **HDMI in**.
- 2 Opere o seu dispositivo de áudio diretamente para obter funcionalidades de reprodução.
- 3 Prima os botões +/- (Volume) para ajustar o volume para o nível pretendido.
 - Ao selecionar um formato de áudio diferente, a soundbar exibirá o seguinte:

Áudio (abreviatura)	Ecrã
LPCM 2ch	PCM
LPCM 5.1ch	PCM
LPCM 7.1ch	PCM
Dolby Digital	Dolby AUDIO
Dolby TrueHD	Dolby AUDIO
Dolby Digital Plus	Dolby AUDIO
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	Dolby Atmos
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	Dolby Atmos


Nota

- A soundbar pode não conseguir decodificar todos os formatos de áudio digital da fonte de entrada. Neste caso, o sistema silencia-se. Não se trata de um defeito. Certifique-se de que a definição de áudio da fonte de entrada (por exemplo, TV, consola de jogos, leitor de DVD, etc.) está definido para **PCM** ou **Dolby Digital** (consulte o manual do utilizador do dispositivo de fonte de entrada para obter os detalhes da definição de áudio) com HDMI in / HDMI ARC / Optical input.

Reproduzir áudio através de USB

Desfrute de áudio num dispositivo de armazenamento USB, como um leitor de MP3 e memória flash USB, etc.

- 1 Insira o dispositivo USB.

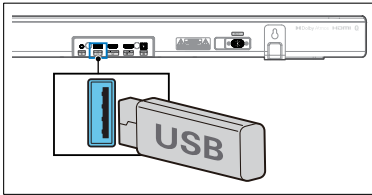

- 2 Prima repetidamente o botão  na soundbar ou no controlo remoto para selecionar o modo **USB**.
 - **USB** é mostrado no painel de visualização.
- 3 Durante a reprodução:

Botão	Ação
	Iniciar, pausar ou retomar a reprodução.
	Pular para a faixa anterior ou seguinte.

Nota

- Este produto pode não ser compatível com determinados tipos de dispositivos de armazenamento USB.
- Se utilizar um cabo de extensão USB, um hub USB ou um leitor de cartões multifuncional USB, o dispositivo de armazenamento USB poderá não ser reconhecido.
- Não remova o dispositivo de armazenamento USB durante a leitura de ficheiros.
- O sistema pode suportar dispositivos USB com até 128 GB de memória.
- Este sistema pode reproduzir MP3/WAV/FLAC.
- Suporta uma porta USB: 5 V --- 500 mA.

5 Especificações do produto

 Nota

- As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Bluetooth / Sem fios

Perfis Bluetooth	A2DP, AVRCP
Versão Bluetooth	V 5.1
Intervalo de frequência Bluetooth / Energia do transmissor (EIRP)	2402 ~ 2480 MHz < 10 dBm
Intervalo de frequência sem fios de 2.4 G / Energia do transmissor (EIRP)	2406 ~ 2474 MHz < 10 dBm

Seção do Amplificador

Potência de saída	RMS 310 W @THD<=10 %; Max. 620 W
-------------------	-------------------------------------

Soundbar

Fonte de alimentação	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Consumo de energia	40 W
Consumo em espera	< 0.5 W
Resposta em frequência	140 Hz - 20 kHz
Impedância do altifalante	8 Ω x 6
Dimensões (LxAxP)	800 x 65 x 106 mm
Peso	2.5 kg
Temperatura de operação	0 °C - 45 °C

Subwoofer

Fonte de alimentação	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Consumo de energia	45 W
Consumo em espera	< 0.5 W
Resposta em frequência	35 Hz - 140 Hz
Impedância	3 Ω
Dimensões (L x A x P)	190 x 410 x 309 mm
Peso	6.0 kg
Temperatura de operação	0 °C - 45 °C

USB

Versão USB direct	2.0 Velocidade total
USB	5 V --- 500 mA

Controlo remoto

Distância/Ângulo	6 m/30°
Tipo de bateria	AAA (1.5 V X 2)

Formatos de áudio suportados

Entrada HDMI	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI eARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI ARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus
Óptico	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Resolução de problemas



Aviso!

- Risco de choque elétrico. Nunca remova o revestimento do produto.

Para que a garantia permaneça válida, nunca repare o produto.

Se tiver problemas ao utilizar este produto, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se ainda tiver um problema, obtenha suporte em www.philips.com/support.

Unidade principal

Os botões na unidade principal não funcionam.

- Desligue a fonte de alimentação durante alguns minutos, depois volte a ligá-la.

Sem energia

- Certifique-se de que o cabo AC está corretamente ligado.
- Verifique se a saída AC tem corrente.
- Prima o botão  no controlo remoto ou na soundbar para ligar a soundbar.

Som

Sem som do altifalante da soundbar.

- Ligue o cabo de áudio da soundbar à TV ou a outros dispositivos. No entanto, não necessita de uma ligação de áudio separada quando:
 - A soundbar e a TV estão ligados através da ligação HDMI ARC, ou
 - um dispositivo está ligado ao conector da entrada HDMI na soundbar.
- No controlo remoto, selecione a entrada de áudio correta.
- Certifique-se de que a soundbar não está silenciada.
- Redefina este produto para suas configurações de fábrica (consulte 'Reposição de fábrica').

Som ou eco distorcido.

- Se reproduzir áudio do televisor através deste produto, certifique-se de que o som da TV está mudo.

O áudio e o vídeo não estão sincronizados.

- Prima  entrar no menu de definição, selecione 'AV SYNC' (SINCRONIZAÇÃO AV) para sincronizar o áudio com o vídeo.

Sem som do subwoofer sem fios.

- Ligue manualmente o subwoofer à unidade principal.
- Aumente o volume. Prima + (Aumentar Volume) no comando à distância ou na soundbar.
- Ao utilizar qualquer uma das entradas digitais, se não houver áudio:
 - Tente definir a saída da TV para PCM ou
 - Ligue diretamente ao seu Blu-ray/ outras fontes.
 - Algumas TVs não passam através de áudio digital.
- A sua TV pode estar definida para uma saída de áudio variável. Confirme se a definição de saída de áudio está definida como FIXED (FIXA) ou STANDARD (PADRÃO), não VARIABLE (VARIÁVEL). Consulte o manual do utilizador do televisor para obter informações mais detalhadas.
- Se estiver usando Bluetooth, verifique se o volume no dispositivo de origem está ativado e se o dispositivo não está mudo.
- Quando a reprodução congela e não há som no modo Wi-Fi, verifique se a sua rede doméstica está normal.

Bluetooth

Um dispositivo não pode se ligar à soundbar.

- O dispositivo não suporta os perfis compatíveis necessários para a soundbar.
- Não ativou a função Bluetooth do dispositivo. Veja o manual do utilizador do dispositivo para saber como ativar a função.

- O dispositivo não está corretamente ligado. Ligue o dispositivo corretamente.
- A soundbar já está ligada a outro dispositivo Bluetooth. Desconecte o dispositivo ligado e tente novamente.

A qualidade de reprodução de áudio de um dispositivo Bluetooth é fraca.

- A recepção Bluetooth é fraca. Aproxime o dispositivo da soundbar ou remova qualquer obstáculo entre o dispositivo e a soundbar.

Não encontro o nome do Bluetooth desta unidade no meu dispositivo Bluetooth.

- A função de Bluetooth deve estar ativada no seu dispositivo Bluetooth.
- Emparelhe de novo a unidade com o dispositivo Bluetooth.

Dolby Atmos

Não é possível alcançar os efeitos extraordinários do Dolby Atmos.

- Para ligações que não sejam HDMI (como a utilização de USB, Bluetooth, ENTRADA Óptica ou ÁUDIO), apenas são gerados efeitos circundantes de altura limitada. Veja a seção 'Dolby Atmos' sobre como conseguir os melhores efeitos do Dolby Atmos.

O controlo remoto não funciona

- Antes de premir qualquer botão de controlo de reprodução, primeiro seleccione a fonte correta.
- Reduza a distância entre o controlo remoto e a unidade.
- Insira a bateria com as polaridades (+/-) alinhadas, conforme indicado.
- Substitua a bateria.
- Aponte o controlo remoto diretamente para o sensor na parte da frente da unidade.

O subwoofer está inativo ou o indicador do subwoofer não se acende

- Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica e volte a ligá-lo após 3 minutos para reiniciar o subwoofer.

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Visite www.philips.com/support para obter as atualizações e documentos mais recentes.

A Philips e o emblema Philips Shield são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizadas sob licença.

Este produto foi fabricado e comercializado sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou de uma de suas afiliadas, onde a MMD Hong Kong Holding Limited é o provedor de garantia em relação a este produto.