

PHILIPS

Vezeték nélküli
hangszóró

S4405



Használati útmutató

Regisztrálja termékét támogatásért az alábbi weboldalon:
www.philips.com/support

Tartalom

I	Fontos	2
	Biztonság	2
2	Az Ön vezeték nélküli hangszórója	3
	Bevezetés	3
	A csomag tartalma	3
	Áttekintés	3
3	Első lépések	4
	A beépített akkumulátor töltése	4
	A mikrofon elemeinek behelyezése	4
	A mikro-SD kártya behelyezése	5
4	Be-/kikapcsolás	5
5	Bluetooth-eszközök használata	6
6	Mikro-SD kártya mód	7
7	Az Ön hangjának rákeverése egy hangforrásra	7
	Felvétel	7
8	Termékinformációk	8
9	Nyilatkozatok	8
	Megfelelőség	8
	Vigyázzon a természetre	8
	FCC nyilatkozat	9
	Védjegyjogra vonatkozó nyilatkozat	9

Biztonság



Figyelmeztetés

- Soha ne távolítsa el a termék burkolatát.
- Ne kenje le a termék egyetlen alkatrészét sem.
- Soha ne helyezze a terméket elektromos berendezésekre.
- Tartsa távol a terméket közvetlen napfénytől, nyílt lángtól vagy hőtől.

- A gyártó utasításainak megfelelően telepítse.
- Ne telepítse hőforrások például radiátorok, fűtőregiszterek, sütők, vagy egyéb hő kibocsátó eszközök (beleértve az erősítőket is) közelébe.

- Olvassa el és kövesse az alábbi utasításokat.
- Ügyeljen arra, hogy elegendő hely legyen a termék körül a szellőzéshez.
- Minden szervizelést bízson a képzett, szervizelést végző személyzetre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a termék bármilyen módon megsérült, például a tápkábel vagy a csatlakozó, ha ráömlött valamilyen folyadék vagy tárgyak estek a termékbe, ha esőnek vagy nedvességnek lett kitéve, ha a termék nem működik rendeltetésszerűen vagy leesett.
- Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használja.
- Kizárólag a felhasználói kézikönyvben felsorolt tápegységeket használja.
- Villámlással járó vihar esetén vagy ha hosszabb ideig nem használja, akkor húzza ki a terméket a csatlakozóaljzatból.
- A terméket ne tegye ki csöpögésnek vagy fröcskölésnek.
- Ne helyezzen veszélyforrásokat a termékre (például folyadékkal töltött tárgyakat, meggyújtott gyertyákat).
- Ha a közvetlen csatlakozású adapter csatlakozóját használja szétkapcsoló készülékként, a szétkapcsoló készüléknek könnyen használhatónak kell maradnia.
- A terméket ne használja víz közelében.

2 Az Ön vezeték nélküli hangszórója

Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözljük a Philipsnél! Ha szeretné a legtöbbet kihozni a Philips támogatási szolgáltatásaiból, kérjük regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés


Ezzel a hangszóróval és mikrofonnal

- zenét hallgathat egy Bluetooth-eszközzel
- zenét hallgathat egy mikro-SD kártyáról
- egy gombnyomással felvettelt készíthet mikro-SD kártyára


A csomag tartalma

Kérjük, ellenőrizze és azonosítsa a csomag tartalmát:

- Vezeték nélküli hangszóró
- Vezeték nélküli mikrofon
- USB-kábel
- Rövid útmutató
- Biztonsági adatlap

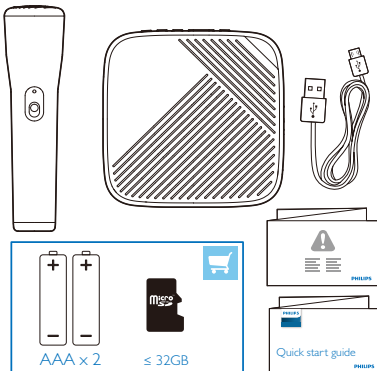

Áttekintés

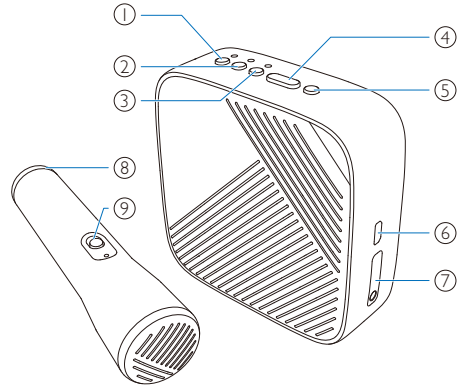

- ① • Nyomja le és tartsa nyomva 2 másodpercig a be- és kikapcsoláshoz.
- ② • Nyomja le a vezeték nélküli mikrofonból és a hangszóróból származó hang felvételének indításához vagy leállításához.
- ③ • Nyomja le a Bluetooth vagy a mikro-SD kártya forrásának kiválasztásához.
- ④ • Nyomja le a hangerő szabályozásához.
- ⑤ • Nyomja le a lejátszáshoz vagy a lejátszás szüneteltetéséhez.
• Nyomja le kétszer a következő számra történő ugráshoz.
- ⑥ Mikro-USB töltőport
- ⑦ Mikro-SD kártyahely
- ⑧ Elemrekesz fedele
- ⑨ Mikrofon tápkapcsolója

3 Első lépések

Az ebben a fejezetben szereplő utasításokat mindig sorrendben hajtsa végre.


A beépített akkumulátor töltése

A hangszórót egy beépített újratölthető akkumulátor látja el árammal.



Megjegyzés

- Használat előtt teljesen töltsen fel a beépített akkumulátort.

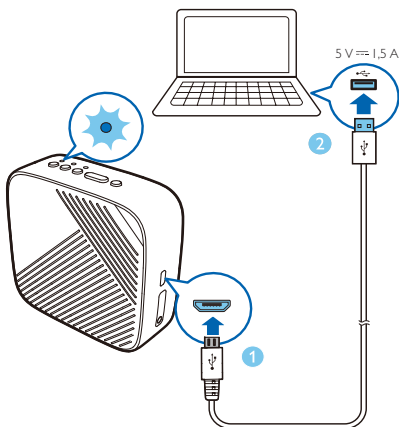


Csatlakoz az USB-kábelrel a hangszóró mikro-USB csatlakozóját és számítógép vagy a töltő USB-csatlakozóját.

LED jelzőfény (tápellátás)

Pirosan villog	Kikapcsoláskor töltődik
Folyamatos piros fény	Kikapcsoláskor teljesen fel van töltve
Felváltva piros/zöld fénnel villog	Bekapcsoláskor töltődik
Folyamatos zöld	Bekapcsoláskor teljesen fel van töltve


A mikrofon elemeinek behelyezése

- 1 Nyissa ki az elemrekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 2 db AAA méretű alkáli elemet (nincs mellékelve) a megfelelő polaritással.
- 3 Zárja le az elemrekesz fedelét.

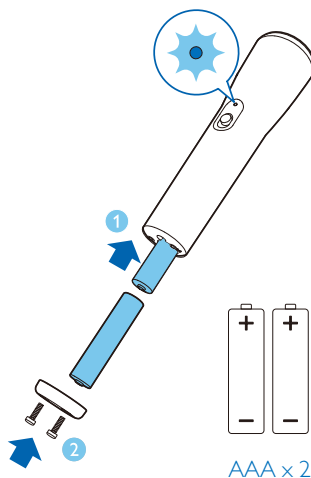


A mikro-SD kártya behelyezése

- 1 Nyissa fel a kártyanyílás fedelét.
- 2 Helyezzen be egy mikro-SD kártyát (nincs mellékelve) úgy, hogy a tűs vége lefelé nézzen, mindaddig, amíg egy kattantást nem hall. Ezt követően zárja le a kártyanyílás fedelét.

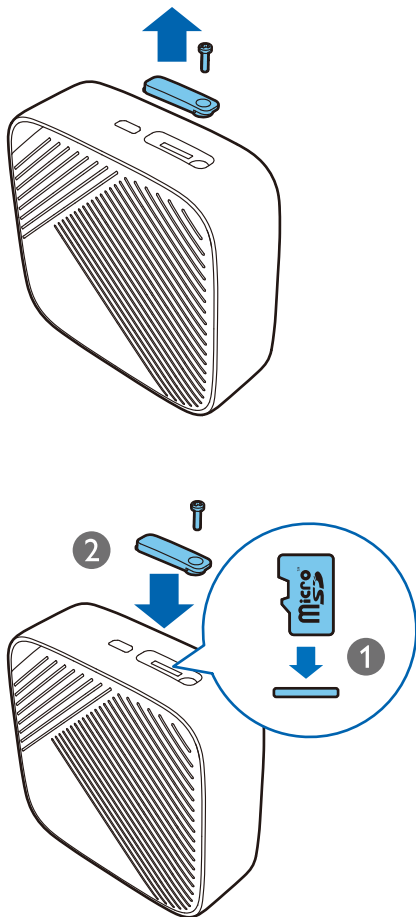


4 Be-/kikapcsolás

- 1 Nyomja le és tartsa nyomva  2 másodpercig a hangszóró be- és kikapcsoláshoz.

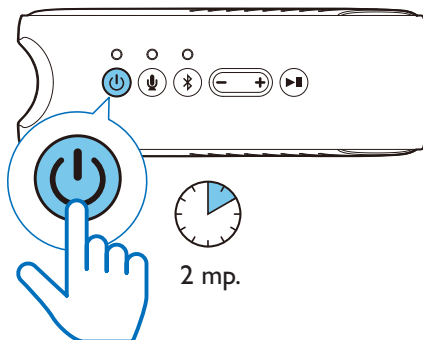

- 2 Csúsztassa felfelé a kapcsolót a mikrofon bekapcsolásához.
A mikrofon vezeték nélküli tartománya max. 5 m

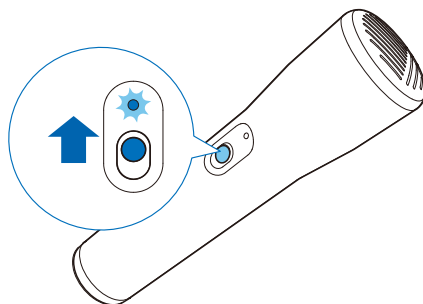


5 Bluetooth-eszközök használata

Ezzel a hangszóróval Bluetooth-eszközről érkező zenét hallgathat.



Megjegyzés

- Ügyeljen arra, hogy a Bluetooth-funkció engedélyezve legyen az Ön eszközén.
- Tartsa távol egyéb olyan elektromos eszközöktől, melyek interferenciát okozhatnak.

- 1 Nyomja le és tartsa nyomva  2 másodpercig a Bluetooth-párosítási üzemmódba történő belépéshez.

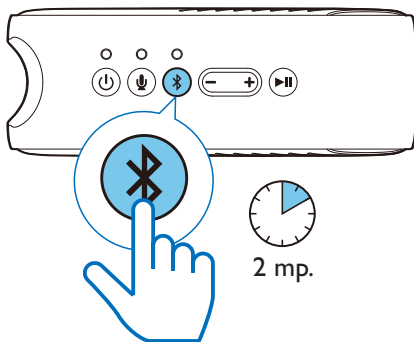

- 2 Válassza ki a „Philips S4405” elemet az eszközön látható Bluetooth-listából.
 - ➔ Hagyja jóvá a megjelenő, Bluetooth-kapcsolat engedélyezését kérő üzenet.
 - ➔ Ha jelszó szükséges, adja meg a 0000 értéket és hagyja jóvá.
 - ➔ A hangszóró sikeres csatlakozás esetén hangjelzést ad.

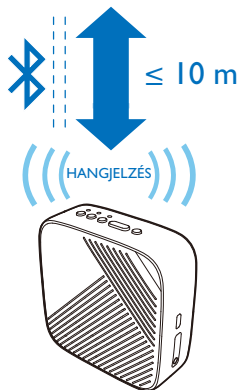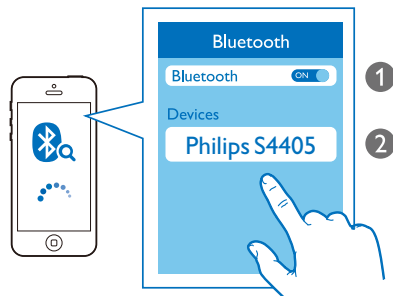

LED jelzőfény (Bluetooth)

Villogó kék	Bluetooth-párosítás
Folyamatos kék	Bluetooth csatlakoztatva


Megjegyzés

- Leválasztáshoz szakítsa meg a termékkel fennálló Bluetooth-kapcsolatot az eszközén vagy nyomja meg ismét a  gombot a mikro-SD kártya módba történő váltáshoz.

6 Mikro-SD kártya mód

Lehetősége van arra, hogy audiofájlokat tartalmazó mikro-SD kártyáról származó zenét hallgasson.

Nyomja meg többször a  gombot a mikro-SD forrás kiválasztásához. A Bluetooth LED-jelzőfény a mikro-SD kártyáról történő automatikus lejátszás esetén kikapcsol.

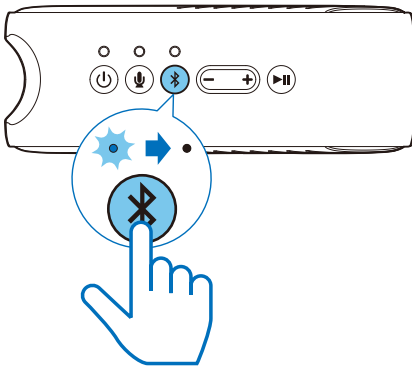

7 Az Ön hangjának rákeverése egy hangforrásra

Megjegyzés

- A gerjedés megakadályozása érdekében ne irányítsa a mikrofont közvetlenül a hangszóróra.

A vezeték nélküli mikrofon használatával rákeverheti az Ön hangját egy hangforrásra.


Felvétel

Bluetooth módban nyomja meg a  gombot a felvétel indításához vagy leállításához.

LED jelzőfény (REC)

Pirosan villog	Hiba (nincs behelyezve SD-kártya vagy az tele van)
----------------	--

Folyamatos piros fény Felvétel folyamatban

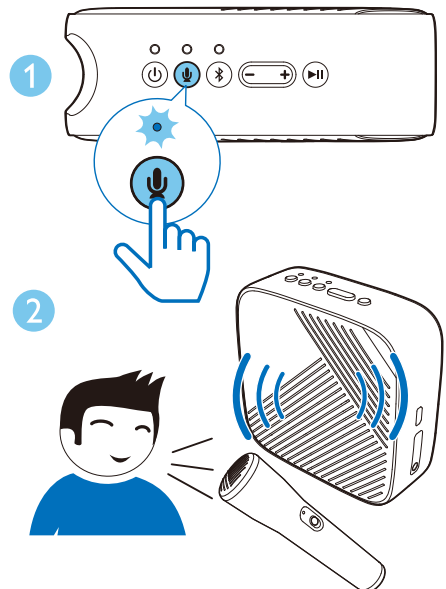

8 Termékinformációk

Megjegyzés

- A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Általános információk

Tápellátás:	5 V = 1,5 A
Hangsugárzó	1,5"
Töltési idő (hangszóró)	2,5 óra
Lejátszási idő	6 óra
Beépített lítium-akkumulátor (hangszóró)	3,7 V, 1500 mAh
Méret (hangszóró)	105 × 105 × 38 mm
Súly (hangszóró)	250 g

Bluetooth

Bluetooth verzió:	V4.2
Bluetooth-hatótávolság	10 m / 32,1 ft

9 Nyilatkozatok

Az MMD Hong Kong Holding Limited által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások esetén a felhasználó elveszítheti a termék használatára vonatkozó jogosultságát.

Megfelelőség



Az MMD Hong Kong Holding Limited kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb releváns rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozatot megtalálja az alábbi weboldalon: www.philips.com/support.

Vigyázzon a természetre

Ártalmatlanítsa a régi terméket és akkumulátort



A termékét olyan kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték, illetve gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ez a terméken lévő szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.




Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan elemeket tartalmaz, amelyekre a 2013/56/EU európai irányelv vonatkozik, illetve amelyeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikai termékek, illetve akkumulátorok helyi külön gyűjtő rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket és az

akkumulátort a normál háztartási hulladékokkal együtt. A régi termékek és akkumulátor helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.

Az ártalmatlanítható akkumulátorok eltávolítása

Az ártalmatlanítható akkumulátor eltávolításához nézze meg az akkumulátor behelyezésétől szóló részt.

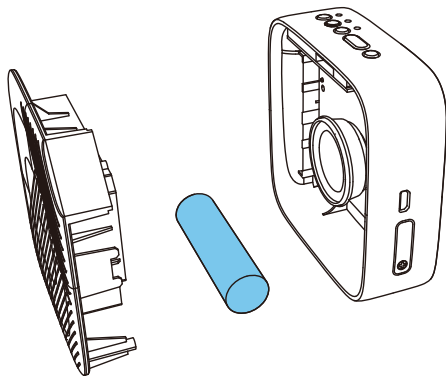

Kizárólag ILLUSZTRÁCIÓ

Környezetvédelmi információk

Minden felesleges csomagolást elkerültünk. Megpróbáltuk a csomagolást három anyagra könnyen elkülöníthetővé tenni: karton (doboz), polisztirol hab (puffer) és polietilén (zacskók, védőhab réteg).

A rendszer olyan anyagokból áll, amelyeket újra lehet hasznosítani, illetve újra fel lehet használni, ha a rendszert speciális vállalat szereli szét. Kérjük, vegye figyelembe a csomagolóanyagok, lemerült elemek és régi felszerelések ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

FCC nyilatkozat

Az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. részében foglaltaknak. A készülék a következő két feltétel teljesítése esetén használható: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) el kell nyelnie minden kívülről érkező interferenciát, beleértve a működését akadályozó interferenciákat is.

Figyelmeztetés: A megfelelőségért felelős szervezet kifejezett engedélye nélküli módosítások esetén a felhasználó elveszítheti a jogot a berendezés használatára.

Megjegyzés: A készülék tesztelése során megállapították, hogy az megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó FCC szabályzat 15. részében megállapított határérték-követelményeknek.

Ezek a határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros interferencia ellen háztartási használat esetén.

Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ, és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően telepítik, interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nem garantálhatjuk, hogy egy adott készülékben nem keletkezik interferencia. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülékekben, melyet a berendezés kikapcsolásával állapíthat meg, javasoljuk, hogy tegye az alábbiakat: (1) Helyezze más irányba vagy helyezze máshova a vevőantennát. (2) Helyezze távolabb egymástól a berendezést és a vevőt. (3) Csatlakoztassa a berendezést a vevőtől eltérő áramkörhöz vagy konnektorhoz. (4) Kérje a kereskedő vagy megfelelően képzett rádió-/TV-szerelő segítségét.

RF figyelmeztető nyilatkozat

A készüléket úgy értékelték, hogy az megfelel az általános rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó követelményeknek. A készülék hordozható kitettségi körülmények között korlátozás nélkül használható

Védjegyjogra vonatkozó nyilatkozat



A Bluetooth® szó és a hozzá kapcsolódó logók a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei és tulajdonai, amelyeket az **MMD Hong Kong Holding Limited** vállalat licencmegállapodás keretében használ. Egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosoké.



A specifikációk értesítés nélkül megváltoztatható.

A Philips és a Philips pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, melyeket engedéllyel használunk. A jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited vagy az egyik leányvállalatának felügyelete alatt gyártják és árusítják, illetve az MMD Hong Kong Holding Limited a termékkel kapcsolatos szavatoló.

