

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

MCB2305



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Biztonság	2
	Megjegyzés	3
	Óvja a terméket!	4
2	Az Ön mikro zenei rendszere	5
	Bevezetés	5
	A doboz tartalma	5
	A főegység áttekintése	6
	A távvezérlő áttekintése	7
3	Üzembe helyezés	8
	Hangszórók csatlakoztatása	8
	Tápcsatlakozás bekötése	8
	A távvezérlő előkészítése	9
	Bekapcsolás	9
	Beállíthatja az órát.	9
4	Lejátszás	10
	Lejátszás lemezzről	10
	Lejátszás USB-eszközzől	10
	Alapvető lejátszási műveletek	11
	Műsorszámok átugrása	11
	Műsorszámok beprogramozása	11
5	Rádióhallgatás	12
	DAB+ rádió hallgatása	12
	FM-rádió hallgatása	13
6	Egyéb jellemzők	15
	Ébresztési időzítő beállítása	15
	Elalvási időzítő beállítása	15
	Külső eszköz hallgatása	16
7	Termékadatok	17
	Termékjellemzők	17
	Tájékoztató USB-lejátszhatóságról	18
	Támogatott MP3-lemezformátumok	18
8	Hibakeresés	19

1 Fontos!

Biztonság

A mikro zenei rendszer használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Áramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Soha ne távolítsa el a készülékházat.
- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgáltsa meg a készüléket a vevőszolgálattal.
- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülécsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor a csatlakozódugót tartsa erősen (soha ne a kábelt).
- Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg arról,

hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék hátoldalán feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.

- Soha ne tegye ki a távvezérlőt vagy az elemeket eső, víz, napfény vagy erős hő hatásának.
- Soha ne erőltesse a tápcsatlakozók csatlakoztatását vagy eltávolítását. A kilazult tápcsatlakozók szikrárt vagy tüzet okozhatnak.
- A polaritásnak megfelelően helyezze be az elemet, a távvezérlőn látható jelölés (+/- jel) szerint.
- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.

Sérülésveszély vagy a készülék károsodásának veszélye!

- A készülék nyitott állapotban látható és nem látható lézersugarat bocsát ki. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
- Ne érintse meg a lemeztálcában található optikai lemezérzékelőt.
- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül.
- Ellenőrizze, hogy függőny vagy egyéb tárgy nem takarja-e el a készülék szellőzőnyílásait.

Szennyeződésveszély!

- Távolítsa el az akkumulátort, ha kimerült, vagy ha hosszú ideig nem használja.

- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Megjegyzés

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készülékek semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Megfelelőség

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

A készüléken a következő címke található:



Óvja a környezetet!



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2012/19/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Lgyekezünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



**Be responsible
Respect copyrights**

Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.



- A típustábla a készülék hátoldalán található.

Óvja a terméket!

- A lemeztálcára ne helyezzen más tárgyakat, csak lemezeket.
- Ne helyezzen meghajlott vagy törött lemezeket a lemeztálcára.
- Ha huzamosabb ideig nem használja a terméket, távolítsa el a lemezeket a lemeztálcáról.
- A készülék tisztításához kizárólag mikroszálas textíliát használjon.

2 Az Ön mikro zenei rendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Fő egység
- Távvezérlő (egy db AAA elemmel)
- Hangdobozok (2 db)
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági előírások és megjegyzések

Bevezetés

A készüléken a következő funkciók használhatók:

- audiofelvételek hallgatása lemezzről, USB-tárolóeszközökről és más külső eszközökről;
- DAB (Digital Audio Broadcasting) vagy FM rádióállomások hallgatása.

Az alábbi hanghatásokkal gazdagíthatja a hangzást:


Digitális hangszabályzás (DSC)

- Kiegyenlített
- Törlés
- Nagy teljesítmény
- Meleg
- Világos

A készülék a következő médiaformátumokat támogatja:



A főegység áttekintése

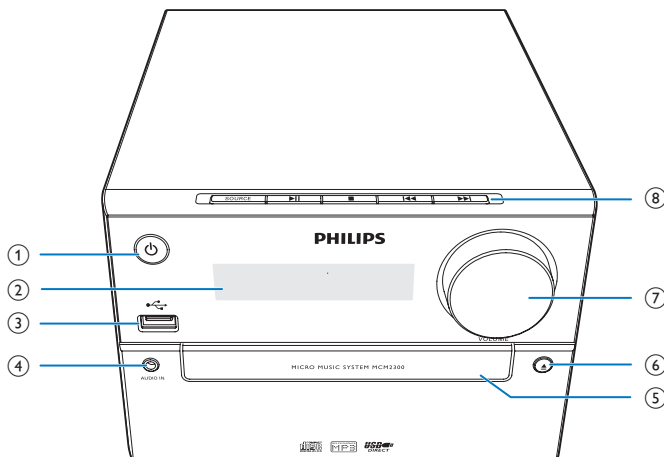

①

- A készülék bekapcsolása.
- ECO gazdaságos készenléti üzemmódba vagy készenléti üzemmódba kapcsolás.

② **Kijelzőpanel**

- Aktuális állapot kijelzése.

③

- USB tárolóeszköz csatlakoztatása.

④ **AUDIO IN**

- Külső audioeszközök csatlakoztatása.

⑤ **Lemeztálca**

⑥

- A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.

⑦ **VOLUME**

- Hangerő beállítása.

⑧ **SOURCE**

- Forrás kiválasztása: DISC, USB, DAB, TUNER, AUDIO IN.




- Ugrás egy előző/következő zeneszámmra.
- Keresés egy műsorszám/lemez tartalmán belül
- Hangoljon be egy rádióállomást.
- Az idő beállítása.



- Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
-
- Lejátszás leállítása.
- Program törlése.

A távvezérlő áttekintése

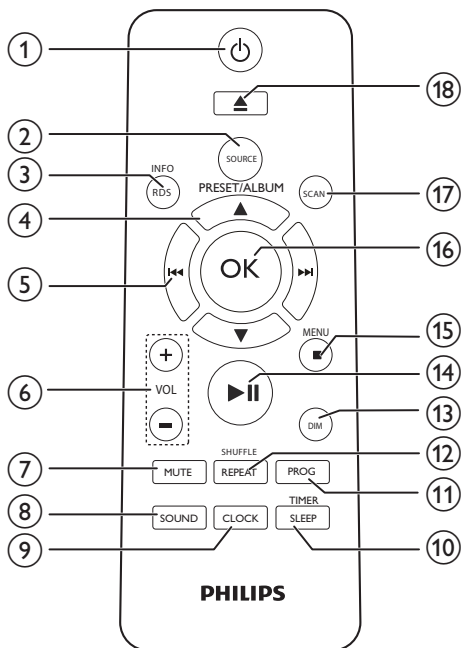

- 1 **⏻**
 - A készülék bekapcsolása.
 - Eco gazdaságos készenléti üzemmódbba vagy készenléti üzemmódbba kapcsolás.
- 2 **SOURCE**
 - Forrás kiválasztása: DISC, USB, DAB, TUNER, AUDIO IN.
- 3 **INFO/RDS**
 - Az aktuális állapot vagy a lemez adatainak megjelenítése.
 - A kiválasztott FM rádióállomásokhoz RDS adatok megjelenítése.
- 4 **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
 - Ugrás az előző/következő albumra.
- 5 **⏮ / ⏮**
 - Ugrás az előző/következő műsorszámra.


- Keresés egy műsorszám/lemez/USB-forrás tartalmán belül.
 - Hangoljon be egy rádióállomást.
 - Az idő beállítása.
- 6 **VOL +/-**
 - Hangerő beállítása.
 - 7 **MUTE**
 - Hangerő némítása vagy visszaállítása.
 - 8 **SOUND**
 - Előre beállított hanghatás kiválasztása.
 - 9 **CLOCK**
 - Óra beállítása.
 - Óra megtekintése.
 - 10 **SLEEP/TIMER**
 - Elalvási időzítő beállítása.
 - Ébresztési időzítő beállítása.
 - 11 **PROG**
 - Műsorszámok beprogramozása.
 - Rádióállomások beprogramozása.
 - 12 **REPEAT/SHUFFLE**
 - Ismétlődő vagy véletlen sorrendű lejátszási mód kiválasztása.
 - 13 **DIM**
 - A kijelző fényerejének beállítása.
 - 14 **▶▶**
 - Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
 - 15 **■ /MENU**
 - Lejátszás leállítása vagy program törlése.
 - Belépés a DAB+ vagy FM menübe.
 - 16 **OK**
 - Kiválasztás jóváhagyása.
 - 17 **SCAN**
 - FM vagy DAB+ rádióállomások keresése.
 - 18 **▲**
 - A lemeztálca kinyitásához illetve bezárásához nyomja meg.

3 Üzembe helyezés

! Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

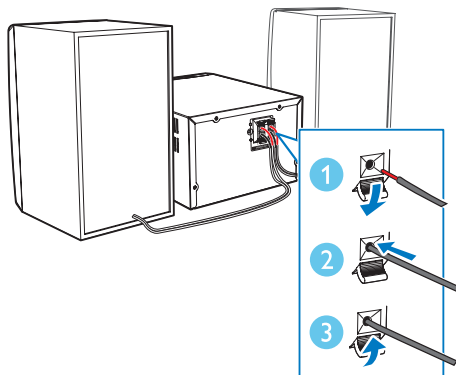

Hangszórók csatlakoztatása

☰ Megjegyzés

- Helyezze bele teljesen a csatlakozóba a hangszóróvezeték lecsupaszított szakaszát.
- A jobb hangminőség érdekében csak a készülékhez mellékelt hangsugárzókat használja.
- Csak a készülékhez mellékelt hangszórókkal azonos vagy magasabb impedanciájú hangszórókat csatlakoztasson (lásd a jelen használati útmutató „Termékjellemzők” c. részét).

- 1 A jobb oldali hangsugárzóhoz keresse meg főegység hátulján található „R” jelzésű csatlakozóaljzatokat.
- 2 Illessze a vörös vezetékét a vörös (+) aljzatba, a fekete vezetékét pedig a fekete (-) aljzatba.
- 3 A bal oldali hangsugárzóhoz, keresse meg a „L” jelzésű csatlakozóaljzatokat.
- 4 Ismételje meg a 2. lépést a bal oldali hangsugárzó vezetékének beillesztéséhez.


Illessze be a hangsugárzókábel:

- 1 Tartsa lenyomva az aljzat ajtaját.
- 2 Illessze bele teljesen a hangsugárzókábel.
- 3 Engedje vissza a pöcköt.

Tápcsatlakozás bekötése

! Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- A hálózati kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy minden egyéb csatlakoztatást elvégzett.

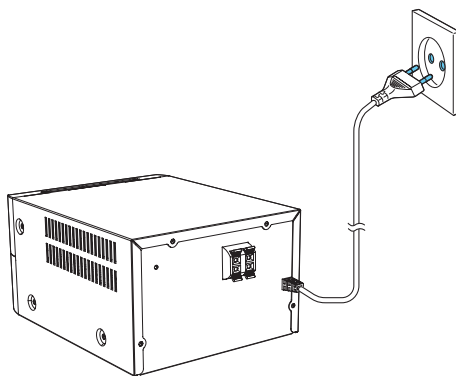

Csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz.


A távvezérlő előkészítése

! Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki a készülékből az akkumulátorokat.

A távvezérlő elemeinek cseréje:

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezze be a tartozék AAA elemet a polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

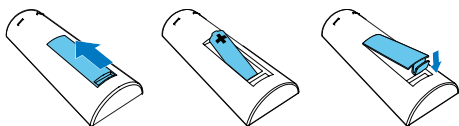

Bekapcsolás

Nyomja meg a Φ gombot.

- ↳ A **MCB2305** a legutoljára kiválasztott forráshoz kapcsol.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

MCB2305 készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg ismét az Φ gombot.

- ↳ Az óra (ha be lett állítva) megjelenik a panelen.
- A használati üzemmód és a készenléti üzemmód közötti váltáshoz készenléti üzemmódban nyomja meg a Φ gombot.

☰ Megjegyzés

- A **MCB2305** 15 percig tartó inaktív állapot után Készenléti üzemmódba vált.

Beállíthatja az órát.

- 1 Az órabeállítás módba való belépéshez tartsa lenyomva készenléti üzemmódban a **CLOCK** gombot legalább 2 másodpercig.
↳ A **[24 HOUR]** (24 óra) vagy **[12 HOUR]** (12 óra) felirat jelenik meg.
- 2 Az **◀◀ / ▶▶** gomb megnyomásával válasszon a **24** és a **12** óraformátum közül, majd nyomja meg a **CLOCK** gombot.
↳ Az órát jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 3 A **◀◀ / ▶▶** gomb segítségével állítsa be az órát, majd nyomja meg a **CLOCK** gombot.
↳ A percet jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 4 A **◀◀ / ▶▶** gomb segítségével állítsa be a percet, majd nyomja meg a **CLOCK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot a **[SYNC ON]** vagy a **[SYNC OFF]** kiválasztásához, majd nyomja meg a **CLOCK** gombot.
 - [SYNC ON]:** Időjeleket sugárzó RDS-állomás behangolásakor a **MCB2305** készülék automatikusan szinkronizálja az időt az RDS-állomással.
 - [SYNC OFF]:** Nem szinkronizálja automatikusan az órát.↳ Megjelenik az beállított idő.




Megjegyzés

- Az óra megtekintéséhez használati üzemmódban nyomja meg a **CLOCK** gombot.
- Ha beállítás közben a felhasználó 90 másodpercen belül nem nyom meg egy gombot sem, a **MCB2305** kilép az órabeállítás funkcióból az előző műveletek mentése nélkül.

4 Lejátszás

Lejátszás lemezről

- 1 A **SOURCE** gombbal válassza ki a **DISC** (lemez) forrást.
- 2 A lemeztartó kinyitásához nyomja meg a **▲** gombot.
- 3 Helyezzen be egy lemezt a címkével felfelé.
- 4 A lemeztartó bezárásához nyomja meg a **▲** gombot.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik. Ha nem, nyomja meg a következőt: **▶||**.

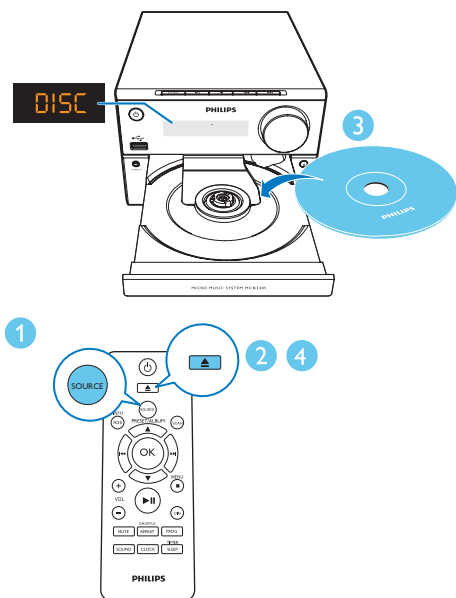


Lejátszás USB-eszköztől



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz rendelkezik-e lejátszható audiotartalommal.

- 1 Csatlakoztassa az USB-készüléket a **USB** csatlakozóhoz.
- 2 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az **USB**-forrást.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik. Ha nem, nyomja meg a következőt: **▶||**.

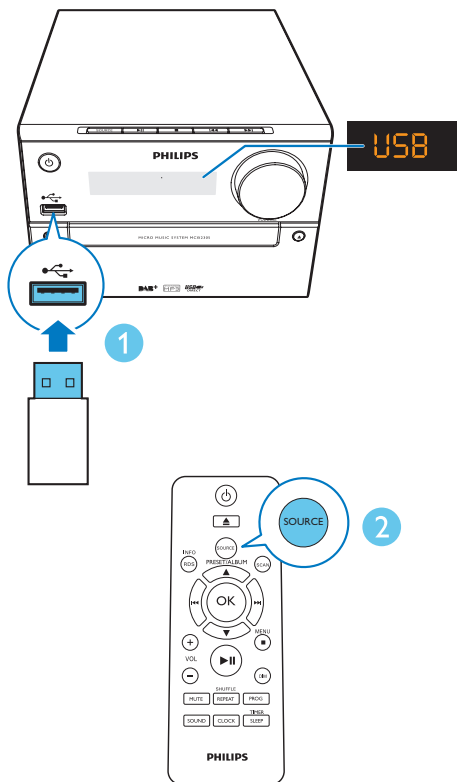

Alapvető lejátszási műveletek

A lejátszás vezérlése a következő műveletekkel lehetséges:

▲ / ▼	Mappa kiválasztása.
◀◀ / ▶▶	Nyomja meg egy adott műsorszámra ugráshoz; Tartsa lenyomva a műsorszám lejátszás közbeni gyors előre- vagy hátratekeréséhez.
▶▶	Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
■	Lejátszás leállítása.
REPEAT/ SHUFFLE (ismétlés/ véletlenszerű lejátszás)	Elérhető lejátszási mód kiválasztása: • [REP ONE] (egy ismétlése): az aktuális műsorszám ismételt lejátszása • [REP ALB] (album ismétlése): az aktuális album ismétlése • [REP ALL] (összes ismétlése): összes műsorszám ismétlése • [SHUFFLE] (véletlen lejátszás): az összes műsorszám véletlenszerű lejátszása • [OFF] (kikapcsolva): a műsorszámok lejátszása sorban
VOL +/-	A hangerő növelése vagy csökkentése.
NÉMÍTÁS	Hang elnémítása vagy visszaállítása.
SOUND	Hangeffektus kiválasztása: [CLEAR] (tisztá); [POWERFUL] (erőtéljes); [WARM] (meleg); [BRIGHT] (élénk); és [BALANCED] (kiegyenlített).
DIM	A kijelző fényerejének beállítása.

Műsorszámok átugrása

CD lejátszásakor:

Műsorszámok kiválasztásához nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot.

MP3 lemez vagy USB lejátszásakor:

- 1 Album vagy mappa kiválasztásához nyomja meg a ▲ / ▼ gombot.
- 2 Zeneszám vagy fájl kiválasztásához nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot.

Műsorszámok beprogramozása

Ezzel a funkcióval 20 zeneszámot programozhat be a kívánt sorrendben.

- 1 Leállítás üzemmódban a **PROG** gomb megnyomásával aktiválhatja programozási üzemmódot.
↳ A programsorszám villog a kijelzőpanelen.
- 2 MP3-műsorszámok lejátszásához az ▲ / ▼ gombokkal választhat albumot.
- 3 Egy műsorszám kiválasztásához nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 4 Ismétlje meg a 2-3 lépéseket.
- 5 A ▶▶ gombbal lejátszhatja a beprogramozott műsorszámokat.
↳ Lejátszás közben a **[PROG]** megjelenik.

A program törléséhez

Nyomja meg kétszer a ■ gombot.

5 Rádióhallgatás



Tanács

- Helyezze az antennát a TV-től, videomagnótól vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- Ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e a mellékelt antennát.
- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

DAB+ rádió hallgatása

A digitális hangszugárzás (DAB+) digitális rádiózást tesz lehetővé egy kiépített adóhálózat segítségével. Nagyobb választási lehetőséget, jobb hangminőséget és több információt biztosít a hallgatóknak.

DAB+ rádióállomások behangolása



Megjegyzés

- Húzza ki teljes hosszúságúra az antennát.

- 1 A **SOURCE** gomb többszöri megnyomásával válassza ki a **DAB** forrást.
↳ A **[FULL SCAN]** (átfogó keresés) felirat jelenik meg.
- 2 A **OK** gomb lenyomásával aktiválható az automatikus keresés.
↳ A **MCB2305** készülék automatikusan tárol minden DAB+ rádióállomást, és sugározza az első elérhető adó műsorát.
↳ A **MCB2305** készülék a memóriájában tárolja az állomáslistát. Amikor a következő alkalommal bekapcsolja az egységet, már nem kerül sor az állomáskeresésre.
- 3 A **◀▶** gomb többszöri megnyomásával navigálhat az elérhető DAB+ állomások között.

- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

DAB+ rádióállomások automatikus tárolása



Megjegyzés

- A DAB+ hangszugárzás időnként új állomásokkal és szolgáltatásokkal bővül. Ahhoz, hogy a DAB+ rádióállomásokat és szolgáltatásokat el tudja érni, rendszeresen végezzen átfogó keresést.

DAB+ üzemmódban nyomja meg a **SCAN** gombot.

- ↳ Az egység megkeresi és tárolja az összes rendelkezésre álló DAB+ rádióállomást és sugározza az első elérhető állomás műsorát.

DAB+ rádióállomások kézi tárolása



Megjegyzés

- Legfeljebb 20 előre beállított DAB+ rádióállomás tárolására van lehetőség.

- 1 Hangoljon be egy DAB+ rádióállomást.
- 2 A tárolási üzemmód bekapcsolásához tartsa lenyomva a **PROG** gombot három másodpercig.
- 3 A **▲ / ▼** segítségével válasszon egy csatornát.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **PROG** gombot.
↳ Megjelenik az előre beállított állomás neve.
- 5 További DAB+ állomások tárolásához ismételje meg a fenti lépéseket.



Megjegyzés

- Ha egy beprogramozott állomást felül kíván írni, akkor tároljon másik állomást azzal a programsorszámmal.

Előre beállított DAB+ rádióállomás kiválasztása

DAB+ üzemmódban nyomja le a ▲ / ▼ gombot tárolt szám kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le az OK gombot.

DAB+ információ megjelenítése

A DAB+ rádió hallgatása közben nyomja meg ismételten az INFO/RDS gombot a következő információk végiggörgetéséhez (ha rendelkezésre állnak):

- Állomásnév
- RDS TEXT szöveges üzenet
- Dinamikus címkeszegmens
- Programtípus
- Együttes neve
- Frekvencia
- Jelhiba-sebesség
- Bitsebesség
- Audió állapot (DAB, DAB+)
- Idő
- Dátum

A DAB+ menü használata

DAB+ üzemmódban a MENU gomb lenyomásával léphet be a DAB+ menübe.

1 Az alábbi menülehetőségek görgetéséhez nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot:

- [Full scan] (átfogó keresés): az összes fogható DAB+ rádióállomás megkeresése és tárolása.
- [Manual] (kézi): DAB+ állomások manuális hangolása.
- [Prune] (eltávolítás): az összes nem fogható állomás eltávolítása az állomáslistáról.
- [System] (rendszer): rendszerbeállítások elvégzése.

2 Valamely lehetőség kiválasztásához nyomja meg az OK gombot.

3 Ha allehetőség is rendelkezésre áll, ismételje meg a 2-3. lépést.

[System] (rendszer)

- [Reset] (visszaállítás): az összes beállítás visszaállítása a gyári alapértékekre.
- [UPGRADE] (frissítés): szoftver frissítése, amennyiben rendelkezésre áll.
- [SWVER] (szoftververzió): az egység szoftververziójának mutatása.

Megjegyzés

- Ha 30 másodpercen belül nem nyomja meg valamelyik gombot, a készülék kilép a menüből.

FM-rádió hallgatása

Rádióállomások behangolása

Tanács

- Helyezze az antennát a TV-től, videomagnótól vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

1 A SOURCE gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az FM rádió forrást.

2 Tartsa lenyomva a ◀◀ / ▶▶ gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.

- ↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.

3 Ismételje meg a 2. lépést további állomások beállításához.

Gyengén fogható állomás behangolása:

Nyomja meg ismételten a ◀◀ / ▶▶ gombot, amíg meg nem találja az optimális vétel helyét.

FM rádióállomások automatikus tárolása



Megjegyzés

- Legfeljebb 20 előre beállított rádióállomás (FM) beprogramozására van lehetőség.

- 1 Hangolás üzemmódban a **MENU** gomb lenyomásával léphet az FM rádió menübe.
↳ A **[SEARCH LEVEL]** (keresési szint) felírat látható.
- 2 Nyomja le a **OK**, majd a **◀◀ / ▶▶** gombot a menüpontok görgetéséhez:
 - **[Strong]** (erős állomások): csak az erős jelet sugárzó állomások keresése.
 - **[All]** (minden állomás): minden elérhető FM-rádióállomás keresése.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Nyomja le a **MENU** gombot az FM hangolás menüből való kilépéshez.
- 5 Az FM hangolás módban tartsa nyomva a **SCAN** gombot a kereséshez.
↳ Az keresett állomások a 2. lépésben kiválasztottakon alapulnak.
↳ A **MCB2305 készülék** az első keresett FM rádióállomásokat sugározza.

FM rádióállomások kézi tárolása



Megjegyzés

- Legfeljebb 20 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.
- Ha egy beprogramozott állomást felül kíván írni, akkor tároljon másik állomást azzal a programsorszámmal.

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 Nyomja meg a **PROG** gombot a beprogramozás aktiválásához.
↳ Villogni kezd a programsorszám.

- 3 A **▲ / ▼** gombokkal beállítható az adott rádióállomáshoz hozzárendelni kívánt 1 és 20 közötti programsorszám, amelyet a **PROG** gombbal kell jóváhagyni.
↳ Megjelenik a tárolt programsorszám és a rádióállomás frekvenciája.
- 4 További állomások beprogramozásához ismételje meg az 1–3. lépést.

Tárolt rádiócsatorna behangolása

A tárolt rádióállomás programsorszámának kiválasztásához nyomja meg a **▲ / ▼** gombot.

RDS-információk megjelenítése

Az RDS (rádióadatrendszer; Radio Data System) szolgáltatással FM-állomások jeleníthetnek meg kiegészítő információkat. RDS-állomás behangolásakor megjelenik az RDS-ikon.

- 1 RDS-állomás behangolása
- 2 Nyomja meg többször az **RDS** gombot a következő információkon való végiglépkedéshez (ha rendelkezésre állnak).
↳ Programszolgáltatások
↳ Program típusa, például **[NEWS]** (hírek), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popzene)..
↳ Rádió szöveges üzenet
↳ Idő

6 Egyéb jellemzők

Ébresztési időzítő beállítása

A készülék használható ébresztőóráként is. Az ébresztés forrásaként kiválaszthat lemezt, FM-rádiót vagy mp3 fájlokat egy USB-tárolóeszköztől.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.
- Ha a kiválasztott ébresztőforrás nem érhető el, a készülék automatikusan FM üzemmódba vált.

- 1 Normál készenléti üzemmódban tartsa 2 másodpercig lenyomva a **SLEEP/TIMER** gombot.
↳ A kiválasztott ébresztési forrás villog.
- 2 Ébresztőforrás (DISC, USB, DAB, vagy hangolóegység) kiválasztásához nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **SLEEP/TIMER** gombot.
↳ Az órát jelző számjegyek villognak.
- 3 A **◀◀ / ▶▶** gombok többszöri megnyomásával állítsa be az órát, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **SLEEP / TIMER** gombot.
↳ A percet jelző számjegyek villognak.
- 4 A **◀◀ / ▶▶** gomb megnyomásával állítsa be az percet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **SLEEP/TIMER** gombot.
↳ **VOL_XX** (XX jelzi az ébresztő hangerőszintjét) villog.
- 5 A **◀◀ / ▶▶** gomb megnyomásával állítsa be az ébresztő hangerejét, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **SLEEP/TIMER** gombot.
↳ A **[TIMER]** (időzítő) felirat látható.

Ébresztés leállítása

Ha szól az ébresztő, nyomja le a **⏻** gombot, vagy váltson másik állomásra.

Megjegyzés

- Ha nem állítja le az ébresztést, az 30 percen át jelez, és a készülék automatikusan normál készenléti üzemmódba vált át.

A riasztási időzítés be- és kikapcsolása.

Készenléti módban nyomja meg ismételten a **SLEEP/TIMER** gombot az időzítő be- vagy kikapcsolásához.

↳ Ha az időzítő be van kapcsolva, a **[TIMER]** (időzítő) felirat villog.

Tanács

- A riasztási időzítés nem áll rendelkezésre **AUDIO IN** üzemmódban.

Elalvási időzítő beállítása

A **MCB2305** automatikusan készenléti üzemmódba vált a beállított idő elteltével. A **MCB2305** bekapcsolt állapotában nyomja meg többször a **SLEEP/TIMER** gombot a kívánt időtartam (percekben való) kiválasztásához.
↳ Ha az elalváskapcsoló aktiválva van, megjelenik a **zZ** üzenet.

A hátralévő idő megjelenítéséhez

- Nyomja meg a **SLEEP/TIMER** gombot.


Az elalváskapcsoló kikapcsolása

- Nyomja meg ismételten a **SLEEP/TIMER** gombot, amíg a **[SLEEP OFF]** (alvás funkció kikapcsolva) üzenet meg nem jelenik.

Külső eszköz hallgatása

A **MCB2305** készüléken MP3-csatlakozókábelt használatával külső eszköz is hallgatható.

- 1 Csatlakoztasson MP3-csatlakozókábelt (nem tartozék) a következőkhöz:
 - **AUDIO IN** csatlakozó (3,5 mm) a **MCB2305** készüléken,
 - és a külső eszköz fejhallgató-csatlakozója.
- 2 A **SOURCE** gomb többszöri megnyomásával válassza ki az **AUDIO IN** (audiobemenet) forrást.
- 3 Lejátszás indítása a készüléken (a készülék felhasználói kézikönyve szerint).

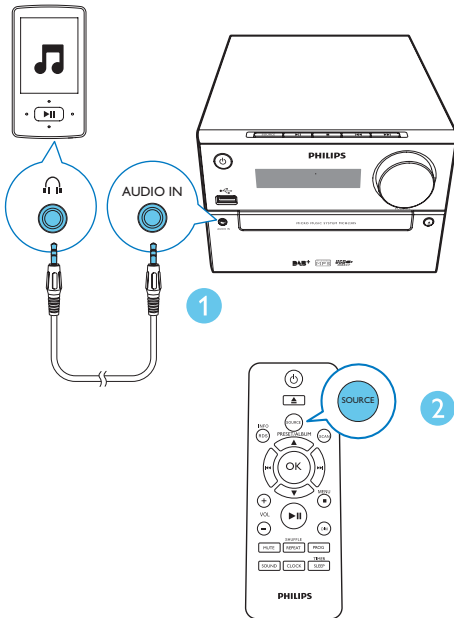

7 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Maximális kimeneti teljesítmény	15 W
Válaszfrekvencia	60 Hz - 16 kHz; +3 dB
Jel-zaj arány	>70 dB
Teljes harmonikus torzítás	<1%
AUX-bemenet	800 mV RMS

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	6 ohm
Hangszórómeghajtó	Teljes termékcsalád 3"
Érzékenység	>83 dB/m/W

Tuner (FM)

Hangolási tartomány	FM: 87,50 - 108,00 MHz; DAB: 174,928-239,200 MHz
Lépésköz	50 KHz
Érzékenység	
- Monó, 26 dB H/Z arány	<22 dBu
- Sztereo, 46 dB H/Z arány	<45 dBu
Keresési szelektivitás	<30 dBu

Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel-zaj arány	>45 dB
Tárolt rádióállomások száma	FM (20), DAB (20)

Lemez

Lézertípus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm / 8 cm
Támogatott lemezek	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audió DAC	24 bit / 44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás	<1% (1 kHz)
Válaszfrekvencia	60 Hz – 16 kHz; ±3 dB
H/Z arány	>70 dBA

USB

USB Direct verzió	2.0 Full Speed
USB 5 V-os táp	≤500 mA

Általános információk

Tápfeszültség	100-240 V~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	13 W
Eco készenléti üzemmód teljesítményfelvétele	<0,5 W
Méretek	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	180 x 121 x 247 mm
- Hangsugárzódoboz (sz x ma x mé)	150 x 238 x 125 mm
Tömeg	
- Főegység	1,6 kg
- Hangsugárzódoboz	2 x 0,975 kg

Tájékoztató USB-lejátszhatóságról

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash-memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- USB flash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- Memóriakártyák (a készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó szükséges)

Támogatott USB formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektorméret: 512 byte)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- Unicode UTF8-kódolású fájlnev (maximális hosszúság: 32 byte)

Nem támogatott USB formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak MP3-/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- WMA-, AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok

Támogatott MP3-lemezformátumok

- ISO9660, Joliet
- Címhosszúság legfeljebb 128 karakter (a fájlnev hosszúságától függően)
- Maximális albumszám: 99
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
- Támogatott bitsebességek: 32~256 (kbps), változtatható bitsebességek

8 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti. Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a készülék hálózati adaptere megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.
- Energiatakarékosági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műsorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet.
- Ellenőrizze, hogy a hangszórók megfelelően csatlakoznak-e.
- Ellenőrizze, hogy árnyékolva vannak-e a hangszugárzó lecsupaszított vezetékai.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.
- Energiatakarékosági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műsorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

Nem működik a távvezérlő

- Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Csökkentse a távirányító és az egység közötti távolságot.
- Helyezze be az elemet; ügyeljen a helyes polaritásra (+/- jelzések).
- Cserélje ki az elemet.
- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az egység érzékelőjére (a készülék előlapján található).

A <item> nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Az USB-eszközön található egyes fájlok nem játszhatók le

- Az USB-eszközön található mappák vagy fájlok száma meghaladja az előírt értéket. Ez nem utal meghibásodásra.
- A fájlok formátuma nem támogatott.

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz nem kompatibilis a készülékkel. Próbálkozzon másik eszközzel.

Rossz minőségű rádióvétele

- Növelje a távolságot az egység és a TV, vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

Az időzítő nem működik

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt.

Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása

- Megszakadt a tápellátás vagy ki lett húzva a hálózati kábel.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.



Copyright © 2014 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

MCB2305_10_UM_V3.0