


Reģistrējiet preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome


AJ 5000

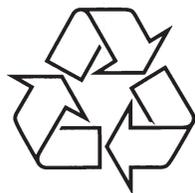

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

A

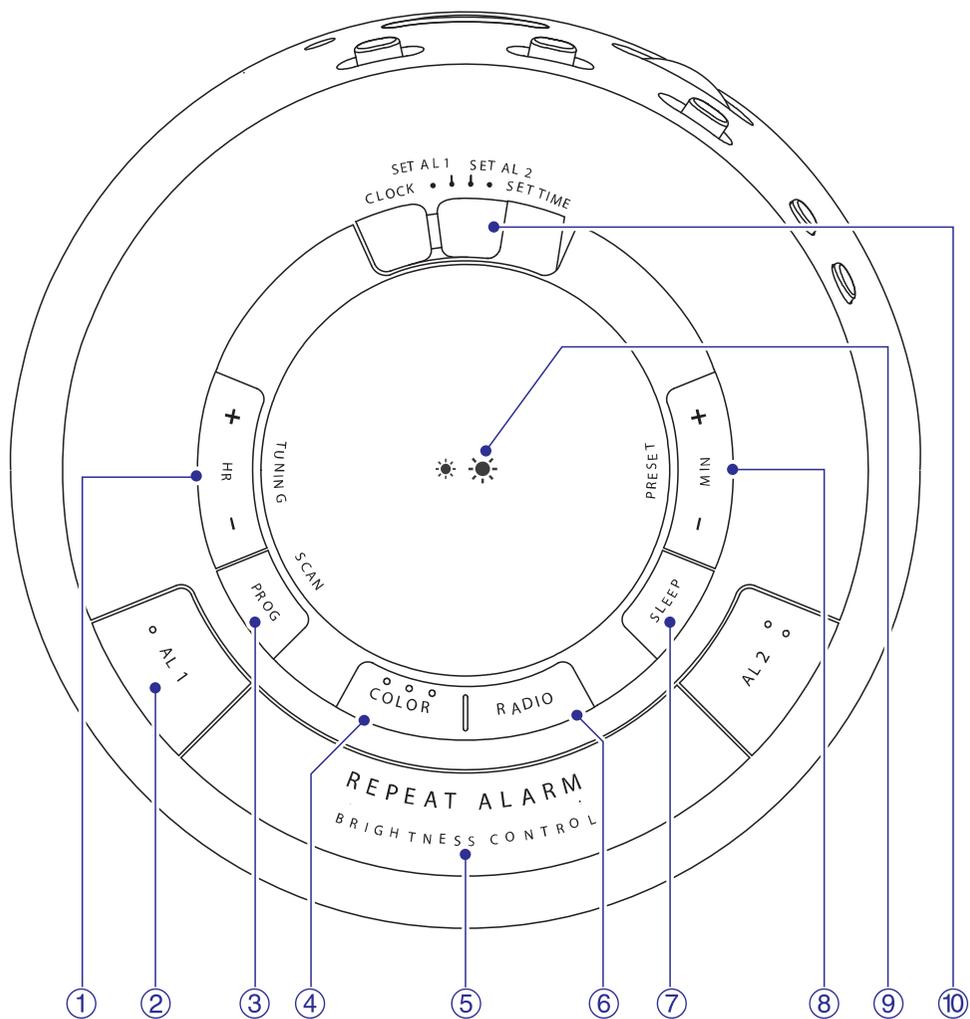

Informācija par dabas aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies izveidot iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putuplasts (triecienu slāpētājs) un polietilēns (maisi, aizsargājošā burbuļu loksne). Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veicis specializējies uzņēmums. Apziniet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas.

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma. Zīmoli ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. Philips patur tiesības mainīt preces jebkurā laikā bez pienākuma attiecīgi nomainīt iepriekšējos ražojumus.

9. IEVĒRĪBAI



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Jebkādas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas, kas nav īpaši saskaņotas ar Philips Consumer Lifestyle, var liegt lietotāja tiesības darbināt šo aprīkojumu.

Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas ierīces apakšā.



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja precei ir pievienots pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Nekādā gadījumā neizmetiet preci ar citiem sadzīves atkritumiem.

Apziniet vietējos noteikumus par elektrisku un elektronisku preču atsevišķu savākšanu. Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet vecās preces ar sadzīves atkritumiem. Pareiza vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.




Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest ar sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķo savākšanu.

Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



ATTĒLI

(A)

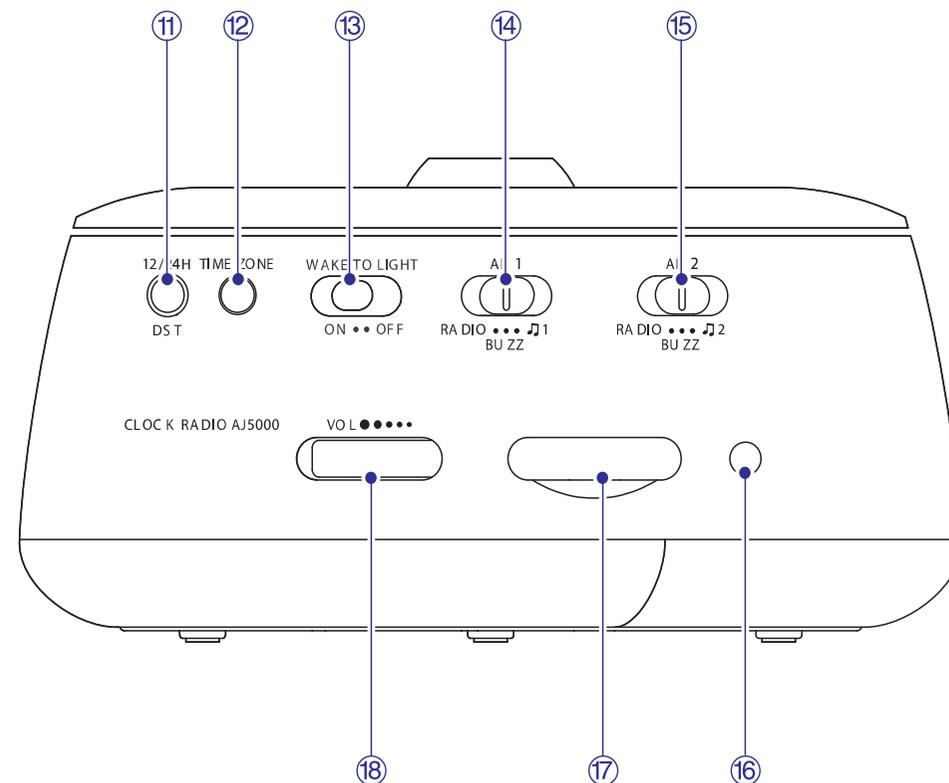


ATTĒLI

B

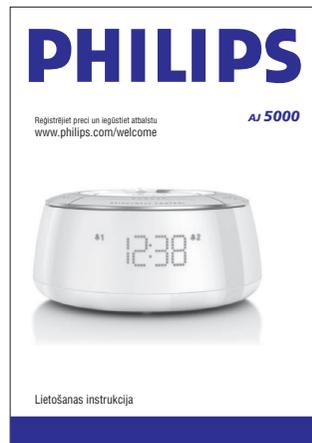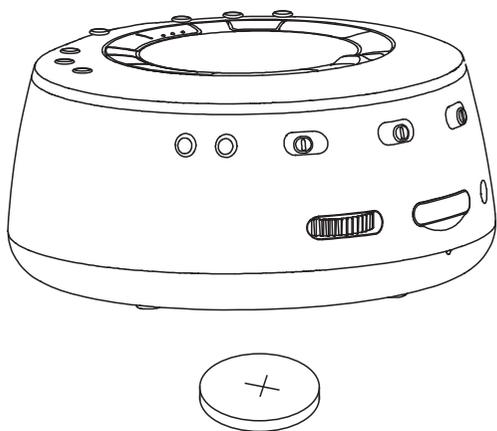

C

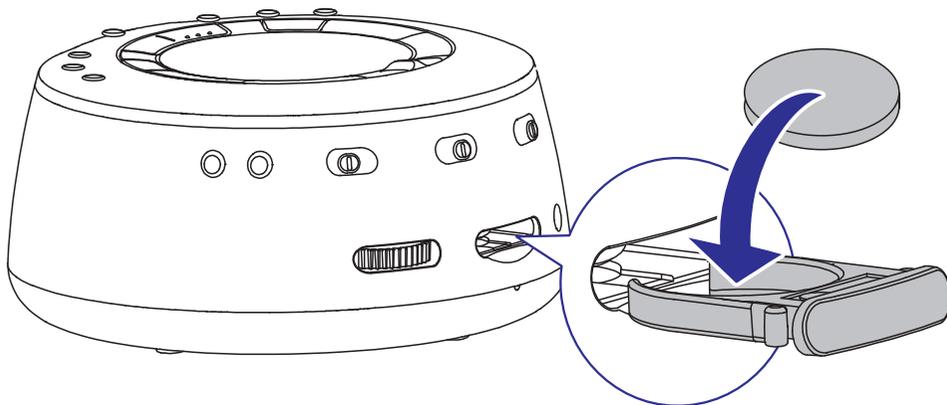

8. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

⚠ Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekādā gadījumā nemēģiniet labot sistēmu paši. Ja rodas problēmas ar ierīces lietošanu, pārbaudiet zemāk minētos punktus, pirms servisa pieprasīšanas. Ja problēmu neizdodas atrisināt, atveriet Philips interneta lapu (www.philips.com/welcome). Sazinoties ar Philips, pārļiecinieties, ka ierīce ir blakus, un ir pieejams modeļa numurs un sērijas numurs.

Ierīce nereaģē

- Atvienojiet un atkal pievienojiet strāvas vadu, tad atkal ieslēdziet ierīci.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un TV vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izstiepiet FM antenu.

7. PRECES INFORMĀCIJA

Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Novērtētā izejas jauda 0.6W RMS

Uztvērējs

Uztveršanas diapazons FM: 87.5 – 108 MHz

Jutība
- Mono, 26dB S/T attiecība FM: <22dBu

Meklēšanas jutība FM: <28 dBu

Kopējie harmoniskie kropļojumi FM: <3%

Signāla/trokšņa attiecība FM: >45 dB

Vispārēja informācija

Maiņstrāvas barošana 100-240 V ~, 50/60 Hz

Strāvas patēriņš darbības režīmā < 3 W

Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā < 1 W


Izmēri
- Galvenā ierīce (P x A x D) 135 x 135 x 60.5 mm

Svars
Ar iepakojumu 0.6 kg
Galvenā ierīce 0.3 kg


ATTĒLI

D


①

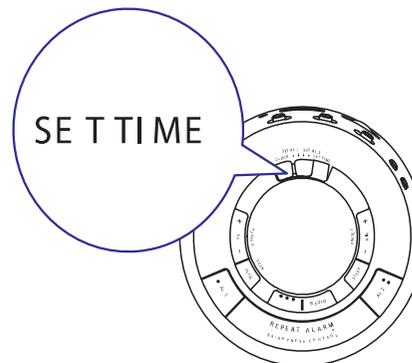


②

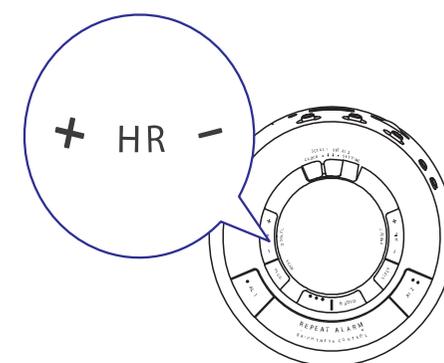

③

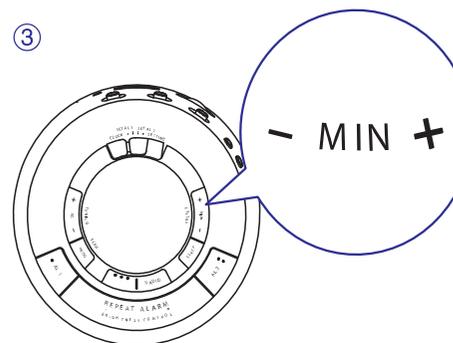


④

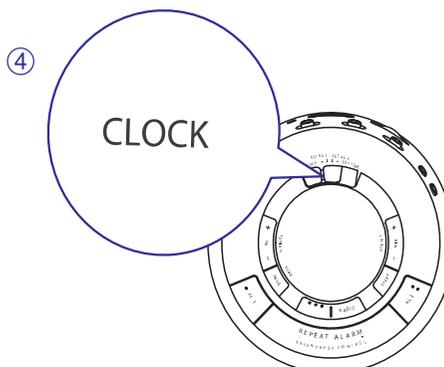


E

①

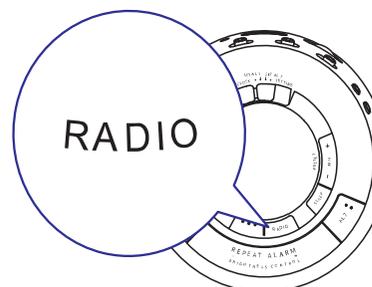


②

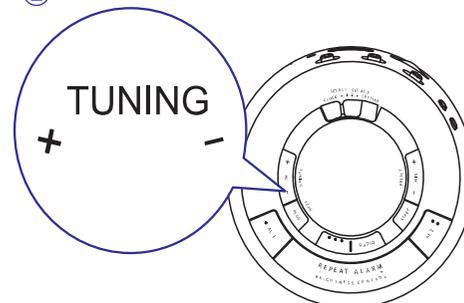


ATTĒLI

F

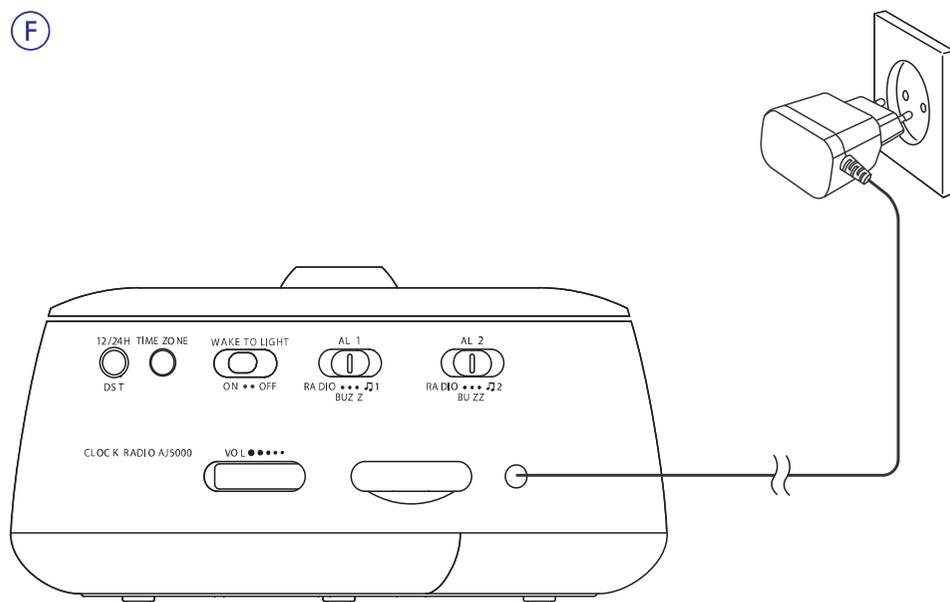

G

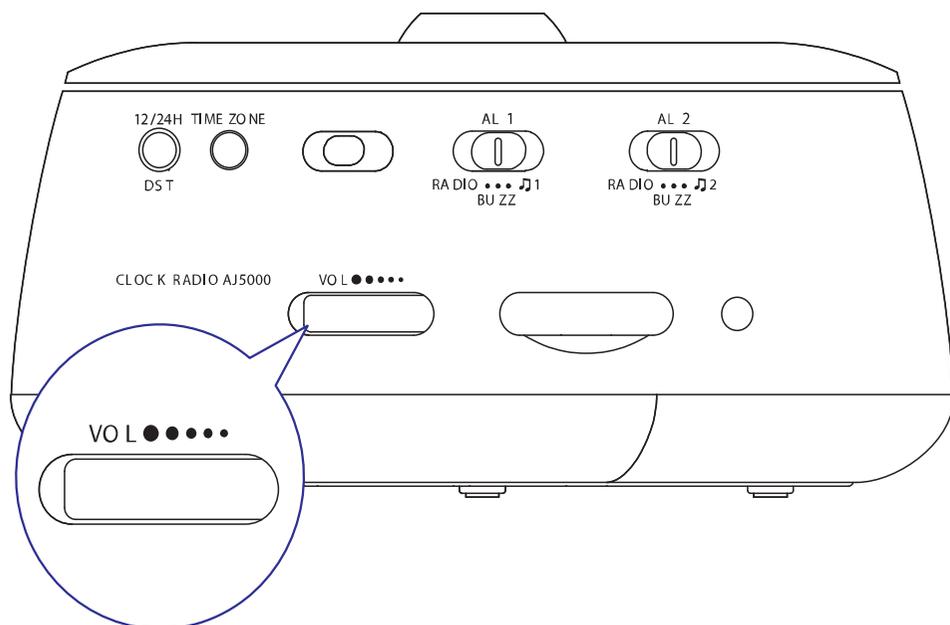

6. CITAS FUNKCIJAS

Gulētiešanas taimera iestatīšana

Šis radio pulkstenis var automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.

Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, lai izvēlētos gulētiešanas laiku (minūtēs).

↳ Kad ir aktivizēts gulētiešanas taimeris, displejā parādās indikācija **zZ**.

Lai izslēgtu gulētiešanas taimeri, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, līdz displejā parādās indikācija **[OFF]** (izslēgts).

15 → 30 → 60 → 90 → 120



Fona apgaismojums

Radio pulkstenis ir aprīkots ar dekoratīvu fona apgaismojumu dažādās krāsās.

Fona apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana:

1. Spiediet taustiņu *☀, lai ieslēgtu fona apgaismojumu.
↳ Spiediet taustiņu *☀ divreiz, lai mainītu fona apgaismojuma spilgtumu.
2. Lai izslēgtu fona apgaismojumu, vēlreiz spiediet taustiņu *☀.

Lai izvēlētos fona apgaismojuma krāsu:

1. Spiediet taustiņu **COLOR**.
↳ Fona apgaismojuma krāsa sāk pakāpeniski mainīties.
2. Lai izvēlētos krāsu, vēlreiz spiediet taustiņu **COLOR**, lai apstiprinātu.

Lai pamostos ar fona gaismu:

1. Pārslēdziet slēdzi **WAKE TO LIGHT** pozīcijā **ON**.
 - Lai izslēgtu šo funkciju, pārslēdziet slēdzi **WAKE TO LIGHT** pozīcijā **OFF**.

Displeja spilgtuma regulēšana

Atkārtoti spiediet taustiņu **BRIGHTNESS CONTROL**, lai izvēlētos dažādus spilgtuma līmeņus: augsts, vidējs vai zems.

5. MODINĀTĀJA TAIMERA IESTATĪŠANA

Modinātāja laika iestatīšana (H)

Gaidīšanas režīmā var iestatīt divus modinātājus dažādos laikos.

Modinātāja signāla izvēle

Modinātāja skaņai var izvēlēties modinātāja signālu, pēdējo atskaņoto radio staciju vai radio pulkstenī saglabātu melodiju.

Pārslēdziet slēdzi **AL1/RADIO BUZZ** 🎵 1 vai **AL1/RADIO BUZZ** 🎵 2, lai izvēlētos modinātāja skaņu 1.modinātājam/2.modinātājam.

Modinātāja ieslēgšana/izslēgšana

1. Spiediet taustiņu **AL1/AL2**, lai apskatītu modinātāja iestatījumus.
2. Vēlreiz spiediet taustiņu **AL1/AL2**, lai ieslēgtu vai izslēgtu modinātāju.
 - ↳ Displejā parādās indikācija **1** vai **2**, ja modinātājs ir ieslēgts. Ja modinātājs ir izslēgts, indikācija pazūd.
 - Lai izslēgtu modinātāju, kad tas zvana, spiediet attiecīgi **AL1/AL2** (vai **RADIO**).
 - Modinātājs atkal zvana nākamajā dienā.

Piezīme


- Kad zvana modinātājs, skaļumu nevar regulēt ar vadību **VOL**.

Snauda

Kad zvana modinātājs, spiediet taustiņu **REPEAT ALARM**.

- ↳ Modinātājs pārslēdzas snaudas režīmā un zvana atkārtoti pēc piecām minūtēm.


Lai regulētu modinātāja intervālu (minūtēs), spiediet taustiņu **REPEAT ALARM** atkārtoti.




ATTĒLI

(H)


①

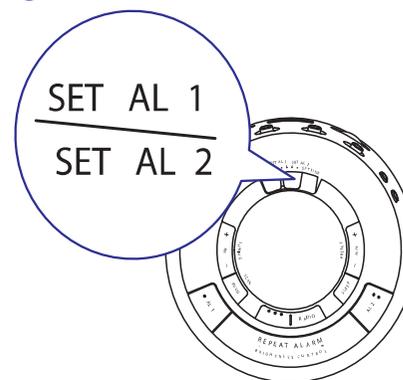


②

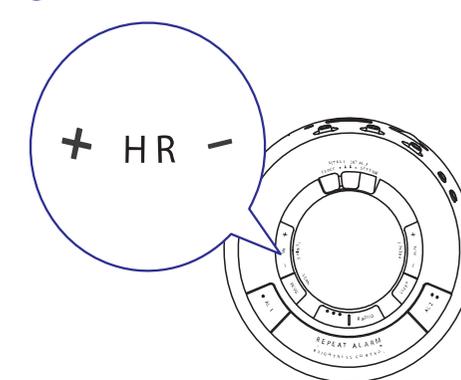

③

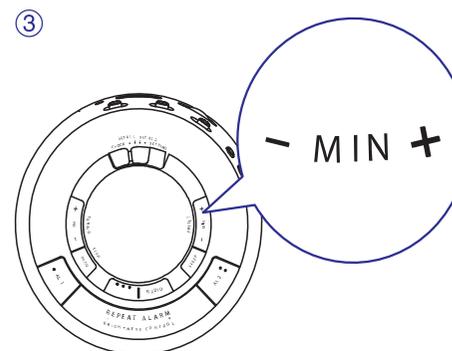

④

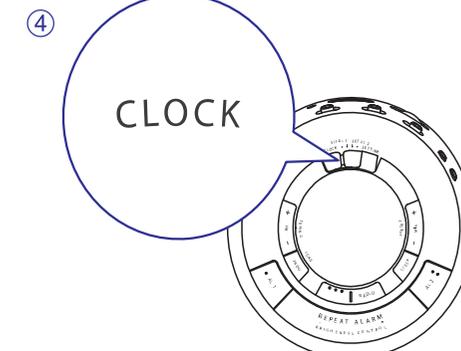

1. SVARĪGI

Drošība

- Izlasiet šos norādījumus.
- Ievērojiet visus brīdinājumus.
- Sekojiet visiem norādījumiem.
- Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uztādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Nenovietojiet jebkādu karstuma avotu tuvumā, kā radiatoru, sildītāji, plīti vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas ražo karstumu.
- Sargājiet strāvas vadu – nepieļaujiet staigāšanu pa to vai locīšanu, īpaši pie kontaktligzdas un izejas no ierīces.
- Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildinājumus/piederumus.
- Atvienojiet ierīci no strāvas pērķona negaisa laikā, kā arī gadījumā, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Atstājiet visas apkopes kvalificēta personāla ziņā. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce ir bojāta jebkādā veidā, piemēram, ir bojāts strāvas padeves vads vai kontaktdakša, ierīcē ir iekrituši priekšmeti vai ielījis šķidrums, ierīce bijusi pakļauta lietusam vai mitrumam, nestrādā pareizi vai ir nokritusi.
- Šo ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdedzinātas sveces).
- Ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā atslēgšanas ierīce, tai jābūt darba kārtībā un viegli pieejamai.

4. RADIO ATSKAŅOŠANA

Radio staciju uzregulēšana (E)

Padoms

- Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no TV, video magnetofona un citiem starojuma avotiem.
- Labākai uztveršanai pilnībā izstiepiet antenu un regulējiet tās novietojumu.

Piezīme

- Lai ieslēgtu/izslēgtu radio, spiediet taustiņu **RADIO**.

Radio staciju automātiska saglabāšana

Ierīce var saglabāt 20 FM radio stacijas.

1. Spiediet taustiņu **RADIO**, lai ieslēgtu radio.
2. Nospiediet un divas sekundes turiet taustiņu **PROG**.
 - ↳ Radio pulkstenis saglabā visas pieejamās FM radio stacijas un automātiski atskaņo pirmo pieejamo staciju.

Radio staciju manuāla saglabāšana

1. Uzregulējiet FM radio staciju.
2. Spiediet taustiņu **PROG**.
 - ↳ Sāk mirkšķināties saglabāšanas kārtas numurs.
3. Atkārtoti spiediet taustiņu **PRESET +/-** vai **TUNING +/-**, lai izvēlētos numuru.
4. Vēlreiz spiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
5. Atkārtojiet soļus 1 līdz 4, lai saglabātu citas stacijas.

Piezīme

- Lai izdzēstu saglabātu radio staciju, saglabājiet tās vietā citu.

Saglabātas radio stacijas izvēle

Radio režīmā spiediet taustiņu **PRESET +/-**, lai izvēlētos saglabāšanas kārtas numuru.

Skaļuma regulēšana (G)

Laika joslas izvēle

Pārbaudiet, vai radio pulksteņa laiks atbilst vietējam laikam. Ja nē, regulējiet laika joslas iestatījumus saskaņā ar atrašanās vietu.

1. Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu **TIME ZONE**.
↳ Displejā mirkšķinās pašreizējais laika joslas numurs.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **TIME ZONE**, lai izvēlētos laika joslu (regulējama no -1 līdz +12).

Eiropai:

Rietumeiropas laiks (WET)	+0
Centrāleiropas laiks (CET)	+1 (noklusētais iestatījums)
Austrumeiropas laiks (EET)	+2
Maskavas standarta laiks (MST)	+3

Pulksteņa iestatīšana (D)

Gaidīšanas režīmā pulksteni var iestatīt manuāli.

Vasaras laika iestatīšana

Valstīs, kurās tiek lietots vasaras laiks, radio pulkstenis piedāvā iespēju to noregulēt.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un divas sekundes turiet taustiņu **12/24H DST**.

- ↳ Pulkstenis tiek pagriezts uz priekšu par vienu stundu.



Padoms

- Lai atgrieztos pie ziemas laika, atkārtojiet augstāk minēto darbību.
- Lai izvēlētos 12/24 stundu pulksteņa formātu, atkārtoti spiediet taustiņu **12/24H DST**.

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet preci www.philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo ierīci Jūs varat:

- klausīties FM radio;
- zināt, cik pulkstenis;
- mosties ar modinātāja signālu, radio vai melodiju;
- izbaudīt fona apgaismojumu.

Kas atrodas iepakojumā (B)

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

Galvenās ierīces pārskats (A)

1. HR/TUNING +/-

- Regulē stundas.
- Regulē radio stacijas.

2. AL1/AL2

- Ieslēdz/izslēdz modinātāju.
- Parāda modinātāja iestatījumus.

3. PROG/SCAN

- Skenē/saglabā radio stacijas.

4. COLOR

- Izvēlas fona apgaismojuma krāsu.

5. REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- Ieslēdz modinātāja snaudas režīmu.
- Regulē displeja spilgtumu.

6. RADIO

- Ieslēdz/izslēdz radio.
- Izslēdz modinātāju.

7. SLEEP

- Iestata gulētiešanas taimerī.

8. MIN/PRESET +/-

- Regulē minūtes.
- Izvēlas saglabātu radio staciju.

9.

- Ieslēdz/izslēdz fona apgaismojumu.
- Regulē fona apgaismojuma spilgtumu.

10. CLOCK/SET AL1/SET AL2/SET TIME

- Iestata laiku/modinātāju.
- Parāda laiku.

11. 12/14H DST

- Izvēlas 12/24 stundu formātu.
- Izvēlas vasaras laika iespēju.

12. TIME ZONE

- Izvēlas laika joslu.

13. WAKE TO LIGHT

- **ON/OFF:** ieslēdz/izslēdz fona apgaismojuma ieslēgšanas kopā ar modinātāju.

14. AL1/RADIO BUZZ

- Izvēlas modinātāja avotu modinātājam Nr.1.

15. AL1/RADIO BUZZ

- Izvēlas modinātāja avotu modinātājam Nr.2.

16. Strāvas vads un antena

17. Baterijas nodaļums

18. VOL

- Regulē skaļumu.

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā minētos norādījumus.

Baterijas uzstādīšana (C)



Brīdinājums

- Eksplozijas risks! Sargājiet baterijas no karstuma, saules gaismas un uguns. Nekādā gadījumā neizmetiet baterijas ugunī.
- Eksplozijas risks, ja baterija tiek nepareizi nomainīta. Nomainiet tikai ar tāda paša vai ekvivalenta tipa bateriju.
- Baterija satur ķīmiskas vielas, tāpēc to jāizmet pareizi.
- Sargājiet bateriju no bērniem.



Piezīme

- Strāvas padevei var lietot tikai maiņstrāvas barošanu. Litija CR2032 baterija ir tikai saglabāšanas nolūkam.
- Ja strāva tiek atvienota, displejs izslēdzas.

Ja displejā parādās indikācija , nomainiet bateriju, kā norādīts.

Strāvas pievienošana (F)



Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas voltāža atbilst radio pulksteņa apakšā vai mugurpusē norādītajai.
- Elektriskā šoka risks! Atvienojot strāvas adapteri, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekādā gadījumā nevelciet aiz vada.

Pievienots un noregulēts

Radio pulkstenim ir 'pievienots un noregulēts' funkcija. Kad strāva tiek pievienota, pulkstenis tiek noregulēts automātiski.