

Bruksanvisning



PHILIPS



Förpackningens innehåll	5
Din produkt	6
Trådlös multimedia adapter	6
Innan du börjar	7
Bruksanvisning	7
Bredband Internet	7
Trådlöst hemmanätverk	7
Säkerhetsanvisningar	7
Europeiska bestämmelser	8
Behöver du hjälp?	9
Felsökning	9
Hjälp online	9
Club Philips	9
Philips Media Manager	9
Hjälplinje	9
Översikt	10
Trådlös multimedia adapter	10
Fjärrkontroll	11
Strömadapter	12
Installation	13
Installera programvaran	13
Installera TV-anlutningen	13
Installera den digitala audioanslutningen (tillval)	14
Installera nätverksanslutningen	14
Installera strömanslutningen	15
Placera batterierna	15
Anslutning	15
Ställ in rätt TV-kanal	15
Starta configuration wizard	15
Klar att användas	16
Kompressionsformat	16
Digital Rights Management (DRM)	16
Koppla in produkten	16
Starta Philips Media Manager	16
Dela en filmfil	17
Spela en filmfil	17
Dela en musikfil	18
Spela en musikfil	19
Dela en bildfil	20
Spela en diavisning	20
Spela en diavisning med musik	21
Sätta i viloläge	21

Konfigurera 21

Öppna menyn Settings	21
Översikt.....	22
Ändra språk.....	22
Starta configuration wizard.....	23
Starta network wizard	23
Återställa fabriksinställningarna.....	24
Ändra intervall diavisning.....	24
Ändra TV-format.....	24
Ändra TV-system	25
Ändra bildkvalitet	26
Aktivera skärmskyddet.....	27
Visa apparatnamn	27
Visa IP-detalyer	28
Visa anslutningsmetod.....	28
Visa detaljer trådlös förbindelse	29
Ändra apparatnamn	29
Ändra IP-tilldelning.....	30
Ändra anslutningsmetod.....	31
Registrera för Internettjänster	32
Uppgradera programvaran.....	32
Inställning bandbredd för Internet mediafiler	32
Visa produktinformation.....	33

Felsökning..... 34

Problem och tips	34
------------------------	----

Tekniska data..... 35

Avspelning video.....	35
Avspelning audio.....	35
Avspelning stillbilder	35
Kopplingsdata	35
Programvara	35
Systemkrav	35
Dimensioner	36
Ström	36
Internettjänster.....	36

Information 36


Respektera upphovsrätt	36
Fränsägelse.....	37
Varumärken.....	37
Trådlös överföring	37
Hälsa och säkerhet.....	38
Underhåll och service.....	38
Undagörande av din gamla produk	38
Garanti.....	38

Ordlista..... 39


Termer och definitioner	39
-------------------------------	----

Förpackningens innehåll

SV

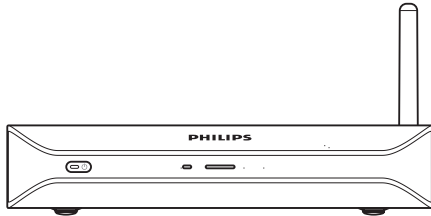


SLM5500
Trådlös Multimedia Adapter




Fjärrkontroll
2x AA-batterier




Snabbstartsguide

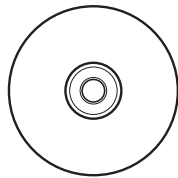

Installations-CD



SCART-kabel

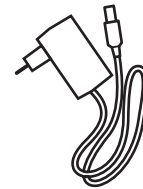

Nätsladd


Annat du behöver



Teveapparat



Dator

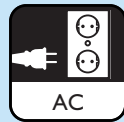


Strömkälla




Trådlöst nätverk

eller

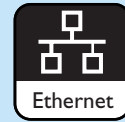

Kabelnätverk

Resultat efter installation

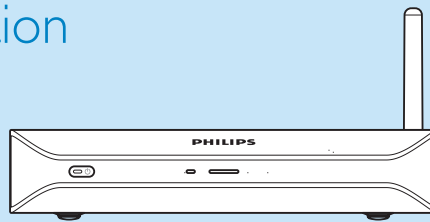


Tillvalskomponenter (medföljer ej)

Digital audio



Skärmkabel
för audio


Teve med hög definition



Audiokabel
2x RCA



Utgångsadapter
SCART till 3x RCA



Videokabel
3x RCA

Kabelnätverk



Nätverkskabel
(UTP5e Ethernet)

Trådlös multimedia adapter

Spela nerladdade filmer

Ladda ner och lagra filmer på din persondator och spela dem på din TV medan du sitter bekvämt i soffan. Inget besvär med att bränna filmer från hårddisken till CD eller DVD, bara enkel och bekväm trådlös tillgång med fingerkontroll.

Du kan avspela skyddade WMW- (DRM-) filmer från filmtjänster online och även stream-filmer från Internet. Den trådlösa multimediaadaptern bär MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, WMV-DRM, DivX och Xvid videoformat.

Lyssna på datormusik överallt i hemmet

Kör musikfiler på datorn och lyssna på dem i hög kvalitet över musikanläggningen i ett valfritt rum. Du kan lagra din musiksamling på datorns hårddisk. Med fjärrkontrollen väljer du nummer efter artist, album eller genre.

Du kan spela skyddade WMA- (DRM-) nummer från musiktjänster online och till och med lyssna på internetradio utan dator. Den trådlösa multimediaadaptern bär WMA, WMA-DRM, MP3 och AAC-MPEG4 musikformat, så att du har tillgång till alla dina nerladdade låtar. Och du kan tillfoga fler radiostationer till ditt nuvarande underhållningssystem genom att koppla till radiostationer online.

Dela dina digitala foton.

Slappna av på soffan med familj eller vänner medan ni tittar på semesterkortet. Lagra helt enkelt dina fotosamlingar centralt på en dator och njut av dem när som helst på TV:n. Om du har en TV-ingång för hög definition på en LCD- eller plasma-TV blir dina digitala bilder som levande!

Smart och enkelt

Din trådlösa multimediaadapter är med sitt användarvänliga stegsystem enkel att installera. Alla erforderade steg för installation visas på din TV-skärm.

Du kan enkelt tillfoga nya eller förbättrade funktioner genom att uppgradera programvaran online. Din trådlösa multimediaadapter söker via en bredband Internetanslutning efter nya mjukvaruversioner.

Trådlös bekvämlighet

Du kan hämta multimediafiler från andra datorer i hemmet. Apparatsens media manager klarar de flesta persondatorer, även äldre typer. Du kan alltså med en enda Trådlös Multimedia Adapter hämta innehåll från olika datorer och du slipper kopiera filer fram och tillbaka. Den trådlösa 2,4 GHz länken mellan multimediaadaptern och datorn betyder att du slipper dra sladdar eller borra hål i väggar.

Club Philips: club.philips.com

Se efter vad du kan uppnå med din nya Philips-produkt! Club Philips är din port till en stor mängd innehåll, tjänster och produktinformation. Gå hit för innehåll som förrikar din Philips-produkt!

Bruksanvisning

- Följ procedurerna som beskrivs i bruksanvisningen.
- Behåll installations-CD:n för framtida referens.

Tips Dokumenten till de anslutna apparaterna kan innehålla vidare information. Till exempel TV-apparatens bruksanvisning.

Bredband Internet

- Se till att du har en bredband internetanslutning (>256 kbps) för att använda produktens internetfunktioner.

Din Internettjänst kan ta extra avgift för överförda data som överskrider en viss gräns.

Trådlöst hemmanätverk

- Hur väl ett trådlöst hemmanät fungerar beror på hur nätets apparater är placerade och på byggnadens struktur.

Säkerhetsanvisningar

- Använd inte produkten utomhus.
- Produkten kan orsaka störning mellan sig själv och andra apparater. Se till att sådan störning inte påverkar de apparater som är installerade nära produkten.
- Koppla inte apparater till eller från elnätet medan produkten är kopplad till en strömkälla.
- Kontrollera innan du använder produkten att spänningen på produktens typskylt överensstämmer med den tillkopplade strömkällans spänning. Rådgör annars med din återförsäljare.
- Utsätt inte produkten för fukt eller värme. Ställ aldrig ett föremål som innehåller vätska (t.ex. en vas) på produkten.
- Utsätt inte produkten för värmekällor (t.ex. värmeelement eller direkt solljus).
- Utsätt inte produkten för sand.
- Se till att produkten har tillräckligt fritt utrymme för ventilation.
- Öppna inte produkten. Kontakta din återförsäljare vid tekniska problem.

Europeiska bestämmelser

Produkten är konstruerad, testad och tillverkad enligt EU:s R&TTE-direktiv 1999/5/EC.
Under detta direktiv får produkten tas i bruk i följande länder:

SLM5500/00

B	✓	DK	✓	E	✓	GR		F	✓
IRL		I	✓	L	✓	NL	✓	A	✓
P	✓	SU	✓	S	✓	UK		N	✓
D	✓	CH	✓						

SLM5500/05

B		DK		E		GR		F	
IRL	✓	I		L		NL		A	
P		SU		S		UK	✓	N	
D		CH							

Felsökning

Se sidan 34.

Hjälp online

Gå till www.philips.com/support för:

- Interaktiv hjälp
- Ofta ställda frågor

Club Philips

Gå till club.philips.com för:

- Interaktiv hjälp
- Internettjänster

Registrering kan krävas.

Philips Media Manager

Se den inslutna hjälpfunktionen i Philips Media Manager-programmet.


Hjälplinje

Land	Telefonnummer	Kostnad per minut
België/Belgique/Belgien	070 253 010	€ 0.17
Danmark	3525 8761	
Deutschland	0180 5 007 532	€ 0.20
España	902 888 785	€ 0.15
France	08 9165 0006	€ 0.23
Ireland	01 601 1161	
Italia	199 404 042	€ 0.21
Luxemburg/Luxembourg	26 84 30 00	
Nederland	0900 0400 063	€ 0.20
Norge	2270 8250	
Österreich	0820 901115	€ 0.20
Portugal	2 1359 1440	
Schweiz/Suisse/Svizzera	02 2310 2116	
Suomi	09 2290 1908	
Sverige	08 632 0016	
United Kingdom	0906 1010 017	£ 0.15

Se till att ha följande information till hands:

- En beskrivning av problemet och när det uppträder
- Typnumret på produktens typskylt
- Inköpsdatum

Trådlös multimedia adapter

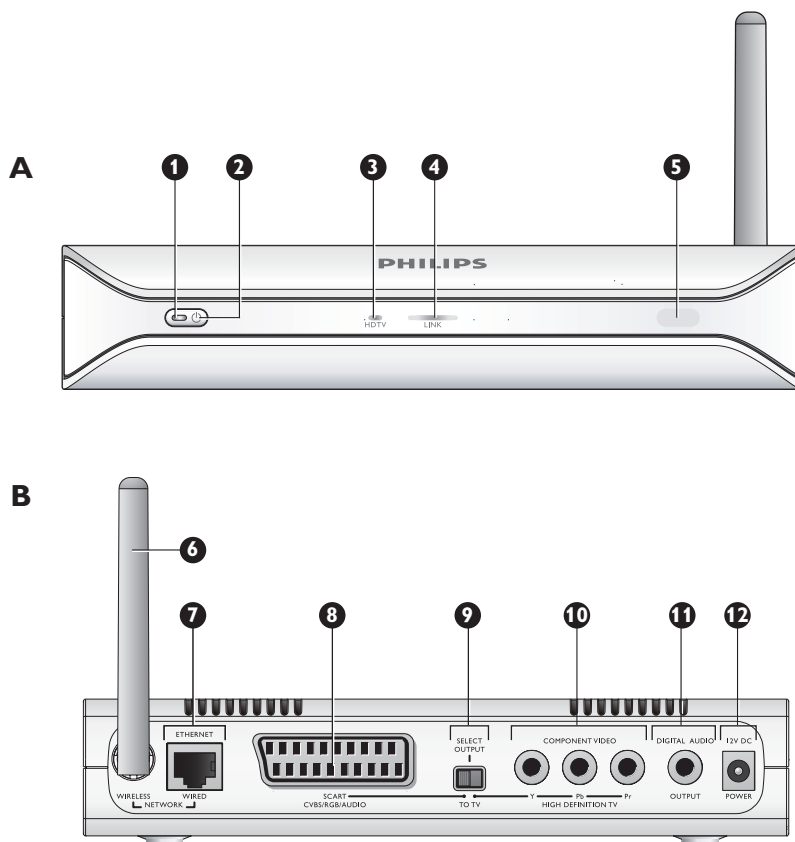

1 Funktionslampa

Visar produktens funktionsläge.

- Släckt - Inte ansluten till en strömkälla
- Röd - Viloläge
- Blå - I funktion

2 Strömbrytare

Kopplar produkten till och från

3 Lampa hög TV-definition

Anger videosignalens typ.

- Stäckt - Videosignal med standarddefinition
- Blå - Videosignal med hög definition

4 Lapa datalänk

Anger nätverksförbindelsens tillstånd.

- Släckt - Ingen nätverkskontakt
- Blinkar - Kontaktar nätver, eller
- Blinkar - Letar efter mediaserver, eller
- Lyser - Kontakt med nätverk och har hittat mediaserver

5 Infraröd mottagare

Registrerar de infraröda signalerna från fjärrkontrollen.

6 Antenn trådlöst nätverk

Erhåller och skickar signaler till och från det trådlösa nätverket.

7 Ethernet-port

Uttag för nätverkskabel (UTP5e Ethernet) till ett kabelnätverk.

8 SCART-port

Uttag för SCART-kabel till alla typer av TV.

9 Omkopplare video ut

- Vänster - Signal via SCART-porten
- Höger - Signal via komponentporten

10 Komponentport video

Uttag för videokabel till en TV med hög definition.

11 Digital audioport

Uttag för skärnkabel till ett digitalt audiosystem.

12 Strömuttag

Uttag för nätsladden till en strömkälla.

Fjärrkontroll

1 Standby-knapp

Kopplar produkten till och från

2 Sifvertangenter

Inmatning siffror och text.

3 Bakåtknapp

- Inmatning text eller siffror - Backslag
- Navigation - Tillbaka

4 Hemknapp

- Navigation - Öppnar home-menyn

5 Piltangenter

- Navigation - Gå i den angivna riktningen

6 Förra/tillbaka

- Filmer - Tillbaka (långt tryck)
- Filmer, musik, bilder - Förra (kort tryck)

7 Stoppknapp

- Filmer, musik, bilder - Stoppar mediafilen

8 Färgknappar

Knapparnas funktioner visas på TV:n.

9 Följknapp

För framtida bruk.

10 Favoritknapp

För framtida bruk.

11 Hoppa bakåt

För framtida bruk.

12 Hoppa till

För framtida bruk.

13 Hoppa framåt

För framtida bruk.

14 Sida ned

- Navigation - Gå 1 sida ned

15 Blandknapp

Blandar spellistan.

16 Sida upp

- Navigation - Gå 1 sida upp

17 Spelknapp

- Filmer, musik, bilder - Startar mediafilen

18 Pausknapp

- Filmer, musik, bilder - Pauserar mediafilen


19 Nästa/framåt

- Filmer - Framåt (långt tryck)
- Filmer, musik, bilder - Nästa (kort tryck)

20 OK-knapp

Väljer och bekräftar den aktuella punkten.

- Filmer, musik, bilder - Startar mediafilen

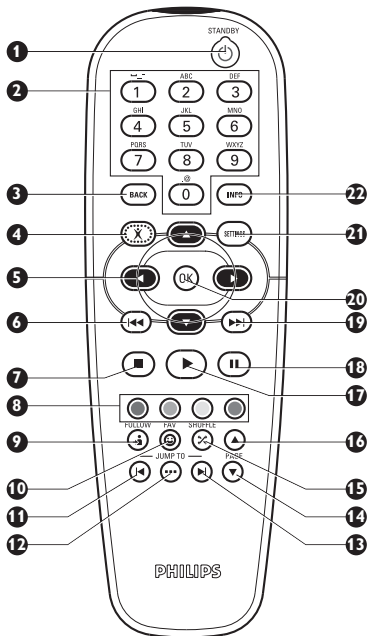

21 Inställningsknapp

- Navigation - Öppnar och stänger menyn **Settings**

22 Infoknapp

- Filmer, musik, bilder - Visar och döljer extra information om mediafilen

Inmatning text och siffror

Handling	Knapp
Välj tillgängliga tecken	 
Välj nästa eller föregående tecken	 
Bekräfta ett val	
Välj tecken . @ 0	
Välj tecken <space> _ - !	
Välj tecken a b c A B C 2	
Välj tecken d e f D E F 3	
Välj tecken g h i G H I 4	
Välj tecken k l m K L M 5	
Välj tecken n o M N O 6	
Välj tecken p q r s P Q R S 7	
Välj tecken t u v T U V 8	
Välj tecken w x y z W X Y Z 9	

Tips För att välja ett tecken trycker du upprepat med korta mellanrum på knappen.


Strömadapter

1 Strömadapter


Kopplas till elnätet.

2 Strömkontakt

Kopplas till produktens strömuttag.

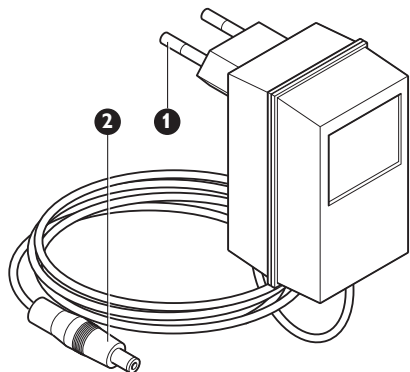

Installera programvaran

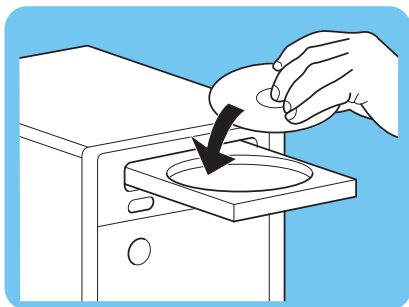


- 1 Placera din installations-CD i datorns CD- eller DVD-station.
- 2 Klicka på språket du vill välja.
- 3 Klicka på **Installation**.
- 4 Klicka på **Philips Media Manager**.
- 5 Följ anvisningarna på skärmen.

Du blir ombedd att ange i vilka mappar du har lagrat filmer, musik och bilder. Se till att du väljer rätt mappar. Produkten har tillgång till filmer, musik och bilder i de valda mapparna.


Installera TV-anslutningen

Alternativ 1, SCART-anslutning för alla TV-apparater

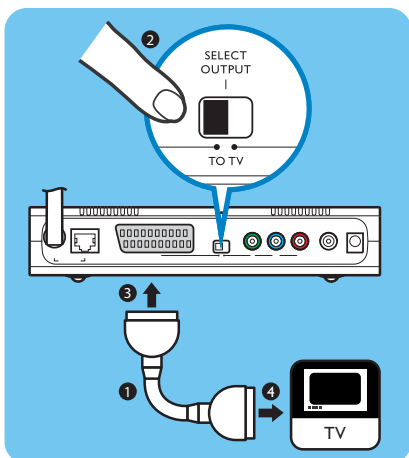

- 1 Använd SCART-kabeln.
- 2 Ställ videoomkopplaren på produkten i det vänstra läget.
- 3 Koppla ena ändan till produktens SCART-uttag.
- 4 Koppla den andra ändan till SCART-uttaget på TV:n.
- 5 Manuell omstart krävs.


Alternativ 2, komponentvideoanslutning för TV med hög definition

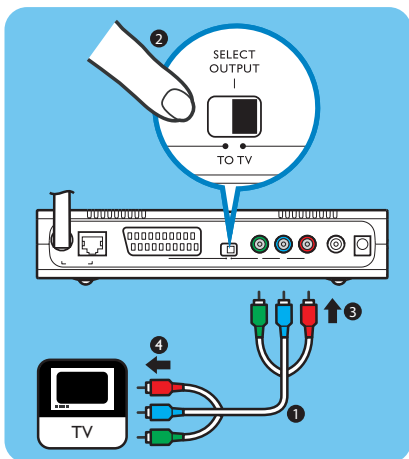

Endast för bruk med TV-apparater som bär en YPbPr-anslutning (vanligen tillgängligt hos LCD- eller plasma-TV). YPbPr-anslutningen kallas även YUV, 3x RCA (blå, grön, röd).


- 1 Använd en digital videokabel (3x RCA, medföljer ej).
- 2 Ställ videoomkopplaren på produkten i det högra läget.
- 3 Koppla de tre kontakterna till komponentvideoporten på produkten.
- 4 Koppla den andra ändans tre kontakter till komponentvideoporten på TV:n.

Om du kopplar YPbPr-signalen till en Philips TV, kan en YPbPr-adapter krävas. Vid somliga Philips TV-apparater är en YPbPr-kabel bifogad.

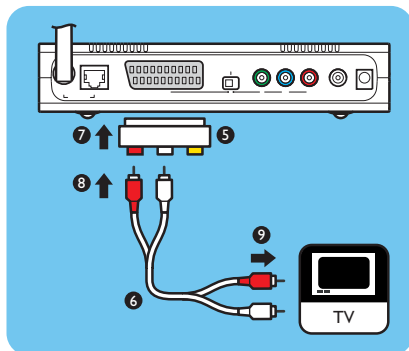

- 5 Använd en SCART till 3x RCA utgångsadapter (medföljer ej).
- 6 Använd en stereo audiokabel (2x RCA, medföljer ej).
- 7 Sätt utgångsadaptern SCART till 3x RCA i uttaget SCART på produkten.
- 8 Sätt stereo-audiokabeln i utgångsadaptern SCART till 3x RCA.
- 9 Koppla den andra ändan till stereoingången på TV:n.
- 10 Manuell omstart krävs.

Installera den digitala audioanslutningen (tillval)

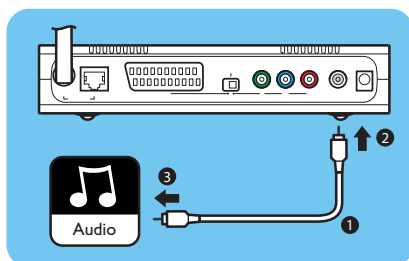

- 1 Använd en skärmad audiokabel (medföljer ej).
- 2 Sätt den ena kontakten i den digitala audioporten.
- 3 Koppla den andra ändan till uttaget DIGITAL AUDIO på ljudanläggningen.

Installera nätverksanslutningen


Alternativ 1 - Trådlöst

- 1 Kontrollera att din trådlösa nätverksapparatur är inkopplad.




Alternativ 2 - Kabelnät

- 1 Använd en nätverkskabel (UTP5e Ethernet, medföljer ej).
- 2 Sätt den ena kontakten i Ethernet-porten.
- 3 Anslut en kontakt till nätverket (t.ex. grundstationen eller routern).

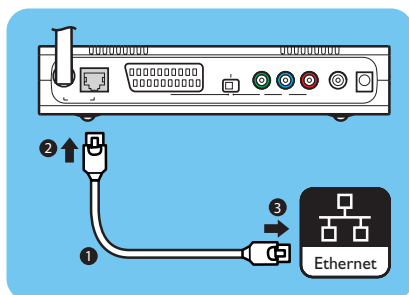


Installera strömanslutningen

- 1 Använd nätsladden.
- 2 Sätt nätsladdens kontakt i strömuttaget på produkten.
- 3 Sätt strömadaptern i vägguttaget.
> *Lampan till/från på produktens framsida tänds i rött.*

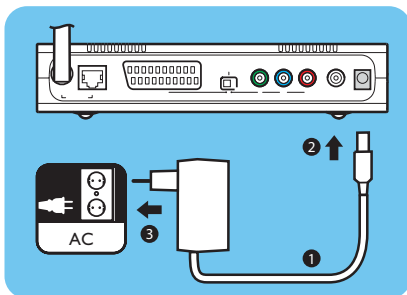

Placera batterierna


- 1 Öppna batterifacket i fjärrkontrollen.
- 2 Sätt i batterierna rätt.
- 3 Stäng batterifacket.

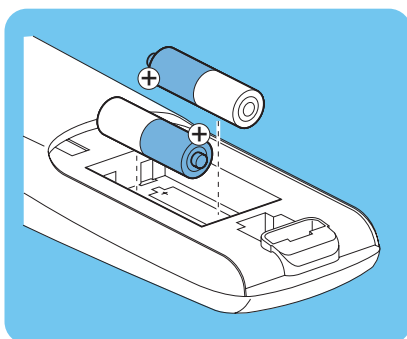

Anslutning


Ställ in rätt TV-kanal

- 1 Koppla in TV:n.
- 2 Ställ in TV:n på rätt extern ingång. Se TV:ns bruksanvisning för detaljer.

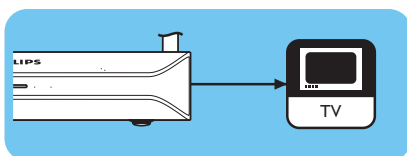

Starta configuration wizard

- 1 Tag fjärrkontrollen.
- 2 Rikta fjärrkontrollen mot produkten.
- 3 Tryck på standby-knappen.
> *Lampan till/från på produktens framsida tänds i blått.*
- 4 Följ anvisningarna på skärmen.

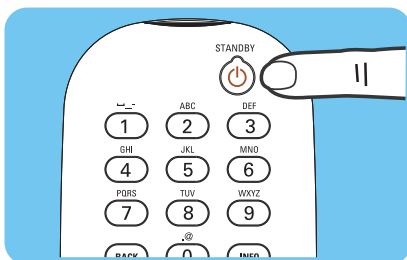

Navigation

Handling	Knapp	
Stega upp eller ned i en lista		
Bekräfta ett val		
Gå till förra sidan		
Visa hjälpinformation (om tillgänglig)		

Klar att användas

Kompressionsformat

Kontrollera innan du spelar eller delar en mediafil att produkten bär mediafilens kompressionsformat (se sidan 35).

Digital Rights Management (DRM)


DRM skyddar mediafilens integritet så att inga rättigheter, inklusive upphovsrätt, över en sådan mediafil missbrukas. Kontrollera innan du spelar eller delar en mediafil med DRM att produkten bär kompressionsformatet hos mediafilen med DRM (se sidan 35)

Antingen – En kommande version av Philips Media Manager kan omfatta en möjlighet att streama WMA-DRM-skyddad musik.

Or – Windows Media Connect kan användas för att streama WMA-DRM-skyddad musik. Philips SLM5500 måste läggas till i den säkra listan i Windows Media Connect.

Koppla in produkten

- 1 Ställ in rätt TV-kanal.
- 2 Tryck på standby-knappen på den bifogade fjärrkontrollen.
> *Home-menyn visas.*

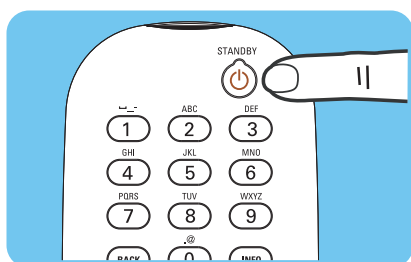


Handling	Knapp	
Välj tillgängliga menypunkter		
Välj nästa eller föregående meny		
Bekräfta ett val		

Starta Philips Media Manager

Microsoft Windows®

- 1 Klicka på **Start**.
- 2 Klicka på **Alla program**.
- 3 Klicka på **Philips Media Manager**.
- 4 Klicka på **Philips Media Manager**.
> *Philips Media Manager startar.*


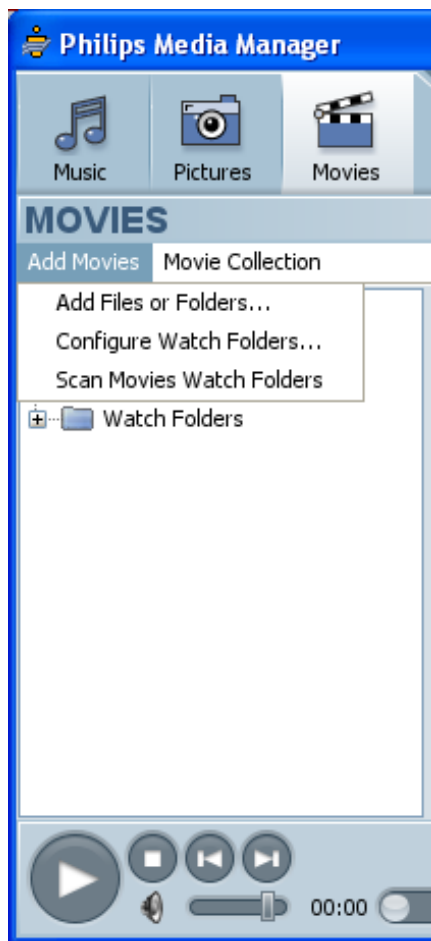


Dela en filmfil


- 1 Starta Philips Media Manager.
- 2 Klicka på **Movies**.
- 3 Klicka på **Add Movies**.
- 4 Klicka på **Add Files or Folders**.
- 5 Tillfoga filmfilen.
> *Filmfilens egenskaper visas.*

Spela en filmfil

- 1 Dela en filmfil.
- 2 Koppla in produkten.
> *Home-menyn visas.*
- 3 Välj mediaservern som delar filmfilen och tryck på **OK**.
> *Menyn mediafiler visas.*

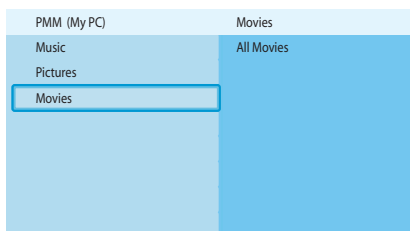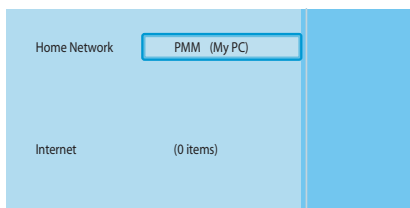

- 4 Välj **Movies** och tryck på **OK**.
> *Menyn **Movies** visas.*
- 5 Välj filmfilen.

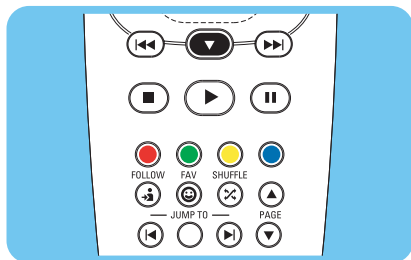


6 Spela filmfilen med hjälp av den bifogade fjärrkontrollen.

Handling	Knapp	
Starta filmfilen.		(OK)
Gå framåt i filmfilen		(långt)
Gå till nästa filmfil		(kort)
Gå bakåt i filmfilen		(långt)
Gå till föregående filmfil		(kort)
Pausera filmfilen.		
Stoppa filmfilen.		



Dela en musikfil

- 1 Starta Philips Media Manager.
- 2 Klicka på **Music**.
- 3 Klicka på **Add Music**.
- 4 Klicka på **Add Files or Folders**.
- 5 Tillfoga musikfilen.
> *Musikfilens egenskaper visas.*

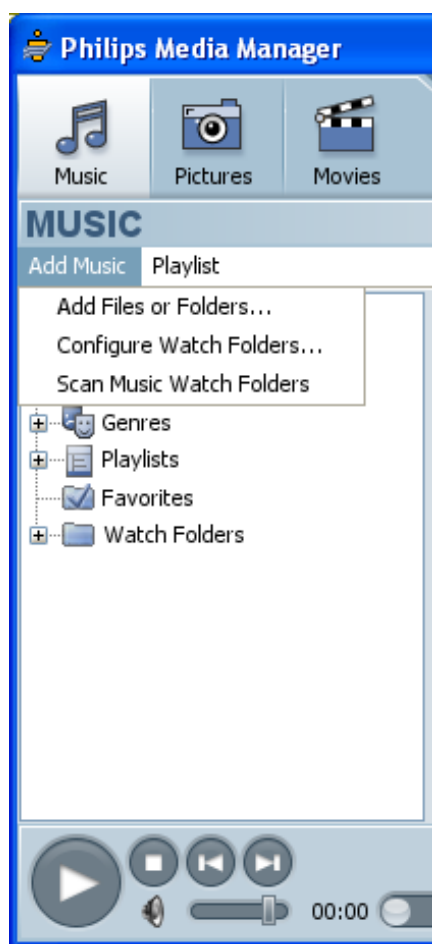


Spela en musikfil

- 1 Dela musikfilen.
- 2 Koppla in produkten.
> *Home-menyn visas.*
- 3 Välj mediaservern som delar musikfilen och tryck på **OK**.
> *Menyn mediafiler visas.*

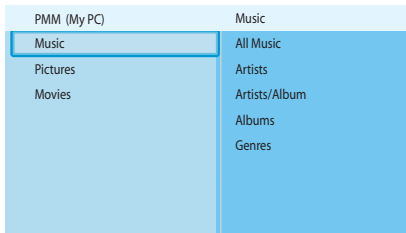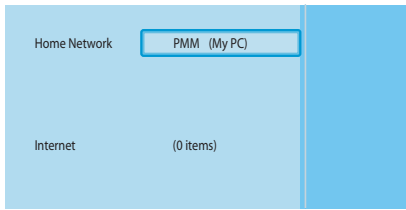


- 4 Välj **Music** och tryck på **OK**.
> *Menyn Music visas.*
- 5 Välj musikfilen.

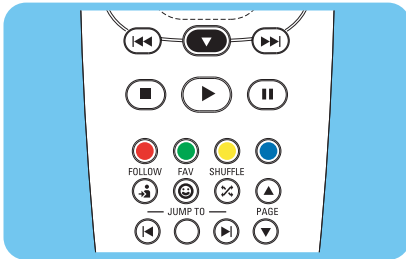

- 6 Spela musikfilen med hjälp av den bifogade fjärrkontrollen.

Handling	Knapp	
Starta musikfilen.		
Välj nästa musikfil.		
Välj föregående musikfil.		
Pausera musikfilen.		
Stoppa musikfilen.		


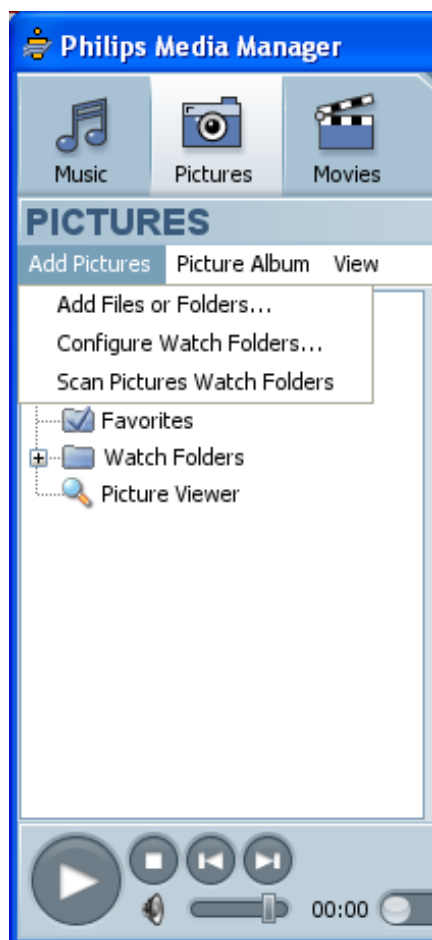


Dela en bildfil

- 1 Starta Philips Media Manager.
- 2 Klicka på **Pictures**.
- 3 Klicka på **Add Pictures**.
- 4 Klicka på **Add Files or Folders**.
- 5 Tillfoga bildfilen.
> *Bildfilens egenskaper visas.*

Spela en diavisning


- 1 Dela bildfilerna.
- 2 Koppla in produkten.
> *Menyn home visas.*
- 3 Välj mediaservern som delar bildfilen och tryck på **OK**.
> *Menyn mediafiler visas.*

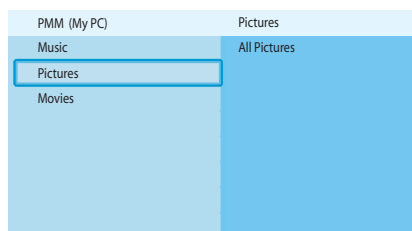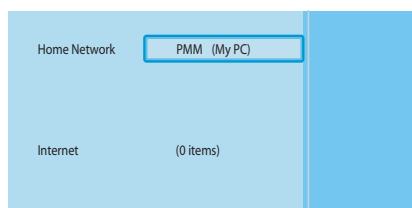

- 4 Välj **Pictures** och tryck på **OK**.
> *Menyn Pictures visas.*

Tips För att gå till visning av småbilder trycker du på den blå knappen på fjärrkontrollen.

- 5 Välj den första bildfilen.

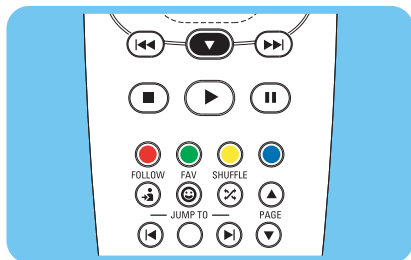


6 Spela diavisningen med hjälp av den bifogade fjärrkontrollen.

Handling	Knapp
Starta diavisningen	
Gå till nästa bild	
Gå till föregående bild	
Pausera diavisningen	
Stoppa diavisningen	

Tips Med menyn **Settings** kan du ändra diavisningens inställningar.


Spela en diavisning med musik

- 1 Spela musikfilen.
- 2 Tryck på home-knappen på den bifogade fjärrkontrollen.
- 3 Spela diavisningen

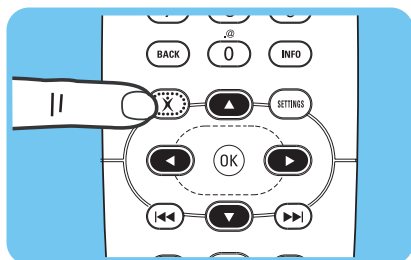

Sätta i viloläge

- 1 Tryck på standby-knappen på den bifogade fjärrkontrollen.
 - > *Lampan till/från på produktens framsida tänds i rött.*

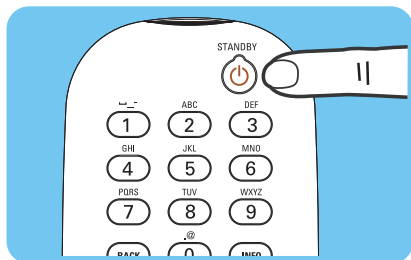

När produkten står i viloläge drar den fotfarande ström. För att stänga av den helt, drar du ut strömadaptern ur vägguttaget.

Konfigurera

Öppna menyn Settings

Med menyn **Settings** kan du ändra produktens inställningar.


- 1 Tag den bifogade fjärrkontrollen.
- 2 Koppla in produkten.
- 3 Tryck på knappen settings.
 - > *Menyn **Settings** visas.*

Översikt

Setup	Language	
	Configuration wizard	
	Network wizard	
	Factory defaults	
Preferences	Slide show interval	
	TV settings	TV Shape
		TV System
		Image quality
	Screen saver	
Network settings	View	Device name
		IP details
		Connection method
		Wireless details
	Change	Device name
		IP Assignment
		Connection method
Internet services	Register	
	Upgrade software	
	Bandwidth	
Product info		

Ändra språk

- 1 Öppna menyn **Settings**.
- 2 Välj **Setup** och tryck på **OK**.
> *Menyn **Setup** visas.*

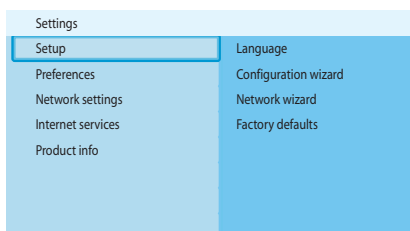


- 3 Välj **Language** och tryck på **OK**.
> *Menyn **Language** visas.*
- 4 Välj önskad punkt och tryck på **OK**.

Punkt	Beskrivning
English	Engelska
Français	Franska
Español	Spanska
Deutsch	Tyska
Nederlands	Holländska
Italiano	Italienska


Starta configuration wizard

Configuration wizard startar en automatisk process varmed du kan konfigurera produktens inställningar på nytt.

Använd network wizard för att konfigurera produktens nätverksinställningar på nytt.

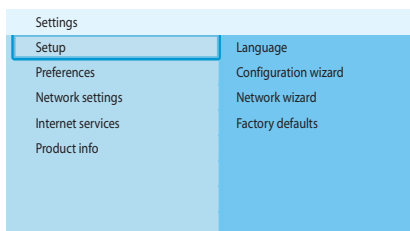

- 1 Öppna menyn **Settings**.
- 2 Välj **Setup** och tryck på **OK**.
> *Menyn Setup visas.*

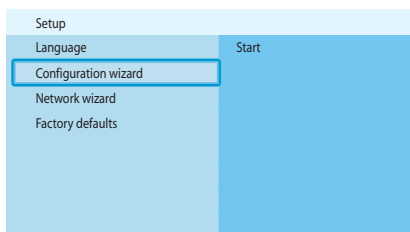


- 3 Välj **Configuration wizard** och tryck på **OK**.
> *Configuration wizard startar.*
- 4 Följ anvisningarna på skärmen.


Starta network wizard

Network wizard startar en automatisk process varmed du kan konfigurera produktens nätverksinställningar på nytt.



Använd configuration wizard för att konfigurera produktens övriga inställningar på nytt.

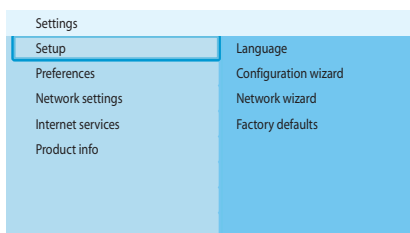

- 1 Öppna menyn **Settings**.
- 2 Välj **Setup** och tryck på **OK**.
> *Menyn Setup visas.*

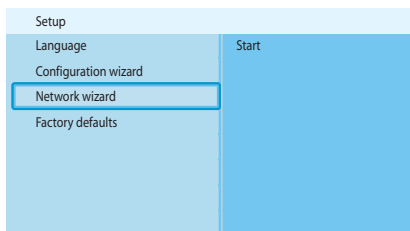

- 3 Välj **Network wizard** och tryck på **OK**.
> *Network wizard startar.*
- 4 Följ anvisningarna på skärmen.

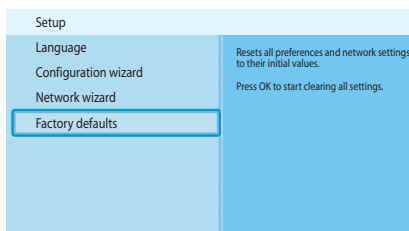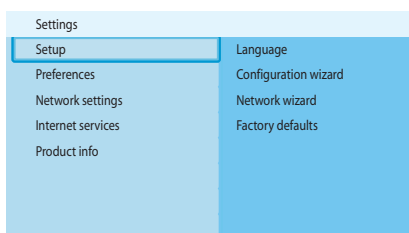



Återställa fabriksinställningarna

- 1 Öppna menyn **Settings**.
- 2 Välj **Setup** och tryck på **OK**.
> *Menyn **Setup** visas.*

- 3 Välj **Factory defaults**.

Vid nästa steg raderas nätverksinställningar, konfigurationsinställningar, personliga inställningar och Internetregistrering. För att återgå till menyn **Settings** trycker du på **BACK**.

- 4 Tryck på **OK**.
> *Alla inställningar raderas.*
- 5 Följ anvisningarna på skärmen.

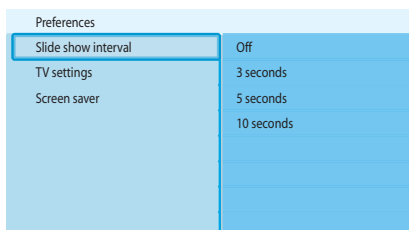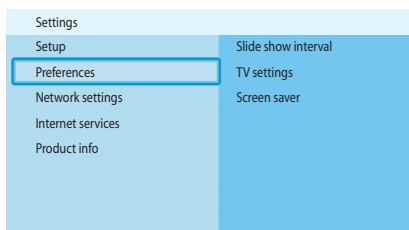

Ändra intervall diavisning


- 1 Öppna menyn **Settings**.
- 2 Välj **Preferences** och tryck på **OK**.
> *Menyn **Preferences** visas.*


- 3 Välj **Slide show interval** och tryck på **OK**.
> *Menyn **Slide show interval** visas.*
- 4 Välj önskad punkt och tryck på **OK**.

Punkt	Beskrivning
Off	Varje bild visas tills du trycker på knappen nästa/framåt.
3 seconds	Varje bild visas i 3 sekunder.
5 seconds	Varje bild visas i 5 sekunder.
10 seconds	Varje bild visas i 10 sekunder.


Ändra TV-format

- 1 Öppna menyn **Settings**.
- 2 Välj **Preferences** och tryck på **OK**.
> *Menyn **Preferences** visas.*

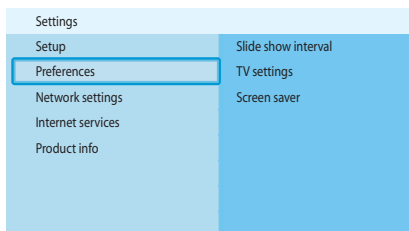


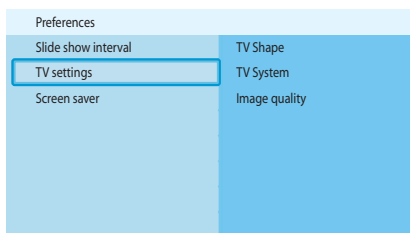

- 3 Välj **TV settings** och tryck på **OK**.
 > *Menyn **TV settings** visas.*

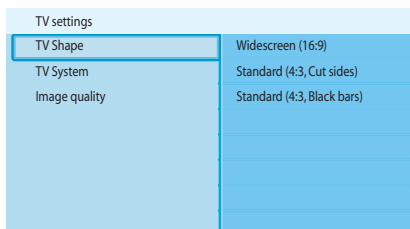

- 4 Välj **TV Shape** och tryck på **OK**.
 > *Menyn **TV shape** visas.*


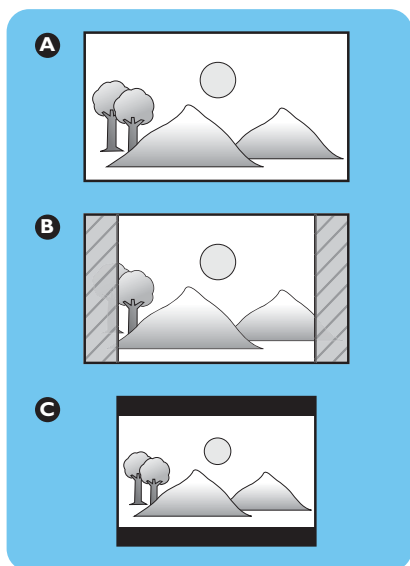


- 5 Välj önskad punkt och tryck på **OK**.


Punkt	Beskrivning
Widescreen (16:9)	TV:ns format är 16:9 (bredbild). Se A.
Standard (4:3, Cut sides)	TV:ns format är 4:3. Den högra och vänstra kanten av bredbilder visas ej. Se B.
Standard (4:3, Black bars)	TV:ns format är 4:3. Ovanför och under bredbilder visas svarta fält. Se C.

Ändra TV-system

- 1 Öppna menyn **Settings**.
 2 Välj **Preferences** och tryck på **OK**.
 > *Menyn **Preferences** visas.*

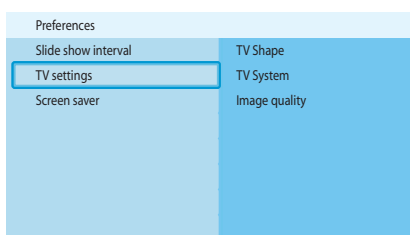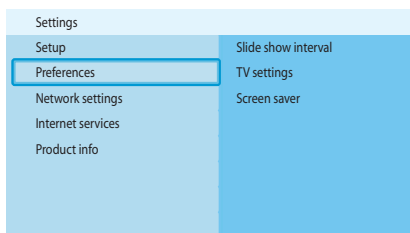

- 3 Välj **TV settings** och tryck på **OK**.
 > *Menyn **TV settings** visas.*

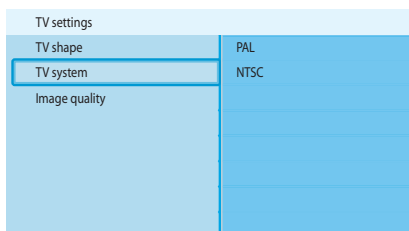


- 4 Välj **TV System** och tryck på **OK**.
> *Menyn **TV system** visas.*
- 5 Välj önskad punkt och tryck på **OK**.


Punkt	Beskrivning
PAL	Ställer in produkten på TV-system PAL (europeisk standard).
NTSC	Ställer in produkten på TV-system NTSC (amerikansk standard).

Ändra bildkvalitet

- 1 Öppna menyn **Settings**.
- 2 Välj **Preferences** och tryck på **OK**.
> *Menyn **Preferences** visas.*

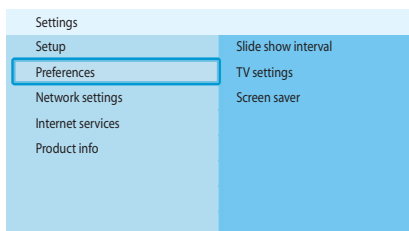

- 3 Välj **TV settings** och tryck på **OK**.
> *Menyn **TV settings** visas.*

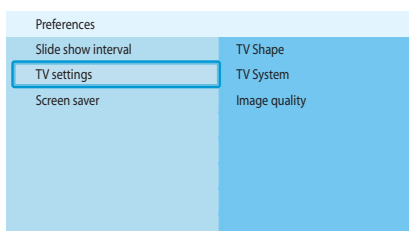

- 4 Välj **Image quality** och tryck på **OK**.
> *Menyn **Image quality** visas.*
- 5 Välj önskad punkt och tryck på **OK**.

PAL, TV:n kopplad till SCART-port

Punkt	Beskrivning
Standard-definition (576i)	Standarddefinition (576 linjer, sammanflätad @ 50 Hz)
Enhanced-definition (576p)	Ej tillgänglig
High-definition (720p)	Ej tillgänglig
High-definition (1080i)	Ej tillgänglig

PAL, TV:n kopplad till komponentvideoport

Punkt	Beskrivning
Standard-definition (576i)	Standarddefinition (576 linjer, sammanflätad @ 50 Hz)
Enhanced-definition (576p)	Höjd definition (576 linjer, progressiv avsökning @ 50 Hz)
High-definition (720p)	Hög definition (720 linjer, progressiv avsökning @ 50 Hz)
High-definition (1080i)	Hög definition (1080 linjer, sammanflätad @ 50 Hz)

NTSC, TV:n kopplad till SCART-port


Punkt	Beskrivning
Standard-definition (480i)	Standarddefinition (480 linjer, sammanflätad @ 60 Hz)
Enhanced-definition (480p)	Ej tillgänglig
High-definition (720p)	Ej tillgänglig
High-definition (1080i)	Ej tillgänglig

NTSC, TV:n kopplad till komponentvideoport


Punkt	Beskrivning
Standard-definition (480i)	Standarddefinition (480 linjer, sammanflätad @ 60 Hz)
Enhanced-definition (480p)	Höjd definition (480 linjer, progressiv avsökning @ 60 Hz)
High-definition (720p)	Hög definition (720 linjer, progressiv avsökning @ 60 Hz)
High-definition (1080i)	Hög definition (1080 linjer, sammanflätad @ 60 Hz)

Aktivera skärmskyddet

- 1 Öppna menyn **Settings**.
- 2 Välj **Preferences** och tryck på **OK**.
> *Menyn **Preferences** visas.*

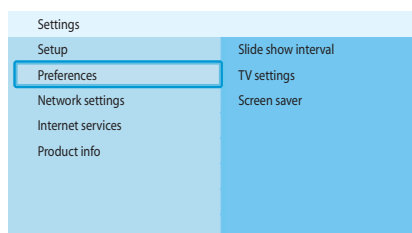


- 3 Välj **Screen saver** och tryck på **OK**.
> *Menyn **Screen saver** visas.*
- 4 Välj önskad punkt och tryck på **OK**.

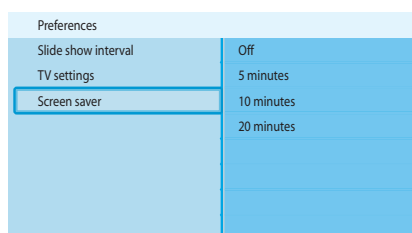


Punkt	Beskrivning
Off	Skärmskyddet startar aldrig
5 minutes	Skärmskyddet startar efter 5 minuter
10 minutes	Skärmskyddet startar efter 10 minuter
20 minutes	Skärmskyddet startar efter 20 minuter

Visa apparatnamn

- 1 Öppna menyn **Settings**.
- 2 Välj **Network settings** och tryck på **OK**.
> *Menyn **Network settings** visas.*


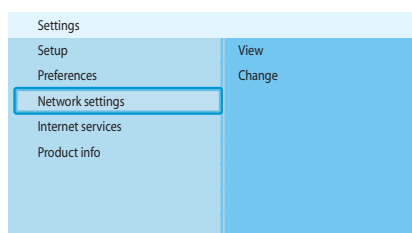


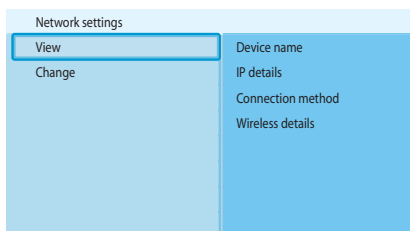

- 3 Välj **View** och tryck på **OK**.
> *Menyn **View** visas.*
- 4 Välj **Device name** och tryck på **OK**.
> *Apparatnamnet visas.*

Visa IP-detaljer

- 1 Öppna menyn **Settings**.
- 2 Välj **Network settings** och tryck på **OK**.
> *Menyn **Network settings** visas.*

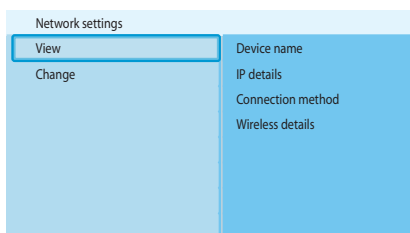
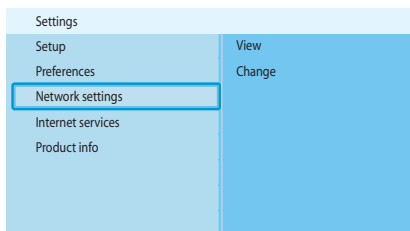


- 3 Välj **View** och tryck på **OK**.
> *Menyn **View** visas*
- 4 Välj **IP details** och tryck på **OK**.
> *IP-detaljerna visas.*

Punkt	Beskrivning
Assignment	DHCP eller Static IP
IP Address	IP-adress
NetMask	Nätverksmask
Gateway	Gateway
Primary DNS	Primär domännamnserver
Secondary DNS	Sekundär domännamnserver

Visa anslutningsmetod

- 1 Öppna menyn **Settings**.
- 2 Välj **Network settings** och tryck på **OK**.
> *Menyn **Network settings** visas.*

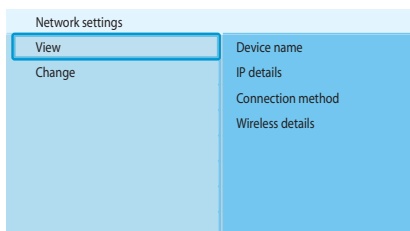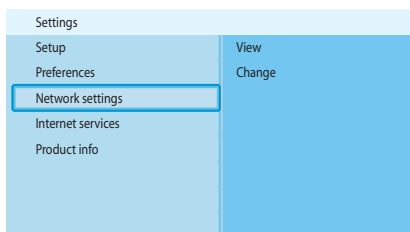


- 3 Välj **View** och tryck på **OK**.
> *Menyn **View** visas*
- 4 Välj **Connection method** och tryck på **OK**.
> *Anslutningsmetoden visas*


Punkt	Beskrivning
Current connection method	Wired eller Wireless
MAC address wired	MAC-adress kabelnätanslutning
MAC address wireless	MAC-adress trådlös nätanslutning

Visa detaljer trådlös förbindelse

- 1 Öppna menyn **Settings**.
- 2 Välj **Network settings** och tryck på **OK**.
> *Menyn **Network settings** visas.*

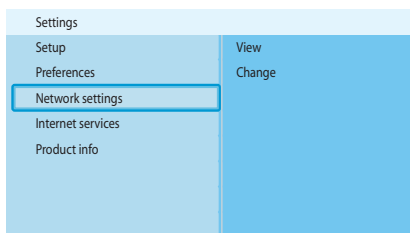

- 3 Välj **View** och tryck på **OK**.
> *Menyn **View** visas.*
- 4 Välj **Wireless details** och tryck på **OK**.
> *Den trådlösa förbindelsens detaljer visas.*

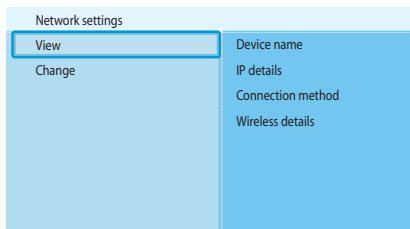


Punkt	Beskrivning
Connection status	Den trådlösa nätverksförbindelsens tillstånd
Signal strength	Signalstyrka (%)
Network name	Nätverkets namn
Wireless mode	Infrastructure eller Ad-hoc
Channel	Kanal nummer
Encryption type	Från, WEP eller WPA


Ändra apparatnamn

Tips Apparatnamnet kan användas till att särskilja två eller fler produkter i samma nätverk.


- 1 Öppna menyn **Settings**.
- 2 Välj **Network settings** och tryck på **OK**.
> *Menyn **Network settings** visas.*

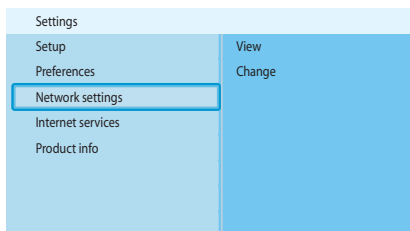

- 3 Välj **Change** och tryck på **OK**.
> *Menyn **Change** visas.*

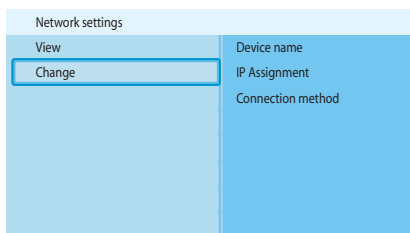

- 4 Välj **Device name** och tryck på **OK**.
> *Apparatnamnet visas.*

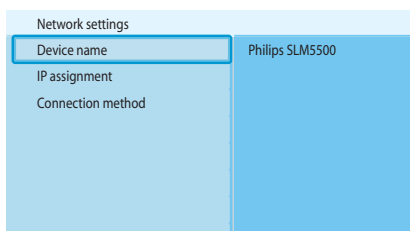


Standardnamnet är **Philips SLM5500**.


- 5 Ändra apparatnamnet och tryck på **OK**.

Ändra IP-tilldelning


- 1 Öppna menyn **Settings**.
- 2 Välj **Network settings** och tryck på **OK**.
> *Menyn **Network settings** visas.*

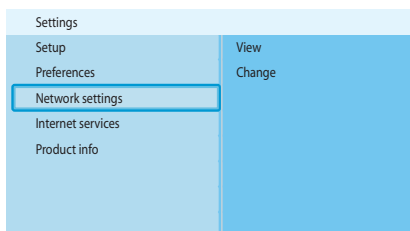

- 3 Välj **Change** och tryck på **OK**.
> *Menyn **Change** visas.*

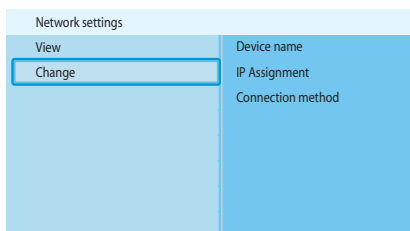

- 4 Välj **IP Assignment** och tryck på **OK**.
> *Menyn **IP Assignment** visas.*
- 5 Välj önskad punkt och tryck på **OK**.
> *En wizard startar.*

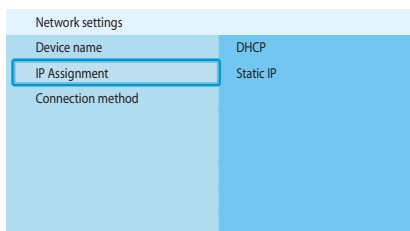

Punkt	Beskrivning
DHCP	Grundstationen eller routern tilldelar produkten en IP-adress.
Static IP	Du tilldelar produkten en statisk IP-adress. (Endast för avancerat bruk.)

- 6 Kontrollera att du har rätt data.


Static IP

Data	Från
IP-adress	Giltigt område för IP-adresser
Network mask	Grundstation eller router
Gateway	Grundstation eller router
DNS primary	Internettjänsten


- 7 Följ anvisningarna på skärmen.

Ändra anslutningsmetod


- 1 Öppna menyn **Settings**.
- 2 Välj **Network settings** och tryck på **OK**.
> *Menyn **Network settings** visas.*

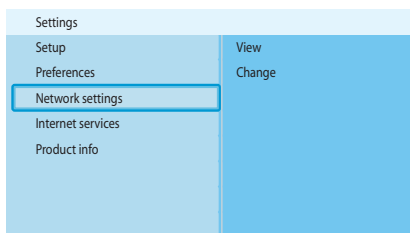

- 3 Välj **Change** och tryck på **OK**.
> *Menyn **Change** visas.*

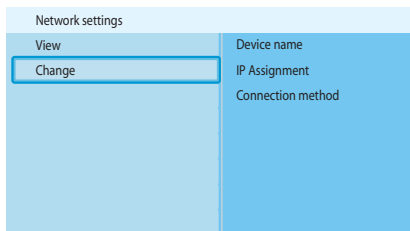

- 4 Välj **Connection method** och tryck på **OK**.
> *Menyn **Connection method** visas.*
- 5 Välj önskad punkt och tryck på **OK**.

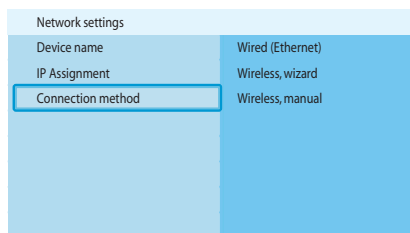

Punkt	Beskrivning
Wired (Ethernet)	Anslutning till ett Ethernet kabelnät.
Wireless, wizard	Automatisk anslutning till ett trådlöst nätverk med en wizard.
Wireless, manual	Manuell anslutning till ett trådlöst nätverk (endast för avancerat bruk).

- 6 Kontrollera att du har rätt data.

Wireless, wizard

Data	Från
Network name (SSID)	Grundstation eller router
Encryption type	Grundstation eller router


Wireless, manual

Data	Från
Network name (SSID)	Grundstation eller router
Infrastructure	Trådlöst nätverk
Encryption type	Grundstation eller router


- 7 Följ anvisningarna på skärmen.

Registrera för Internettjänster

- 1 Öppna menyn **Settings**.
- 2 Välj **Internet services** och tryck på **OK**.
> *Menyn **Internet services** visas.*

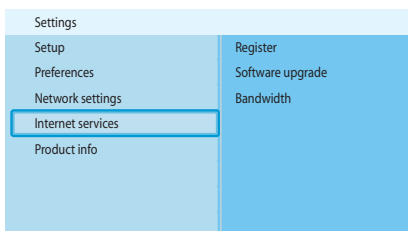


- 3 Välj **Register** och tryck på **OK**.
> *En wizard startar.*
- 4 För in din e-postadress så att Club Philips kan skicka ett registreringsmejl till din dator.
- 5 Följ anvisningarna i mejlet.

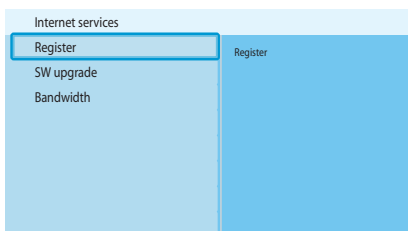


Uppgradera programvaran

FÖRSIKTIGHET Stäng inte av produkten medan programvaran uppdateras.

- 1 Öppna menyn **Settings**.
- 2 Välj **Internet services** och tryck på **OK**.
> *Menyn **Internet services** visas.*

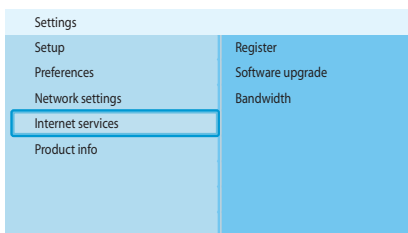

- 3 Välj **Software upgrade** och tryck på **OK**.
> *En wizard startar.*
- 4 Följ anvisningarna på skärmen.

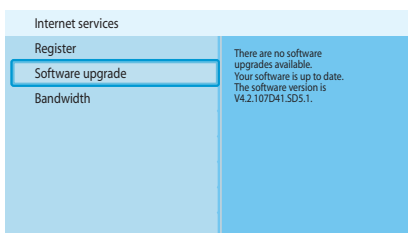


Inställning bandbredd för Internet mediafiler

Produkten kan automatiskt välja en specifik Internet mediafil om en Internet mediafil finns tillgänglig i olika storlekar. Om du t.ex. har en Internetanslutning med stor bandbredd, kan produkten automatiskt välja filmer med hög upplösning.

Vissa Internettjänster tar extra avgift för överförda data som överskrider en viss gräns.

- 1 Öppna menyn **Settings**.

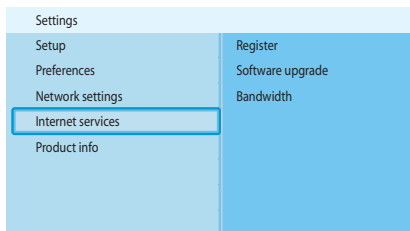

- 2 Välj **Internet services** och tryck på **OK**.
 > *Menyn **Internet services** visas.*




- 3 Välj **Bandwidth** och tryck på **OK**.
- 4 Välj önskad punkt och tryck på **OK**.

Tips Om du inte kan spela Internet mediafiler bör du välja en lägre bandbredd.

Punkt	Beskrivning
High	Hög bandbredd
Medium	Medelhög bandbredd
Low	Låg bandbredd

Visa produktinformation

- 1 Öppna menyn **Settings**.
- 2 Välj **Product info** och tryck på **OK**.
 > *Produktinformationen visas.*

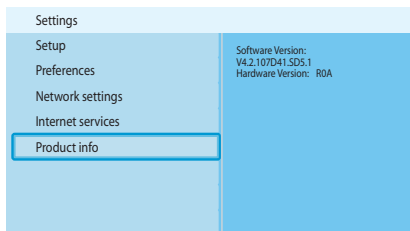

Felsökning

Problem och tips

Problem	Tips
Reagerar inte på den medföljande fjärrkontrollen	Koppla strömadaptern till vägguttaget. Rikta fjärrkontrollen mot produkten. Sätt i batterierna rätt. Placera nya batterier i fjärrkontrollen.
Ingen videosignal på TV-skärmen.	Koppla in TV:n. Ställ in TV:n på rätt extern ingång Sätt omkopplaren To TV på produktens baksida i rätt läge och starta produkten på nytt. Kontrollera att TV:n bär produktens videosignal. Tryck 3 sekunder på den gröna knappen på den medföljande fjärrkontrollen för att återställa videosignalen till fabriksstandard.
Ingen audiosignal från ljudanläggningens högtalare.	Koppla in ljudanläggningen. Ställ in ljudanläggningen på rätt extern ingång. Höj volymen på ljudanläggningen.
Kan inte hitta kabelnätverket	Koppla in nätverkets övriga komponenter. Använd en rätt nätverkskabel (Ethernet, UTP 5e) för att ansluta produkten till kabelnätverket.
Kan inte hitta det trådlösa nätverket	Koppla in nätverkets övriga komponenter. Minska avståndet mellan produkten och grundstationen eller routern. Antingen - kontrollera att det trådlösa nätverkets sändarnamn (SSID Broadcast) är aktivt i grundstationen eller routern Eller - för in nätverkets namn (SSID) manuellt. Kopiera nätverkets namn från grundstationen eller routern.
Får ingen kontakt med det trådlösa nätverket	För in rätt skyddskod (WEP eller WPA). Kopiera skyddskoden (WEP eller WPA) från grundstationen eller routern. Kontrollera att det trådlösa nätverkets brandväggar ger produkten tillträde till nätverket. Tillåt eller avblockera t.ex. MAC-adressen för produkten på nätverket. Se till att det trådlösa nätverket använder grundstationens eller routerns första skyddskod.
Inget tillträde till mediafiler (filmer, musik eller bilder)	Starta Philips Media Manager. Kontrollera att Philips Media Manager delar innehållsfiler med produkten. Koppla produkten till rätt nätverk. Se till att brandväggarna i datorn och grundstationen eller routern ger Philips Media Manager tillträde till nätverket. Tillåt eller avblockera t.ex. Philips Media Manager.
Kan inte spela en mediafil	Kontrollera att produkten bär filens (se sidan 35). Kontrollera att Philips Media Manager delar innehållsfilen med produkten. Den första gången du spelar en skyddad mediafil (WMA-DRM, WMV-DRM) måste produkten ha förbindelse med Internet.
Kan inte spela Internet mediafiler	Försök igen senare. Internettjänsten kan vara stängd för tillfället. Kontrollera att produkten bär Internetformatet Kontrollera att nätverkets brandväggar ger Internettjänsten tillträde till nätverket.

Avspelning video

Kompressionsformat	DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV, WMV-DRM HD-MPEG2 (på kabelnätverk)
--------------------	--

Avspelning audio

Kompressionsformat	MP3, PCM, WAV, WMA-DRM, WMA, AAC-MPEG4
ID3-tag support	

Avspelning stillbilder

Bildkompressionsformat	JPEG
Bildförbättring	Diaserie med audiospelning, högdefinierad upplösning
Småbildsvisning	

Kopplingsdata

Kryptering/skydd	WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA
LAN-kablad	Ethernet (på RJ 45) 1 x
Utsignal video - Analog	Audio L + R (på SCART), Component RGB (på SCART), Composite CVBS (på SCART), Component Y Pb Pr (på cinch)
Trådlösa förbindelser	Trådlös LAN (802,11b/g)
Utsignal audio - Digital	Skärmad SP/DIF (på cinch)

Programvara

Philips Media Manager	UPnP multimedia content server
-----------------------	--------------------------------

Systemkrav

CD-ROM-station	
Utrymme hårddisk	100 MB
Operativsystem	Windows® 98SE, Windows® 2000, Windows® ME, Windows® XP
Processor	Pentium II eller högre
RAM-minne	64 MB
Erfordrat datanätverk	Trådlöst eller kablat persondatornät
Internetanslutning	Bredband Internet (> 256 kbps)
Club Philips	Internettillgång och e-post

Dimensioner

Produktdimensioner (BxDxH)	207 x 152 x 40 mm
Produktvikt	0,84 kg

Ström

Elnät	AC 100-240 V 50-60 Hz
Strömbrytare	
Strömförbrukning	15 W (2.5 W standby)
Strömindikator lysdiod	Blå, röd

Internettjänster

Gå till Club Philips för den senaste listan över Internettjänster.

Audiotjänster	Live 365.com, Andante, Radio Free Virgin, Playhouse radio, ... och fler
Videotjänster	Yahoo! Movies, Launch, iFILM
Fototjänster	Yahoo! Photos
My media	Tillfoga dina egna Internetströmmar

Information



Be responsible
Respect copyrights

Respektera upphovsrätt

Det kan vara straffbart att kränka andras upphovsrättigheter vid olovlig framställning av kopior av kopieringsbeskyddat material, såsom dataprogram, filer, tv utsändningar och ljudupptagningar. Denna produkt får icke användas till dessa ändamål.

Frånsägelse

Den här produkten skyddas av vissa immateriella rättigheter som tillhör Microsoft Corporation. Användning eller distribution av sådan teknik utanför den här produkten är förbjuden utan licens från Microsoft eller ett auktoriserat dotterbolag till Microsoft. Innehållsleverantörer använder teknik för förvaltning av digitala rättigheter för Windows Media som finns i den här enheten ("WM-DRM") för att skydda innehållet ("skyddat innehåll") så att deras immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, i sådant innehåll inte missbrukas. Den här enheten använder WM-DRM-programvara för uppspelning av skyddat innehåll ("WM-DRM-programvara"). Om WM-DRM-programvarans säkerhet har äventyrats kan Microsoft återkalla (antingen på eget initiativ eller på begäran av ägarna av det skyddade innehållet ("ägare av skyddat innehåll"))

WM-DRM-programvarans funktion för att förvärva nya licenser för att kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll. Ett återkallande kan också påverka enhetens förmåga att överföra, spara, kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll som du tidigare sparat på din enhet. Ett återkallande påverkar inte WM-DRM-programvarans förmåga att spela upp oskyddat innehåll. En lista över återkallad WM-DRM-programvara skickas till din enhet när du laddar ned en licens för skyddat innehåll från Internet eller från en dator. Microsoft kan, i anslutning till en sådan licens, även ladda ned återkallelseistor till din enhet för en ägare av skyddat innehålls räkning, vilket kan påverka din enhets förmåga att kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll. Vid ett återkallande kommer Philips att försöka göra programvaruuppdateringar tillgängliga som återställer en del av eller hela din enhets förmåga att överföra, spara, få tillgång till, kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll. Philips kan dock inte helt råda över möjligheten att göra sådana uppdateringar tillgängliga. Philips garanterar inte att sådana programvaruuppdateringar kommer att finnas tillgängliga efter ett återkallande. Om sådana uppdateringar inte finns tillgängliga kan din enhet inte överföra, spara, kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll - inte heller skyddat innehåll som du tidigare sparat på din enhet.

Även om sådana uppdateringar finns tillgängliga är det inte säkert att de kan få din enhet att överföra, spara, kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll som du tidigare sparat på din enhet. I vissa fall kan du föra över innehållet från datorn. I andra fall kan du behöva köpa det skyddade innehållet på nytt.

Sammanfattningsvis - Microsoft, ägare av skyddat innehåll och distributörer av skyddat innehåll kan neka dig tillgång till, eller begränsa din tillgång till, skyddat innehåll. De kan också avaktivera din enhets förmåga att överföra, spara, kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll också efter det att du betalat för och tagit emot innehållet. Varken ditt medgivande eller Philips medgivande eller godkännande behöver inhämtas för att de ska kunna neka dig, undanhålla eller på annat sätt begränsa din tillgång till skyddat innehåll eller avaktivera din enhets förmåga att överföra, spara, få tillgång till, kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll. Philips garanterar inte att du kan överföra, spara, få tillgång till, kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll.

Varumärken

Windows är ett registrerat varumärke för Microsoft Corporation i Förenta Staterna och andra länder.

Trådlös överföring

Produkten sänder och tar emot radiovågor när den är påslagen. Produkten uppfyller normerna som är fastställda för den. Bildkvaliteten kan påverkas av mikrovågsugnar som används. Andra trådlösa system (Bluetooth, trådlösa nätverk etc.) kan också påverka bildkvaliteten.

CE 0682 !

Hälsa och säkerhet

Philips Royal Electronics tillverkar och säljer många produkter riktade på konsumenter, som, liksom all elektronisk apparatur, i allmänhet har förmågan att avge och erhålla elektromagnetiska signaler. En av Philips' främsta affärsprinciper är att vidta alla erforderade hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter, så att de uppfyller alla tillämpliga lagstiftningskrav och håller sig väl inom de EMF-normer som gällde när produkten tillverkades. Philips riktar sig på att utveckla, producera och marknadsföra produkter som inte har några negativa hälsoeffekter. Philips försäkrar att dess produkter, om de behandlas på rätt sätt för sitt avsedda ändamål, är säkra i bruk för såvitt vetenskapligen fastställt i dagens läge. Philips spelar en aktiv roll vid utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsnormer, vilket ger Philips möjlighet att förutse framtida utvecklingar inom standardisering för snabb integrering i sina produkter.

Underhåll och service

Om produkten är trasig och behöver repareras, men din garantiperiod har gått ut, kan du ta kontakt med våra specialister (se sidan 9).

Undangörande av din gamla produkt



Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas. När den här överstrukna sopkorgen på hjul finns tryckt på en produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC. Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för elektriska och elektroniska produkter. Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att förebygga potentiell negativ konsekvens för naturen och människors häls.

Garanti

Se installations-CD:n för en garantibroschyr.

Termer och definitioner

Ad-hoc nätverk	En direkt anslutning mellan två apparater. Till exempel en koppling från en dator till produkten.
Brandvägg	Ett program eller en anordning i ett datanätverk som sörjer för datanätverkets säkerhet.
Codec	Kodare-avkodare. Ett program som kan omsätta en kodad signal till musik eller film (t.ex. MP3 eller DivX).
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP tilldelar IP-adresser till datanätets apparater.
DNS	Domain Name Server. En server som omsätter domännamn (t.ex. www.philips.com) till IP-adresser.
DRM	Digital Rights Management. DRM skyddar mediafilens integritet så att inga rättigheter, inklusive upphovsrätt, över en sådan mediafil missbrukas.
Gateway	En IP-adress som används av ett datanätverk för att få tillgång till ett annat datanätverk. Till exempel IP-adressen som ett lokalt nät använder för att få tillgång till Internet.
Infrastrukturnät	Ett datanätverk med två eller fler apparater som är förbundna genom en central värd (t.ex. en grundstation eller router).
IP-adress	En unik kombination av fyra siffror (0 - 255) som identifierar en apparat i ett datanätverk. En IP-adress kan vara statisk eller dynamisk (tilldelad av en DHCP).
Komponentvideo	En typ av analog videoinformation.
MAC-adress	En unik kombination av 6 hexadecimala siffror (00 - FF) som identifierar (en del av) en fysisk anordning.
Network mask	En kombination av fyra siffror (0 - 255) som identifierar det maximala antalet IP-adresser i ett datanätverk. Om en nätverksmask t.ex. är 255.255.255.0, är den första, andra och tredje siffran i alla IP-adresser i nätverket likadana.
NTSC	National Television System Committee. En typ av analogt TV-system. NTSC används främst i Amerika.
PAL	Phase-alternating line. En typ av analogt TV-system.
Philips Media Manager	Programmet som kan dela mediafiler på en dator med produkten.
SSID	Service Set Identifier. Namnet på det trådlösa datanätverket.
Streamium	Philips' produktsortiment med Internetfunktioner.
UPnP	Universal plug-and-play. En metod för att dela mediafiler i ett hemnät.
WEP	Wired Equivalent Privacy. En typ av skydd för trådlösa datanätverk.
WPA	WiFi-protected Access. En typ av skydd för trådlösa datanätverk.



Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
Varumärkena tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deras respektive ägare.
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alla rättigheter reserverade

www.philips.com

3122 337 03461