


Snelstartgids


DVP 5960
DVD-videospeler



Wat zit er in de doos



DVD-videospeler

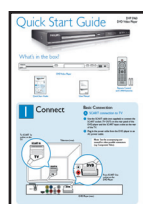

Snelstartgids



Gebruikershandleiding



Afstandsbediening
en 2 batterijen

I Aansluiten

Basisaansluiting


A SCART-verbinding met de TV

- 1 Sluit de zwarte SCART-kabel (niet meegeleverd) aan op de SCART-aansluiting (TV OUT) op de achterkant van de DVD-speler en de SCART-ingang op de achterkant van de TV.
- 2 Steek het stroomsnoer van de DVD-speler in een stopcontact.

Opmerking Raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor andere mogelijke aansluitingen (bijv. Component Video).

Naar SCART In-
ingang op de TV

Televisie (achterkant)

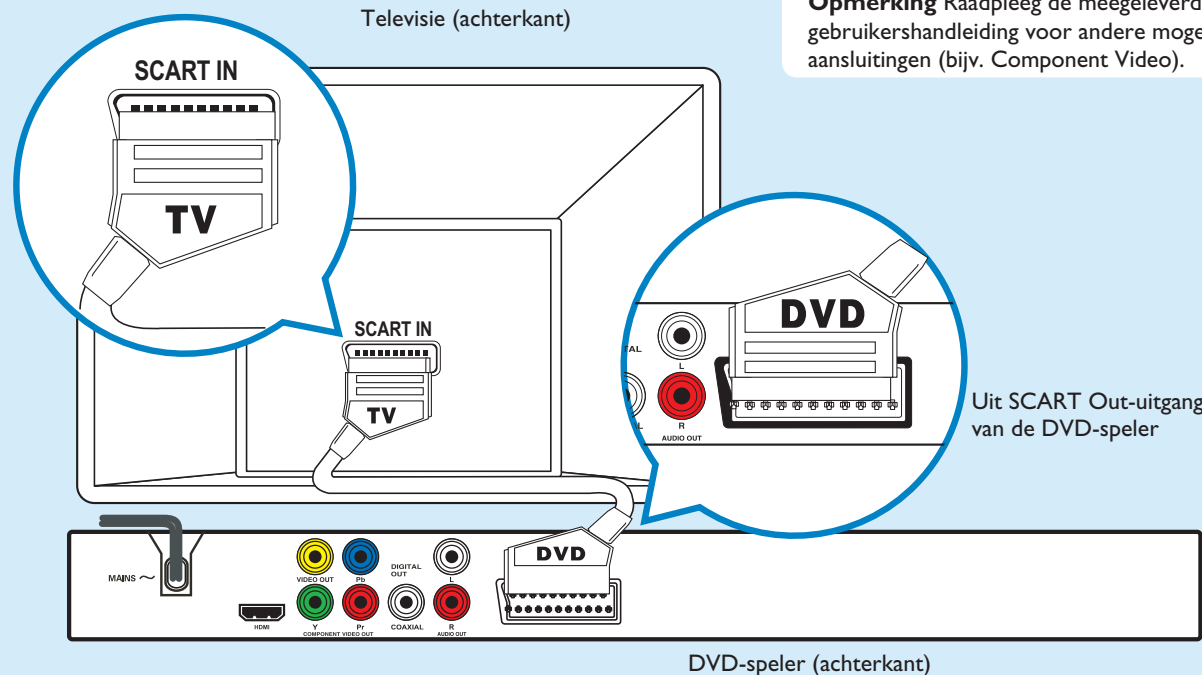


DVD-speler (achterkant)

2 Instellen

A Het weergavekanaal zoeken

- 1 Druk op  op de afstandsbediening van de DVD-speler.
- 2 Zet de TV aan.
- 3 Druk op **SETUP** op de afstandsbediening van de DVD-speler.

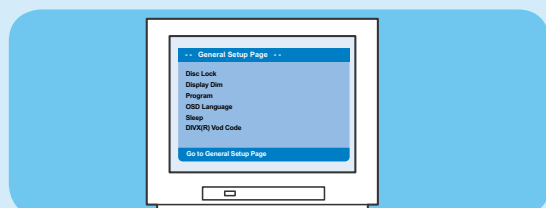

- 4 Druk op '0' op de afstandsbediening van de TV en druk vervolgens herhaaldelijk op de 'omlaag'-knop tot het DVD-achtergrondscherm wordt weergegeven. Dit is het juiste weergavekanaal voor de DVD-speler.


Opmerking Op sommige TV's vindt u het correcte weergavekanaal door herhaaldelijk op de AV-knop of de SELECT-knoppen drukken. Als u het weergavekanaal niet kunt vinden, controleert u de aansluitingen of raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw TV.

B Voorkeurtaal instellen

Via de afstandsbediening kunt u uw voorkeur instellen voor de schermtaal, de gesproken taal, de ondertitelingstaal en de taal van de menu's.

Een schermtaal selecteren

- 1 Druk op  om {General Setup Page} (Algemene instellingen) te selecteren.
- 2 Druk op   om {OSD Language} (Schermtaal) te selecteren en druk op .

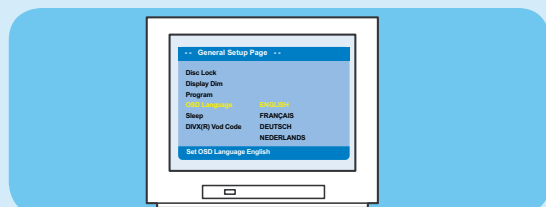

- 3 Druk op   om een taal te selecteren en druk op **OK**.

Opmerking Als de taal die u wilt selecteren niet op de disc staat, wordt de standaardtaal gebruikt.

Hulp nodig ?

Gebruikershandleiding

Voor meer productinformatie raadpleegt u de gebruikershandleiding van de DVD-speler.

On line

Ga naar www.philips.com/support



3 Genieten

A Het afspelen starten

- 1 Het afspelen wordt automatisch gestart wanneer u een disc in de lade plaatst.


Opmerking Als er een discmenu op de TV verschijnt :

- 1) Druk op     om door de opties van het DVD-menu te navigeren.
- 2) Markeer de gewenste optie en druk op **PLAY/PAUSE**  om de optie in te schakelen.

- 2 Druk op **PLAY/PAUSE**  om het afspelen te starten.

- 3 Druk op **STOP**  om het afspelen te stoppen.

- 4 Druk op **DISC MENU** om naar het discmenu terug te keren.

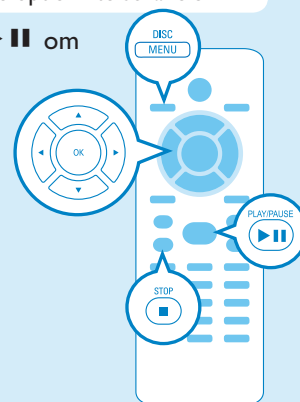

Problemen oplossen

Voor meer tips om problemen op te lossen, raadpleegt u de gebruikershandleiding.

Geen stroom

- Controleer of het netsnoer correct is aangesloten.
- Druk op STANDBY-ON aan de voorkant van de DVD-speler om de stroom in te schakelen.

Geen beeld

- Controleer de aansluiting op de TV en of de stekkers stevig op hun plaats zitten.

Geen geluid of vervormd geluid

- Stel het volume bij
- Controleer of de audio-stekkers op de correcte ingangen zijn aangesloten.

De afstandsbediening werkt niet

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst of vervang de batterijen door nieuwe.
- Houd de afstandsbediening dicht bij de DVD-speler.
- Richt de afstandsbediening naar de infrarode sensor.



2005  Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
SL/0602/12_14