

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AJ110



SK Príručka užívateľa

PHILIPS

1 Dôležité upozornenie

Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

Recyklácia

Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Produkt označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša je v súlade so smernicou EÚ č. 2002/96/EC.



Produkt nelikvidujte spolu s iným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu elektrických a elektronických produktov. Správnou likvidáciou použitých produktov pomáhate znižovať negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Váš výrobok obsahuje batérie, ktoré podliehajú európskej smernici 2006/66/ES, podľa ktorej sa nesmú likvidovať s bežným domovým odpadom.

Keď je uvedený symbol prečiarknutého odpadkového koša s chemickou značkou olova „Pb“, znamená to, že batérie spĺňajú požiadavku smernice týkajúcej sa olova:



Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií. Správna likvidácia batérií pomáha zabrániť potenciálne negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí!
Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

2 Váš budík AJ110

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod

Toto zariadenie vám umožňuje:


- zistiť presný čas a dátum
- nastaviť budík, ktorý vás včas zobudí

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Návod na použitie

Hlavná jednotka - prehľad

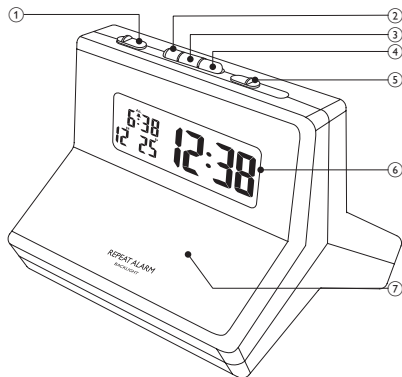

- 1** **Volič funkcií**
 - Prepnutie do normálneho režimu.
 - Nastavenie budíka, hodín a kalendára.
- 2** **HR·MONTH**
 - Nastavenie hodín a mesiaca.
- 3** **MIN·DATE**
 - Nastavenie minút a dátumu.

- ④ **12/24·YEAR**
- Výber 12 alebo 24 hodinového formátu.
 - Nastavenie roka.
- ⑤ **🔊 ON·OFF**
- Zapnutie/vypnutie časovača budíka.
- ⑥ **Panel displeja**
- Zobrazenie informácií o čase, dátume a budení.
- ⑦ **REPEAT ALARM/BACKLIGHT**
- Opakovanie budíka.
 - Zapnutie podsvietenia.

3 Úvodné pokyny



Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____


Inštalácia batérie



Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Keď zariadenie po dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batériu.

- 1 Otvorte priečinok na batériu.
- 2 Vložte 1 batériu typu AA (nie je súčasťou balenia) so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- 3 Zatvorte priestor pre batérie.

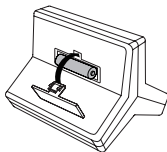


Poznámka

- Batérie obsahujú chemické látky, a preto si vyžadujú náležitú likvidáciu.

Nastaviť čas

- 1 Nastavte volič funkcií do polohy 
↳ Číslice zobrazenia času začnú blikať.
- 2 Stlačením tlačidla **HR·MONTH** nastavte hodinu.
- 3 Stlačením tlačidla **MIN·DATE** nastavte minúty.

- 4 Nastavte volič funkcií do polohy 
 - Stlačením tlačidla **12/24·YEAR** vyberte 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.
-

Nastavenie kalendára

- 1 Nastavte volič funkcií do polohy **CALENDAR**.
 - 2 Stlačením tlačidla **12/24·YEAR** nastavte rok.
 - 3 Stlačením tlačidla **HR·MONTH** nastavte mesiac.
 - 4 Stlačením tlačidla **MIN·DATE** nastavte dátum.
 - 5 Nastavte volič funkcií do polohy .
-

Zapnutie podsvietenia

- 1 V tmavom prostredí môžete stlačením tlačidla **REPEAT ALARM/BACKLIGHT** zapnúť podsvietenie.

4 Nastavenie časovača budíka




- 1 Pred začiatkom sa uistite, že je správne nastavený čas.
 - 2 Nastavte volič funkcií do polohy 
 - ↳ Začnú blikať číslice času budíka.
 - 3 Stlačením tlačidla **HR·MONTH** nastavte hodinu.
 - 4 Stlačením tlačidla **MIN·DATE** nastavte minúty.
 - 5 Nastavte volič funkcií do polohy .
-

Zapnutie/vypnutie časovača budíka



Poznámka

- Uistite sa, že je už správne nastavený budík.

- 1 Nastavte  **ON·OFF** do polohy **ON** alebo **OFF**, čím zapnete alebo vypnete časovač budíka.
- ↳ Keď je časovač budíka zapnutý, zobrazuje sa symbol .
 - ↳ Keď je časovač budíka vypnutý, symbol  zmizne.

Opakovanie budenia

- 1 Po zaznení budíka stlačte tlačidlo **REPEAT ALARM/BACKLIGHT**.
- ↳ Budík sa opakuje v 5-minútových intervaloch.



Poznámka

- Budenie môžete zopakovať maximálne 3 krát.

5 Informácie o produkte



Poznámka

- Informácie o produkte sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Všeobecné informácie

Napájanie	1 x batéria typu AA
Prevádzková spotreba energie	30 uW
Rozmery	
- Hlavná jednotka (Š x V x H)	82 x 66 x 75 mm
Hmotnosť	
- S obalom	127 g
- Hlavná jednotka	87 g

6 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém. Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.philips.com/welcome). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Skontrolujte, či je správne nainštalovaná batéria.
- Vymeňte vybitú batériu.

Nefunguje časovač

- Správne nastavte hodiny.
- Zapnite časovač.

Nastavenia hodín/časovača vymazané

- Vymeňte vybitú batériu.
- Opätovne nastavte hodiny/časovač.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ110_12_UM_V1.0

